

Samsung Microondas de Esmalte Cerámico con Grill +30 seg, MG22M8054AK/ZS

Textura ideal para tus alimentos

Grill +30 seg

El botón Grill +30 seg logra la textura y el color ideal para tus alimentos, para que se vean y sepan deliciosos. Aumenta el tiempo de cocción en 30 segundos para dorar y crujir los alimentos exquisitamente con el calentador de la parrilla.



Mantiene tu comida caliente

Mantener caliente

Si estás preparando muchos platos, la función Mantener caliente mantiene todo a la temperatura adecuada sin que se cocine demasiado, por lo que se mantiene deliciosamente caliente y sabroso como la comida recién cocinada, y lista para servir.



Alimentos congelados más frescos

Quick Defrost


Quick Defrost te permite descongelar alimentos congelados de manera rápida y uniforme, asegurando que conserven su frescura y textura originales. Para que puedas disfrutar de deliciosas carnes, aves, pescados, pan, pasteles y frutas cuando quieras.



Elimina los olores de la comida

Desodorización

El ajuste de desodorización expulsa el aire de la cavidad interior para que cualquier olor persistente se disipe rápidamente. Al eliminar los malos olores, tu comida siempre sabrá tan fresca y deliciosa como debe ser.

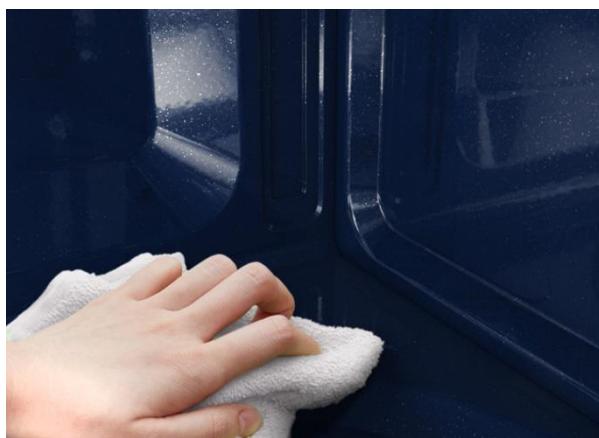

Interior fácil de limpiar

CERAMIC INSIDE™

El duradero CERAMIC INSIDE™ es fácil de mantener limpio y libre de rayones. Su superficie lisa se puede limpiar sin restregar y no se decolora con el tiempo. También es muy resistente a la oxidación y los araños, por lo que dura más.

Ahorra con el

modo de espera

ECO Mode

El modo ECO reduce significativamente el consumo de energía con la energía de reserva más baja de la industria. Cuando no estás cocinando, la energía utilizada para mantener las funciones esenciales es mínima, lo que te permite ahorrar dinero en las facturas de electricidad.

Verdadero sabor a hogar

Receta local



Satisface tus antojos de saborear la cocina casera tradicional utilizando una amplia variedad de recetas locales preprogramadas. Puedes crear cualquiera de los platos con el simple toque de un botón, ahorrando tiempo en la preparación de comidas.