

## INSTRUCCIÓN DE ARMADO

### MODELO: SILLA DE COMEDOR PHOENIX

FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES:

- RETIRAR LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y GRAPAS DE LA CAJA.
  - REVISE QUE EL HERRAJE Y LAS PIEZAS ESTÉN COMPLETAS PARA COMENZAR EL CORRECTO ARMADO.
  - PARA ASEGURAR UN CORRECTO ARMADO, SIGA LAS INSTRUCCIONES RESPETANDO EL ORDEN Y SECUENCIA DE ESTOS.
- PRECAUCION: 1 ) NO APIRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS Y TUERCAS HASTA QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN ENSAMBLADAS  
2) MANTENGA TODAS LAS PARTES ALEJADAS DE NIÑOS




#### LISTA DE PARTES (PARA 2 SILLAS)


N°	COMPONENTES	QTY.
P1	RESPALDO SILLA	2
P2	ASIENTO	2
P3	PATAS DELANTERAS	4

#### LISTA DE HERRAJE (PARA 2 SILLAS)




N°	DESCRIPCIÓN	QTY.
H1	TORNILLO JCBC M6 X 40 MM	4
H2	TORNILLO JCBC M6 X 60 MM	8
H3	TORNILLO JCBC M6 X 80 MM	8
H4	GOLILLA PRESIÓN	20
H5	GOLILLA PLANA	20
H6	LLAVE ALLEN	1
H7	PIERNAS DE UÑAS	8


#### PASO 1

H1 x 2		M6 x 40mm
H4 x 2		
H5 x 2		

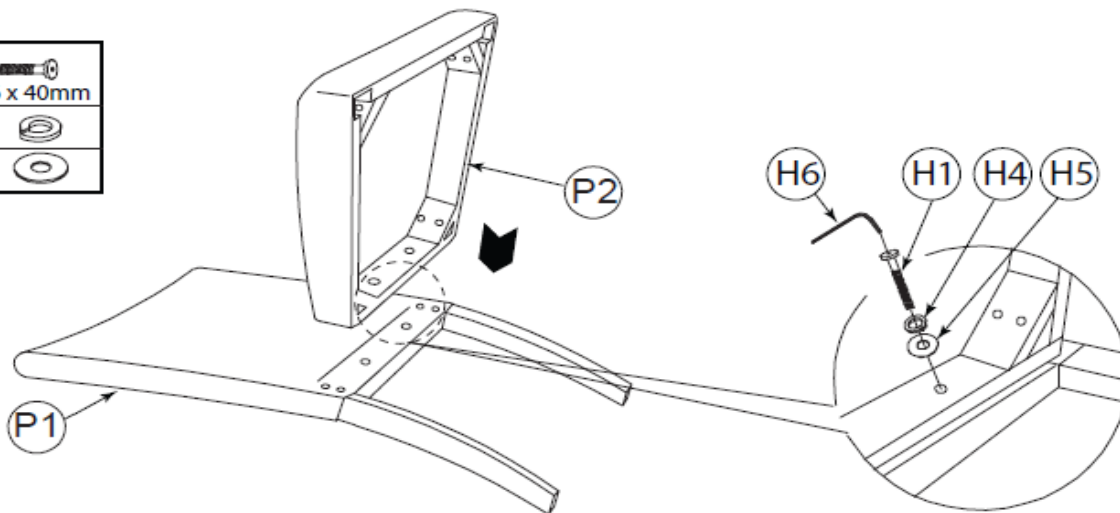

#### PASO 2



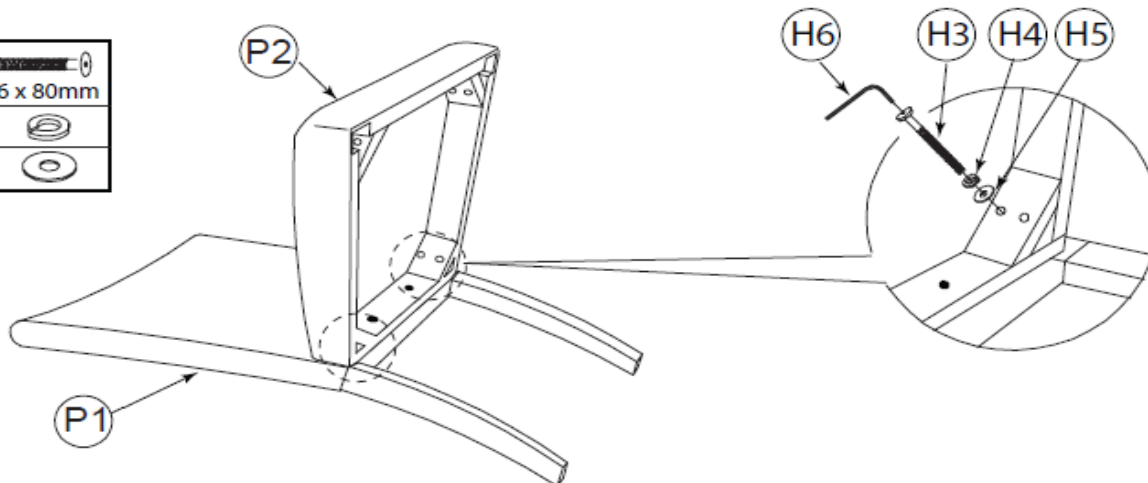
H3 x 4		M6 x 80mm
H4 x 4		
H5 x 4		




# INSTRUCCIÓN DE ARMADO


## MODELO: SILLA DE COMEDOR PHOENIX



### PASO 3

H2 x 4	
H4 x 4	
H5 x 4	

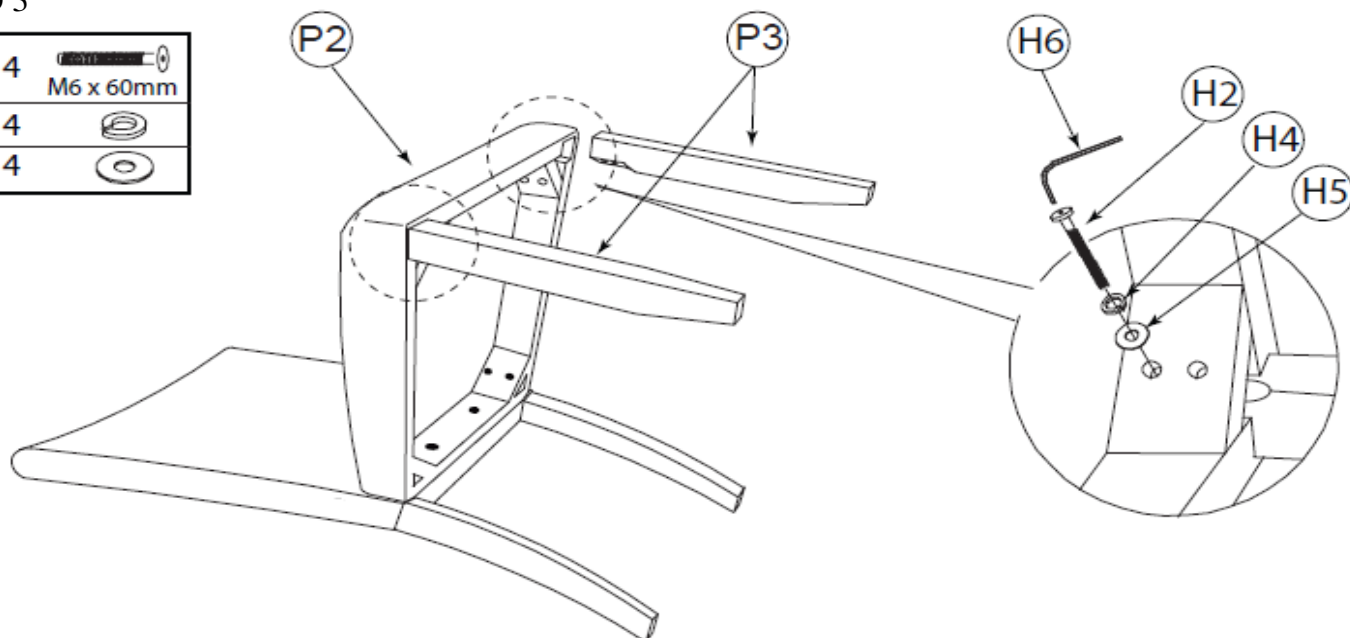

### PASO 4

H7 x 4	
--------	---

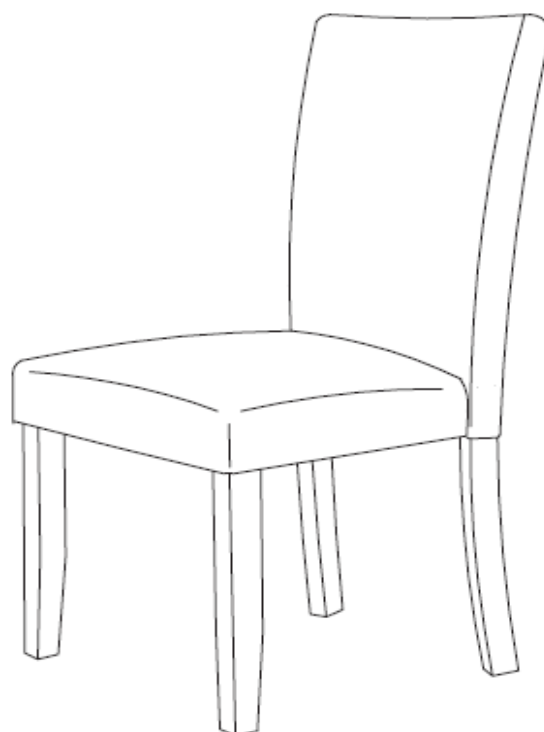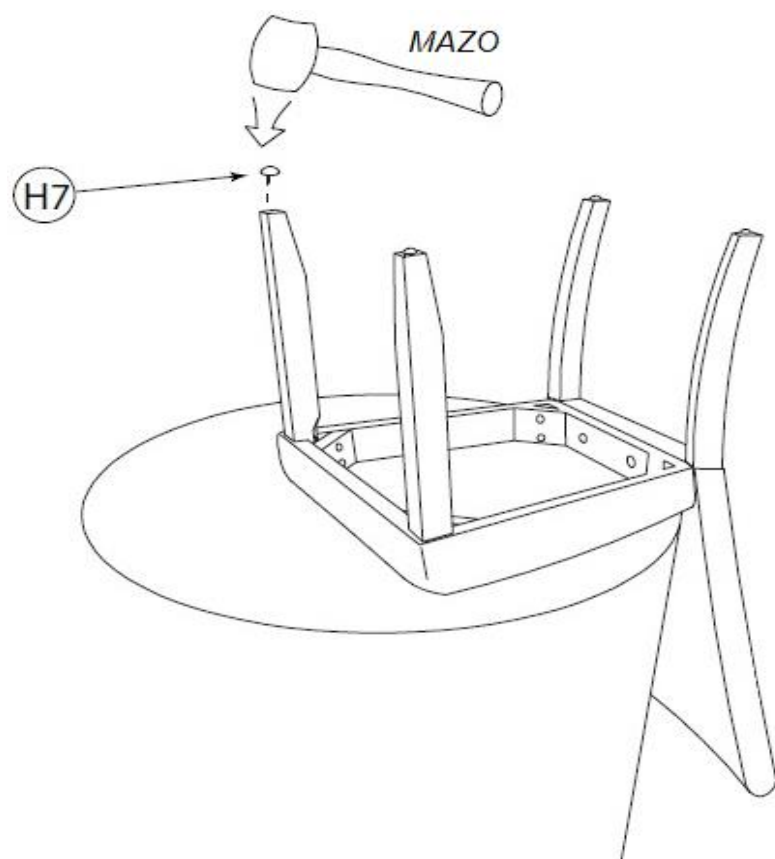

ARMADO COMPLETO

### CUIDADO Y MANTENCION

**SEGURIDAD** Para evitar riesgo de sofocación en niños o animales, eliminar las bolsas plásticas de inmediato.


**LIMPIEZA** Limpiar con un paño húmedo y detergente suave. No utilizar blanqueador o productos abrasivos.

**HERRAJE** Apriete los pernos y tuercas de vez en cuando para asegurar que todas las piezas del producto estén bien ajustadas.



## **INSTRUCCIÓN DE ARMADO**

### **MODELO: SILLA DE COMEDOR PHOENIX**

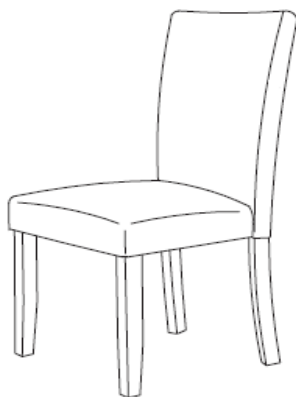

#### **CONSEJOS PARA EL ARMADO**

- 1) Retire los herrajes de la caja y ordénelos por tamaño.
- 2) Revise que los componentes estén completos.
- 3) Para asegurar un correcto armado, siga las instrucciones respetando el orden.
- 4) NO INTENTE REPARAR O MODIFICAR LAS PARTES QUE ESTEN ROTAS O DEFECTUOSAS. Ante cualquier duda, póngase en contacto a nuestro Call Center.
- 5) Le recordamos que este producto está desarrollado para uso doméstico.

#### **GARANTIA**

Garantía de 6 meses ante fallas de fábrica, materiales, partes y/o piezas que lo componen. La garantía aplica siempre y cuando la falla no se deba a un hecho u acción imputable al cliente:

1. El daño que presente el producto no puede en caso alguno, ser atribuible al cliente o a terceros.
2. Debe contar con la boleta, factura o guía de despacho del producto, la cual acreditará la adquisición del mismo y la vigencia de la garantía.
3. Daños y deterioros del producto provocadas por malas condiciones de almacenamiento, higiénicas o mal uso, serán invalidantes de la garantía. Por ejemplo uso comercial, golpes, arrastre (si es que el producto no posee ruedas), deformaciones o daños provocadas por objetos pesados, calientes, cortantes, húmedos o punzantes apoyados o puestos sobre el. Deterioros producidos por exposición a la intemperie o temperaturas extremas. Rayones, decoloración, manchas o daños al pulido mediante uso de productos abrasivos o ácidos.

**Call Center CIC 800 740 000 – (562) 2530 4558.**