

INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO: MESA COMEDOR PRESTON EXTENSIBLE 158

FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES:

- RETIRAR LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y GRAPAS DE LA CAJA.
- REVISE QUE EL HERRAJE Y LAS PIEZAS ESTÉN COMPLETAS PARA COMENZAR EL CORRECTO ARMADO.
- PARA ASEGURAR UN CORRECTO ARMADO, SIGA LAS INSTRUCCIONES RESPETANDO EL ORDEN Y SECUENCIA DE ESTOS.


PRECAUCIÓN: 1) NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS Y TUERCAS HASTA QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN ENSAMBLADAS
 2) MANTENGA TODAS LAS PARTES ALEJADAS DE NIÑOS.

LISTA DE PARTES (PARA UNA MESA)

Nº	COMPONENTES	QTY.
P1	MESA	1
P2	PATA DE LA MESA	4
P3	Cruceta	1
P4	MARCO DE DELANTAL	1
P5	HOJA DE EXTENSIÓN	1
P6	DELANTAL DE HOJA DE EXTENSIÓN	2


LISTA DE HERRAJES (PARA UNA MESA)

Nº	DESCRIPCIÓN	QTY.
H1	TORNILLO JCBC M8X60MM	8
H2	GOLILLA PRESION M8	8
H3	GOLILLA PLANA M8	8
H4	LLAVE ALLEN M5	1
H5	TORNILLO JCBC M6 X 40 MM	8
H6	GOLILLA PRESION M6	8
H7	GOLILLA PLANA M6	4
H8	PEQUEÑA ARANDELA PLANA	4
H9	LLAVE ALLEN M4	1
H10	TORNILLO CSK M4X38MM	4
H11	TACO DE MADERA	4
H12	TOPE DE PATA	4

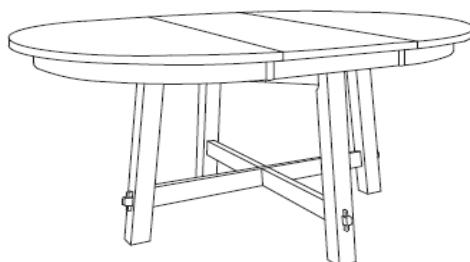


ARMADO COMPLETO

PASO 1

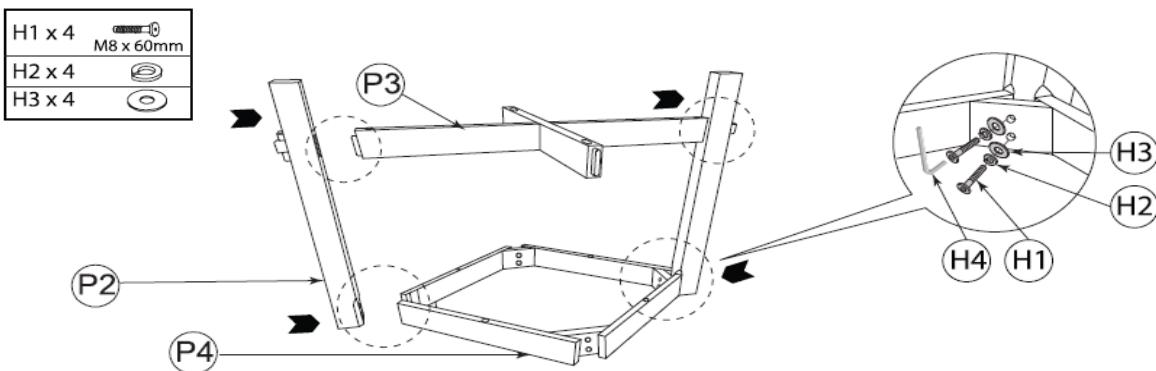

PASO 2

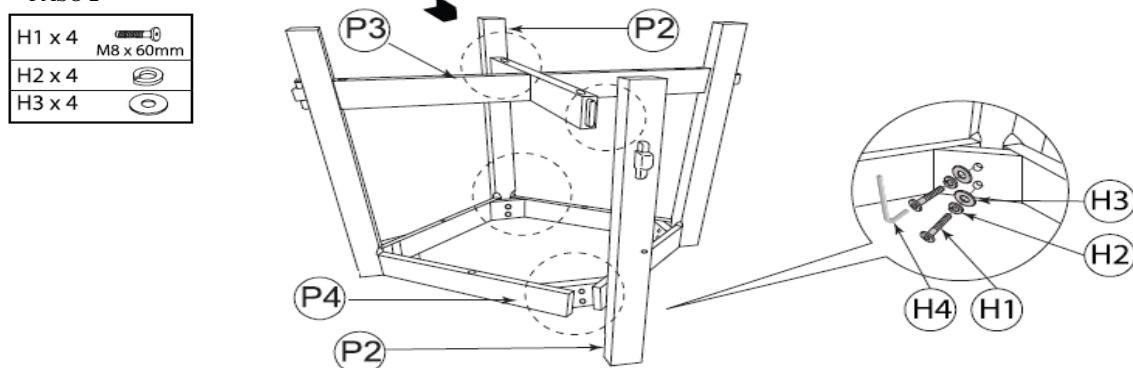




INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO: MESA COMEDOR PRESTON EXTENSIBLE 158


PASO 3

H10 x 4
M4 x 38mm

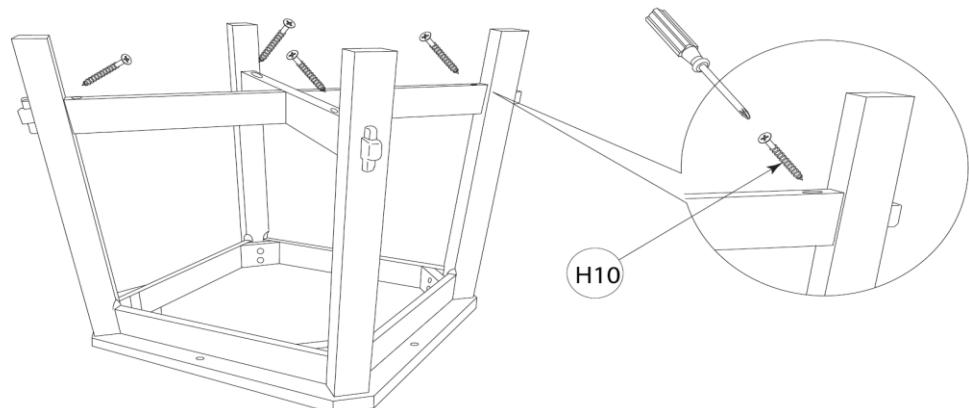


PASO 4

H5 x 4	M6 x 40mm
H6 x 4	
H7 x 4	
H11 x 4	
H12 x 4	

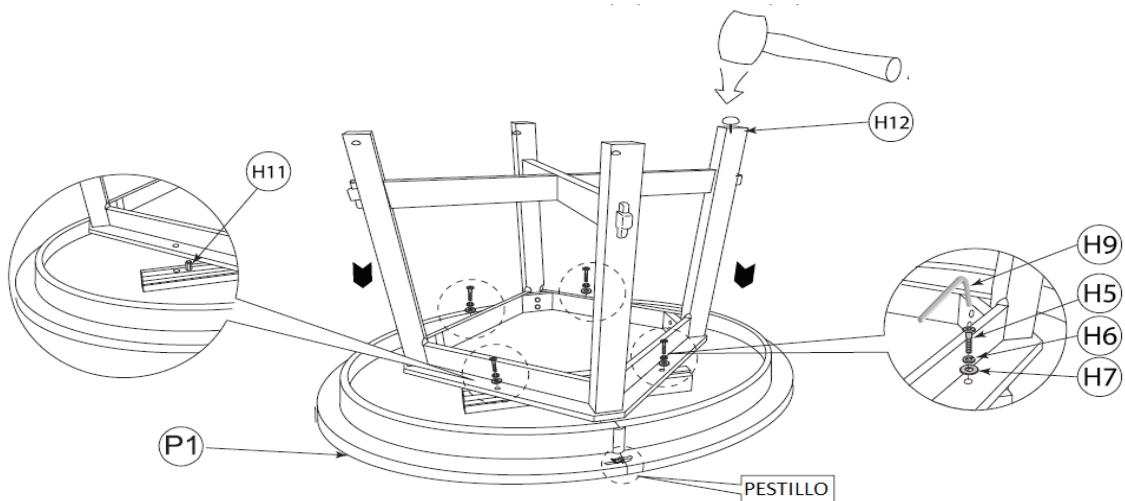

PASO 5

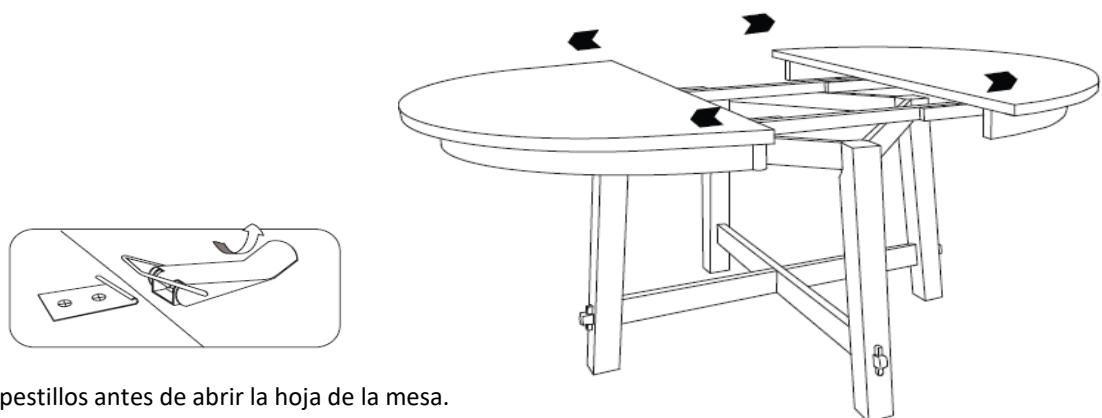


Bloquee los 2 pestillos antes de abrir la hoja de la mesa.

INSTRUCCIÓN DE ARMADO


MODELO: MESA COMEDOR PRESTON EXTENSIBLE 158

PASO 6



H5 x 4	M6 x 40mm
H6 x 4	
H8 x 4	

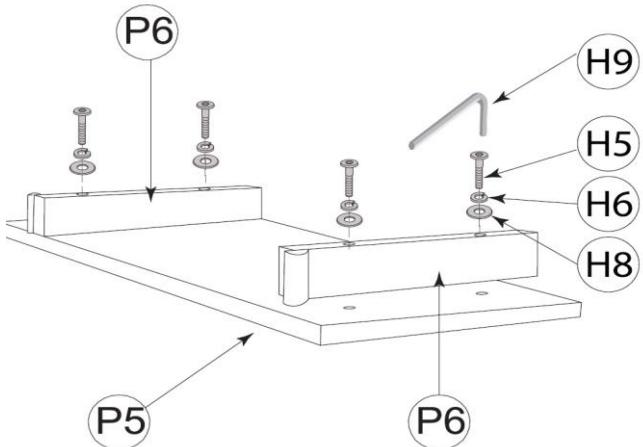

PASO 7

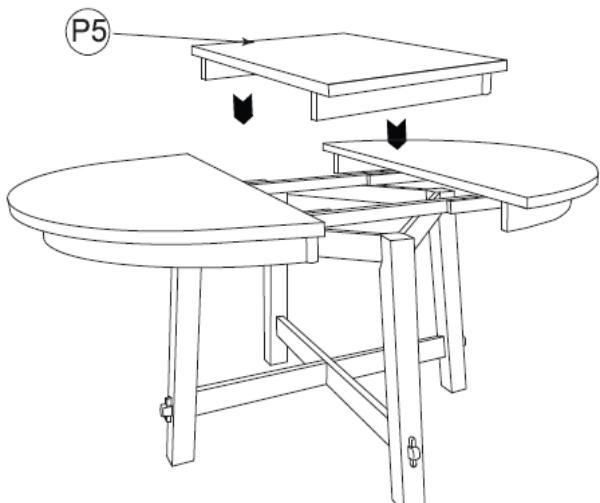

PASO 8

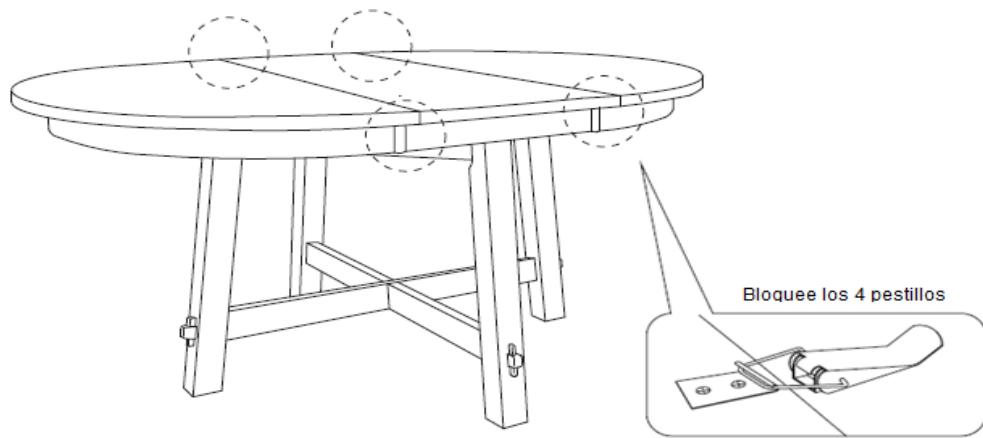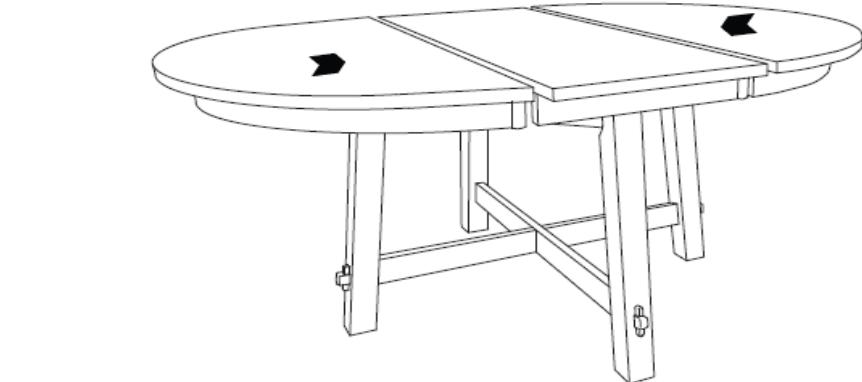

CUIDADO Y MANTENCIÓN

SEGURIDAD Para evitar riesgo de sofocación en niños o animales, eliminar las bolsas plásticas de inmediato.


LIMPIEZA Lavar con un paño seco o ligeramente húmedo. No utilizar blanqueador o productos abrasivos.

HERRAJE Apriete los pernos y tuercas de vez en cuando para asegurar que todas las piezas del producto estén bien ajustadas.



INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO: MESA COMEDOR PRESTON EXTENSIBLE 158

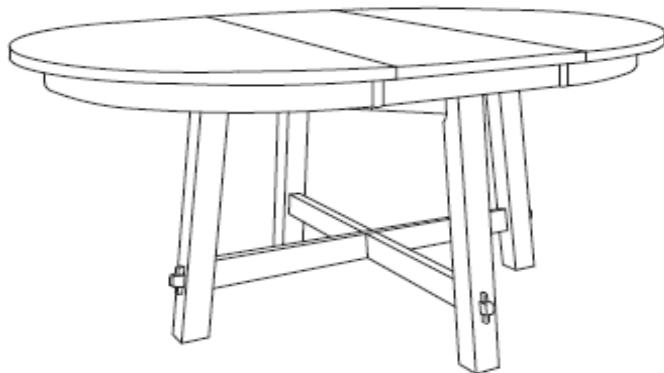

CONSEJOS PARA EL ARMADO

- 1) Retire los herrajes de la caja y ordénelos por tamaño.
- 2) Revise que los componentes estén completos.
- 3) Para asegurar un correcto armado, siga las instrucciones respetando el orden.
- 4) NO INTENTE REPARAR O MODIFICAR LAS PARTES QUE ESTEN ROTAS O DEFECTUOSAS. Ante cualquier duda, póngase en contacto a nuestro Call Center.
- 5) Le recordamos que este producto está desarrollado para uso doméstico.

GARANTIA

Garantía de 3 meses ante fallas de fábrica, materiales, partes y/o piezas que lo componen. La garantía aplica siempre y cuando la falla no se deba a un hecho u acción imputable al cliente:

1. El daño que presente el producto no puede en caso alguno, ser atribuible al cliente o a terceros.
2. Debe contar con la boleta, factura o guía de despacho del producto, la cual acreditará la adquisición del mismo y la vigencia de la garantía.
3. Daños y deterioros del producto provocadas por malas condiciones de almacenamiento, higiénicas o mal uso, serán invalidantes de la garantía. Por ejemplo uso comercial, golpes, arrastre (si es que el producto no posee ruedas), deformaciones o daños provocadas por objetos pesados, calientes, cortantes, húmedos o punzantes apoyados o puestos sobre el. Deterioros producidos por exposición a la intemperie o temperaturas extremas. Rayones, decoloración, manchas o daños al pulido mediante uso de productos abrasivos o ácidos.

INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO: PAR DE SILLAS PRESTON

FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES:


- RETIRAR LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y GRAPAS DE LA CAJA.
 - REVISE QUE EL HERRAJE Y LAS PIEZAS ESTÉN COMPLETAS PARA COMENZAR EL CORRECTO ARMADO.
 - PARA ASEGURAR UN CORRECTO ARMADO, SIGA LAS INSTRUCCIONES RESPETANDO EL ORDEN Y SECUENCIA DE ESTOS.
- PRECAUCION: 1) NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS Y TUERCAS HASTA QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN ENSAMBLADAS
 2) MANTENGA TODAS LAS PARTES ALEJADAS DE NIÑOS

LISTA DE PARTES (PARA 2 SILLAS)

Nº	COMPONENTES	QTY.
P1	RESPALDO DE LA SILLA	2
P2	ASIENTO DE SILLA	2
P3	PATA DELANTERA	4

LISTA DE HERRAJE (PARA 2 SILLAS)


Nº	DESCRIPCIÓN	QTY.
H1	TORNILLO JCBC M6 X 40 MM	2
H2	TORNILLO JCBC M6 X 60 MM	8
H3	TORNILLO JCBC M6 X 80 MM	8
H4	GOLILLA PRESIÓN	18
H5	GOLILLA PLANA	18
H6	LLAVE ALLEN	1
H7	TOPE DE PATA	8

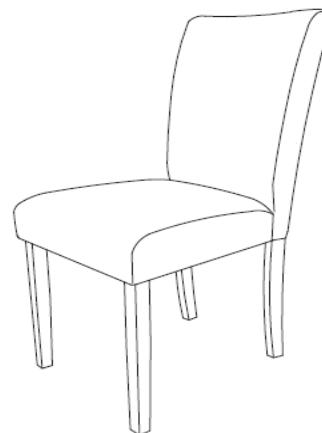

ARMADO COMPLETO


PASO 1

H1 x 1	M6 x 40mm
H4 x 1	
H5 x 1	

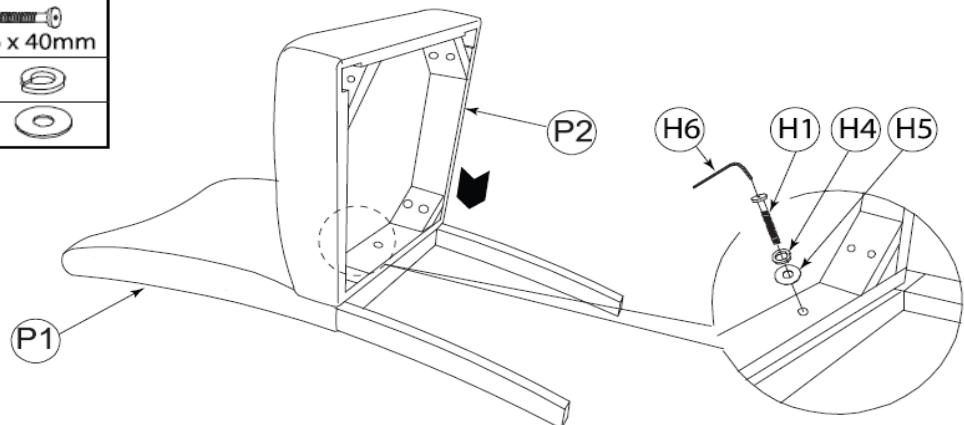

PASO 2

H3 x 4	M6 x 80mm
H4 x 4	
H5 x 4	

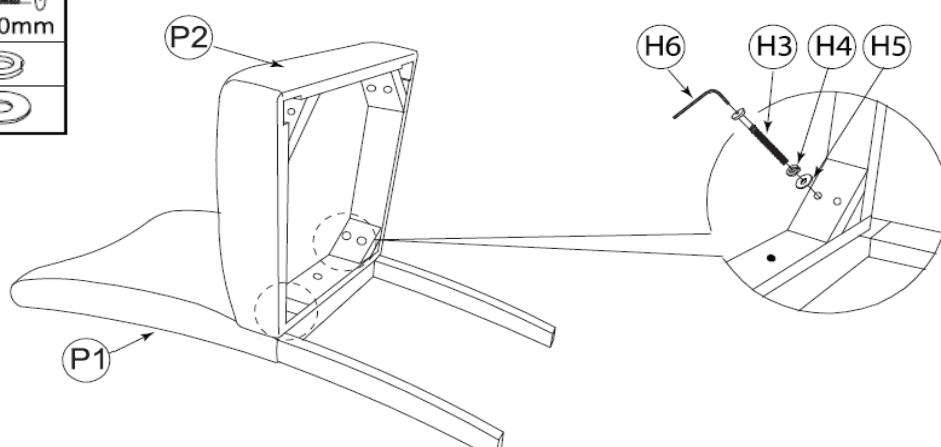




INSTRUCCIÓN DE ARMADO MODELO: PAR DE SILLAS PRESTON


PASO 3

H2 x 4	
H4 x 4	
H5 x 4	

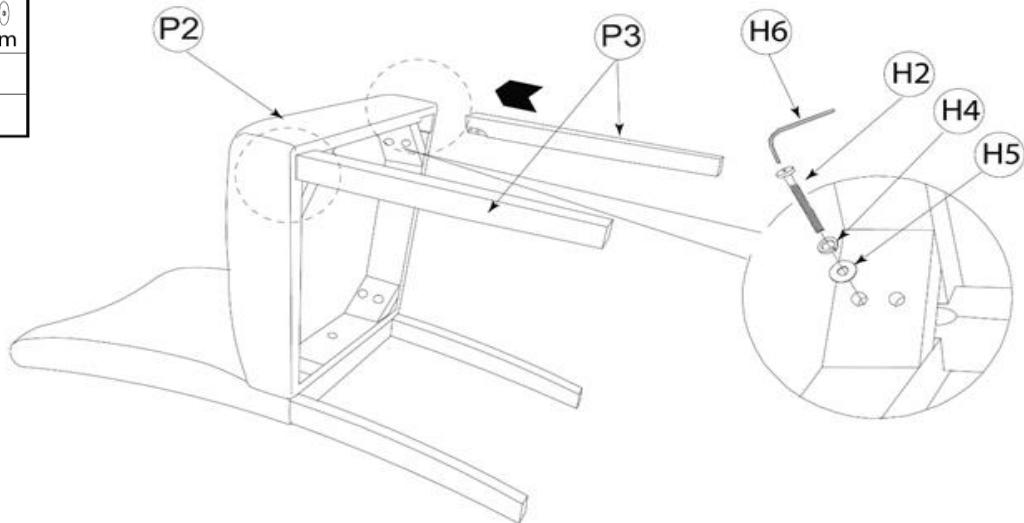

PASO 4

H7 x 4	
--------	--

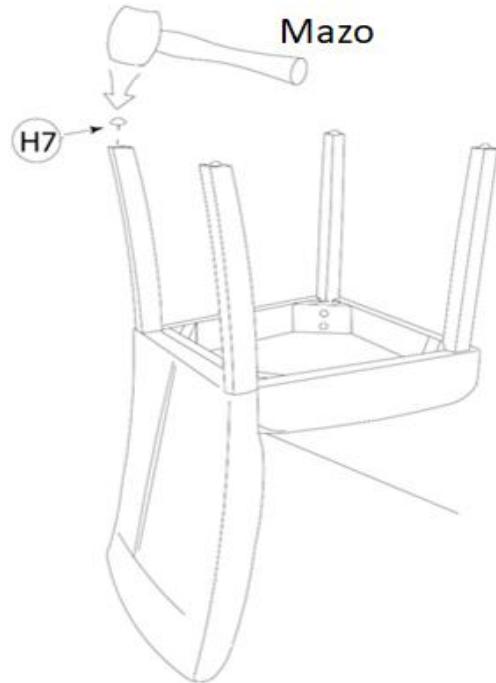

CUIDADO Y MANTENCIÓN

SEGURIDAD Para evitar riesgo de sofocación en niños o animales, eliminar las bolsas plásticas de inmediato.


LIMPIEZA Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo. No utilizar blanqueador o productos abrasivos.

HERRAJE Apriete los pernos y tuercas de vez en cuando para asegurar que todas las piezas del producto estén bien ajustadas.



INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO: SILLA DE COMEDOR PORTLAND

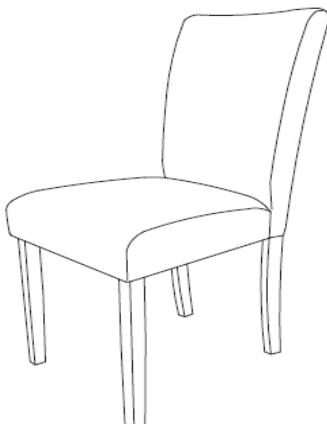

CONSEJOS PARA EL ARMADO

- 1) Retire los herrajes de la caja y ordénelos por tamaño.
- 2) Revise que los componentes estén completos.
- 3) Para asegurar un correcto armado, siga las instrucciones respetando el orden.
- 4) NO INTENTE REPARAR O MODIFICAR LAS PARTES QUE ESTEN ROTAS O DEFECTUOSAS. Ante cualquier duda, póngase en contacto a nuestro Call Center.
- 5) Le recordamos que este producto está desarrollado para uso doméstico.

GARANTIA

Garantía de 3 meses ante fallas de fábrica, materiales, partes y/o piezas que lo componen. La garantía aplica siempre y cuando la falla no se deba a un hecho u acción imputable al cliente:

1. El daño que presente el producto no puede en caso alguno, ser atribuible al cliente o a terceros.
2. Debe contar con la boleta, factura o guía de despacho del producto, la cual acreditará la adquisición del mismo y la vigencia de la garantía.
3. Daños y deterioros del producto provocadas por malas condiciones de almacenamiento, higiénicas o mal uso, serán invalidantes de la garantía. Por ejemplo uso comercial, golpes, arrastre (si es que el producto no posee ruedas), deformaciones o daños provocadas por objetos pesados, calientes, cortantes, húmedos o punzantes apoyados o puestos sobre el. Deterioros producidos por exposición a la intemperie o temperaturas extremas. Rayones, decoloración, manchas o daños al pulido mediante uso de productos abrasivos o ácidos.