



Instrucciones de Armado


MODELO :MESA DE COMEDOR TEXAS

FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES:

- RETIRAR LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y GRAPAS DE LA CAJA.
 - REVISE QUE EL HERRAJE Y LAS PIEZAS ESTÉN COMPLETAS PARA COMENZAR EL CORRECTO ARMADO.
 - PARA ASEGURAR UN CORRECTO ARMADO, SIGA LAS INSTRUCCIONES RESPETANDO EL ORDEN Y SECUENCIA DE ESTOS.
- PRECAUCION: 1) NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS Y TUERCAS HASTA QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN ENSAMBLADAS
2) MANTENGA TODAS LAS PARTES ALEJADAS DE NIÑOS

LISTA DE PARTES (para una mesa)

NO.	PARTES	QTY.
P1	MESA	1
P2	PATA DE LA MESA	4

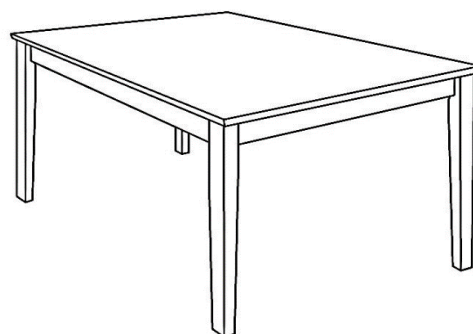


ARMADO COMPLETO

FIJACIONES (para una mesa)

NO.	DESCRIPCIÓN	QTY.
H1	TORNILLO JCBC M6 X 60MM 	8
H2	ARANDELA DE RESORTE 	8
H3	ARANDELA PLANA 	8
H4	LLAVE ALLEN (compartir con silla) 	1
H5	PERNO DE PIERNA 	4

H1 x 8	
M6X60mm	
H2 x 8	
H3 x 8	
H5 x 4	

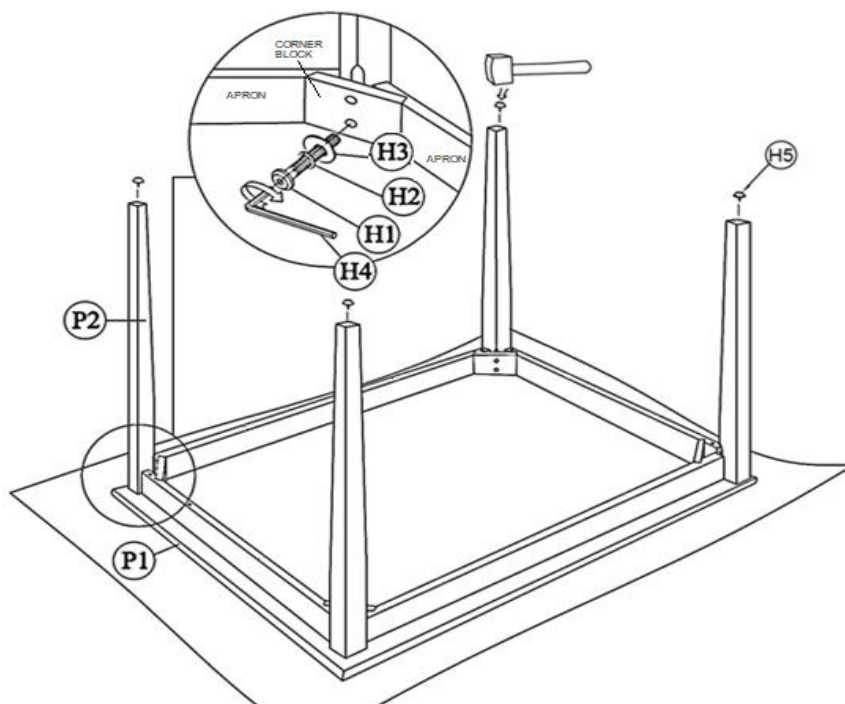

CUIDADO Y MANTENCION

SEGURIDAD Para evitar riesgo de sofocación en niños o animales, eliminar las bolsas plásticas de inmediato.


LIMPIEZA Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo . No utilizar blanqueador o productos abrasivos.

HERRAJE Apriete los pernos y tuercas de vez en cuando para asegurar que todas las piezas del producto estén bien ajustadas.



INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO :MESA DE COMEDOR TEXAS

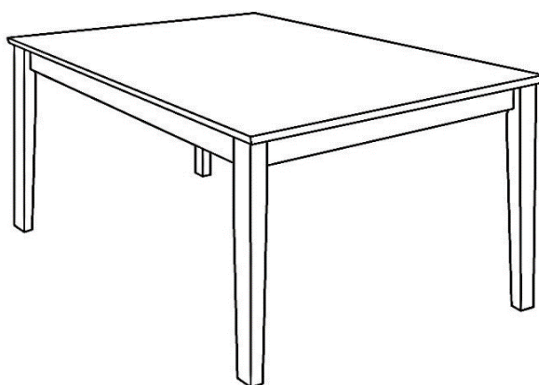

CONSEJOS PARA EL ARMADO

- 1) Retire los herrajes de la caja y ordénelos por tamaño.
- 2) Revise que los componentes estén completos.
- 3) Para asegurar un correcto armado, siga las instrucciones respetando el orden.
- 4) NO INTENTE REPARAR O MODIFICAR LAS PARTES QUE ESTEN ROTAS O DEFECTUOSAS. Ante cualquier duda, póngase en contacto a nuestro Call Center.
- 5) Le recordamos que este producto está desarrollado para uso doméstico.

GARANTIA

Garantía de 6 meses ante fallas de fábrica, materiales, partes y/o piezas que lo componen. La garantía aplica siempre y cuando la falla no se deba a un hecho u acción imputable al cliente:

1. El daño que presente el producto no puede en caso alguno, ser atribuible al cliente o a terceros.
2. Debe contar con la boleta, factura o guía de despacho del producto, la cual acreditará la adquisición del mismo y la vigencia de la garantía.
3. Daños y deterioros del producto provocadas por malas condiciones de almacenamiento, higiénicas o mal uso, serán invalidantes de la garantía. Por ejemplo uso comercial, golpes, arrastre (si es que el producto no posee ruedas), deformaciones o daños provocadas por objetos pesados, calientes, cortantes, húmedos o punzantes apoyados o puestos sobre el. Deterioros producidos por exposición a la intemperie o temperaturas extremas. Rayones, decoloración, manchas o daños al pulido mediante uso de productos abrasivos o ácidos.

Call Center CIC 800 004 109

INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO: JUEGO DE COMEDOR TEXAS 4 SILLAS

FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES:

- RETIRAR LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y GRAPAS DE LA CAJA.
 - REVISE QUE EL HERRAJE Y LAS PIEZAS ESTÉN COMPLETAS PARA COMENZAR EL CORRECTO ARMADO.
 - PARA ASEGURAR UN CORRECTO ARMADO, SIGA LAS INSTRUCCIONES RESPETANDO EL ORDEN Y SECUENCIA DE ESTOS.
- PRECAUCION: 1) NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS Y TUERCAS HASTA QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN ENSAMBLADAS
2) MANTENGA TODAS LAS PARTES ALEJADAS DE NIÑOS

LISTA DE PARTES (PARA 4 SILLAS)

Nº	COMPONENTES	QTY.
P1	PIERNA TRASERA DERECHA CON PEGATINA	4
P2	PIERNA TRASERA IZQUIERDA	4
P3	MARCO TRASERO CON PEGATINA	4
P4	RIEL TRASERO (corto)	4
P5	RIEL DELANTERO (largo)	4
P6	CARRIL LATERAL	8
P7	PATA DELANTERA DERECHA CON PEGATINA	4
P8	PIERNA DELANTERA IZQUIERDA	4
P9	CAMILLA LATERAL	8
P10	ASIENTO COJÍN	4

LISTA DE HERRAJE (PARA 4 SILLAS)

Nº	DESCRIPCIÓN	QTY.
H1	TORNILLO PARA MADERA JCBC M7X50mm	32
H2	TORNILLO JCBC M6 X 50 MM	32
H3	GOLILLA PRESIÓN	32
H4	TORNILLO CSK M4x35	32
H5	LLAVE ALLEN (compartir con mesa)	1
H6	PIERNAS DE UÑAS	16
H7	TUBO DE PEGAMENTO	4




ARMADO COMPLETO


No se proporciona mazo de goma.
No se proporciona destornillador doméstico.

Nota: Siempre aplique pegamento (H7) de manera uniforme a las superficies de cada pieza de conexión, antes de unir las piezas.


PASO 1

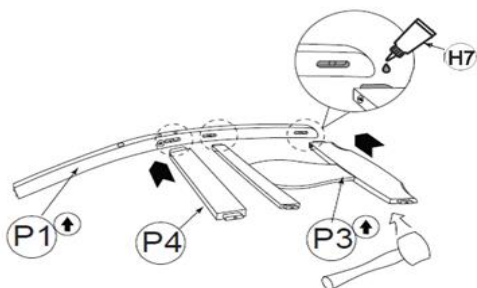


PASO 2

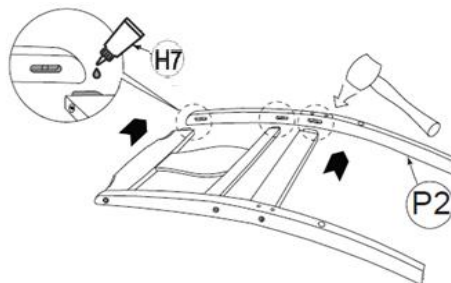

PASO 3

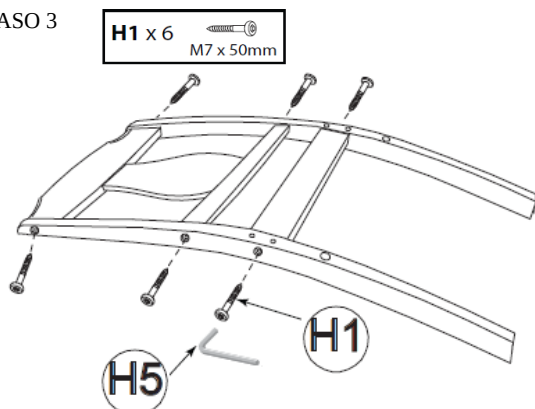

PASO 4

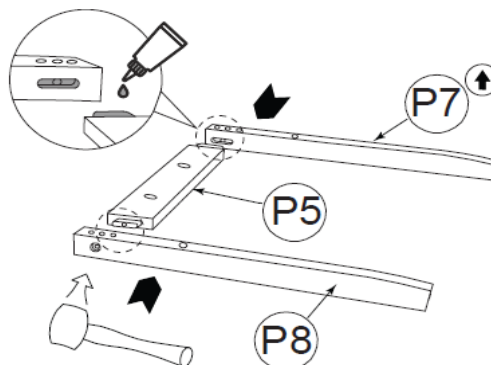

CIC

SABER VIVIR

Desde 1912


INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO: JUEGO DE COMEDOR TEXAS 4 SILLAS

PASO 5

H1 x 2

M7 x 50mm

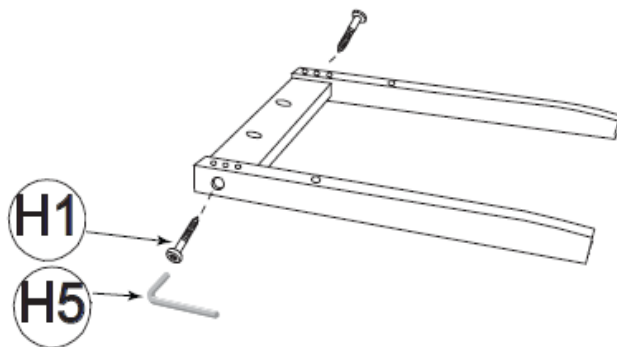


PASO 6

H2 x 4

M6 x 50mm

H3 x 4

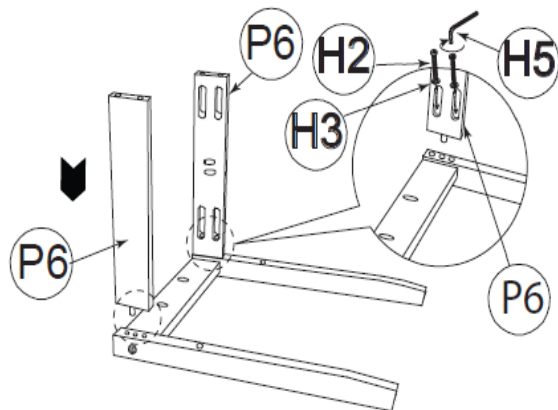


PASO 7

H2 x 4

M6 x 50mm


H3 x 4

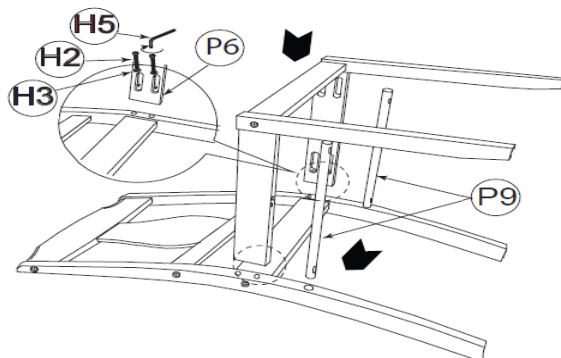

PASO 8

H4 x 4

M4 x 35mm

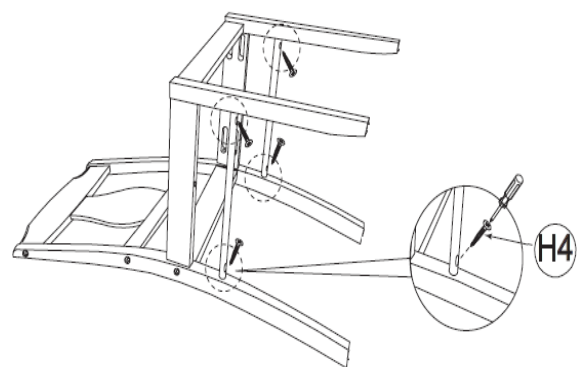


PASO 9

H4 x 4

M4x35mm

H6 x 4

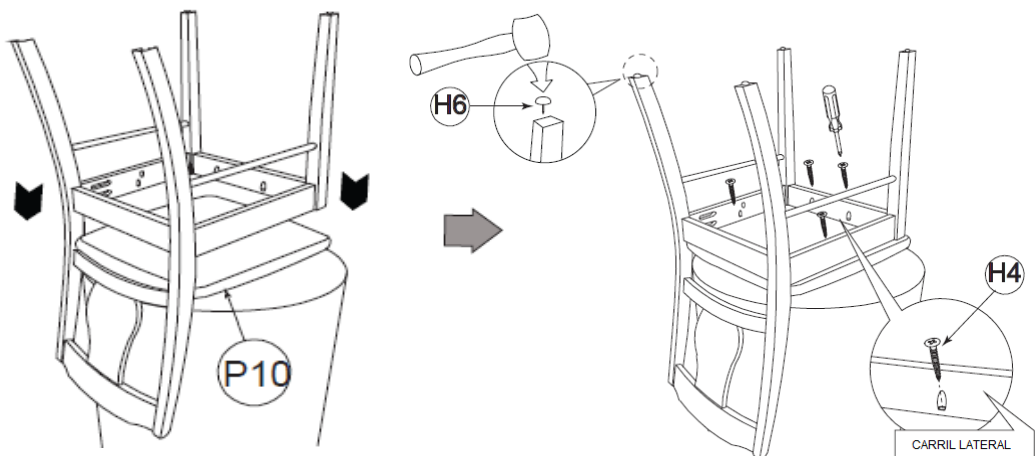

CUIDADO Y MANTENCION

SEGURIDAD Para evitar riesgo de asfixia en niños o animales, eliminar las bolsas plásticas de inmediato.

LIMPIEZA Limpiar con un paño húmedo y detergente suave. No utilizar blanqueador o productos abrasivos.

HERRAJE Apriete los pernos y tuercas de vez en cuando para asegurar que todas las piezas del producto estén bien ajustadas.



INSTRUCCIÓN DE ARMADO

MODELO: JUEGO DE COMEDOR TEXAS 4 SILLAS



CONSEJOS PARA EL ARMADO

- 1) Retire los herrajes de la caja y ordénelos por tamaño.
- 2) Revise que los componentes estén completos.
- 3) Para asegurar un correcto armado, siga las instrucciones respetando el orden.
- 4) NO INTENTE REPARAR O MODIFICAR LAS PARTES QUE ESTEN ROTAS O DEFECTUOSAS. Ante cualquier duda, póngase en contacto a nuestro Call Center.
- 5) Le recordamos que este producto está desarrollado para uso doméstico.

GARANTIA

Garantía de 3 meses ante fallas de fábrica, materiales, partes y/o piezas que lo componen. La garantía aplica siempre y cuando la falla no se deba a un hecho u acción imputable al cliente:

1. El daño que presente el producto no puede en caso alguno, ser atribuible al cliente o a terceros.
2. Debe contar con la boleta, factura o guía de despacho del producto, la cual acreditará la adquisición del mismo y la vigencia de la garantía.
3. Daños y deterioros del producto provocadas por malas condiciones de almacenamiento, higiénicas o mal uso, serán invalidantes de la garantía. Por ejemplo uso comercial, golpes, arrastre (si es que el producto no posee ruedas), deformaciones o daños provocadas por objetos pesados, calientes, cortantes, húmedos o punzantes apoyados o puestos sobre el. Deterioros producidos por exposición a la intemperie o temperaturas extremas. Rayones, decoloración, manchas o daños al pulido mediante uso de productos abrasivos o ácidos.

Call Center CIC 800 740 000 – (562) 2530 4558.