




MANUAL DE INSTRUCCIONES


RACK TV OSAKA 180X39.8X55CM BLANCO

RACK TV OSAKA 180X39.8X55CM NEGRO

MODELO: MB3801TT26-8-9

MODELO: MB3801TT26-10

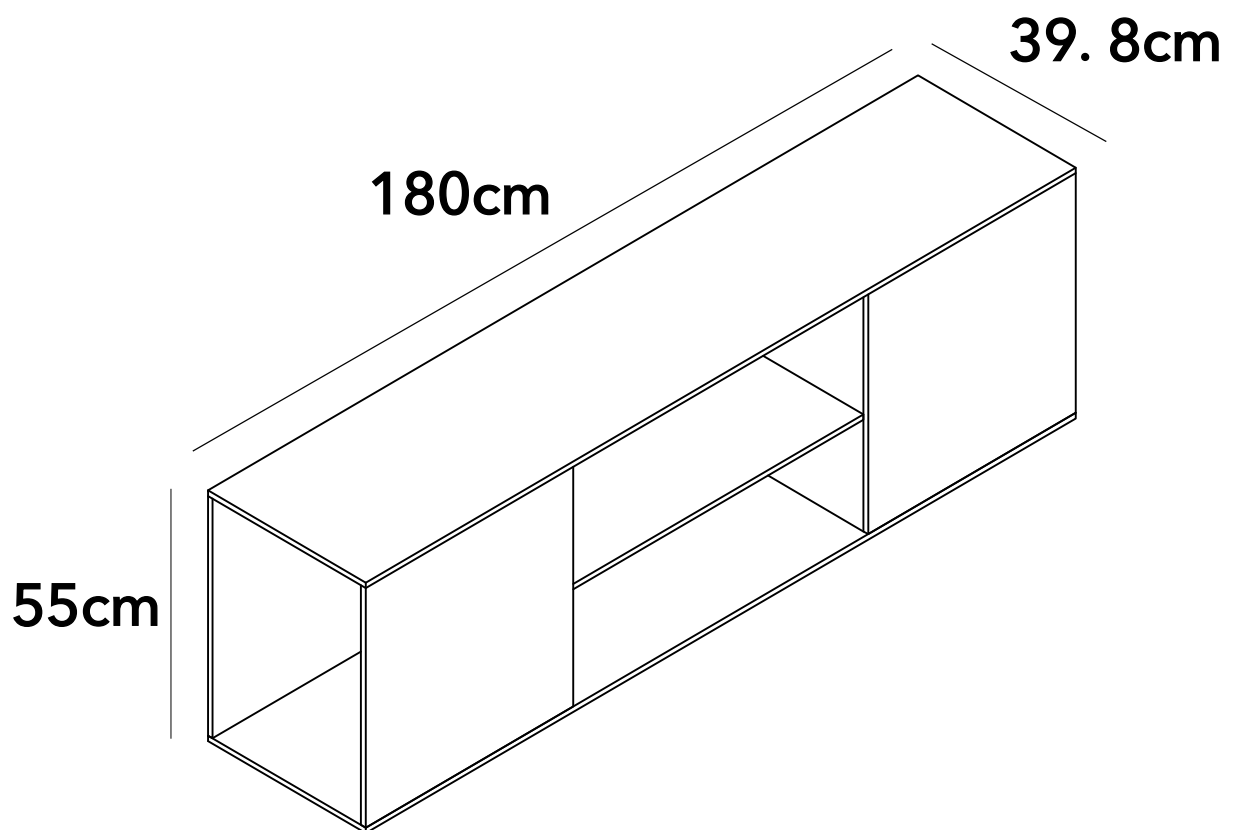

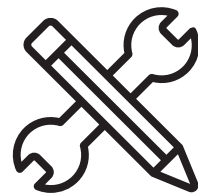

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)




1 persona para
el armado




Producto contenido
en 1 cajas


QUINCALLERÍA

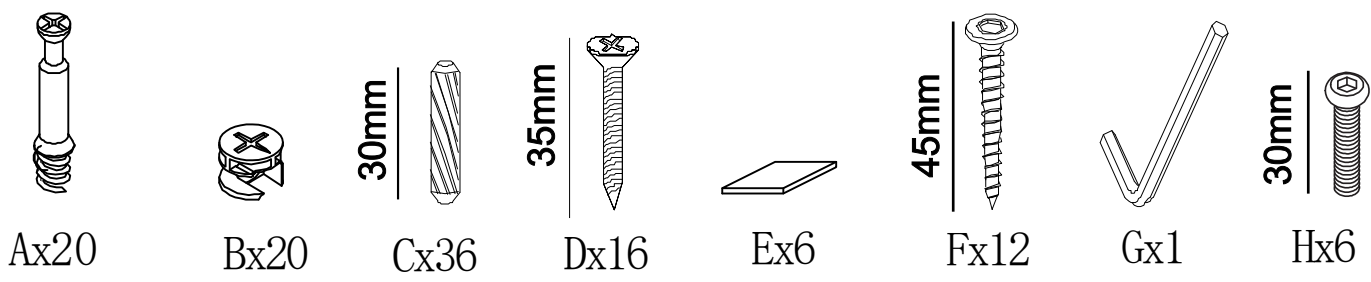


PIEZAS

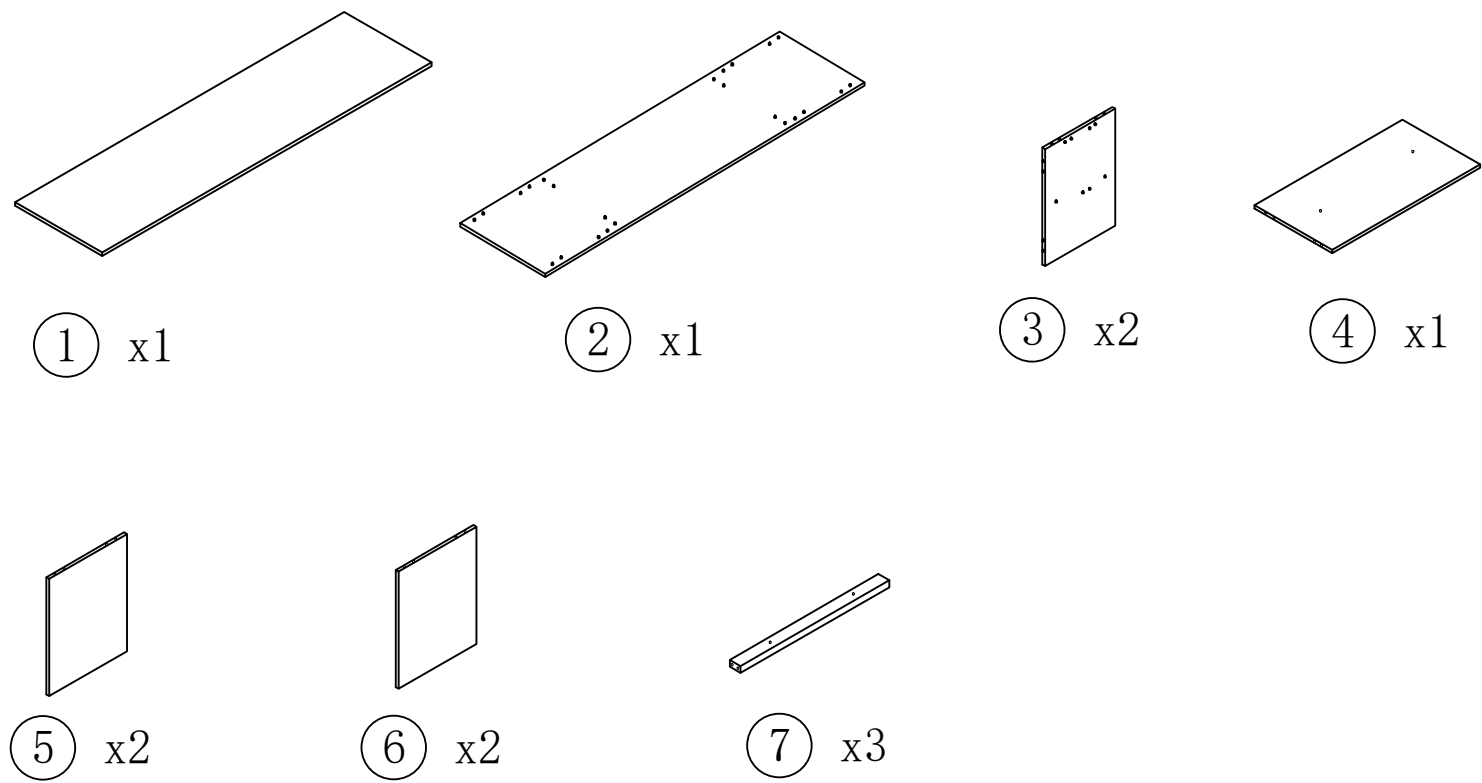

PASO 1

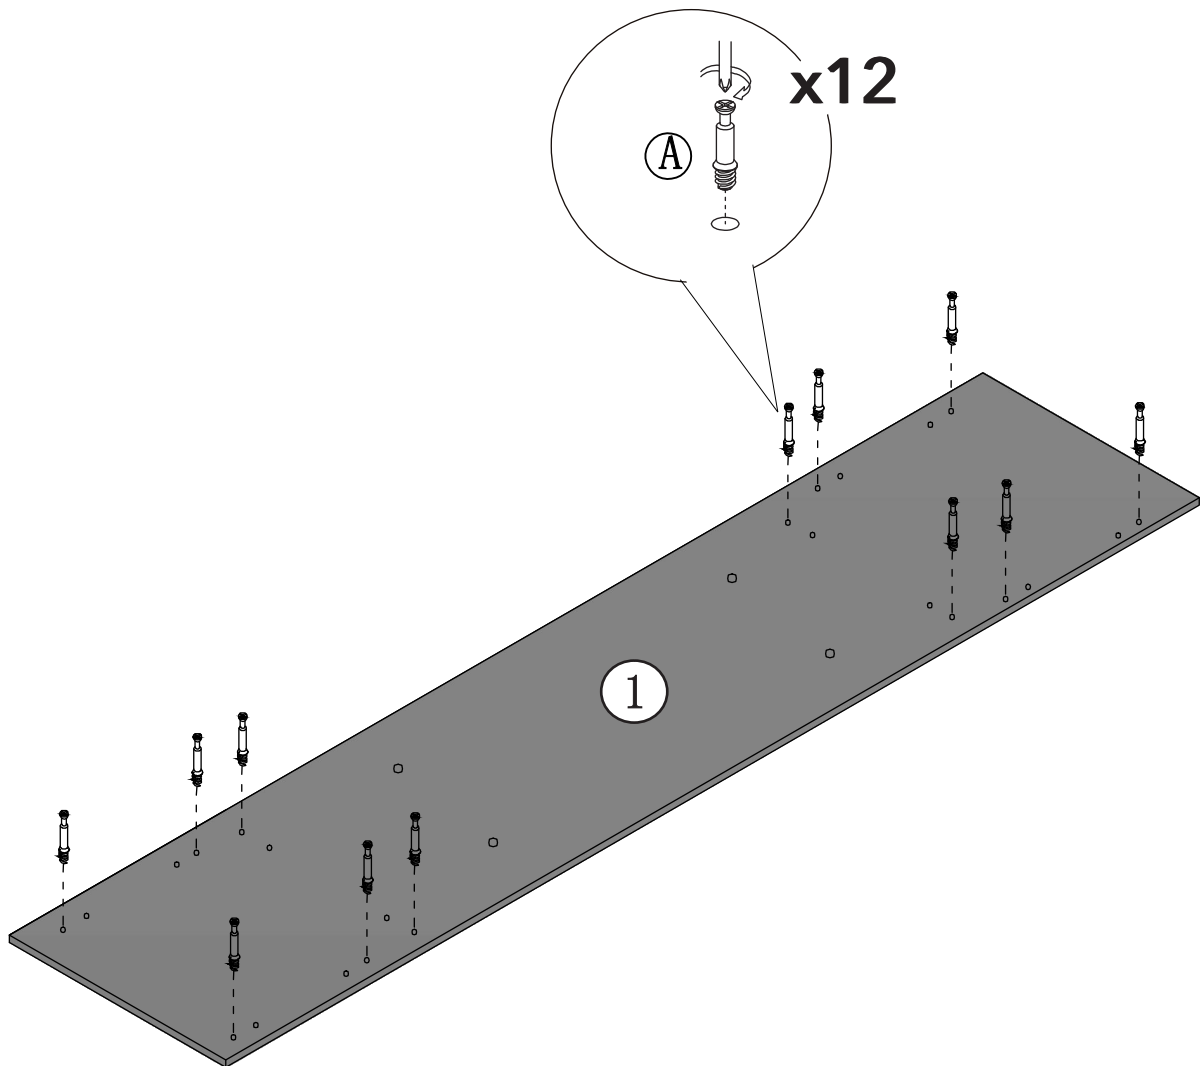


PASO 2

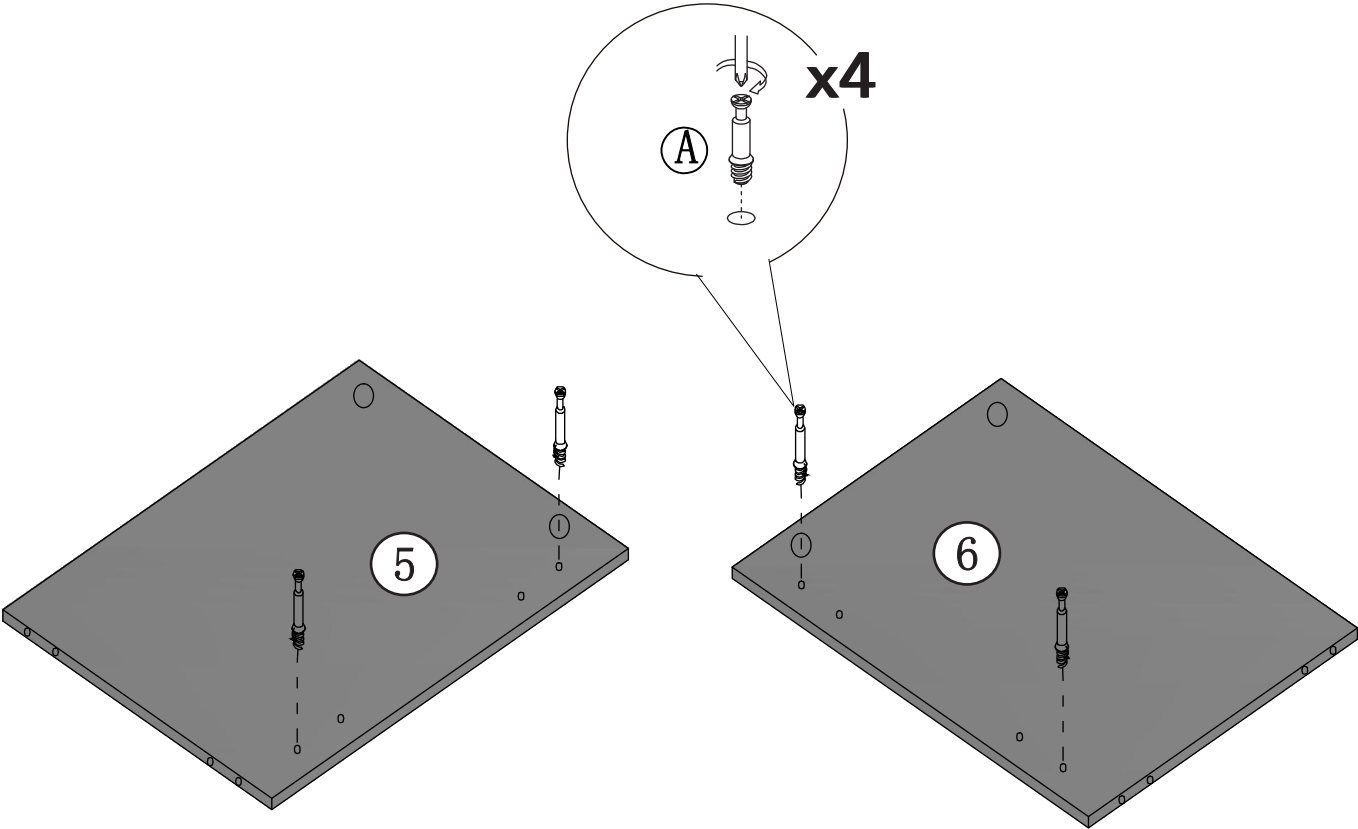


x2

PASO 3

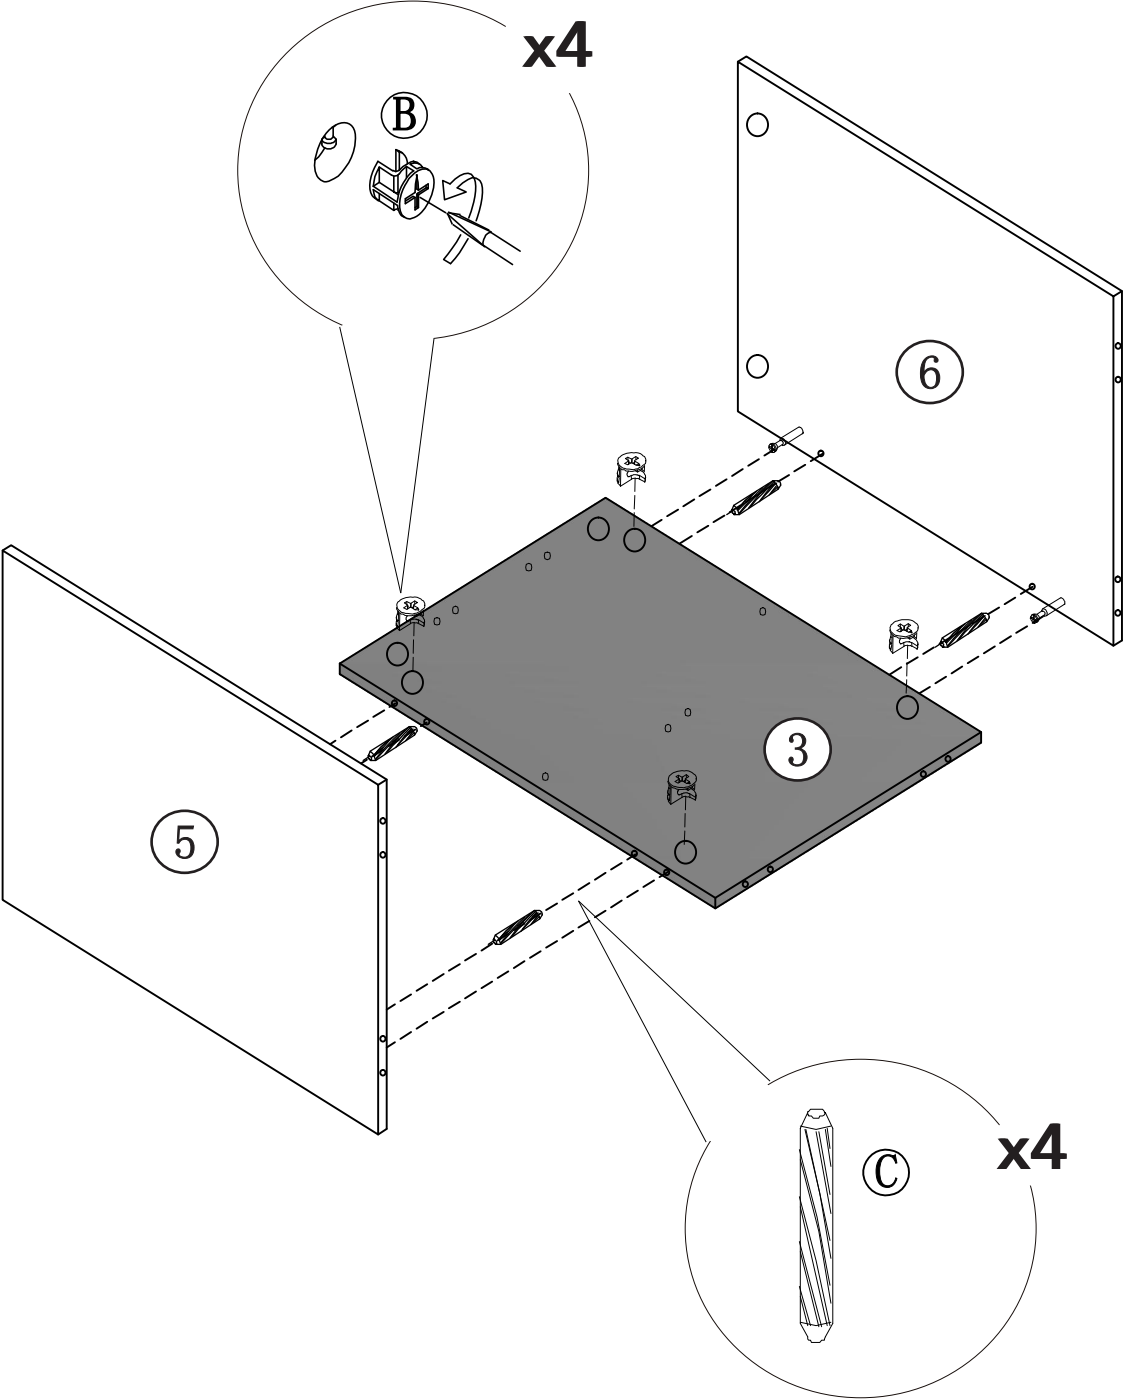


x2


PASO 4

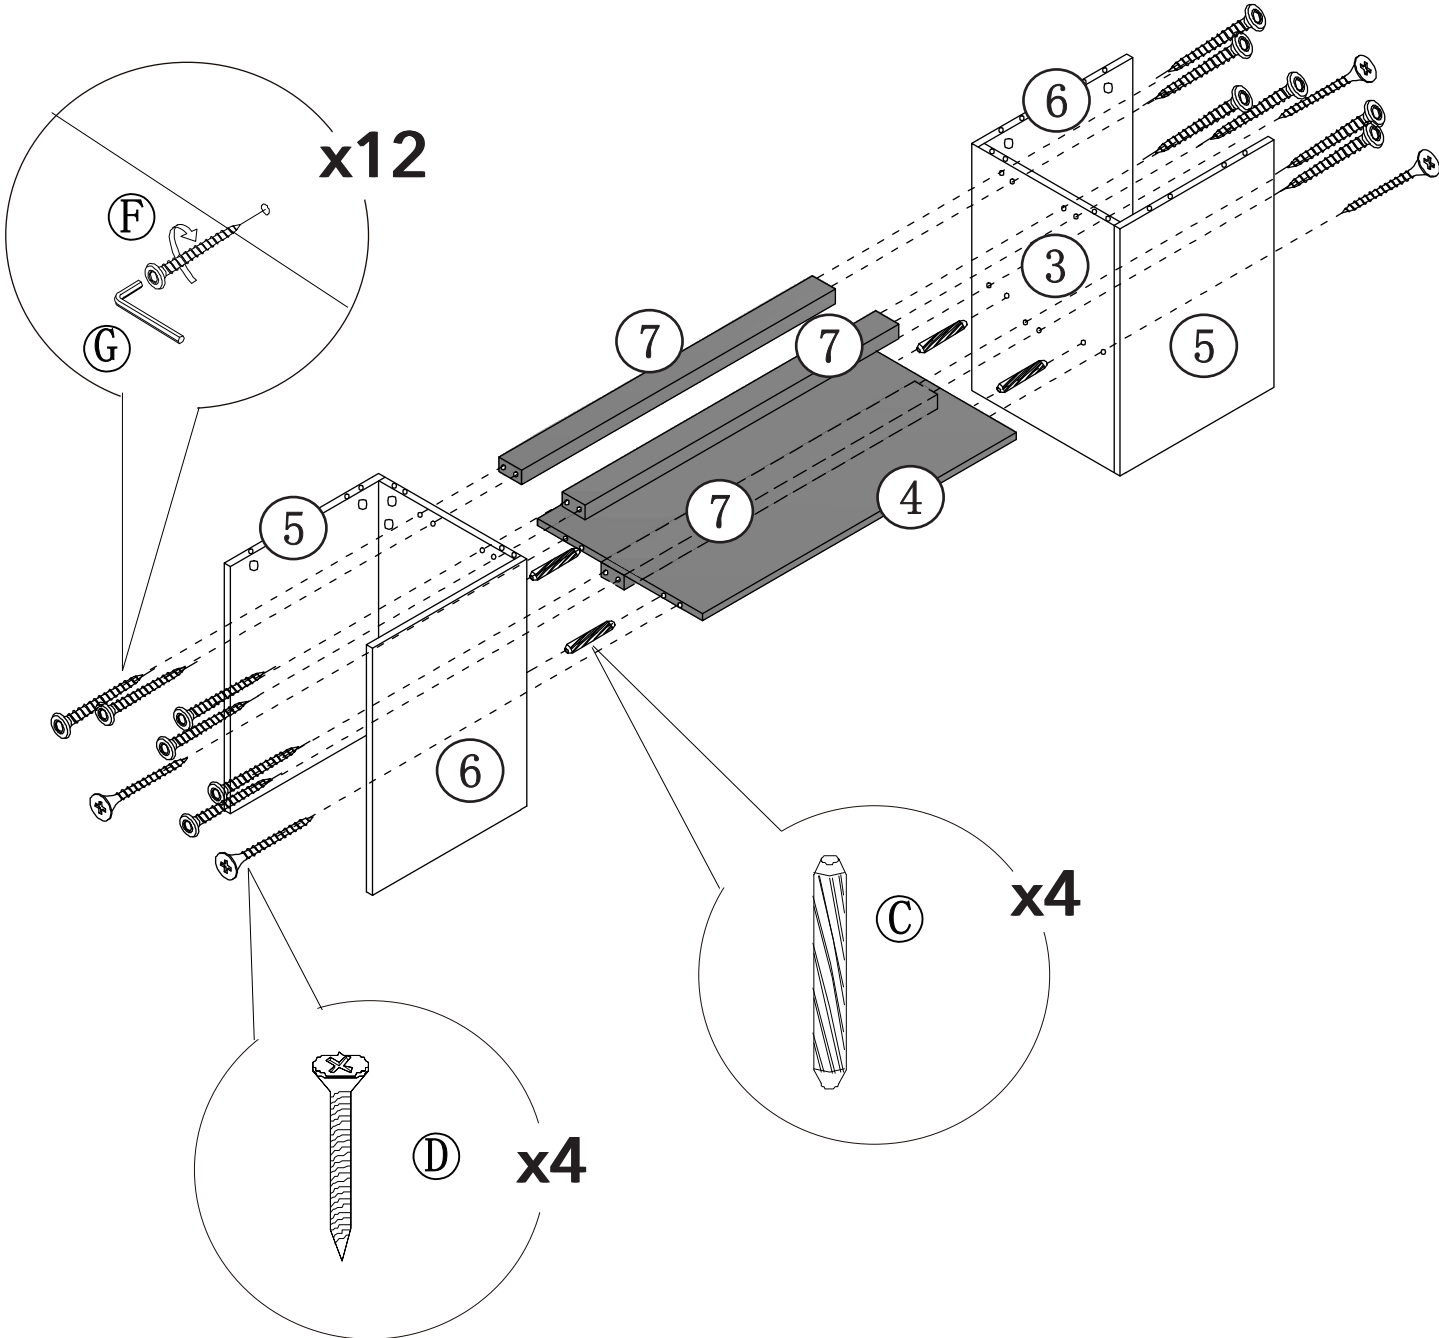


PASO 5

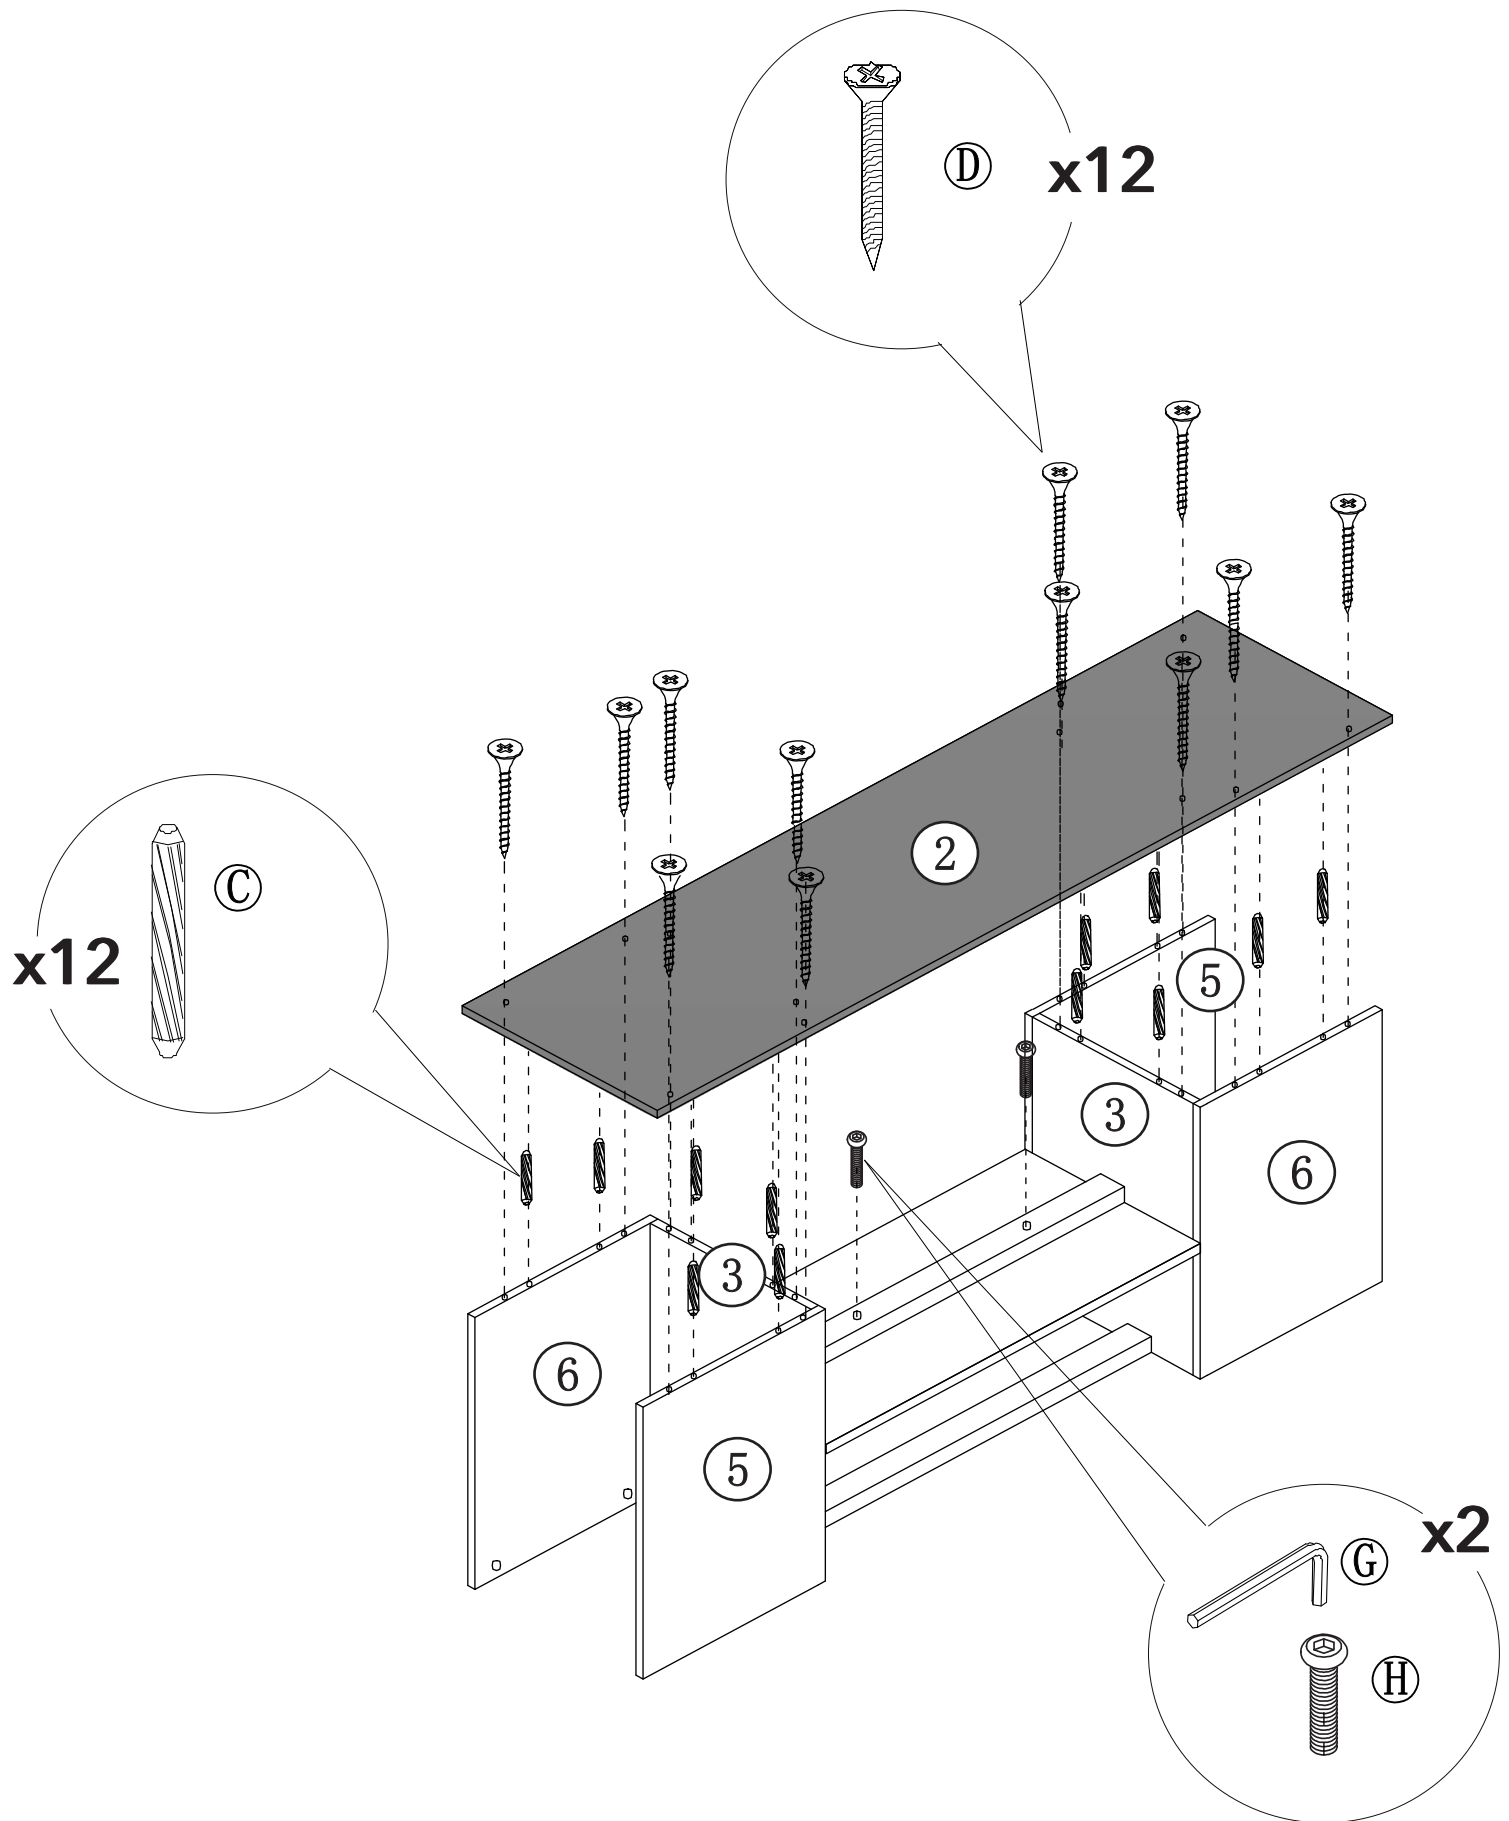

PASO 6

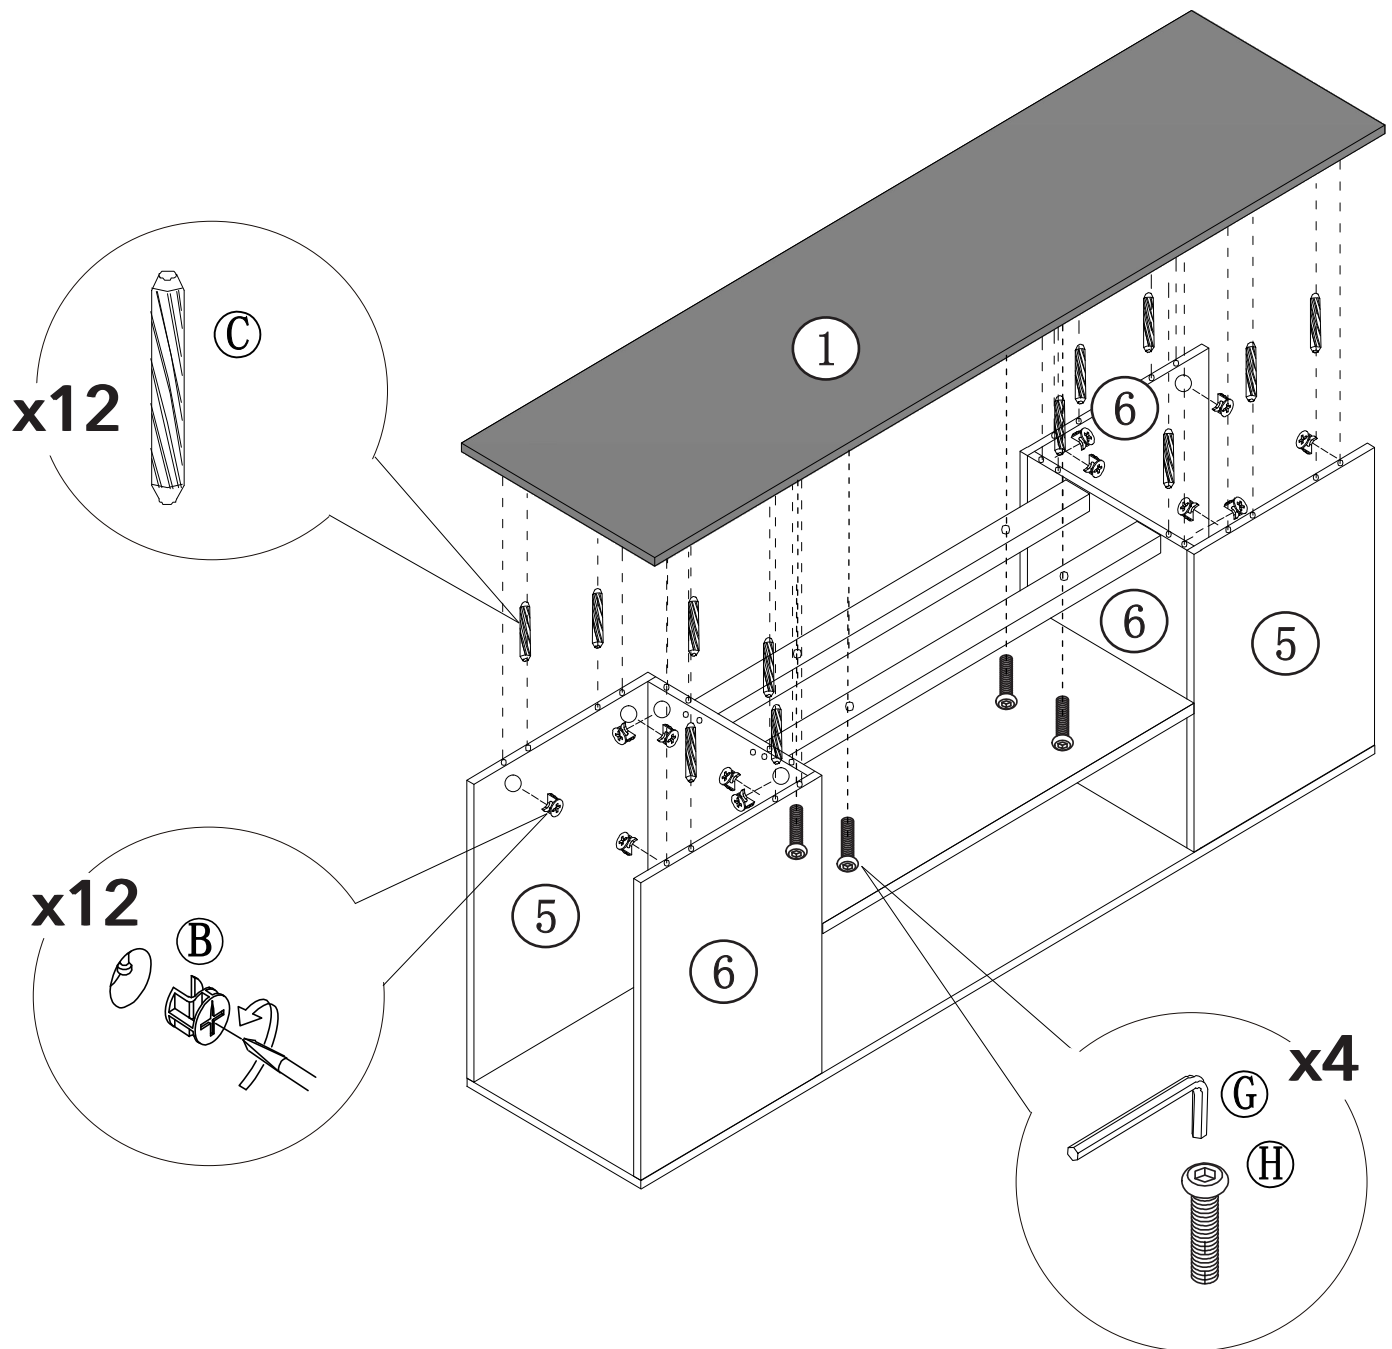

PASO 7

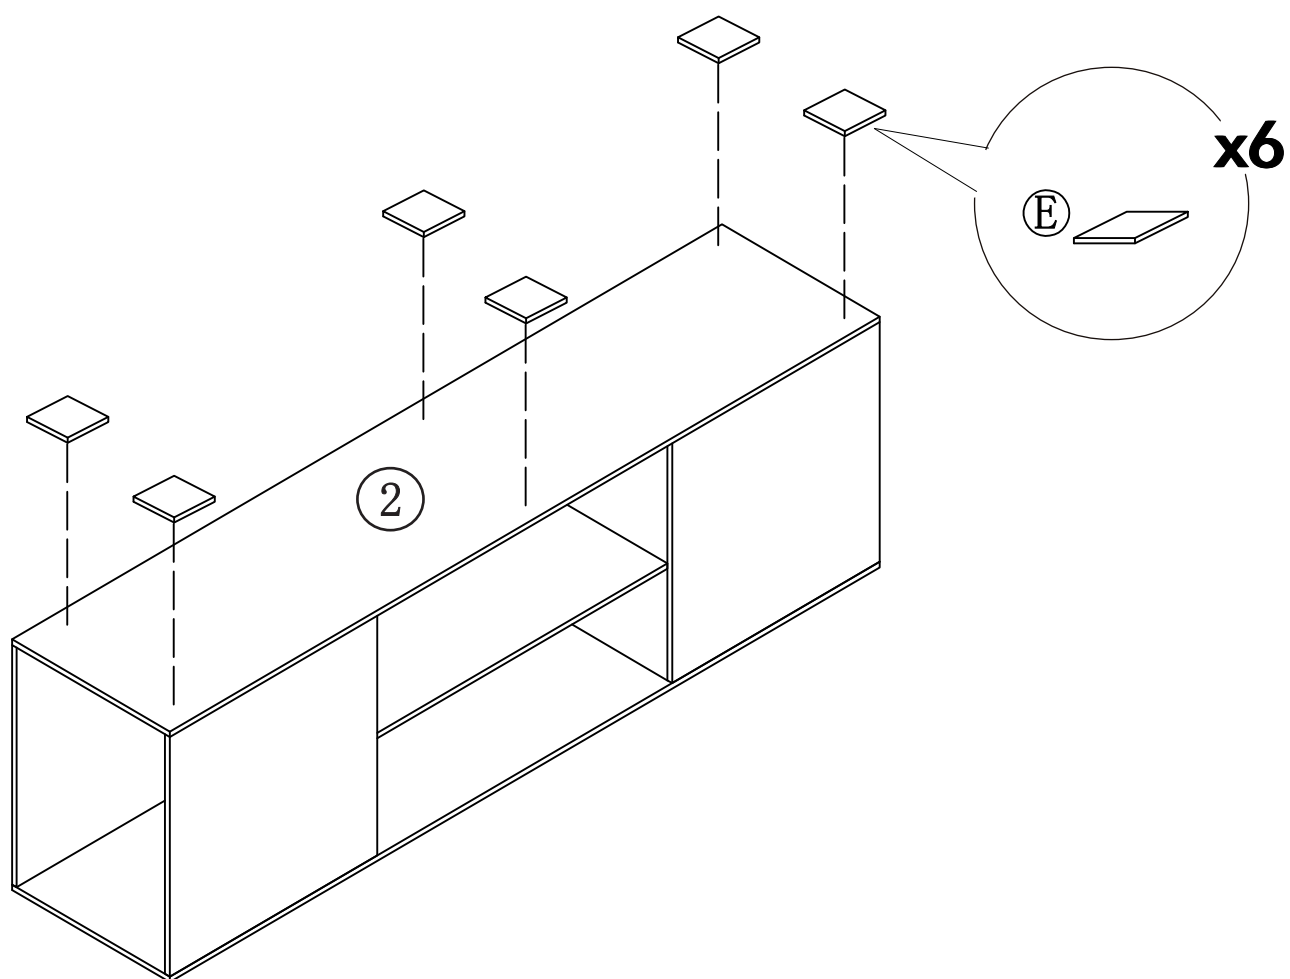



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

