
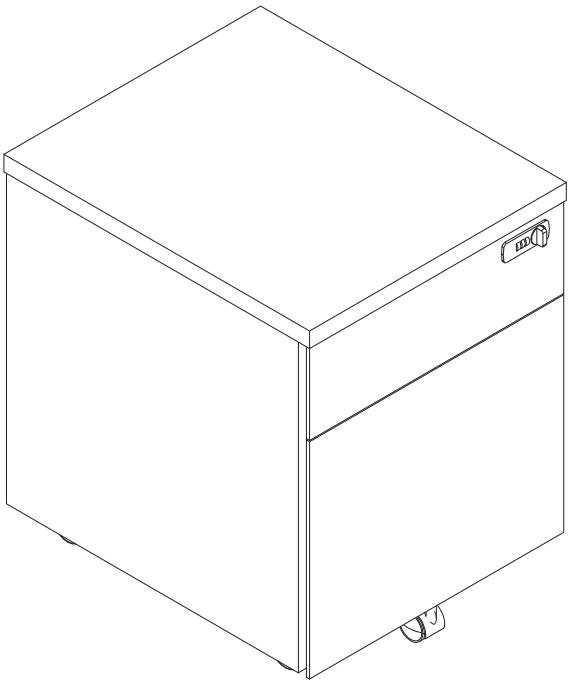

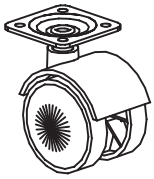
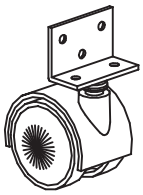


Tornillo		3.5×13 1 21PCS
Rueda		2″ 2 4PCS
Rueda		1.5″ 3 1PCS

PASO 1

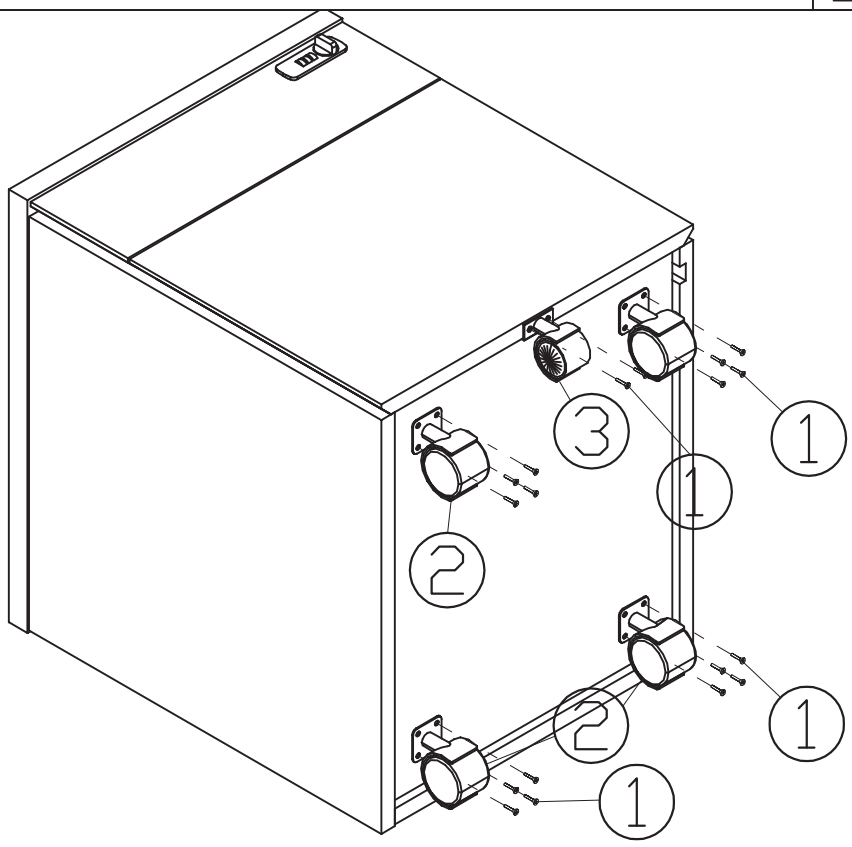


NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas sobre una superficie limpia y lisa, como una alfombra o tapete, para evitar que se rayen.
- Verifique que tenga todas las piezas y la tornillería.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque, antes de comenzar a ensamblar.
- No apriete todos los tornillos/pernos hasta que el ensamblaje esté completamente terminado.
- Mantenga todas las piezas de ensamblaje fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE LA CERRADURA

Código predeterminado: 000




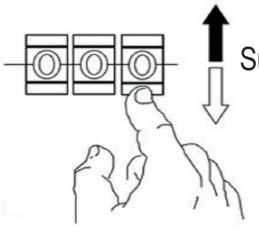


Independientemente del código que tenga la cerradura, el código predeterminado es 000.

¿Cómo configurar un código/contraseña?


1. Baje la palanca en la parte posterior de la cerradura hasta la posición de configuración (como se muestra a continuación).

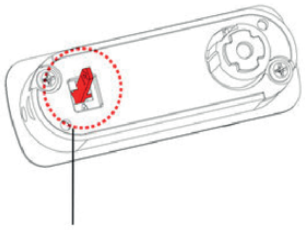

2. Configure su código en la parte frontal de la cerradura. Los números deben estar alineados con la línea horizontal.

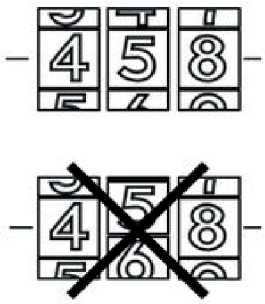


3. Después de configurar el código, suba la palanca hasta la posición original (como se muestra a continuación).

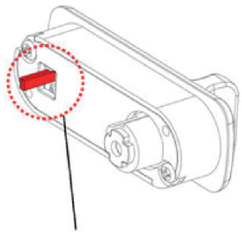

¿Cómo encontrar el código correcto?

1. Inserte suavemente la placa de búsqueda de código en la parte frontal de la cerradura y sujétela.
2. Gire los dígitos lentamente hasta que no se muevan. Haga lo mismo con todos los dígitos.
3. Anote el código/contraseña que se muestra para desbloquear la cerradura o para cambiar a un nuevo código/contraseña.

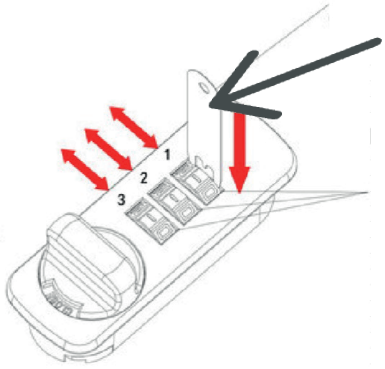

Placa de búsqueda de código

