
¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

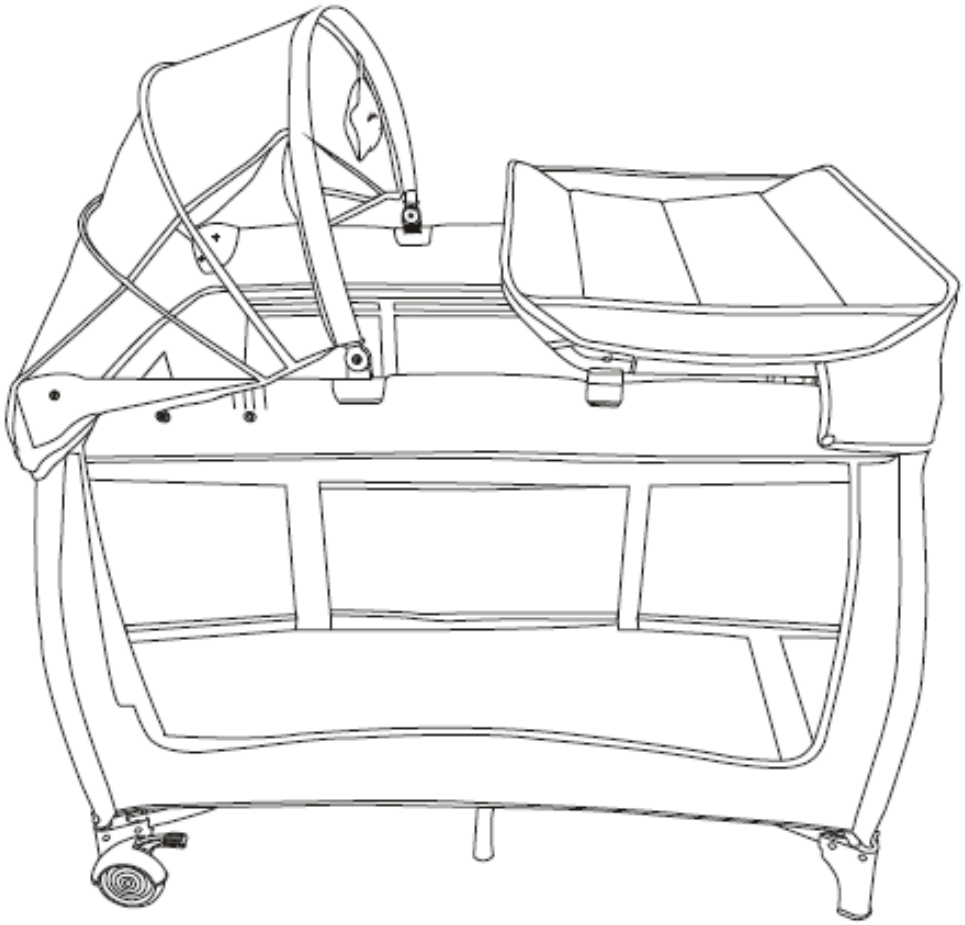

Manual del Usuario
CORRAL CUNA PARA BEBÉ
811

Kidscool

Contenido

I. LISTA DE PARTES 2


II. INSTRUCCIONES DE ARMADO 2

III. INSTRUCCIONES DE PLEGADO Y DESMONTAJE 7

IV. IV. ADVERTENCIAS 7

V. V. CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 10

I. LISTA DE PARTES

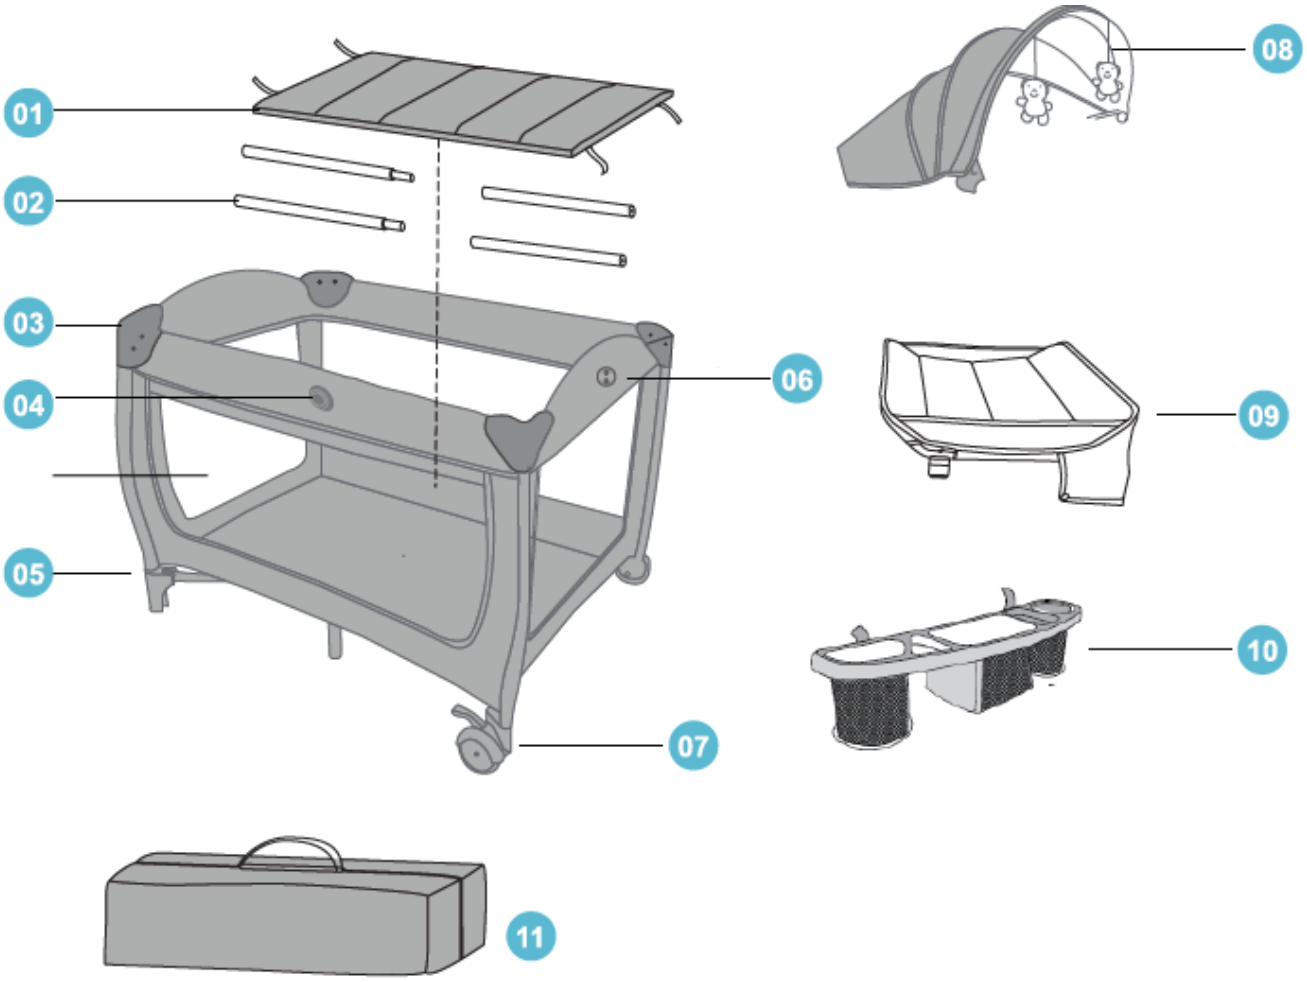


Nº Item	Descripción del Componente	Cantidad
01	Colchón / Colchoneta plegable	1
02	Barras de soporte del colchón (nivel superior)	4
03	Conectores plásticos ajustables	2
04	Botón de bloqueo de baranda larga	2
05	Patas de apoyo	2
06	Botón de bloqueo de baranda corta	2
07	Ruedas con freno	2
08	Toldo con juguetes colgantes	1
09	Cambiador de pañales	1
10	Organizador / Bandeja de almacenamiento	1
11	Bolsa de transporte	1

II. INSTRUCCIONES DE ARMADO

ADVERTENCIA:
Siga las instrucciones paso a paso. NO presione ni baje la base central del fondo hasta que las cuatro barandas superiores estén completamente bloqueadas y rígidas.

PASO 1:


Retire el producto de la bolsa de transporte y suelte las correas de velcro que envuelven el colchón.

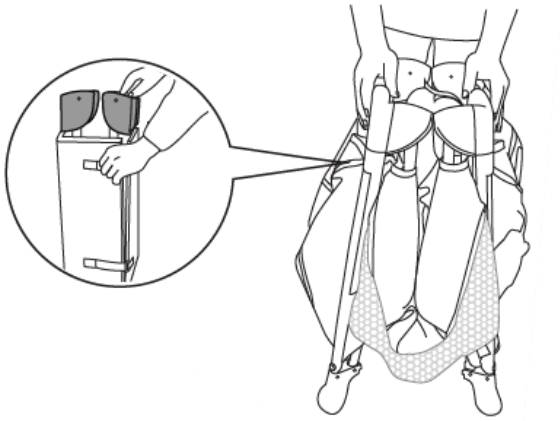

PASO 2:

Manteniendo elevada la base inferior del moisés, tire de las barras cortas hacia arriba con un movimiento rápido para bloquearlas en su posición


Nota: Hay dos mecanismos de desbloqueo en cada baranda, tire de ellas rápidamente y evite sujetar los mecanismos de desbloqueo centrales.

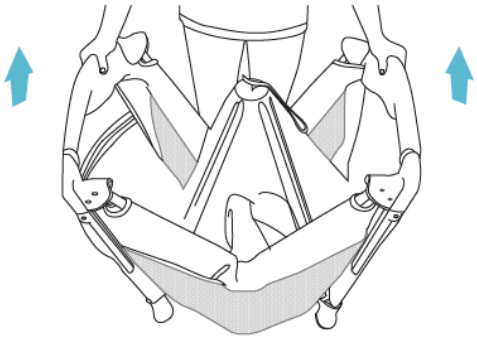


PASO 3:

Manteniendo la base central alta, tire hacia arriba cada una de las barandas largas en un movimiento rápido hasta que encajen firmemente en su lugar.


Nota: Si alguna baranda superior no queda bloqueada, levante más la base y vuelva a intentarlo.

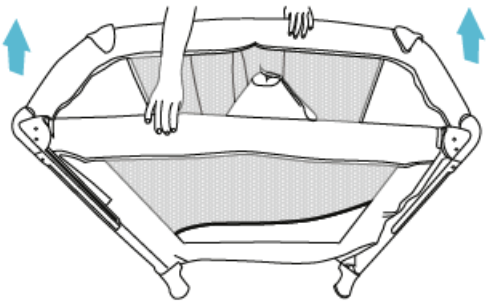



PASO 4:
Una vez que las cuatro barandas superiores estén bloqueadas y firmes, introduzca la mano por la abertura de acceso en la parte inferior del área de descanso y empuje suavemente hacia abajo hasta que quede totalmente plano y bloqueado.

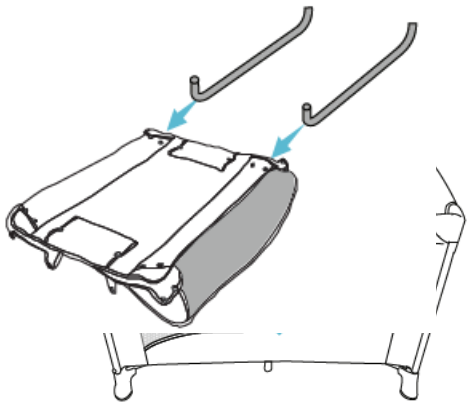

PASO 5:
Cierre el cierre de cremallera del segundo nivel. Inserte las cuatro barras de soporte del colchón dentro de los túneles de tela correspondientes en este nivel.

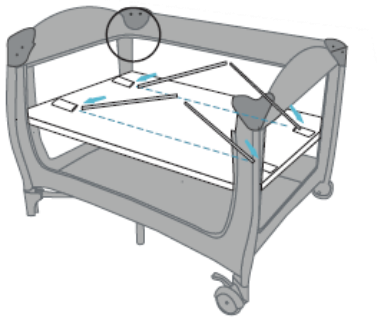

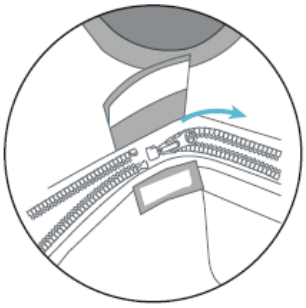

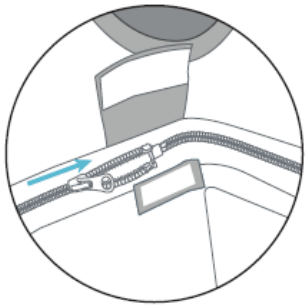

PASO 6:
Coloque el colchón sobre la superficie del segundo nivel. Si se observa alguna separación o espacio visible a los lados del colchón tras la instalación, reinstale.

Utilice los velcros situados detrás del colchón y en el nivel superior para fijarlo.

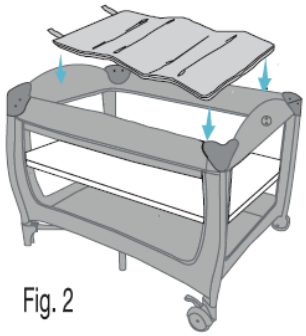



Fig. 2

PASO 7:

Inserte las dos barras de soporte traseras.


☐

Conecte las dos barras de encaje con las barras de soporte.

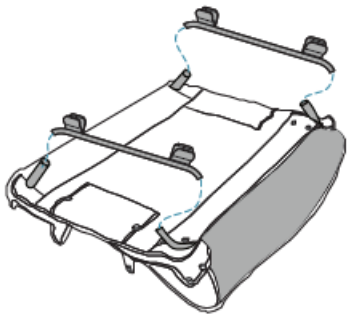

☐


3. Fije los ganchos de bloqueo del cambiador sobre las barandas de la cuna y presione hacia abajo para asegurar.
Asegúrese de abrochar el cinturón de seguridad cuando coloque al bebé en el cambiador. Ajuste la longitud de las correas según el tamaño del niño.

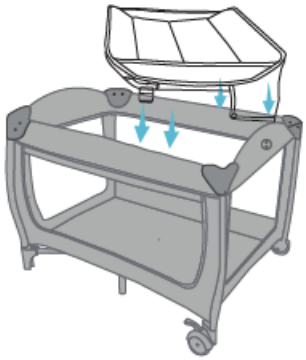



8. MONTAJE DEL ALMACENAMIENTO

Enganche los clips del compartimiento organizador sobre la baranda superior.
Para la barra de juguetes y caja de música.
Cuelgue los juguetes en los ganchos del soporte y encaje la estructura sobre la baranda corta.

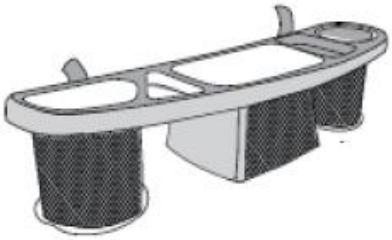


9. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO


Puedes prolongar la vida útil de la cuna corral, siguiendo los siguientes consejos:
1. Nunca sumerja la cuna corral, limpie las diferentes superficies con un paño húmedo.
2. Limpie con una esponja y jabón o un detergente suave. Deje secar al aire, preferiblemente lejos de la luz solar directa.
3. Guarde siempre este producto en un lugar bien ventilado.
4. No lo expongas a la luz solar directa durante periodos prolongados.

III. INSTRUCCIONES DE PLEGADO Y DESMONTAJE


PASO 1:
Retire las barras de soporte del colchón y el colchón, y déjelos a un lado. Introduzca la mano por la abertura del fondo del moisés, hasta alcanzar la correa roja de liberación y tire hacia arriba para plegar el moisés.

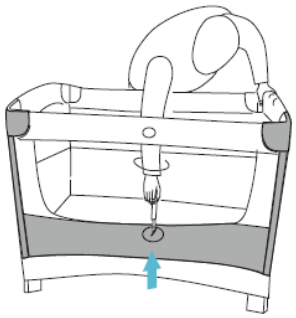


PASO 2:
Desbloquee los rieles superiores cortos levantando ligeramente la base central; presione el botón de los bloqueos de los rieles (1) y baje los rieles superiores. Repita estos pasos con los rieles superiores de los lados largos.

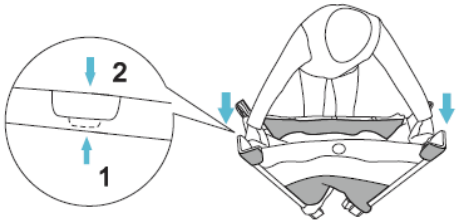


PASO 3:
Levante la estructura del corral y ajuste las esquinas juntas hacia el centro hasta que los postes queden rectos verticalmente y los soportes plásticos superiores se junten.

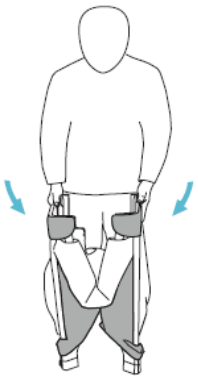

PASO 4:
Envuelva el colchón alrededor de la estructura plegada. Pase las correas de velcro a través de las hebillas plásticas unidas a la parte posterior del colchón y ajústelas firmemente.
NOTA: No cubra los esquineros plásticos superiores con el colchón; realice el envoltorio justo debajo de ellos.

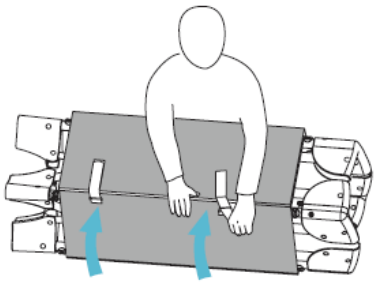

PASO 5:
Coloque la cuna totalmente plegada y asegurada dentro de su bolsa de transporte.

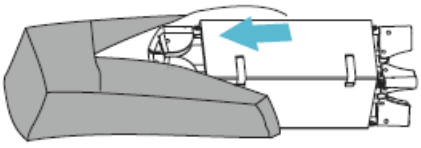



IV. IV. ADVERTENCIAS

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.
Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y utilizar el producto.

PELIGRO DE ASFIXIA:
Deseche todos los materiales de empaque y amarras plásticas inmediatamente después de abrir el producto. Las bolsas plásticas pueden causar asfixia.
PREVENCIÓN DE ASFIXIA EN BEBÉS:

- En espacios entre el acolchado adicional y el lateral del moisés.
- Sobre ropa de cama blanda o mullida.

Utilice solo el colchón suministrado por el fabricante. NUNCA agregue almohadas, edredones u otro colchón para acolchado.
Los laterales abatibles solo pueden bajarse cuando el producto se utiliza en el modo de colecho. Mantenga los laterales en la posición elevada cuando utilice el producto en modo moisés o parque de juegos.

ADVERTENCIA
BARANDILLA HORIZONTAL instalada en la posición más alta, a menos que esté fijada de forma segura a la cama de los adultos. Compruebe siempre que las barras de bloqueo superiores e inferiores estén en su "posición de bloqueo" antes de colocar al bebé en la cuna adosada.
Para reducir el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, los pediatras recomiendan acostar a los bebés sanos boca arriba para dormir, a menos que su médico indique lo contrario.
PELIGRO DE CAÍDA: Siempre compruebe que la cuna esté bien fijada a la base o soporte tirando hacia arriba.
No coloque cordones, correas ni objetos similares dentro o cerca de este accesorio que puedan enredarse en el cuello del niño.
Si utiliza una sábana con el colchón, emplee únicamente la suministrada por el fabricante de la cuna o una diseñada específicamente para las dimensiones del colchón de la misma.

ADVERTENCIA
Utilice siempre TODAS las piezas necesarias para cada modo de uso. Consulte el manual de instrucciones para ver la lista de piezas requeridas. Revise periódicamente el producto para detectar piezas sueltas, dañadas o faltantes.

ADVERTENCIA
Lea y siga siempre las instrucciones de montaje para cada modo de uso del producto (cuna adosada, cuna o parque de juegos).

ADVERTENCIA
NO utilice el parque de juegos si faltan piezas o si estas están dañadas o rotas. Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto e instrucciones si fuera necesario. NO sustituya piezas por otras no originales.

ADVERTENCIA
Conserve las instrucciones para futuras consultas.

ADVERTENCIA
Arme el producto siguiendo las instrucciones del fabricante para CUALQUIER modo de uso: ya sea como cuna adosada, cuna o parque de juegos, o ambos.

ADVERTENCIA
El parque de juegos está diseñado para ofrecer una zona de descanso al bebé hasta que este empiece a levantarse apoyándose en las manos y las rodillas o hasta que alcance aproximadamente los 5 meses de edad. Traslade a su hijo a otro producto para dormir cuando llegue a esta etapa.

ADVERTENCIA

NUNCA deje al bebé en el producto con los laterales bajados.
El bebé podría rodar hacia el espacio entre el colchón y el lateral de malla suelto, provocando asfixia.
No seguir estas advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte. El producto, incluidas las barandillas laterales, debe estar completamente montado antes de su uso. ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! Nunca coloque objetos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como cordones de capuchas o cintas para chupetes. Nunca cuelgue cuerdas sobre el producto ni las ate a juguetes.
Deje de utilizar el producto cuando el niño pueda salir trepando o alcance una altura de 890 mm (35 pulgadas). El niño puede quedar atrapado y morir si se colocan redes o cubiertas improvisadas sobre el producto. Nunca añada dichos elementos para mantener al niño confinado en el producto. Cuando el niño sea capaz de ponerse de pie por sí mismo, retire los protectores acolchados, los juguetes grandes y otros objetos que puedan servir de escalón para trepar y salir. Nunca coloque el producto cerca de una ventana donde los cordones de persianas o cortinas puedan estrangular al niño. Utilice ÚNICAMENTE el colchón o la base acolchada suministrados por el fabricante (que deben medir al menos 37,5 pulgadas de largo por 25,6 pulgadas de ancho y no superar las 0,59 pulgadas de grosor). Proporcione siempre la supervisión necesaria para garantizar la seguridad continua de su hijo. Cuando se utilice para jugar, nunca deje al niño sin vigilancia. Para reducir el riesgo de SMSL (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante), los pediatras recomiendan acostar a los bebés sanos boca arriba para dormir, a menos que su médico indique lo contrario.

ADVERTENCIA

Nunca deje al niño en el producto con el lateral bajado; asegúrese de que el lateral esté elevado y bloqueado siempre que el niño esté en el producto.
Nunca utilice bolsas de plástico de embalaje u otras películas de plástico como funda de colchón si no han sido vendidas y diseñadas para ese fin. Pueden provocar asfixia.
Nunca utilice un colchón de agua con este producto.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAÍDA: Los niños han sufrido lesiones graves tras caerse de los cambiadores. Las caídas pueden ocurrir rápidamente.
PERMANEZCA al alcance de los niños
SIEMPRE fije este producto a la estructura de soporte siguiendo las instrucciones del fabricante para asegurar el accesorio cambiador. Consulte las instrucciones.
PELIGRO DE ASFIXIA: Los bebés han sufrido asfixia mientras dormían en zonas de cambio de pañales. Las zonas de cambio no están diseñadas para dormir de forma segura.
NUNCA permita que el bebé duerma en la zona de cambio. No utilice el cambiador si el niño ha alcanzado una estatura de 22 pulgadas (558 mm), un peso de 15 libras (6,8 kg) o una edad de 3 meses, lo que ocurra primero.

ADVERTENCIA

Nunca utilice este producto si hay fijaciones sueltas o faltantes, uniones flojas, piezas rotas o malla o tela rasgadas. Inspeccione el producto antes del montaje y periódicamente durante su uso. Póngase en contacto con Shenzhenshi Lanzhou Dian zi shangwu Youxiangongsi para obtener piezas de repuesto.
Nunca sustituya las piezas originales por otras.

ADVERTENCIA

Declaración que describe el peligro.
Nunca deje el cambiador colocado cuando el niño se encuentre en una cuna de tamaño reducido o en una cuna corral.
Declaración que describe el peligro.
Nunca deje el segundo nivel instalado.
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el cambiador.
No utilice el cambiador si está dañado o roto.

V. V. CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Limpieza general de tela: Limpie las manchas superficiales con un paño suave, limpio y húmedo.
• Barra de juguetes y caja de música: Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. NO sumergir en agua.
• Muñecos / Juguetes de tela: Lavar a mano y dejar secar al aire libre.
• Estructura de metal y plástico: Limpie el marco de metal con un paño suave e higiénico y jabón neutro. Nunca sumerja la estructura completa en agua.
• Almacenamiento: Guarde siempre este producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
• Exposición solar: No exponga el producto a la luz solar directa durante períodos prolongados para evitar el deterioro de las telas y plásticos.