



MANUAL SPA METZ

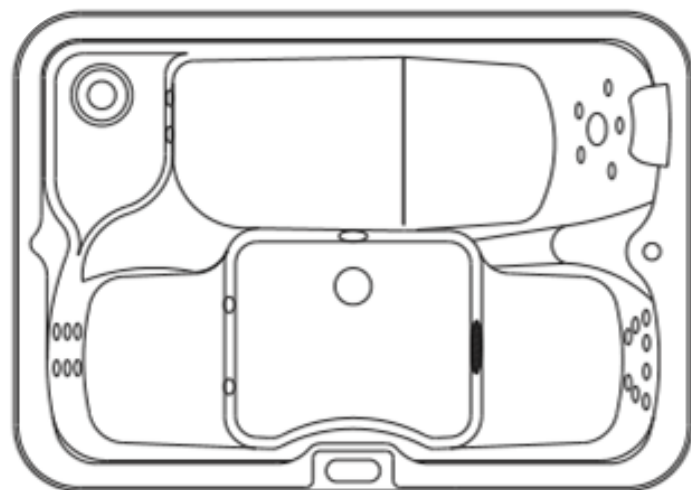

186 cm




131 cm

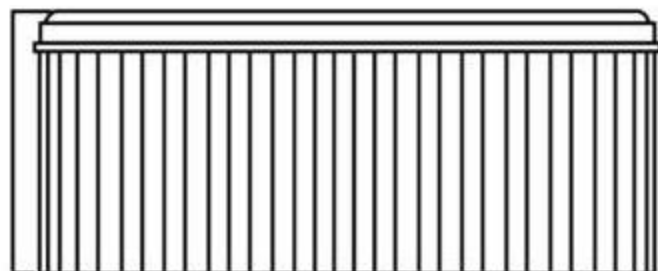

78 cm

CERTIFICADO POR:

ldiem

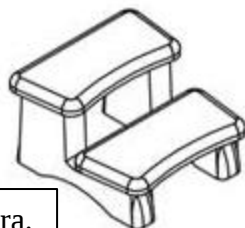

Las escaleras son una opción extra.

TAMAÑO:	186cm X 131cm X 78cm
CAPACIDAD PERSONAS	3
Nº JETS 1. STD ALTO CAUDAL:	23
Nº DE JETS 3.5 FULL:	1
Nº JETS. BLOWERS:	10
ALMOHADAS:	1
CONTROLES DE POTENCIA:	1
MANTENEDOR DE TEMPERATURA:	1
CASCO METACRILATO:	1
LATERALES DE PVC:	4
LUZ SUBACUATICA CROMOTERAPIA:	1
DESINFECCION OZONO	1
CONTROL DIGITAL TOTAL:	1
FILTRO CARTUCHO Y MOTOBOMBA 370W:	1
MOTOBOMBA HIDRAULICA 1500 W:	1
RADIO BLUETOOTH	1
TAPA CUBIERTA:	1
CALEFACTOR 3000 W:	1
ESCALERA ACCESO:	1
BLOWERS 300 W:	1
REQUERIMIENTO ELECTRICO 220 V- 5170 W:	1

ACRILICOS



HIDROMASAJES

METALICAS



ACRILICAS

MOSAICOS




CERAMICAS

Estimado usuario,

Muchas gracias por comprar nuestros SPA de relajación. Para permitirle usar este producto de manera segura y efectiva, lea detenidamente este manual de instalación y operación antes de usarlo.

Cuidados

1. Conecte la tubería de agua antes de instalar los productos. (Fig. 1)
2. Asegúrese de que el producto haya instalado un dispositivo de protección contra fugas eléctrico confiable, el enchufe de alimentación contiene línea de tierra y asegúrese de que sea una conexión a tierra confiable. Verifique el sistema de protección de fugas cada vez que lo use.
3. Antes de encender la bomba de agua, verifique si el nivel de agua sobre chorros de 10 a 20 mm o no, asegúrese de usar la bomba de agua regularmente, de lo contrario se destruirá debido a la fuga de agua.
4. No encienda la bomba de agua, la bomba de calor o la bomba de burbujas de aire sin agua.
5. Las personas con síntomas de hipertensión, después de una bebida o enfermedad cardíaca, no pueden usar este producto. Los niños deben bañarse bajo la guía de un adulto.
6. Durante el uso, tenga en cuenta que no bloquea los chorros. También mantenga este producto limpio y no lo deje bloqueado por cabello o suciedad.
7. Durante el uso, primero ajuste la temperatura del agua o se quemará.
8. El spa al aire libre está diseñado con cambios ergonómicos, los aumentos y las caídas son óptimos, así que preste más atención al deslizamiento.
9. Apague el sistema cuando no lo use.

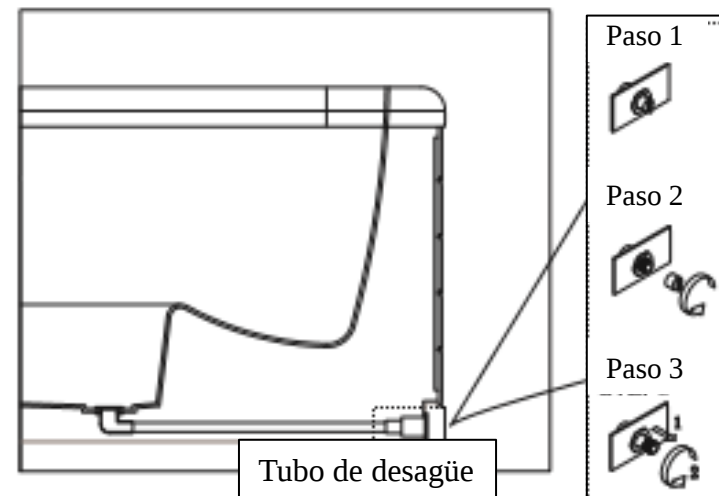


Esquema de Construcción

ACRILICOS
Norglas
HIDROMASAJES


METALICAS
METALAMERICA
ACRILICAS

MOSAICOS
SENSODECO
CERAMICAS

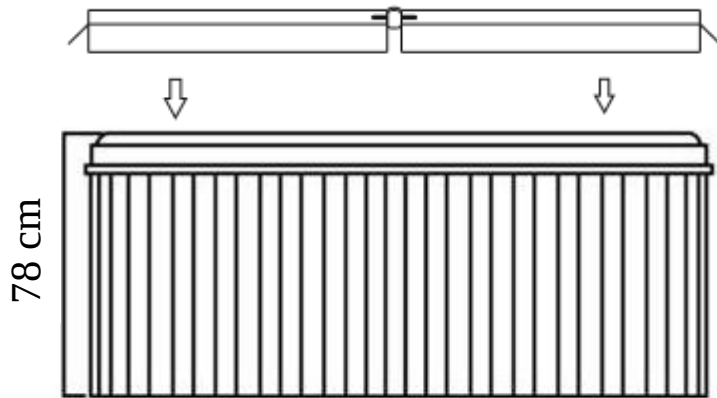


CERTIFICADO POR:


ldiem

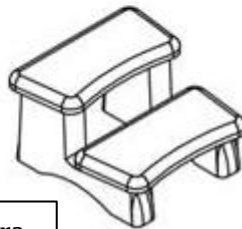



Las escaleras son una opción extra.

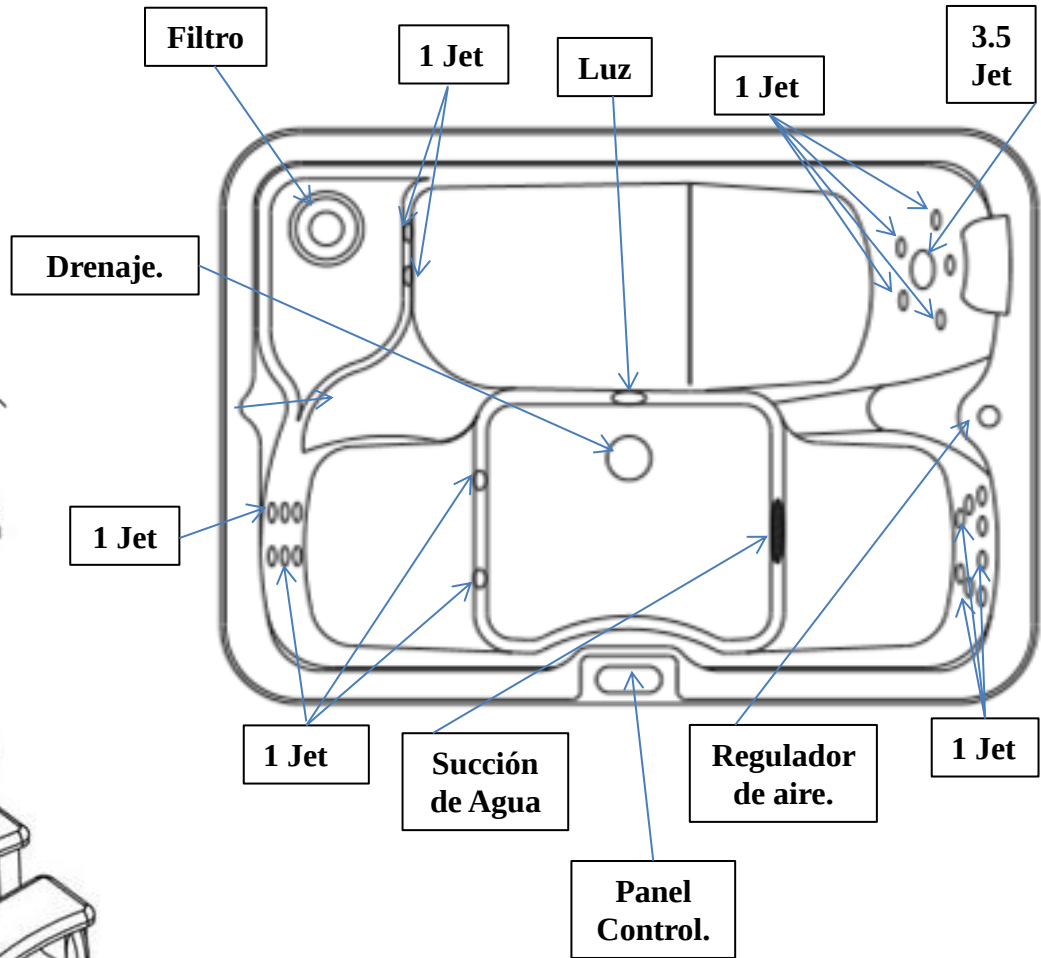

Función Jets

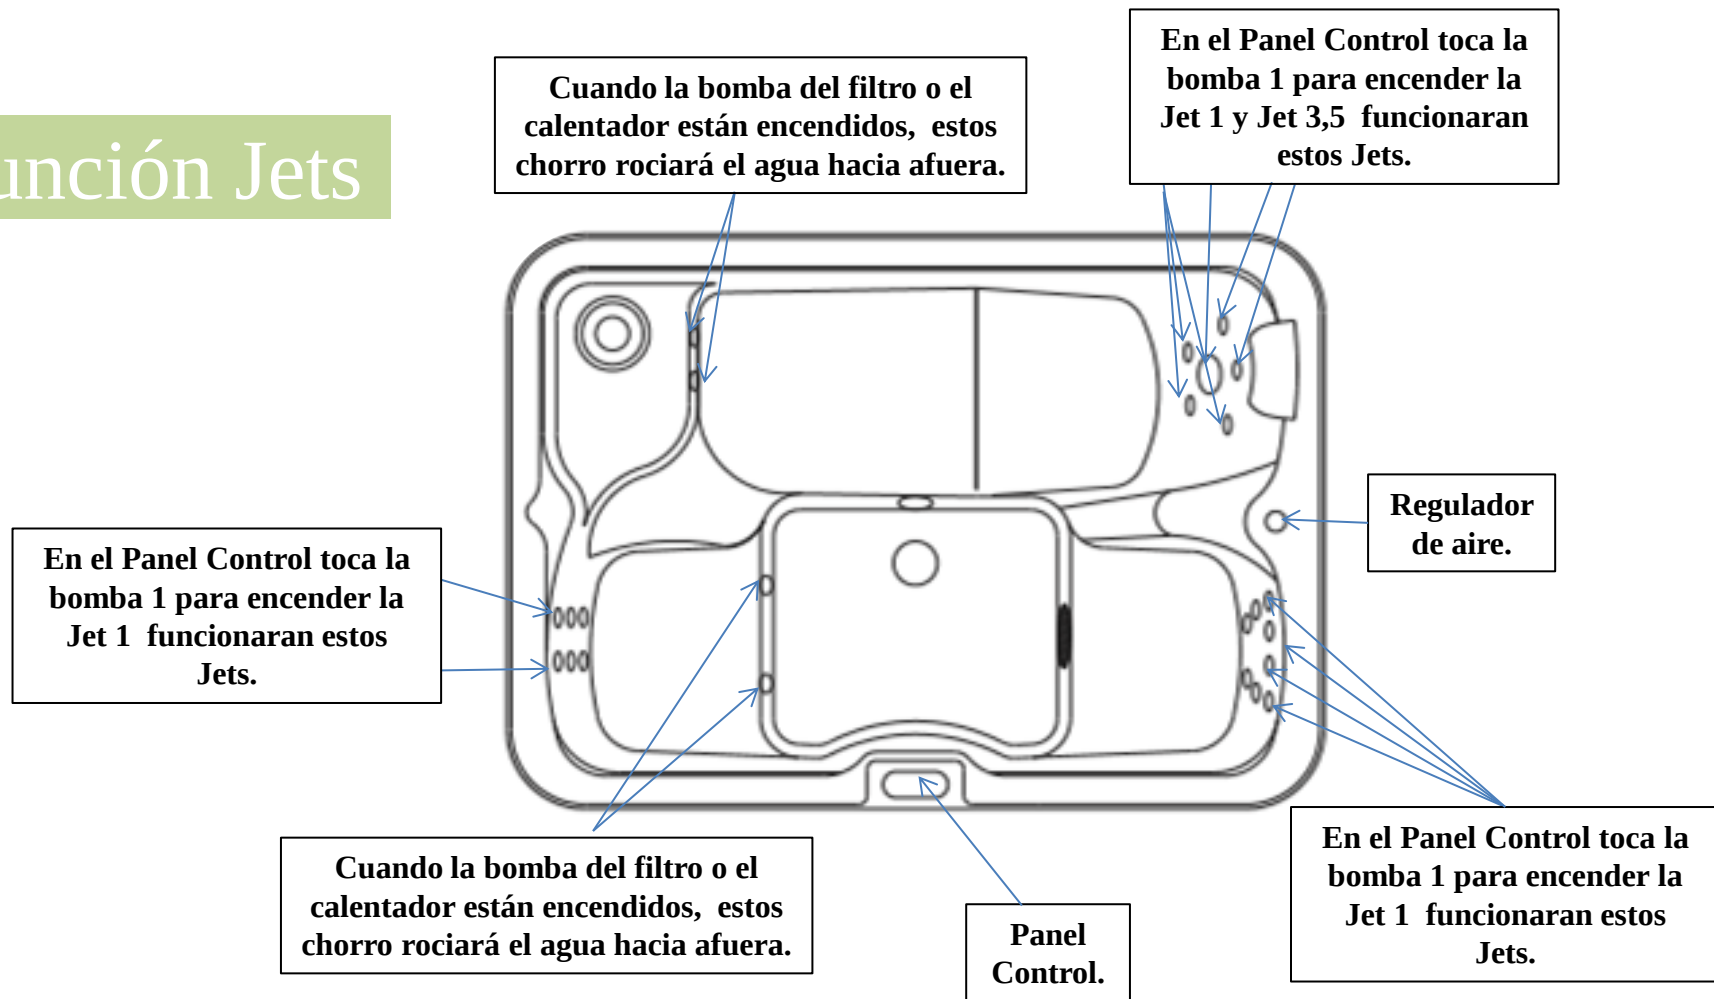

*Ajuste de aire para ajustar la intensidad de cada rocío de asiento (la fuerza de la dirección se define en el sentido de las agujas del reloj aumenta, la intensidad disminuye en la dirección contraria del sentido de las agujas del reloj) de las horas en el sentido de las agujas del reloj disminuye) Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

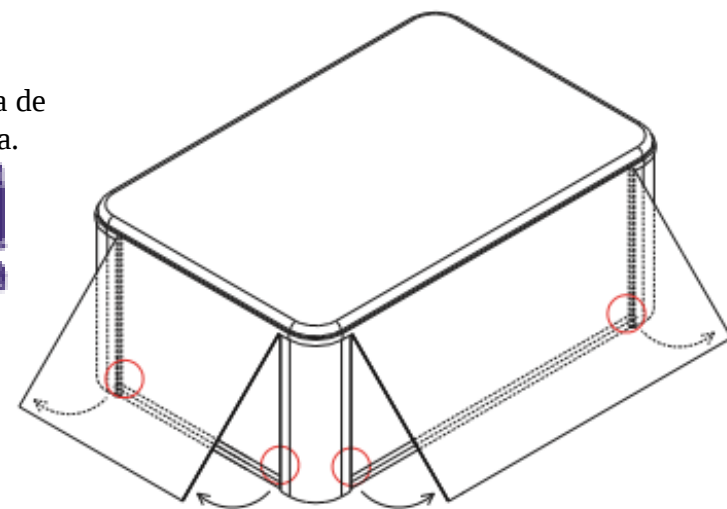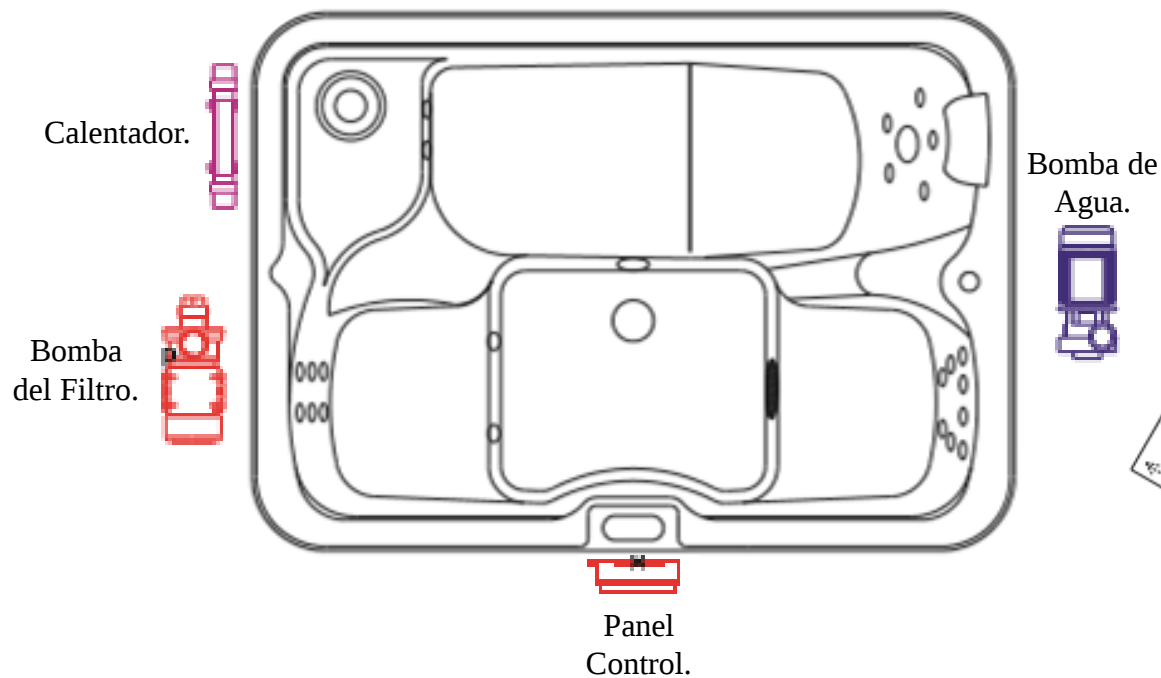


* Tire según la imagen, para abrir la carcasa.

Limpieza del filtro

ACRILICOS
Norglas
HIDROMASAJES

METALICAS
METALAMERICA
ACRILICAS


MOSAICOS
SENSODECO
CERAMICAS

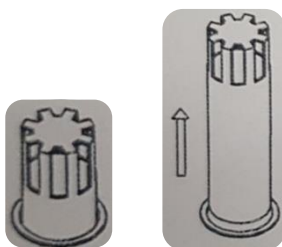


1. Tire hacia afuera la tapa, según la imagen.



2. Afloje el cartucho de filtro hacia arriba.

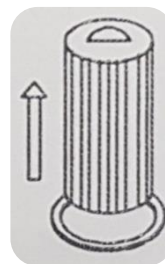

3. Saque el cartucho de filtro .

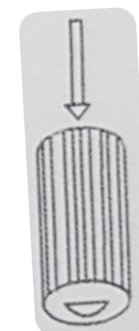

4. Limpie el filtro con detergente y agua.

Solución de problemas

Problema.	Causas.	Solución.
Hay fugas de agua en las tuberías.	1.El anillo de sellado está roto 2. Los tornillos no cierran bien 3. Las tuberías no cierran bien. 4.El tubo de agua está roto.	1.Cambiar el anillo de sellado. 2.Bloquear los tornillos con fuerza. 3.Volver a sellar la silicona. 4. Cambiar el tubo de agua.
El panel de control no funciona.	1.La línea eléctrica no se conectó a la fuente de energía o el dispositivo de protección contra fugas de electricidad cortó la energía. 2.El botón de encendido no funciona.	1.Vuelva a conectar la fuente de alimentación y compruebe el botón del interruptor de fuga de electricidad. 2.Cambie un nuevo panel de control.
No hay Iluminación.	1.La bombilla está rota. 2.La línea de energía está desconectada. 3.El panel de control está roto.	1.Cambiar una bombilla nueva. 2.Reconectar el circuito. 3.Mantener o cambiar el panel de control.
La radio está apagada.	1.El altavoz está roto. 2.La línea de alimentación está desconectada. 3.El panel de control está roto.	1.Cambiar un nuevo altavoz. 2.Reconectar el circuito. 3. Mantener o cambiar el panel de control.
Los chorros de agua no funcionan.	1.Compruebe el sistema si está encendido. 2.El impulsor de la bomba de agua no gira 3.La bomba de agua está rota, lo que se debe a que funciona sin que entre agua.	1.Encienda el sistema 2. Revise y retire la basura que está dentro de la bomba. La tubería del interruptor puede ser removida. 3.Instalar una nueva bomba de agua.
La intensidad del hidromasaje no se puede ajustar.	1.La succión de la bomba de agua no tiene suficiente potencia. 2.La válvula de ajuste de aire es anormal. 3.Los chorros o boquillas están bloqueados.	1.Compruebe que la bomba de agua funciona con normalidad. 2. Cambiar la válvula de ajuste de aire. 3. Retirar las cosas que bloquean los chorros.
Se activa el dispositivo de protección contra fugas de electricidad o no hay energía.	1.El dispositivo de protección contra fugas de electricidad corta la fuente de energía cuando la línea eléctrica no está bien conectada. 2.La potencia o el circuito eléctrico tienen un fenómeno de fuga de electricidad.	1.Revise y reconecte el sistema de cableado. 2.Compruebe la fuente de alimentación, el circuito eléctrico y la línea de tierra.

Limpieza y Mantenimiento

1. El mantenimiento diario del spa al aire libre debe limpiarse con detergente común y un paño suave. No utilice el detergente que contiene acetona o amoníaco líquido. Si hay marcas o algo así como pegamento en la superficie de la bañera, simplemente púlsela con un paño suave humedecido con gas.
2. Si hay rasguños en la superficie de la bañera, púlsela con papel esmerilado 1500 # sumergido en líquido y púlsela con pasta de dientes. Volverá a brillar después de eso.
3. Si hay pelos en la superficie de la bañera, se puede quitar con un detergente ácido suave, por ejemplo, limpie la bañera con jugo de limón o vinagre que se calienta.
4. No limpie las piezas de repuesto cromadas todo el tiempo y no se ponga en contacto con detergentes químicos, etc. De lo contrario, la superficie del cromado se destruirá. El producto debe limpiarse con un paño suave que no sea grueso.
5. Revisar la tubería de agua regularmente para evitar problemas por grietas en las tuberías de agua o bloqueos en el interior.
6. Si hay algo como el pelo atascado dentro de los chorros, simplemente retuerce los chorros y retíralo.
7. Para limpiar el equipo de hidromasaje: para llenar por completo el agua caliente que es de 40 ° C y verter detergente de 2 g / l, iniciar la función de hidromasaje durante más de 5 minutos, luego apagar la función de masaje y drenar el agua. Luego, para llenar completamente el agua fría y comenzar la función de hidromasaje durante 3 minutos, luego apague la función de masaje y drene el agua, por fin, para secar la bañera con una toalla.
8. El filtro debe estar limpio una vez a la semana.
9. Manténgase alejado de combustibles y bienes que superen los 80 ° C para evitar desastres por incendio y dañar el producto.
10. La bañera debe transportarse con cuidado. No coloque objetos pesados sobre ella y no golpee ni agite la bañera. Si la bañera no se ha utilizado durante mucho tiempo, drene el agua de la bañera y manténgala en un ambiente seco y ventilado. Evitar gases corrosivos.

