

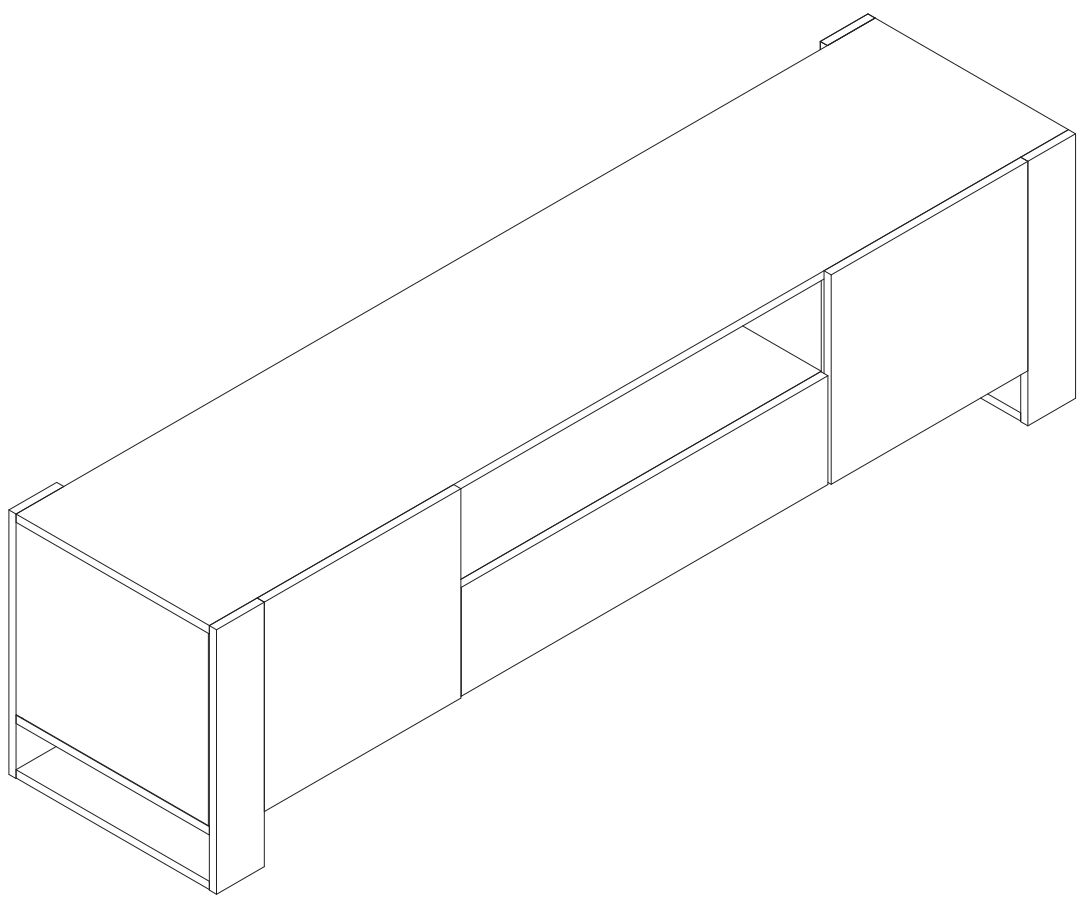
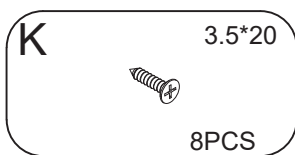
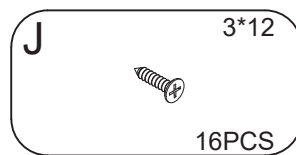
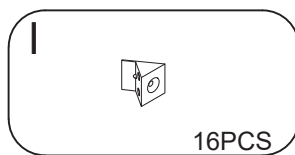
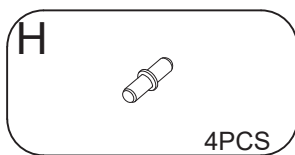
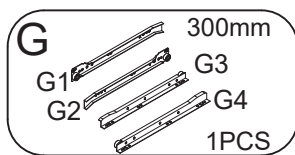
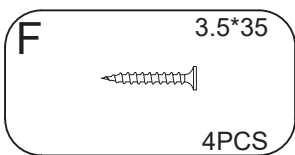
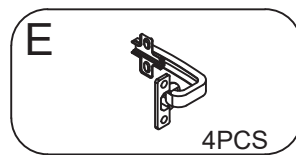
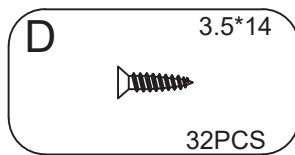
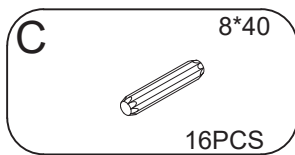
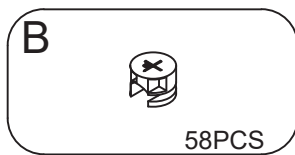





MANUAL DE INSTRUCCIONES

MESA TV SALTA
MODELO:MB3801TT24-32



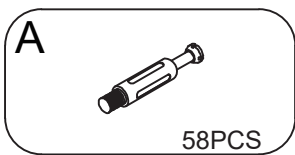


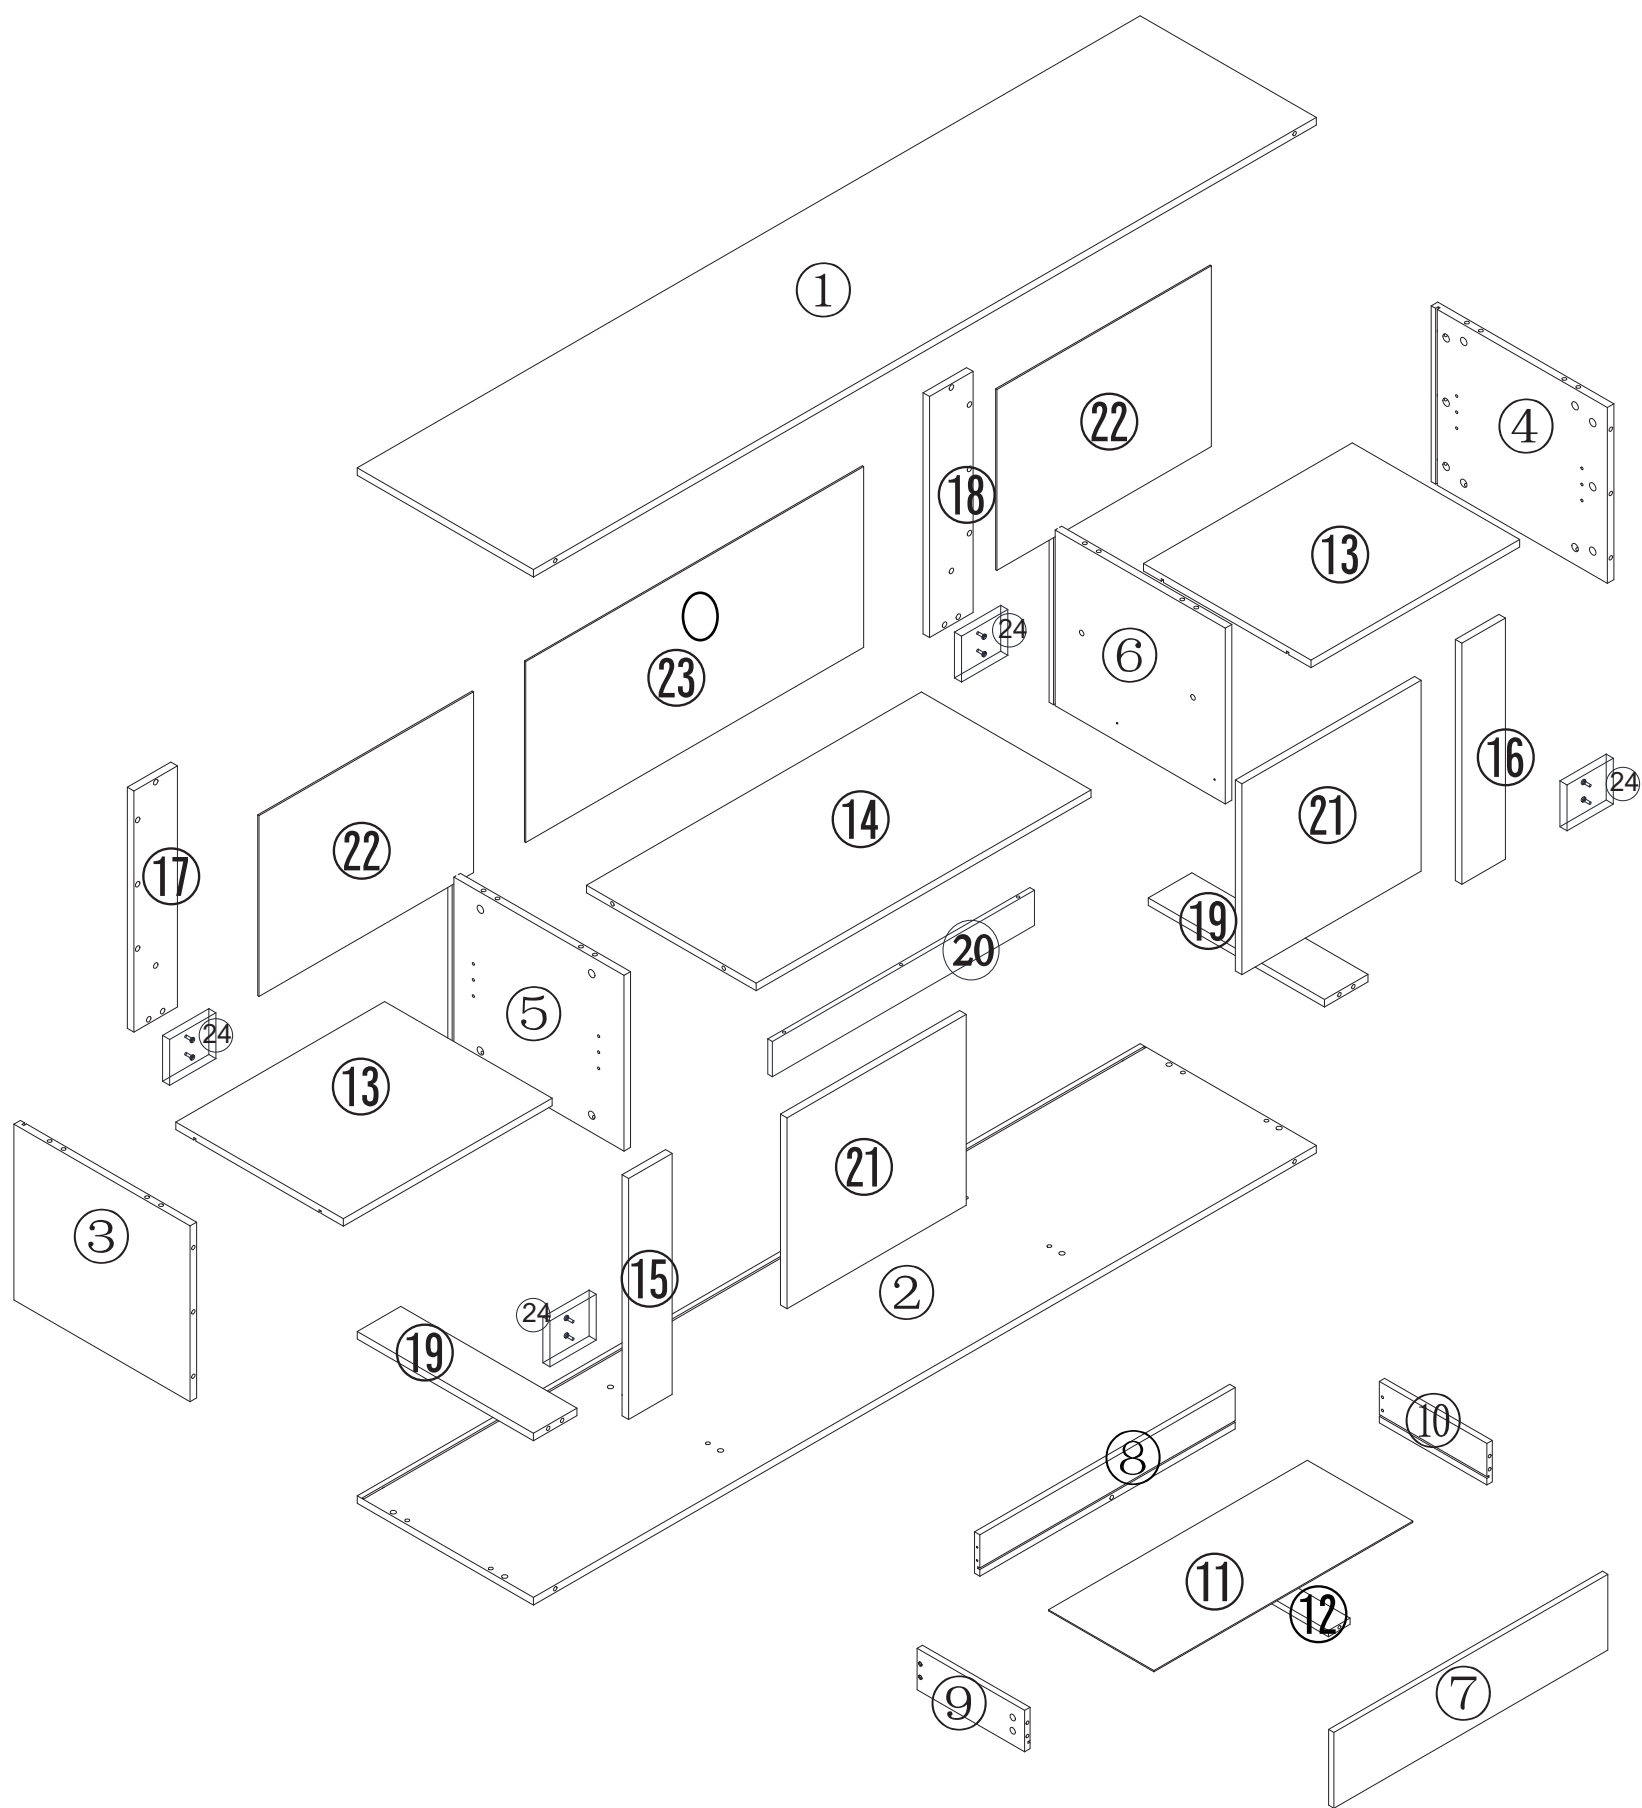




PASO 1

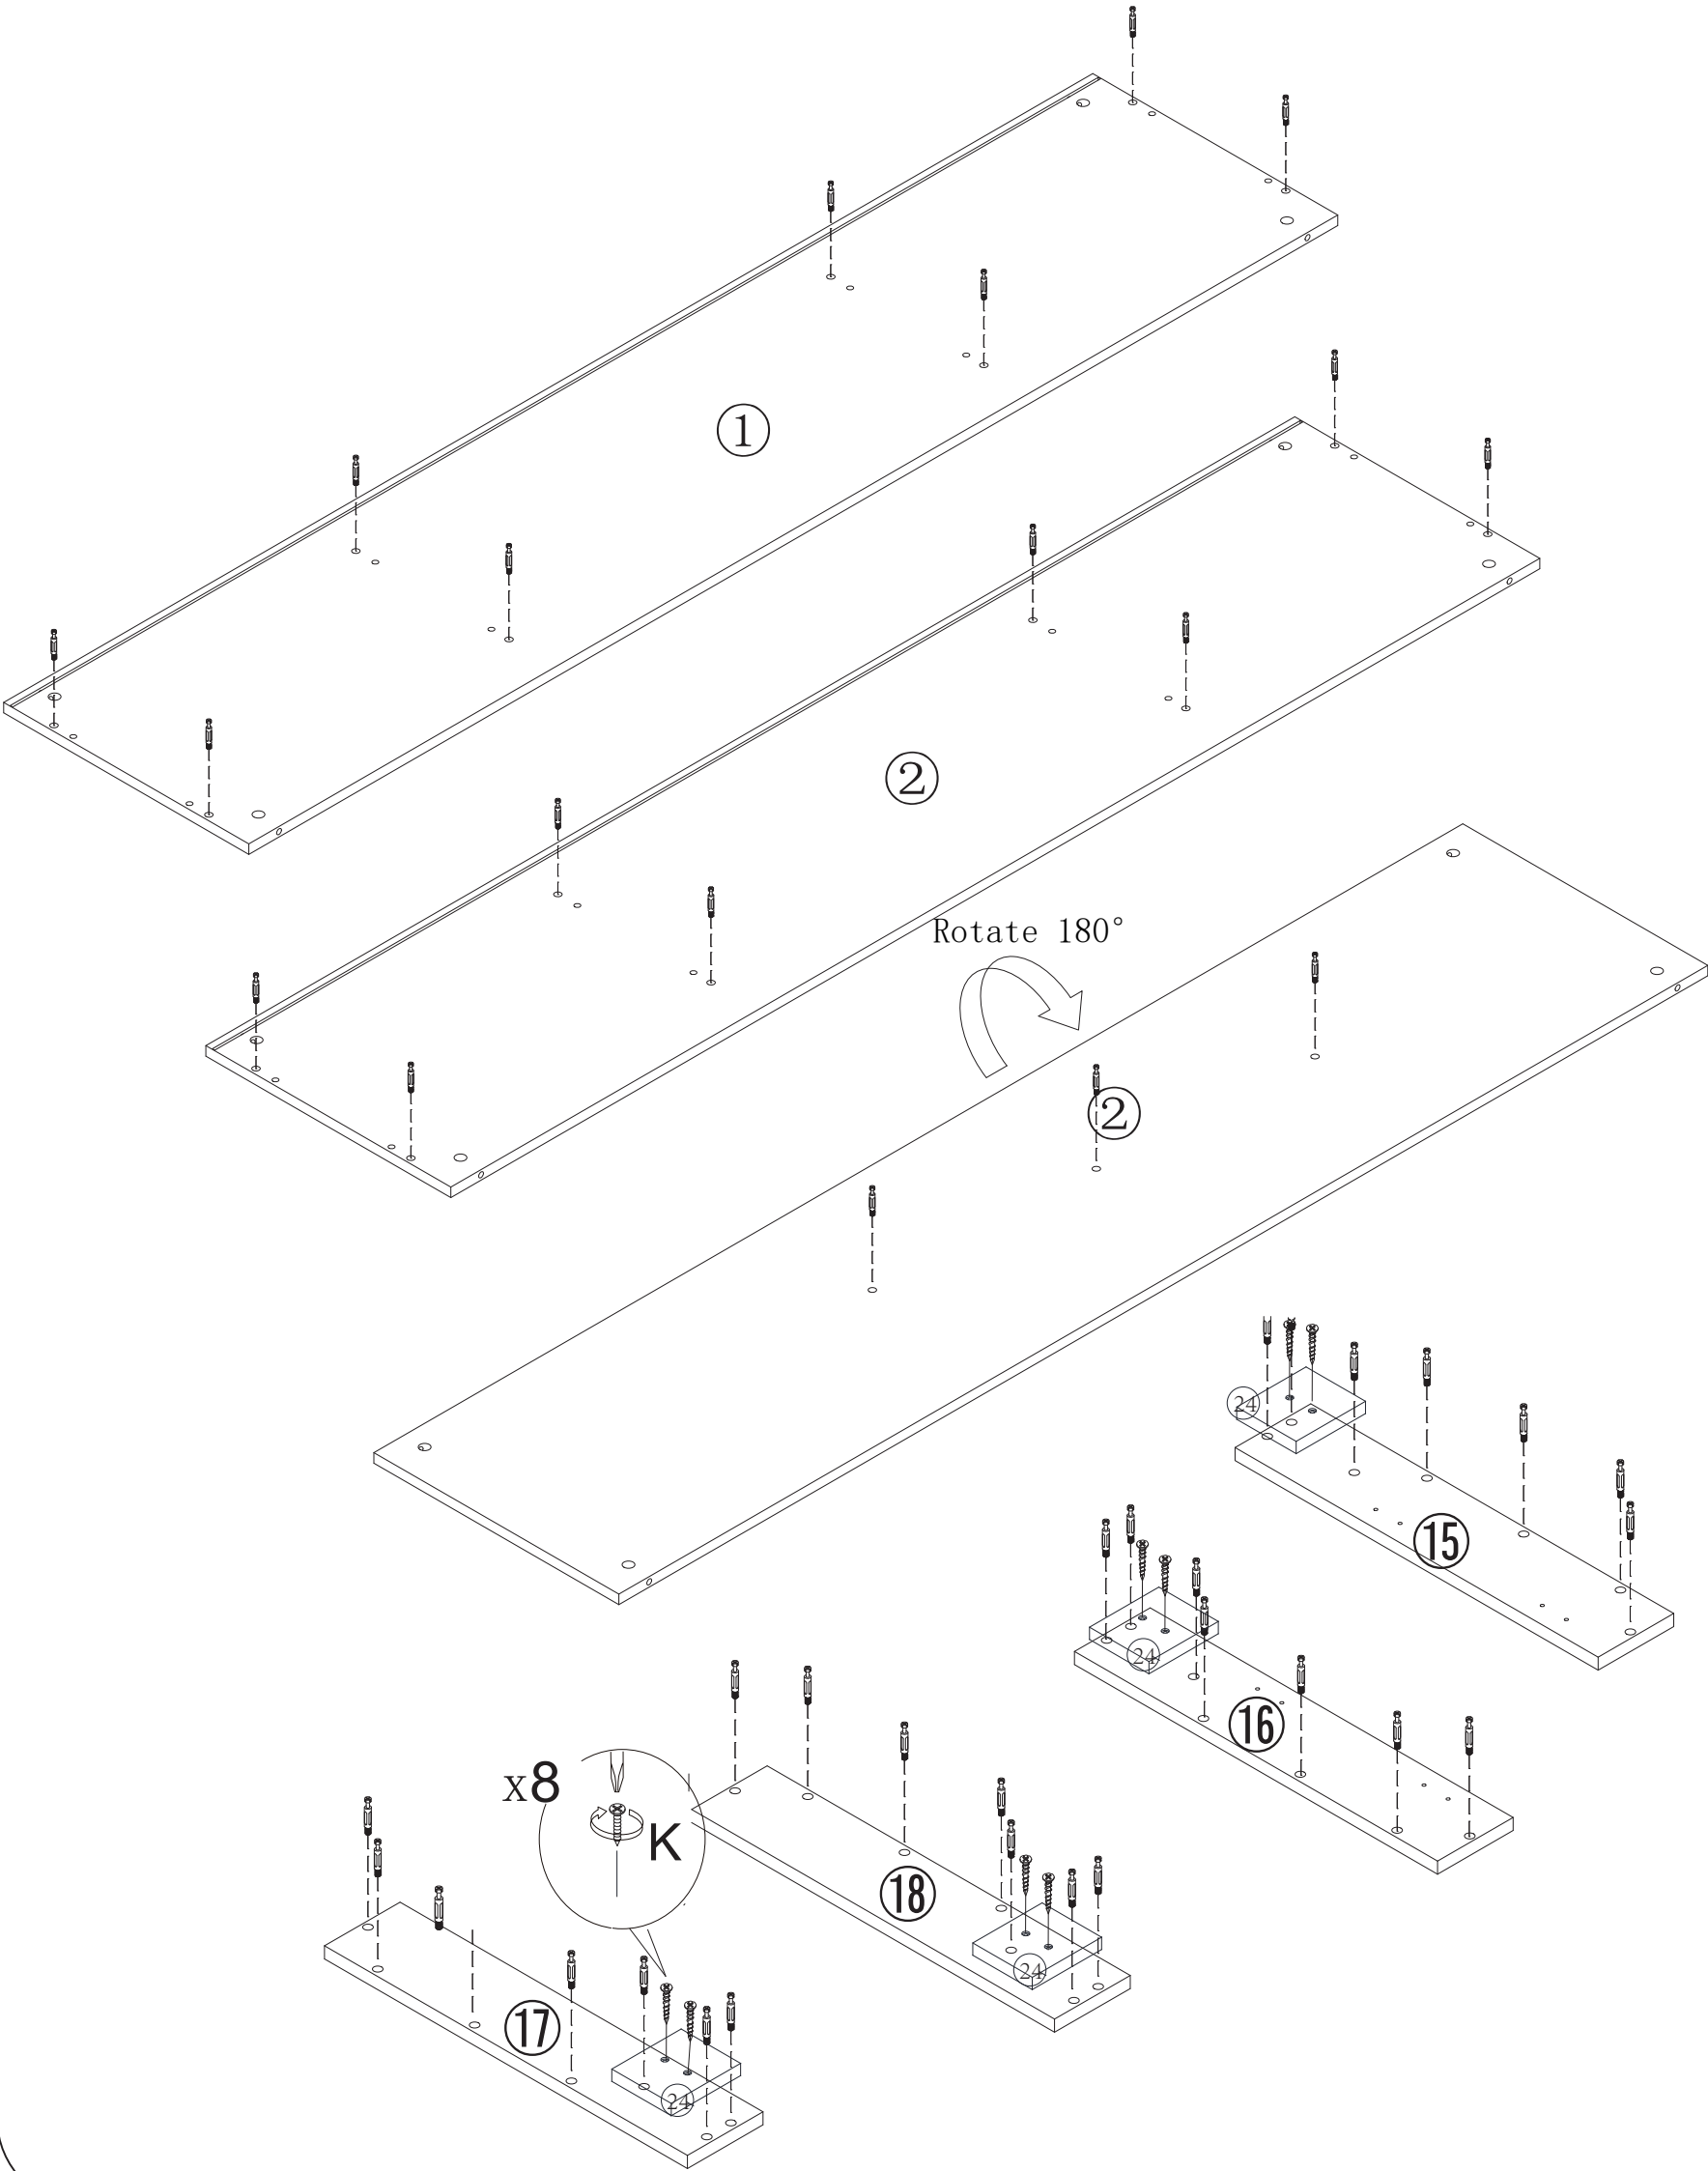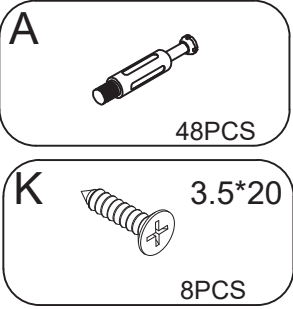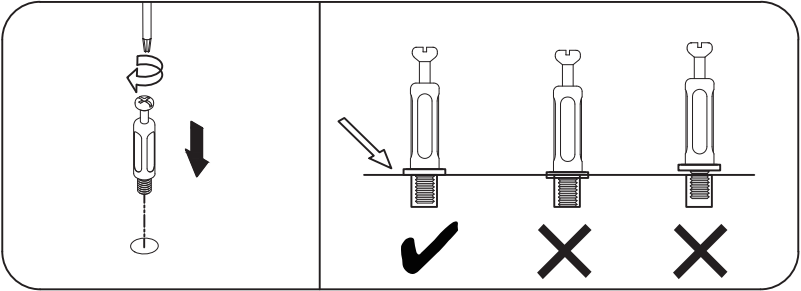





PASO 2

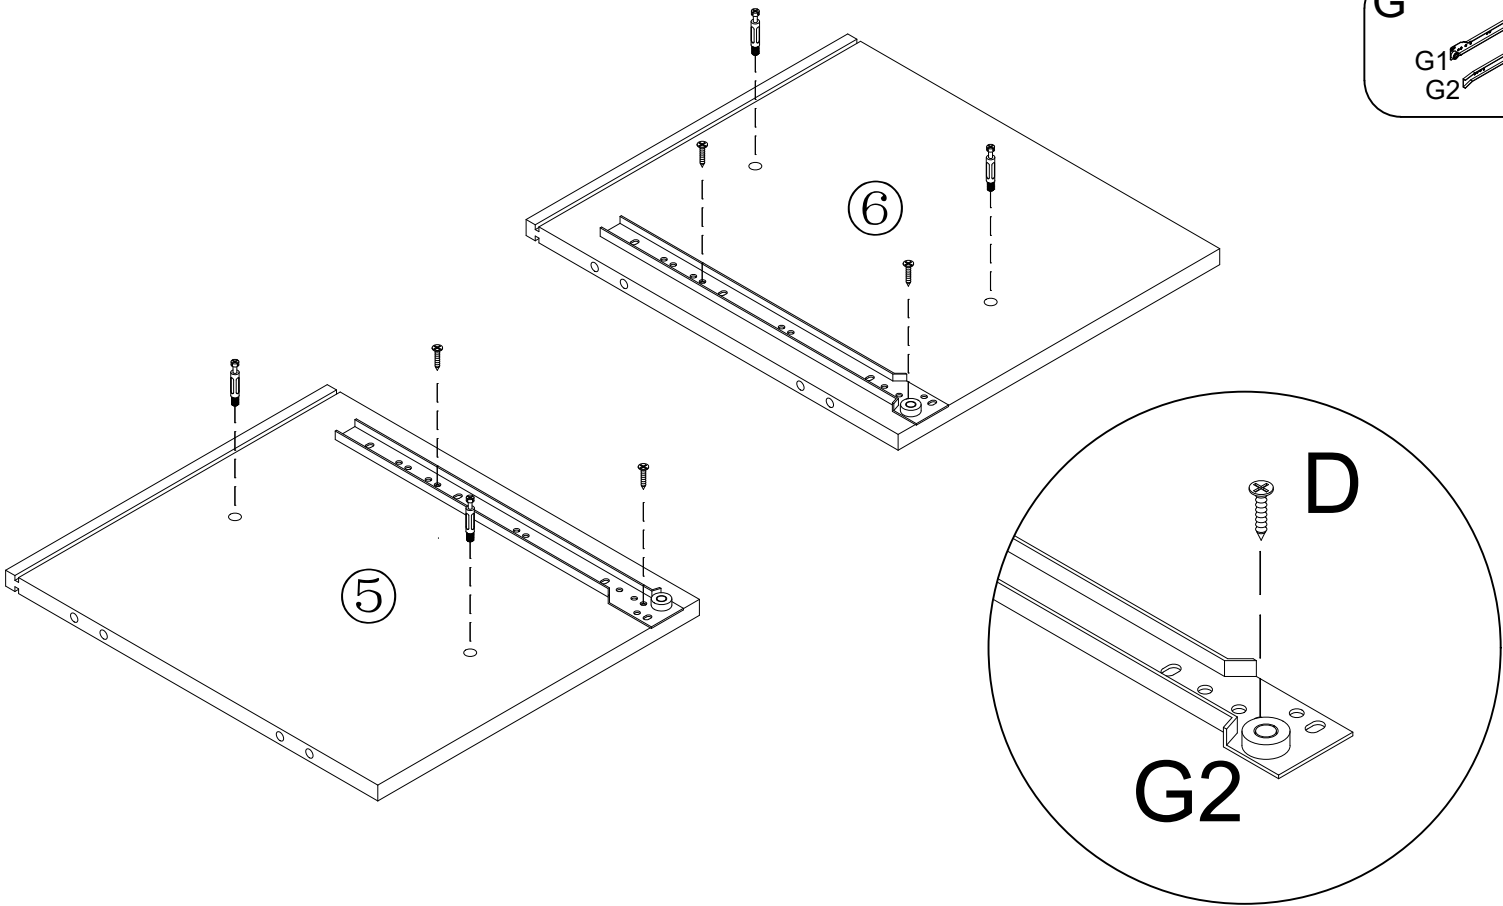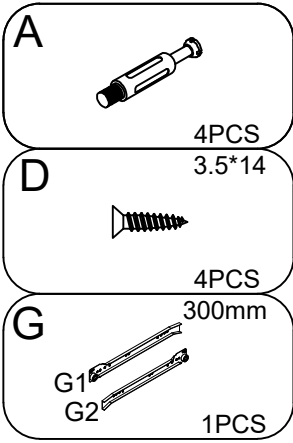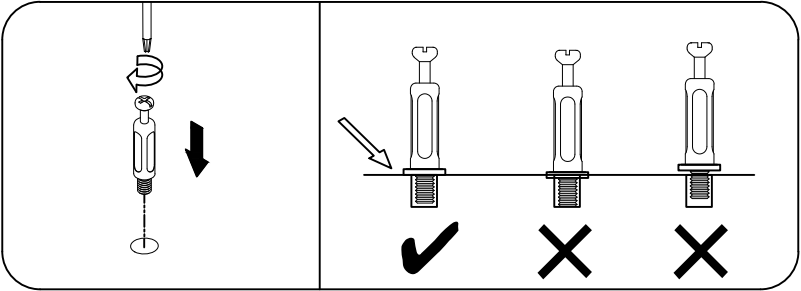


PASO 3

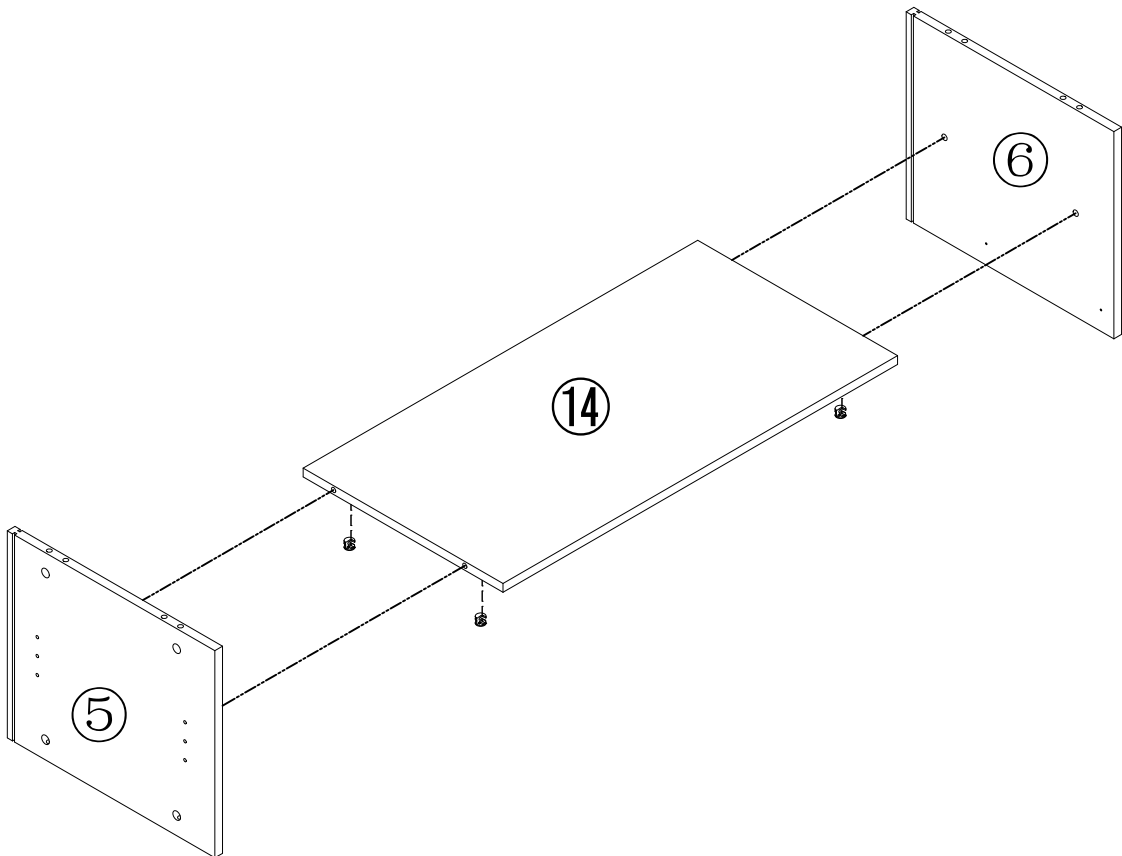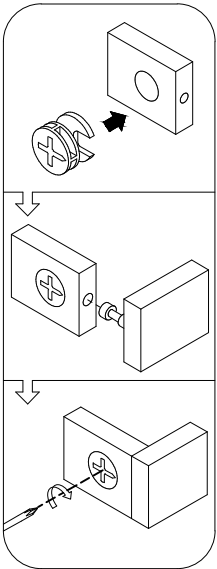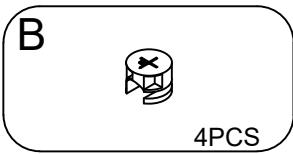





PASO 4

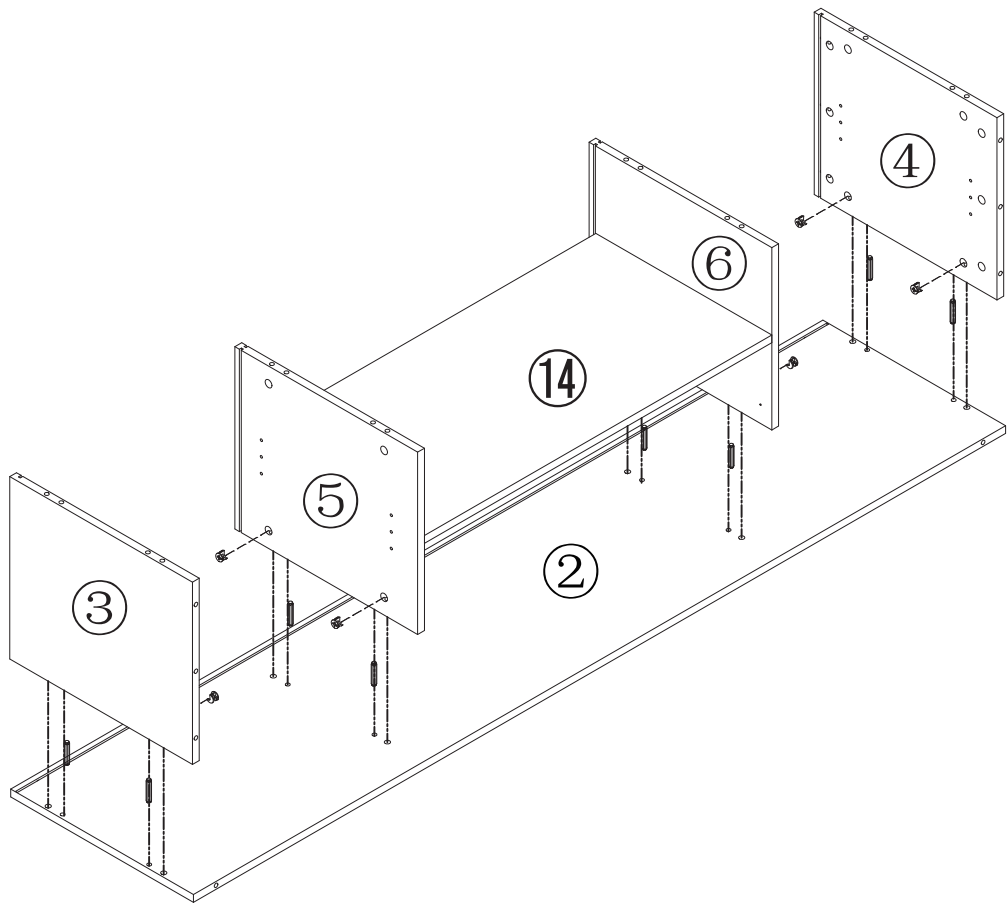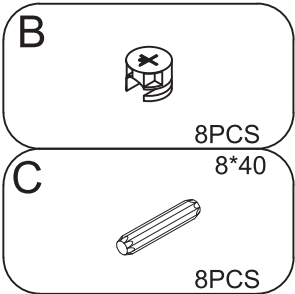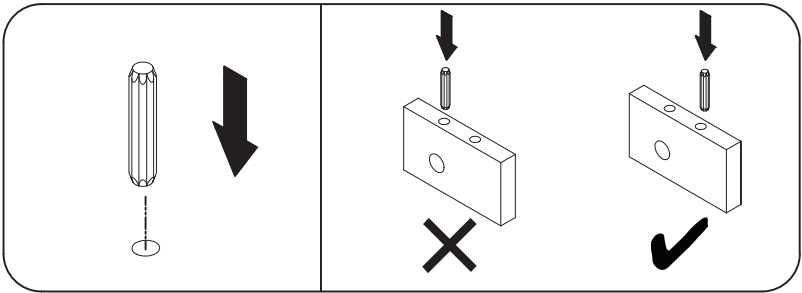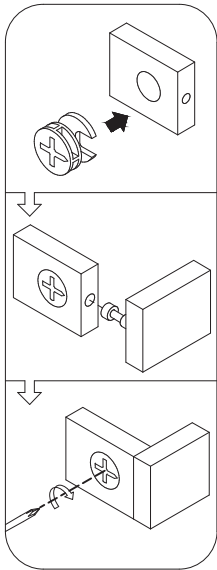



PASO 5

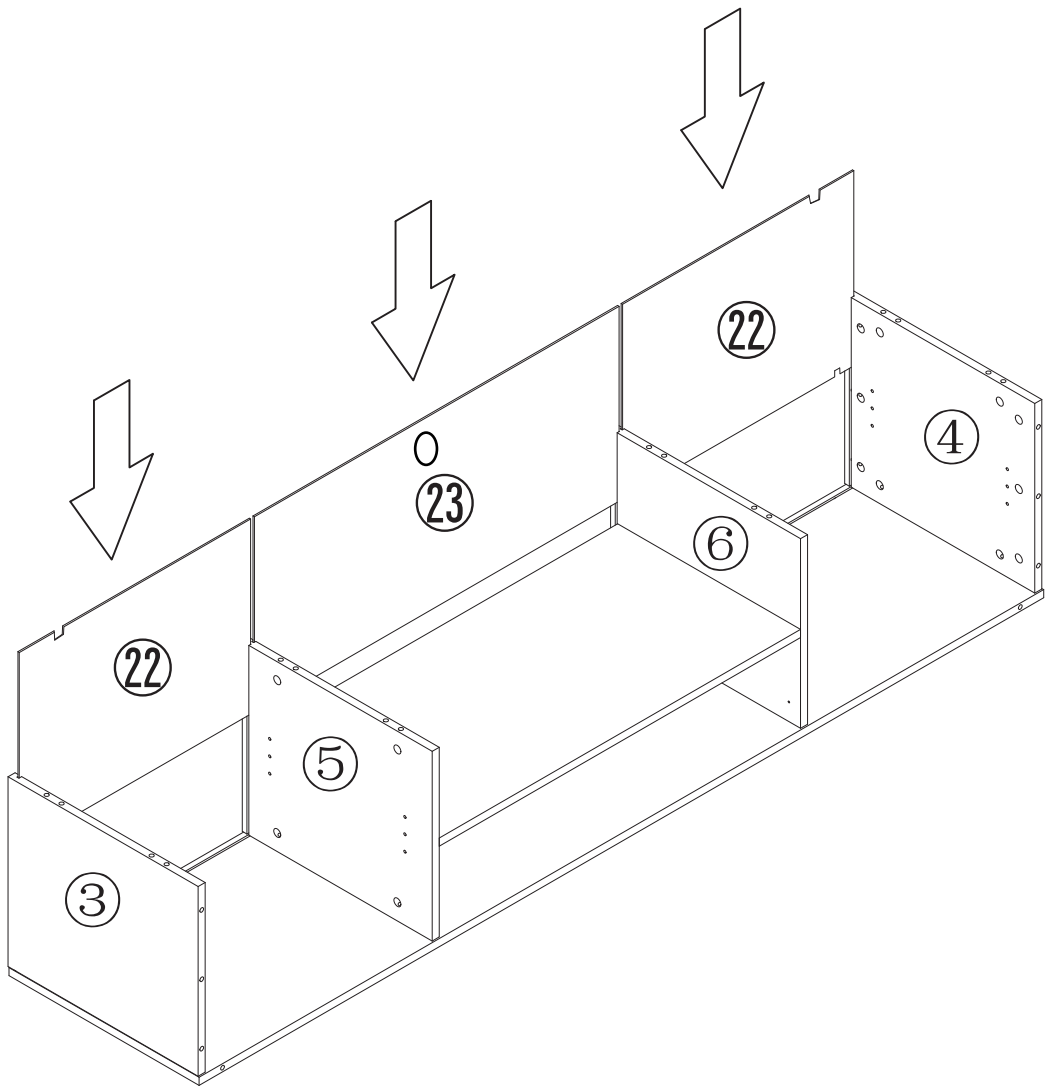

PASO 6

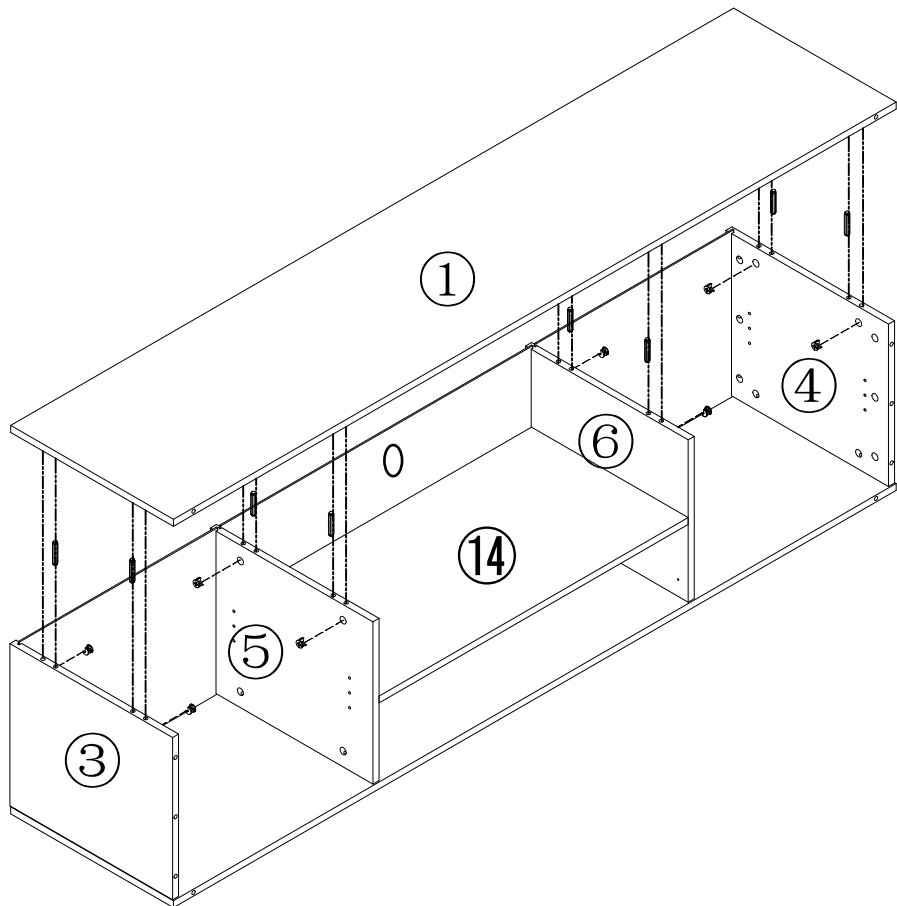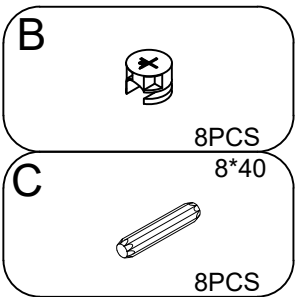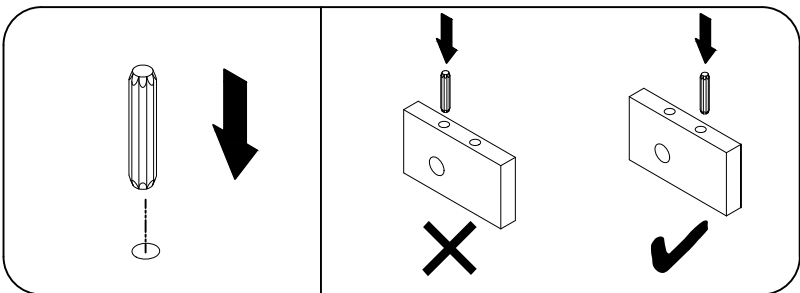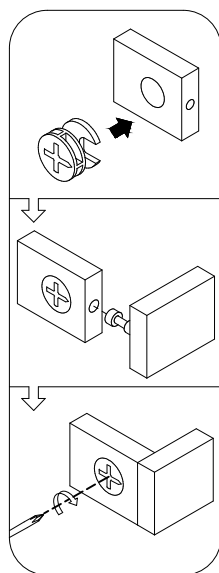

PASO 7

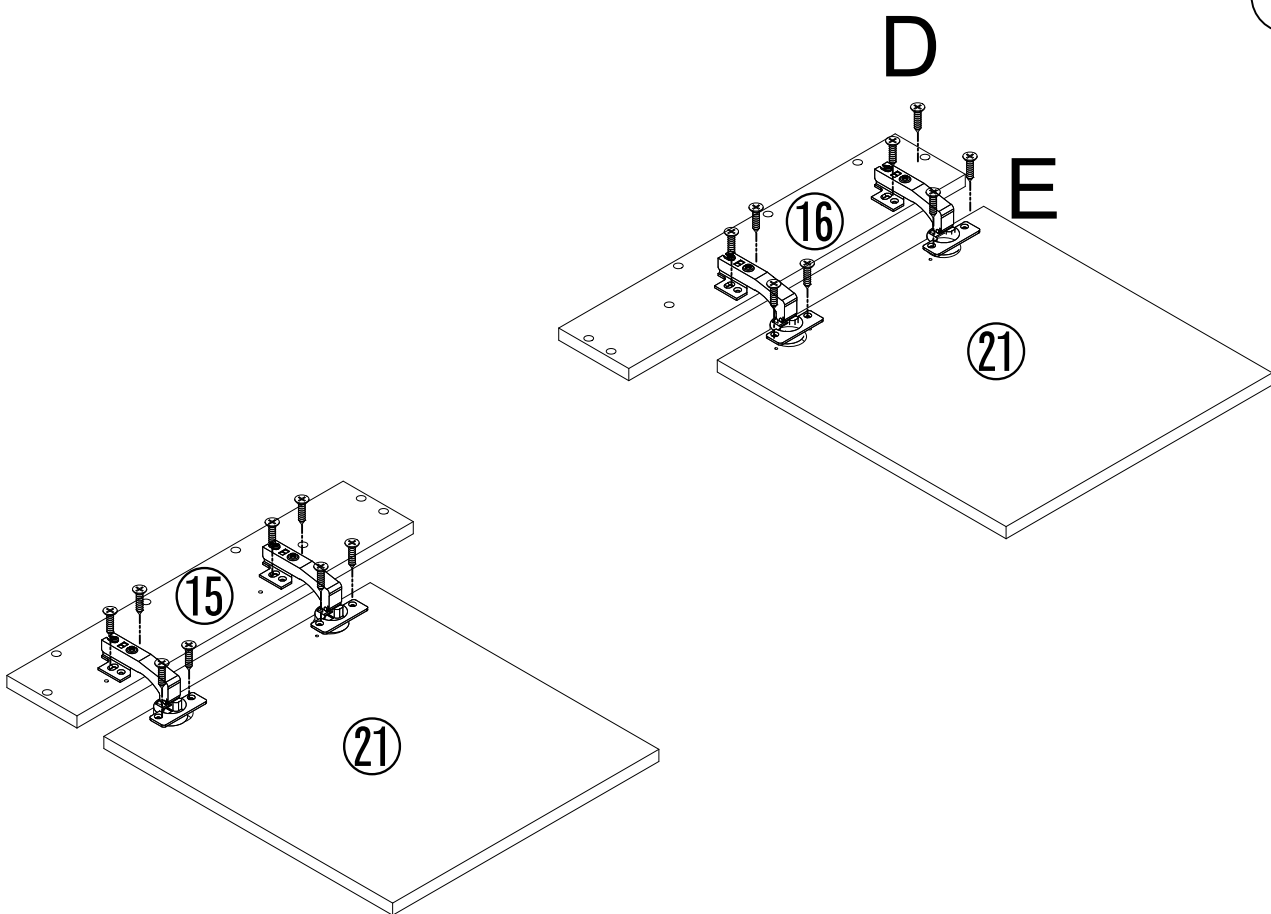
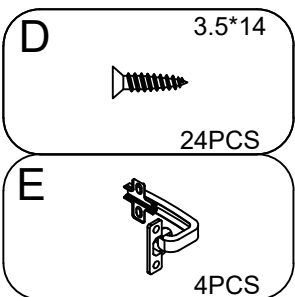


PASO 8

B



28PCS

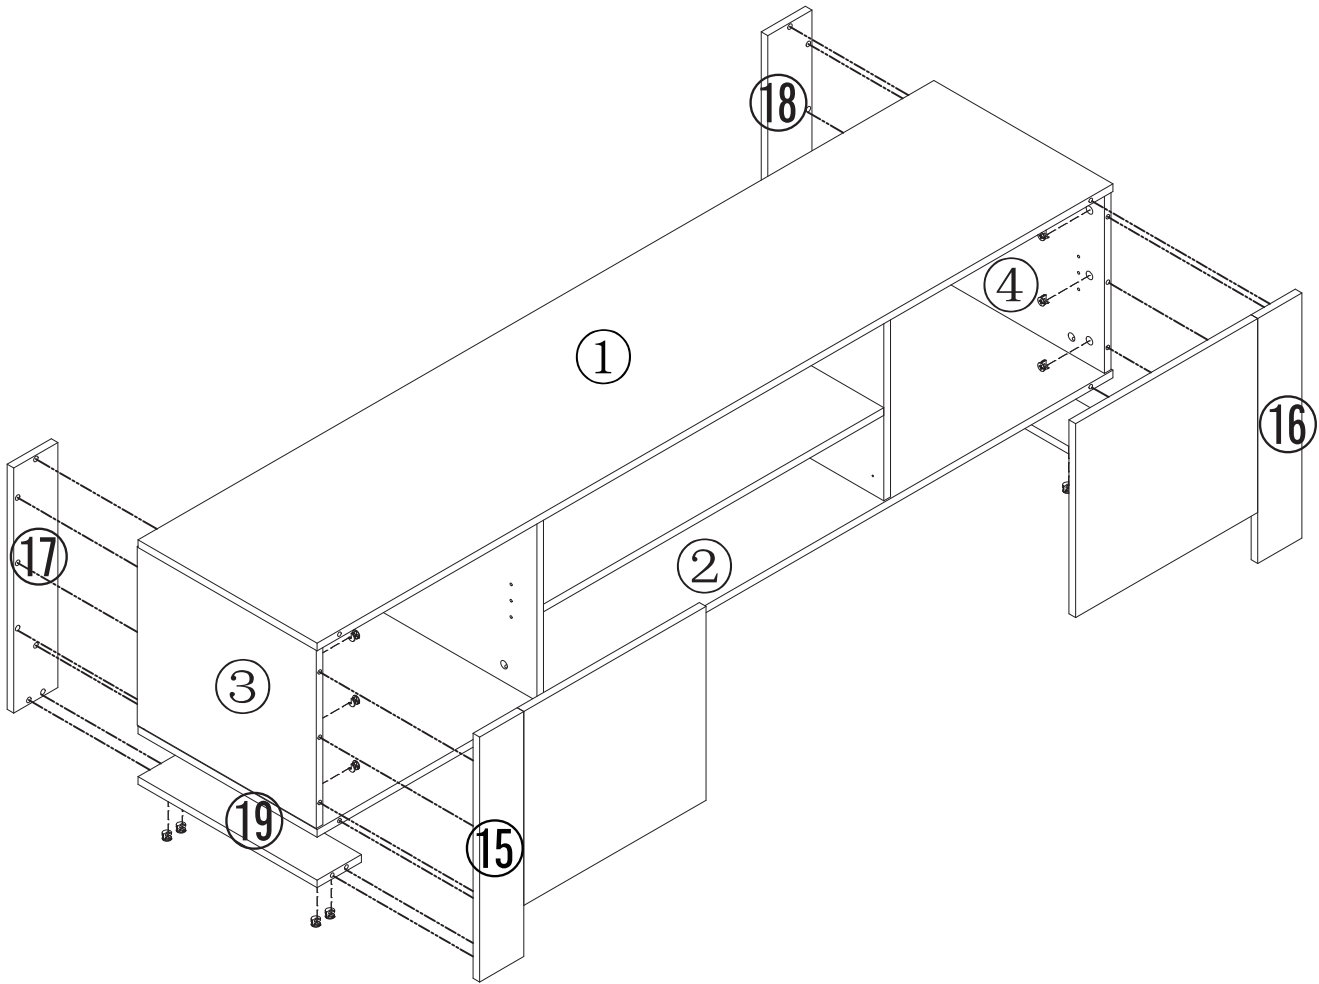
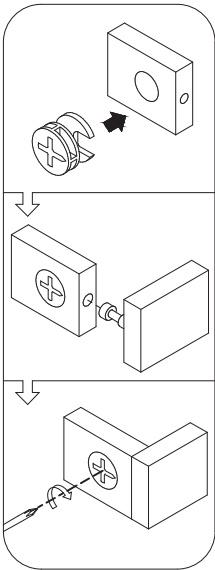


PASO 9






B








3PCS

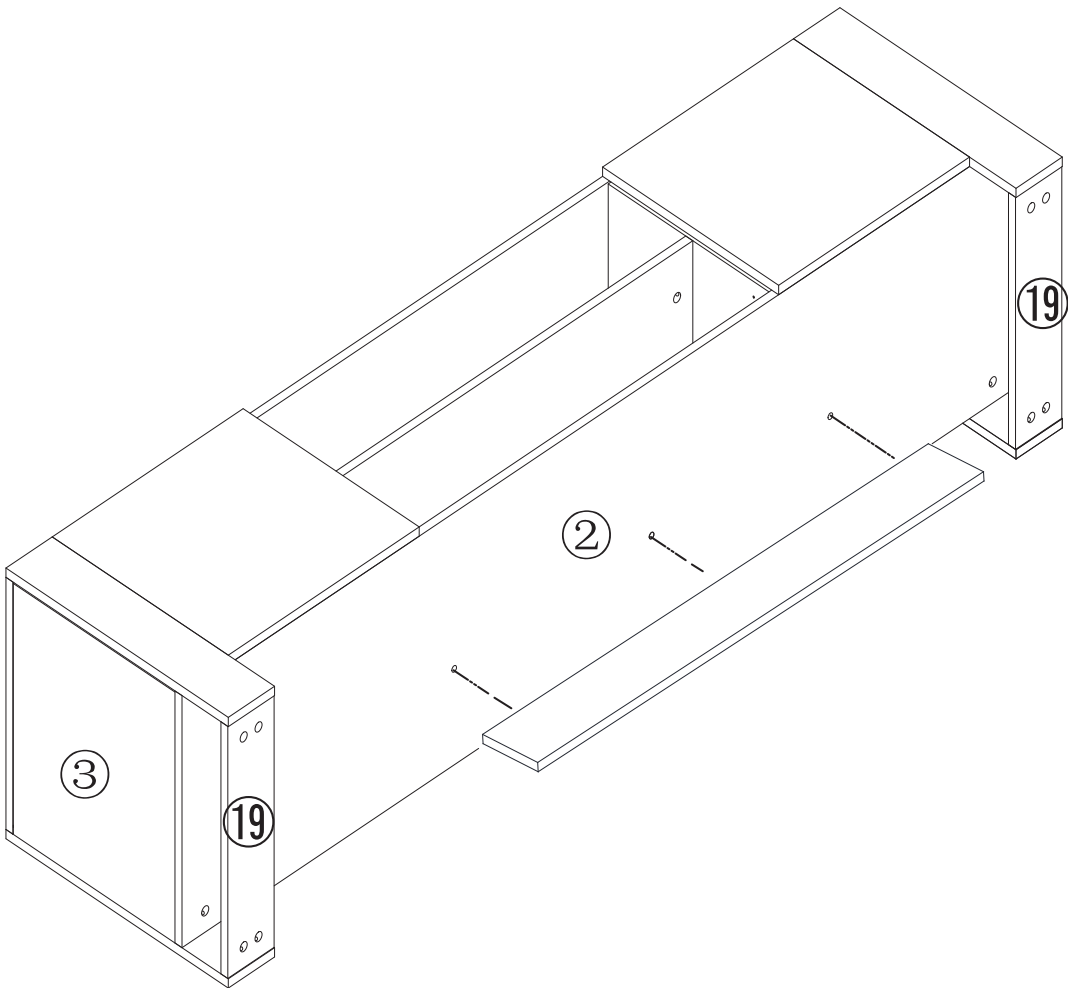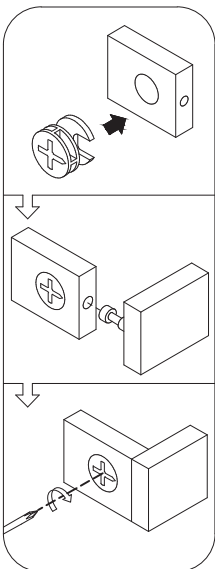



PASO 10

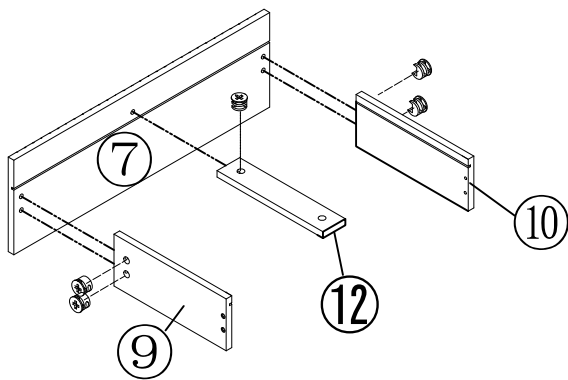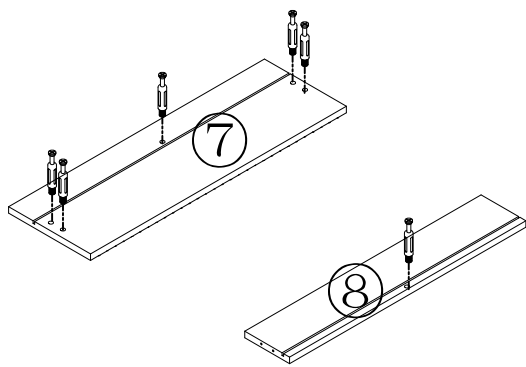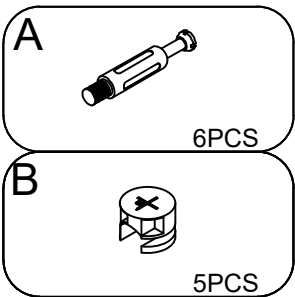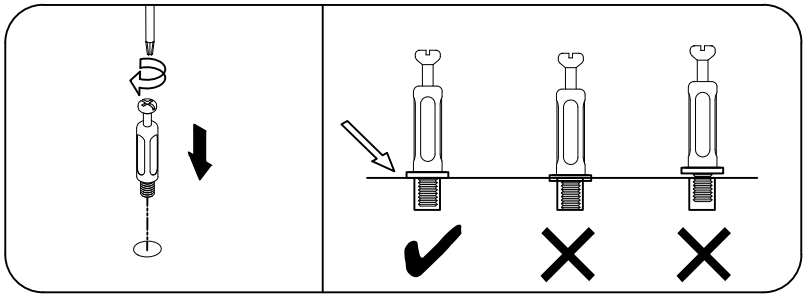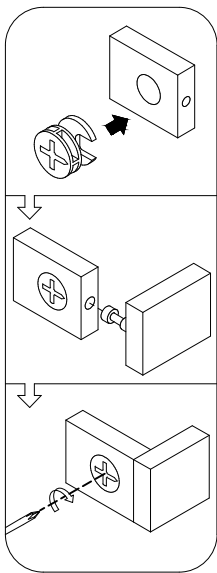


PASO 11

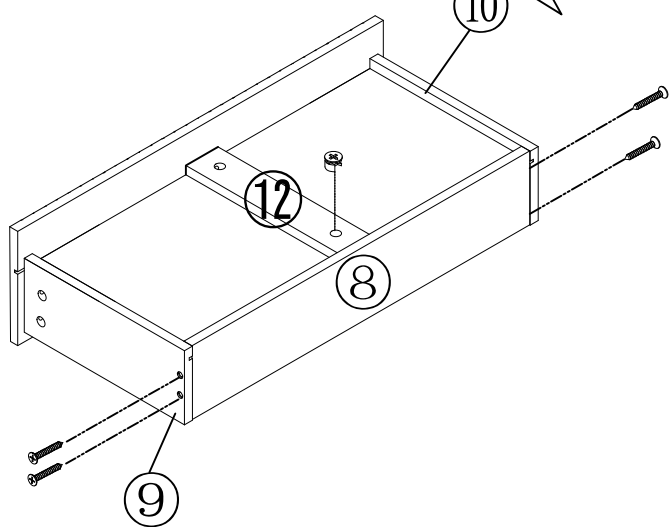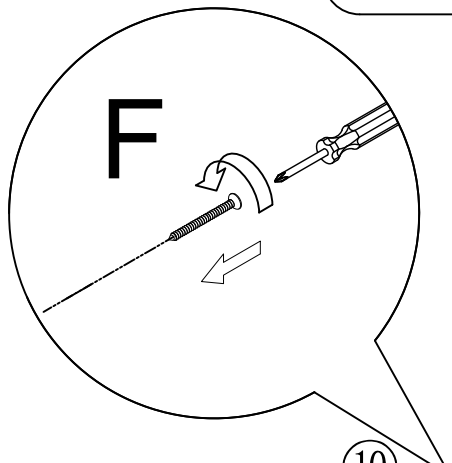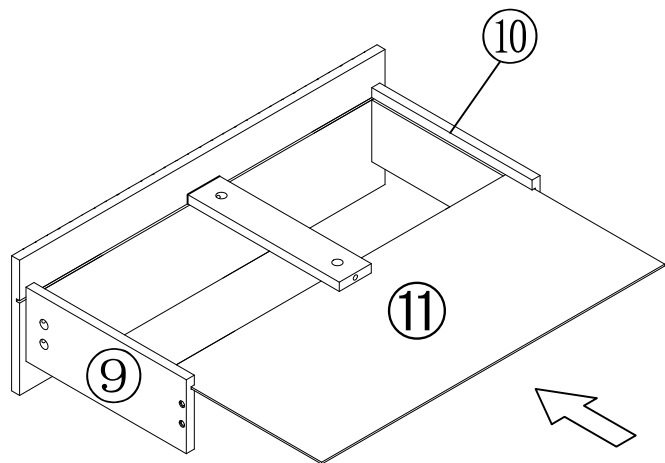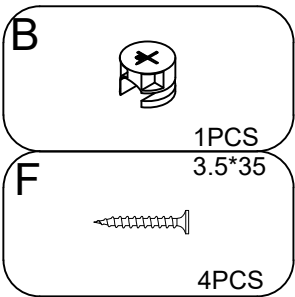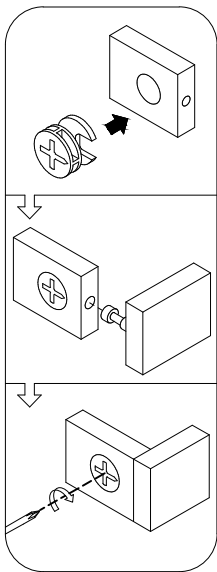



PASO 12

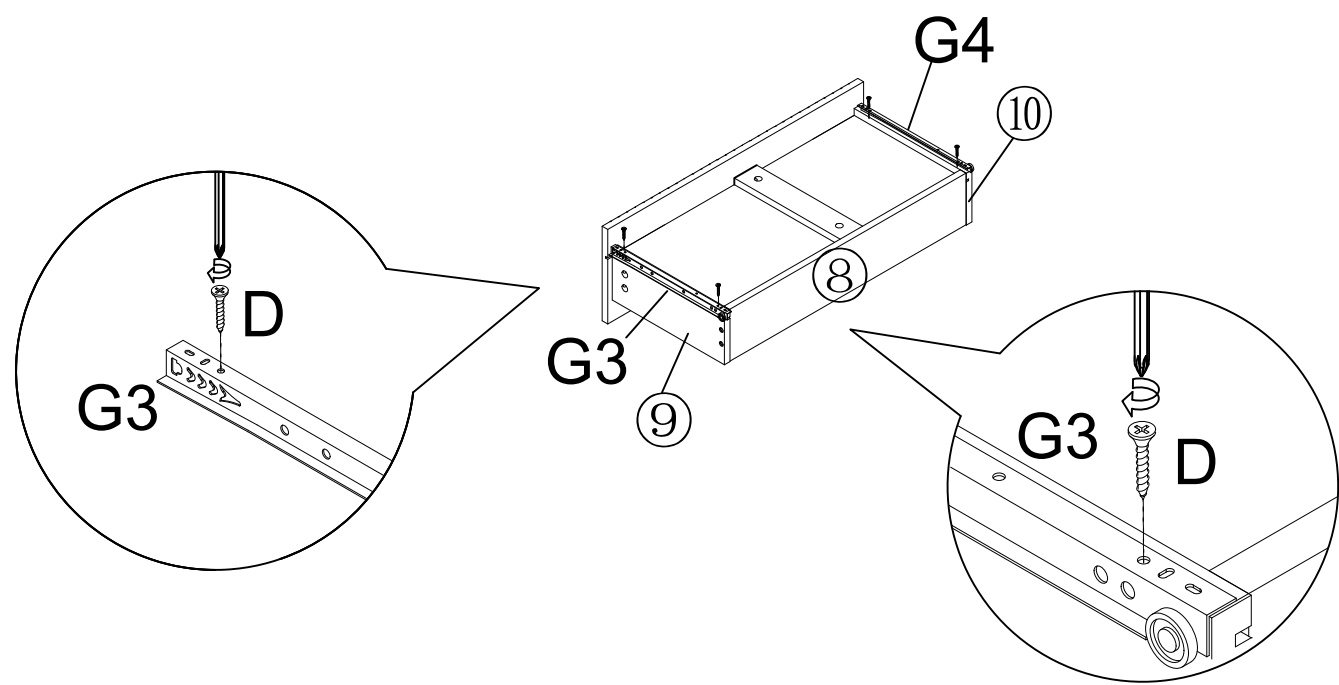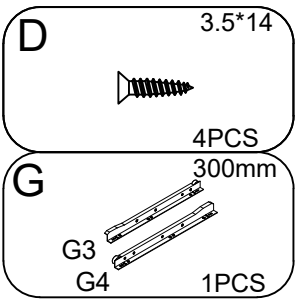

PASO 13

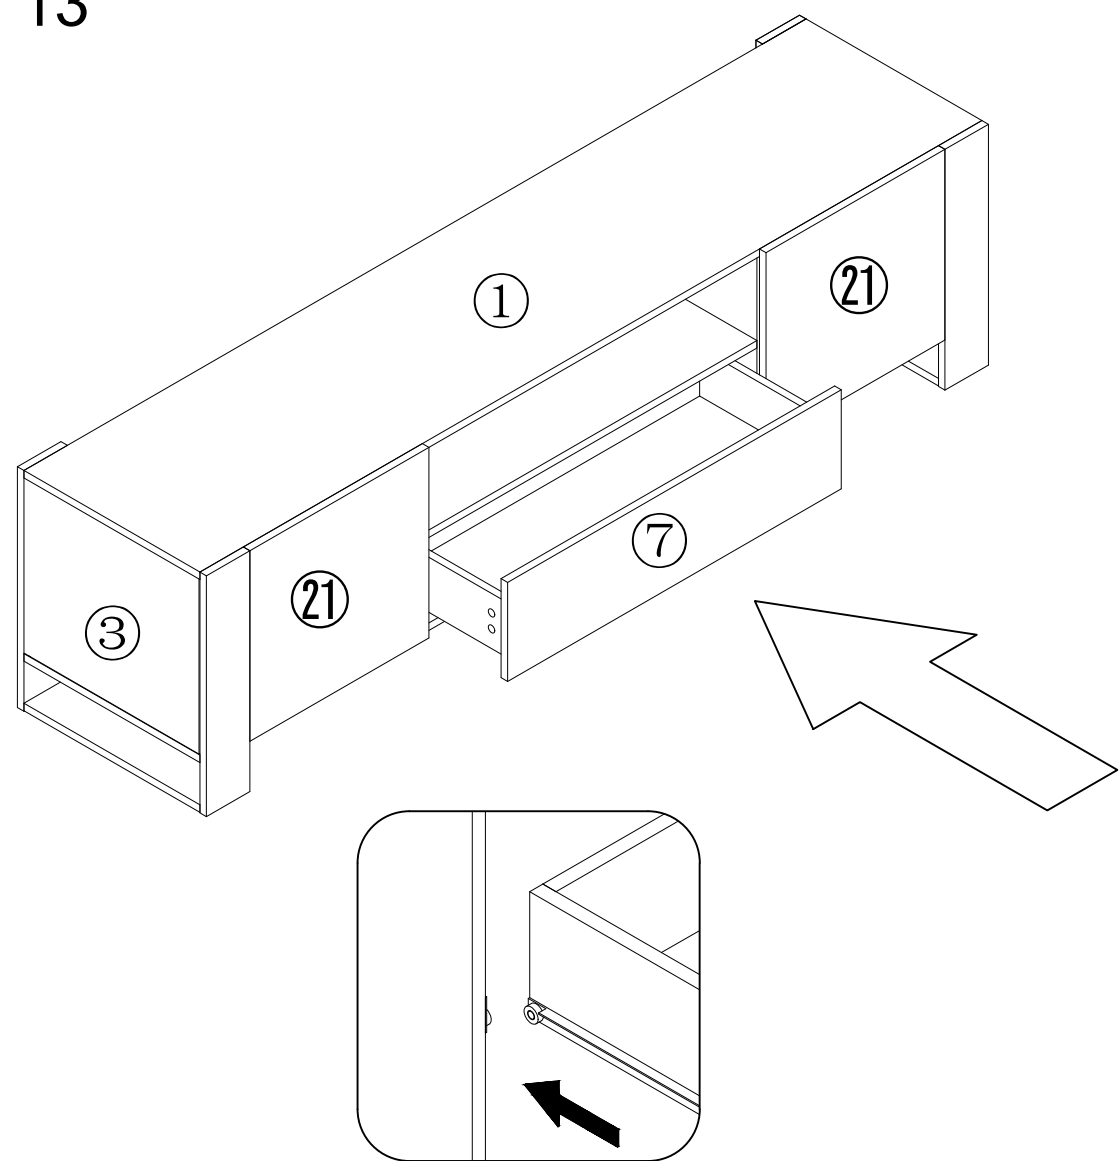

PASO 14

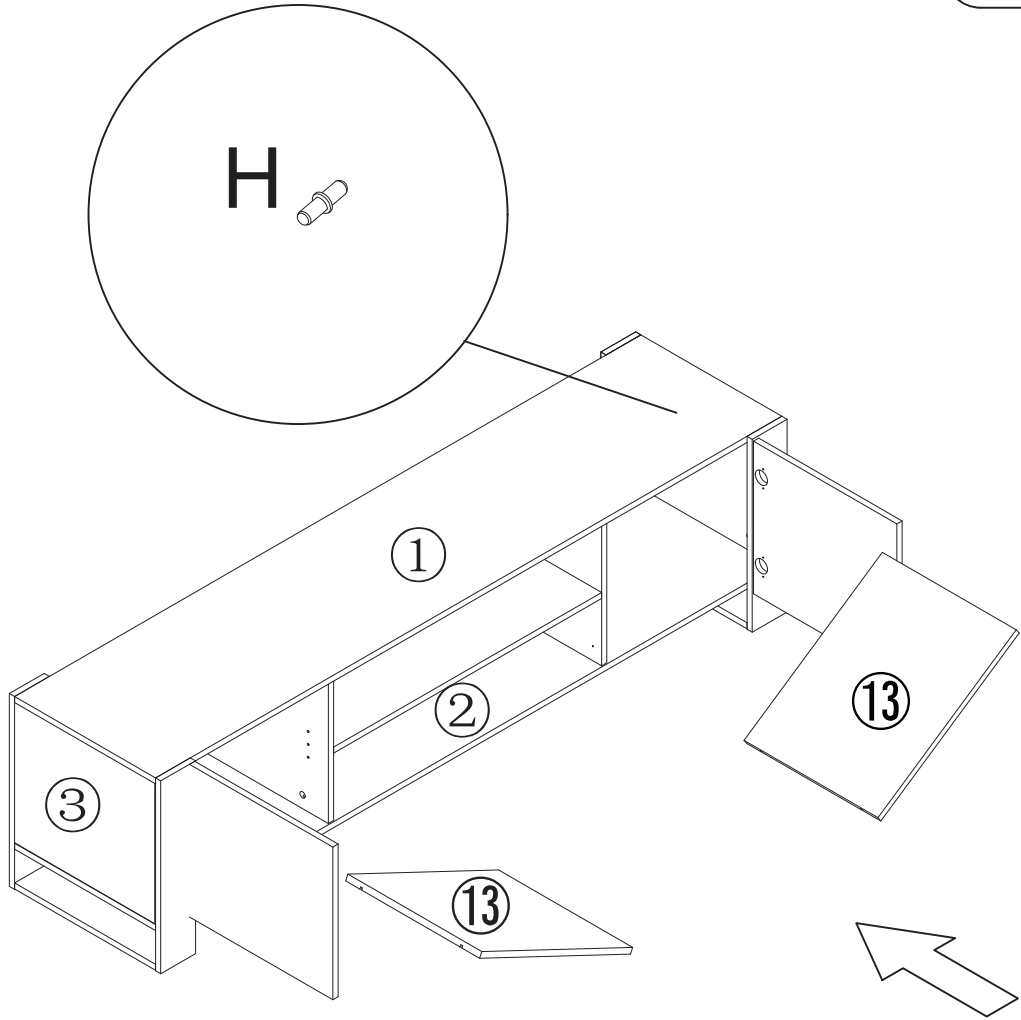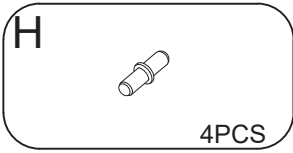

PASO 15

