

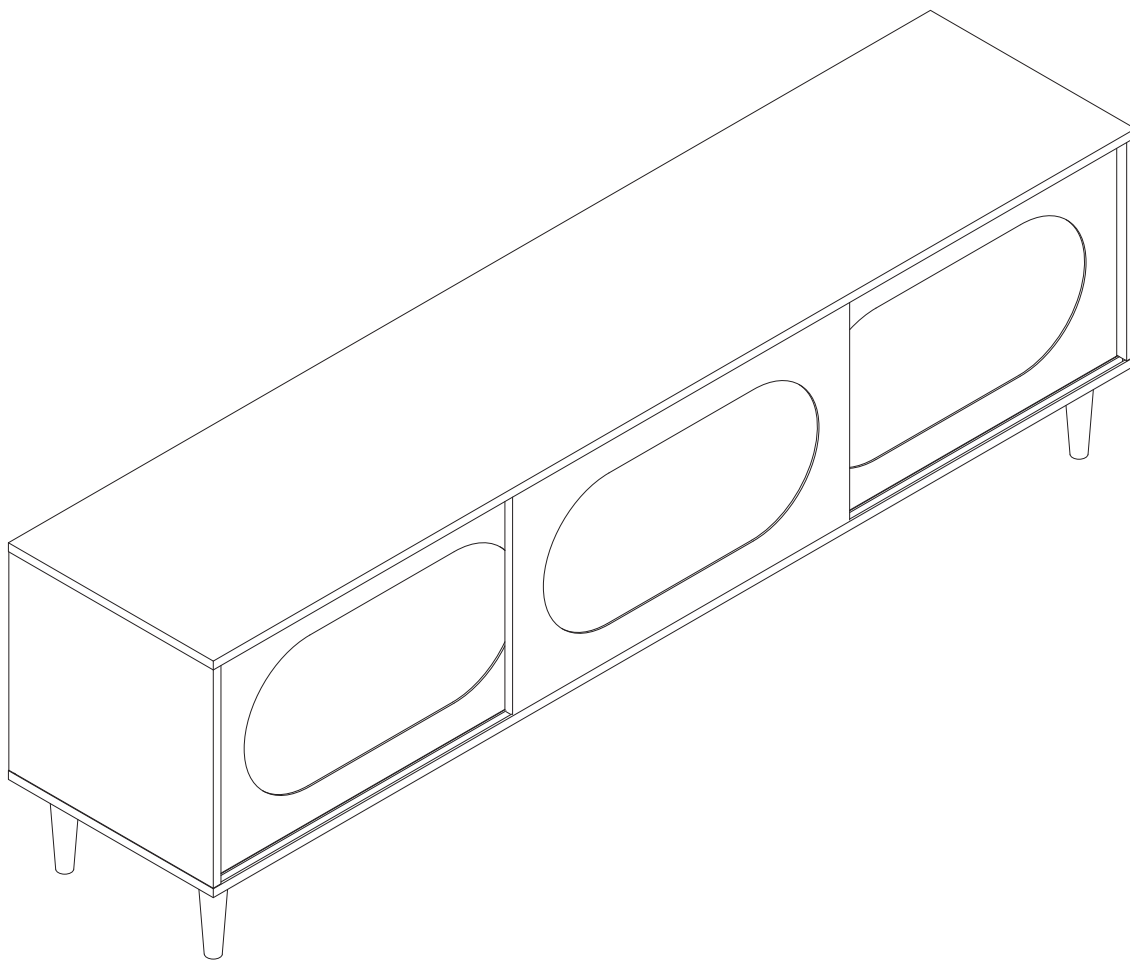
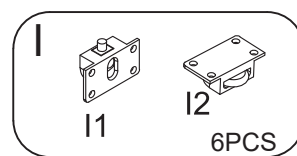
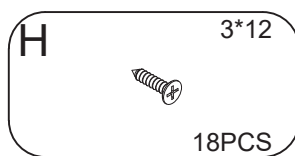
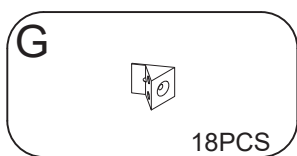
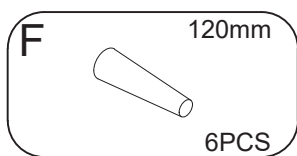
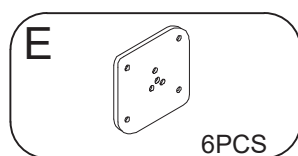
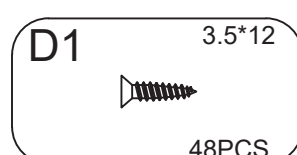
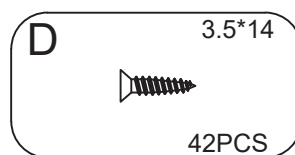
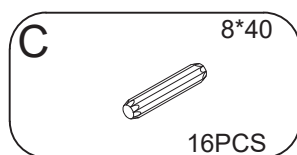
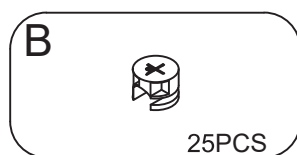





MANUAL DE INSTRUCCIONES

MUEBLE TV MAINE
MODELO:MB3801TT24-33




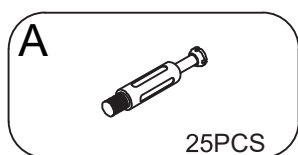


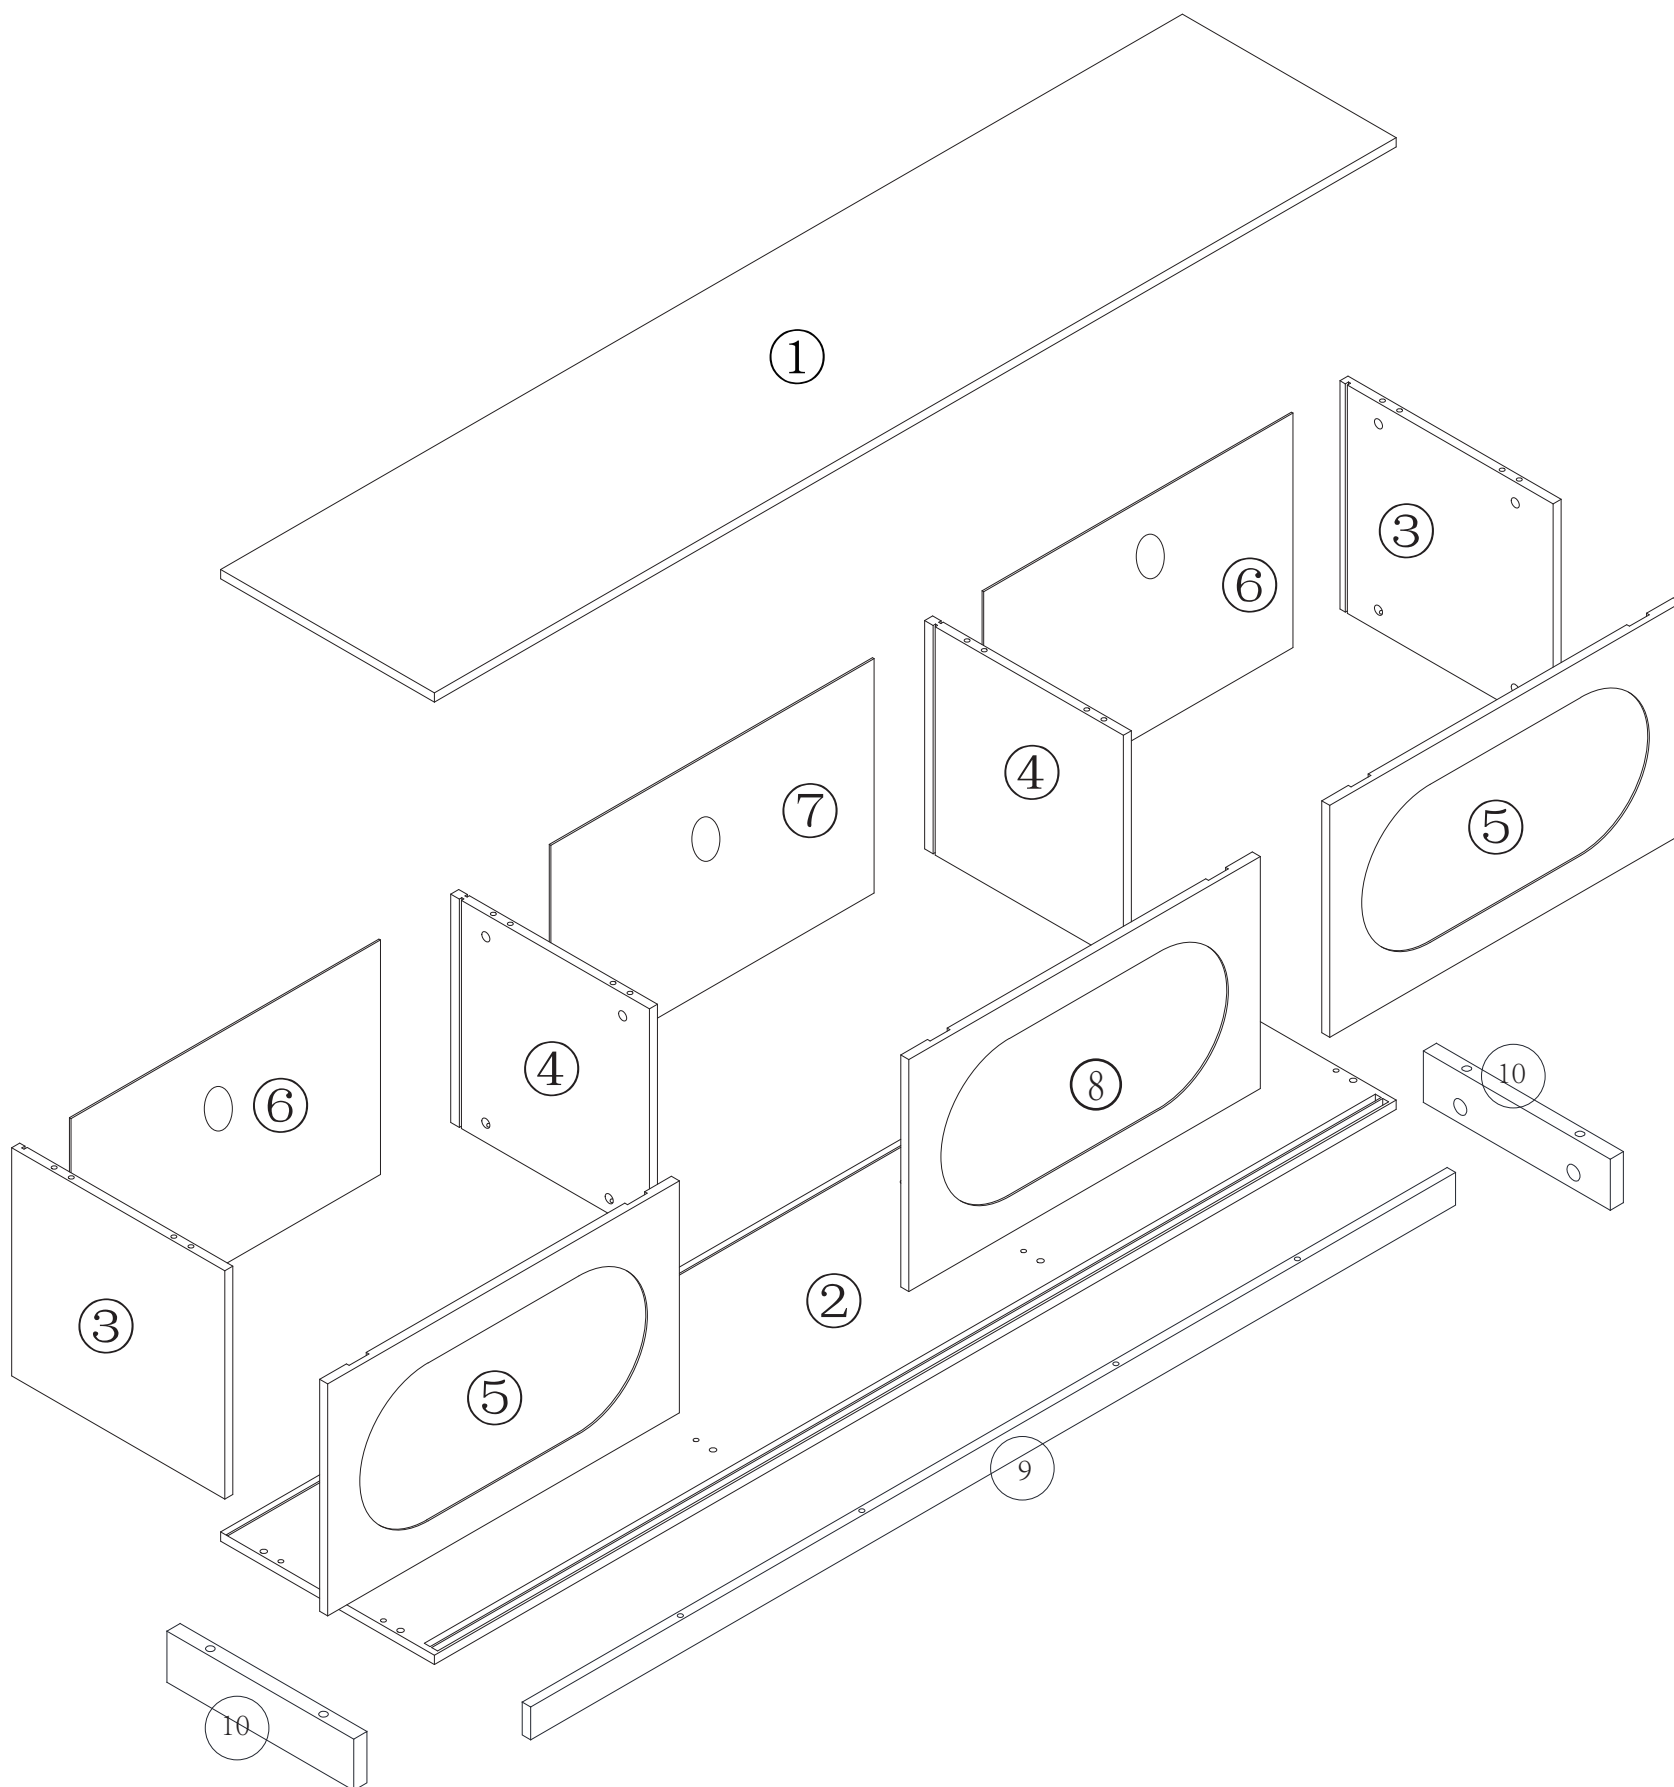





PASO 1

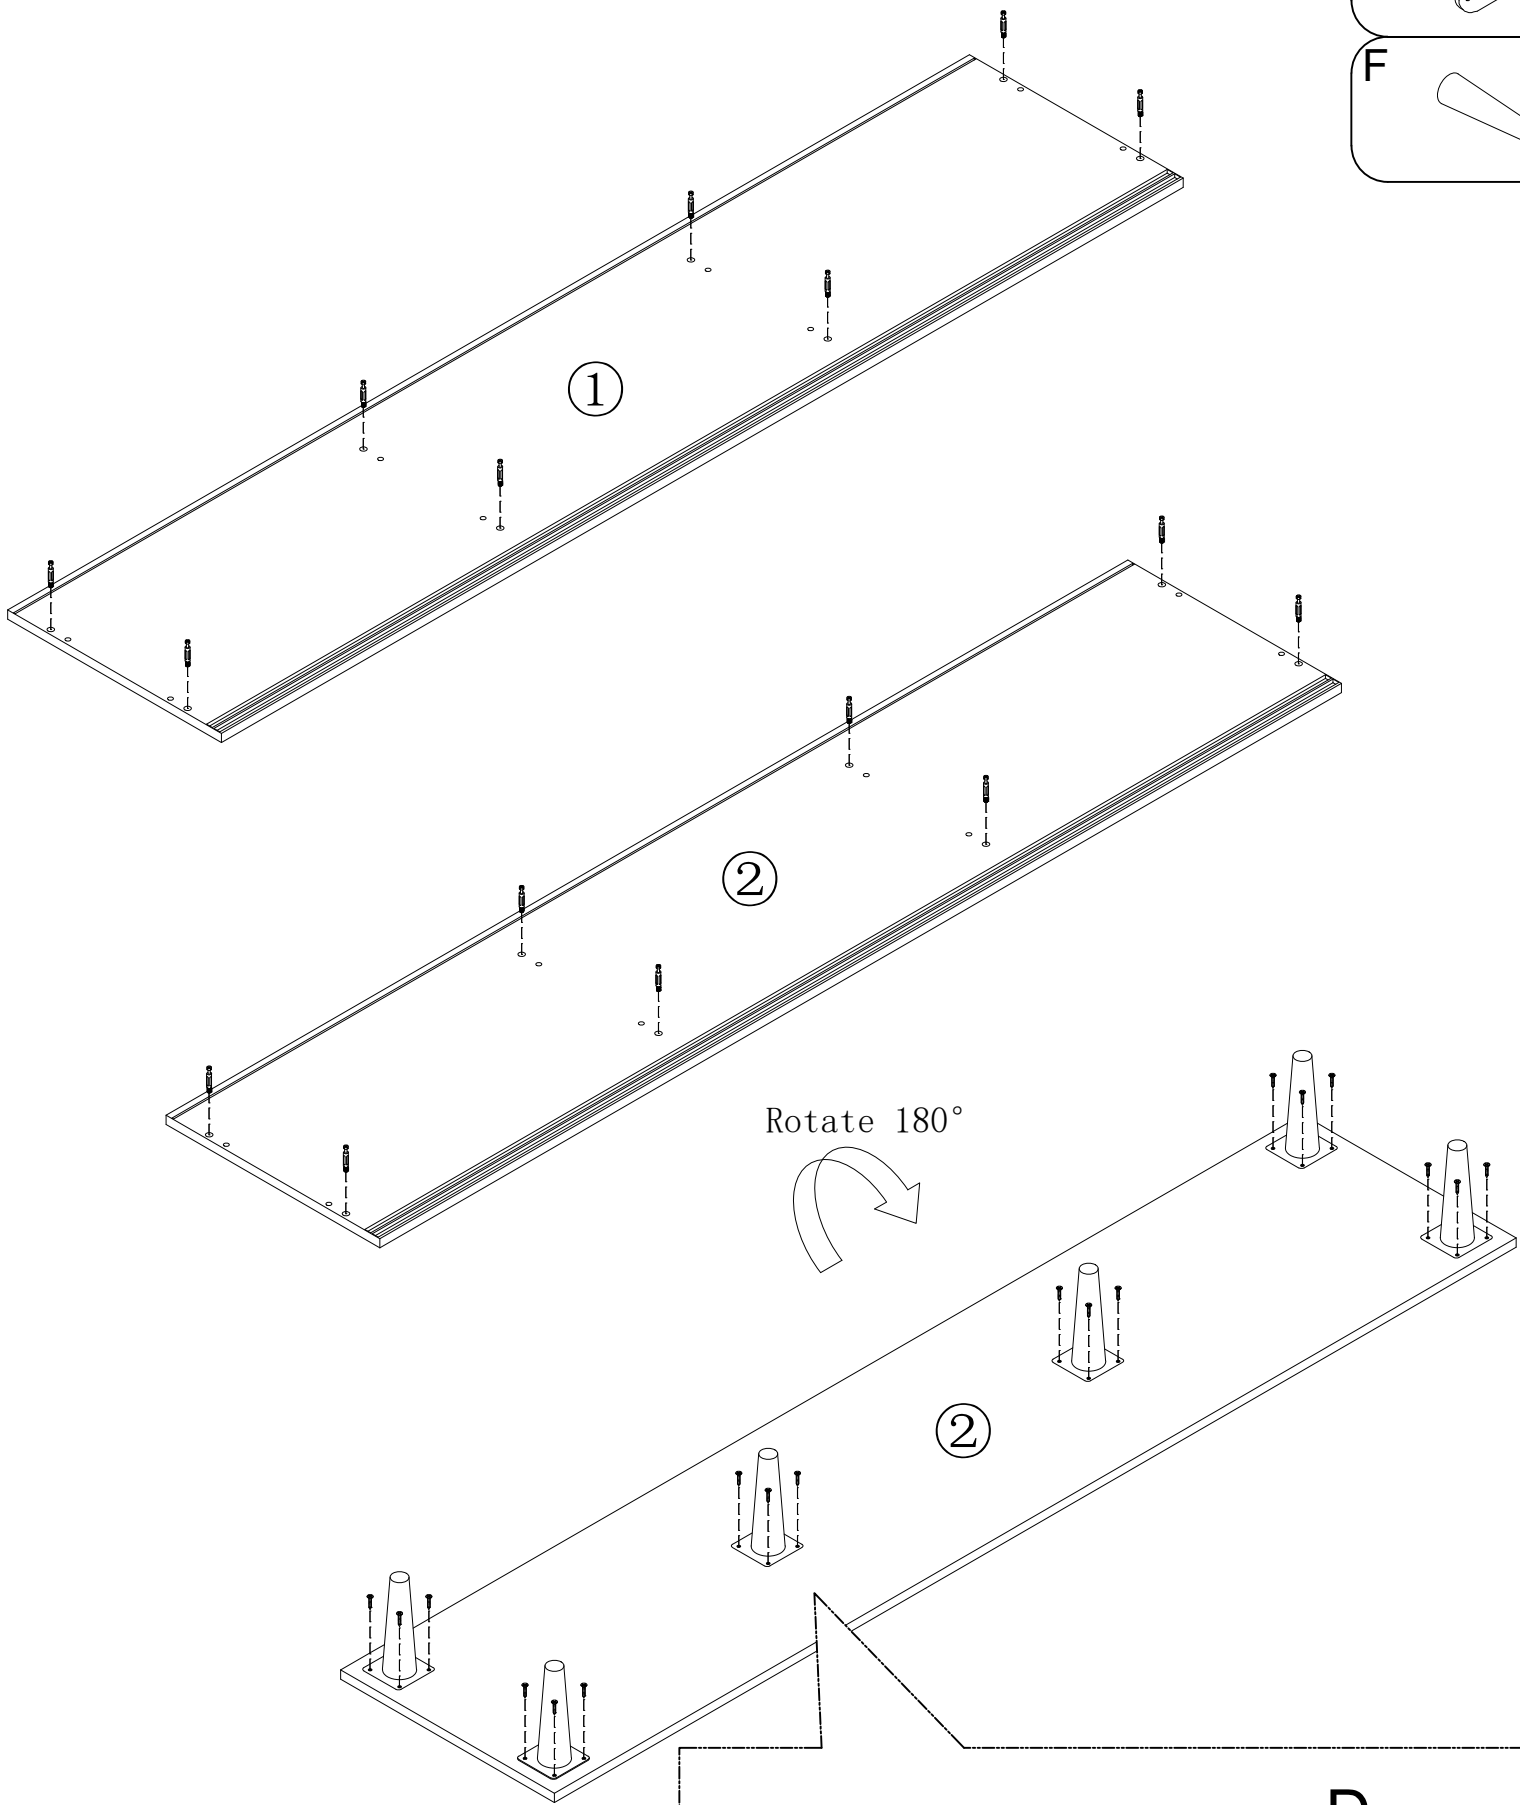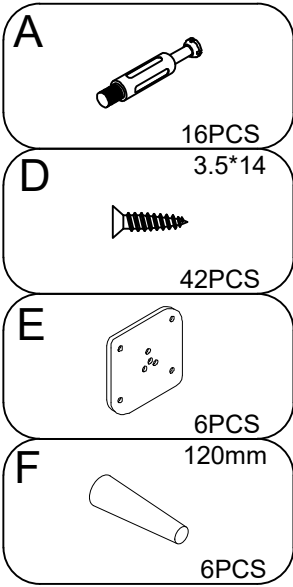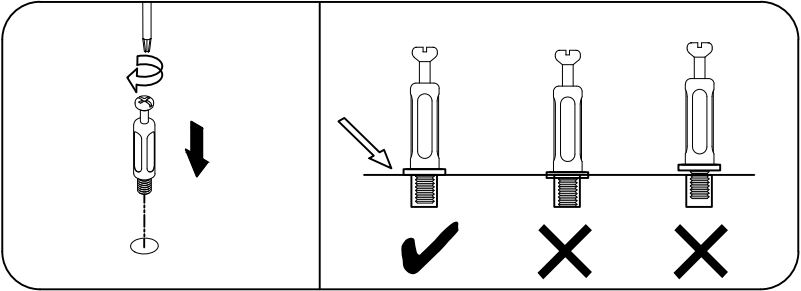


PASO 2

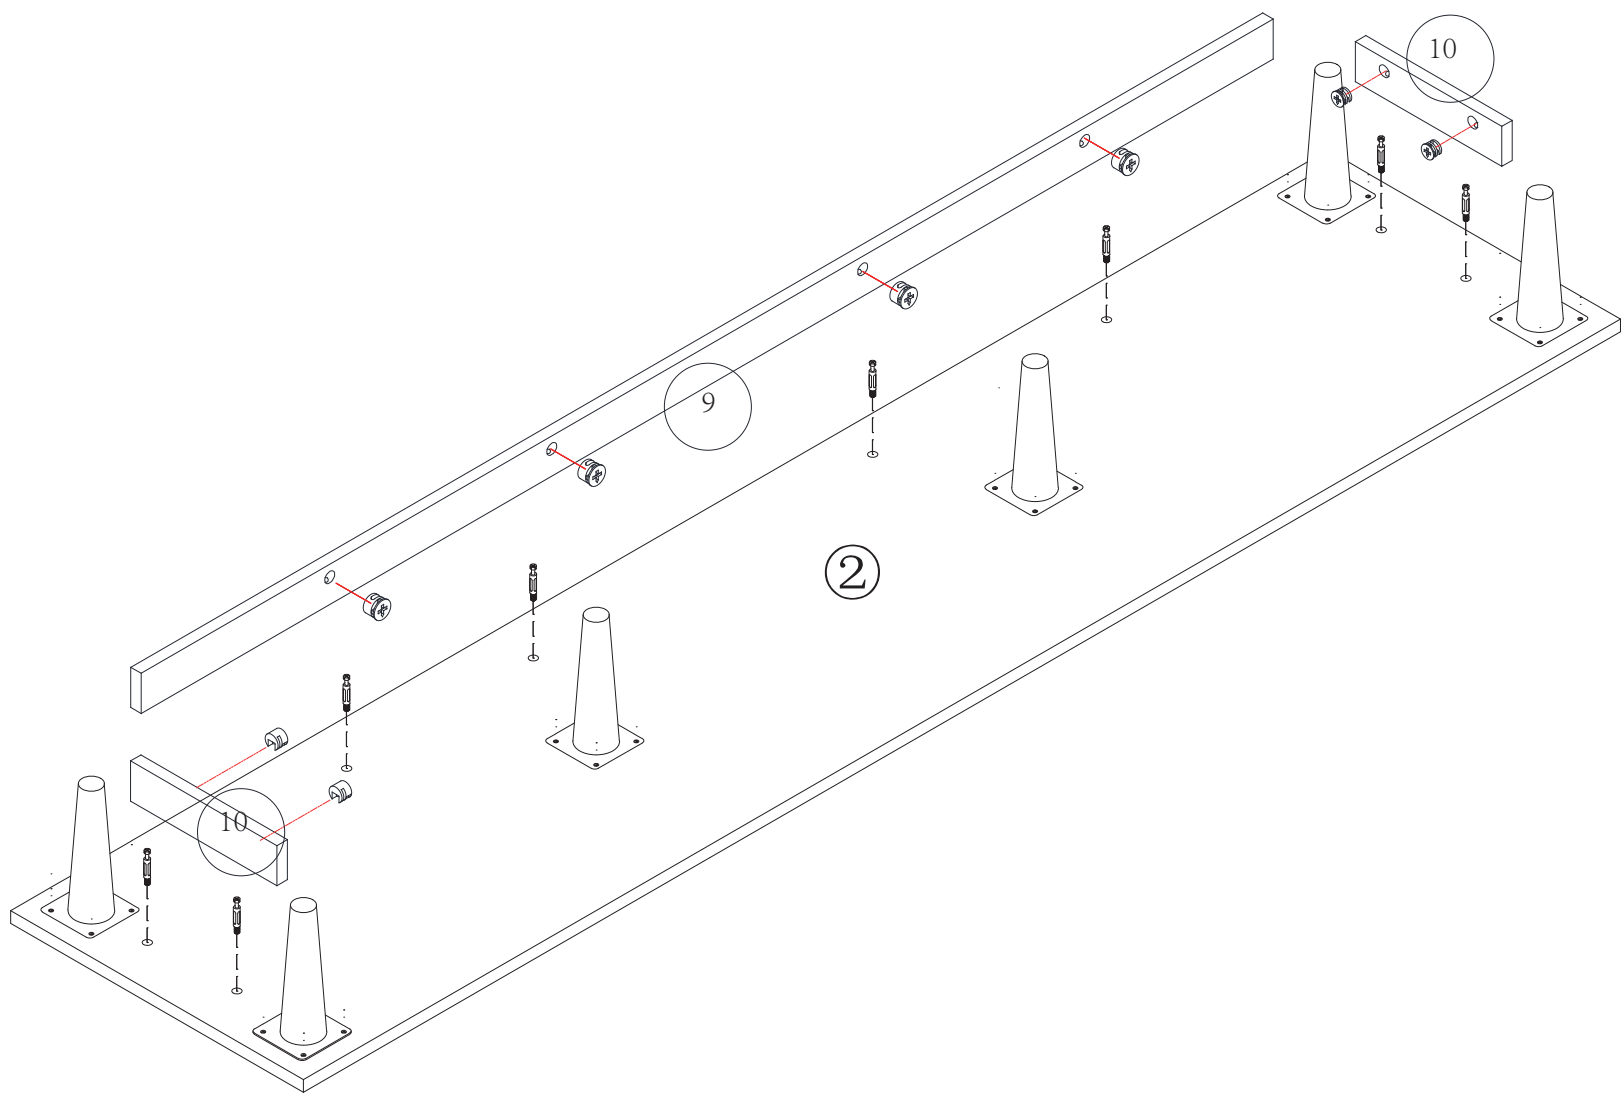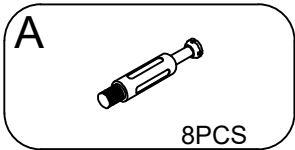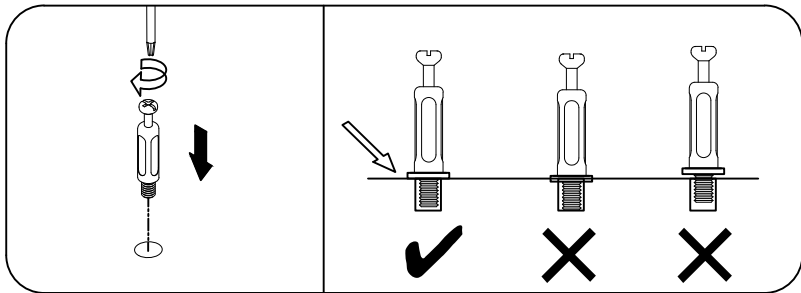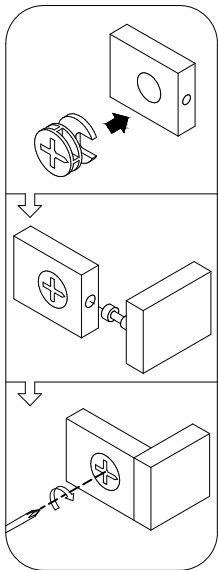





PASO 3

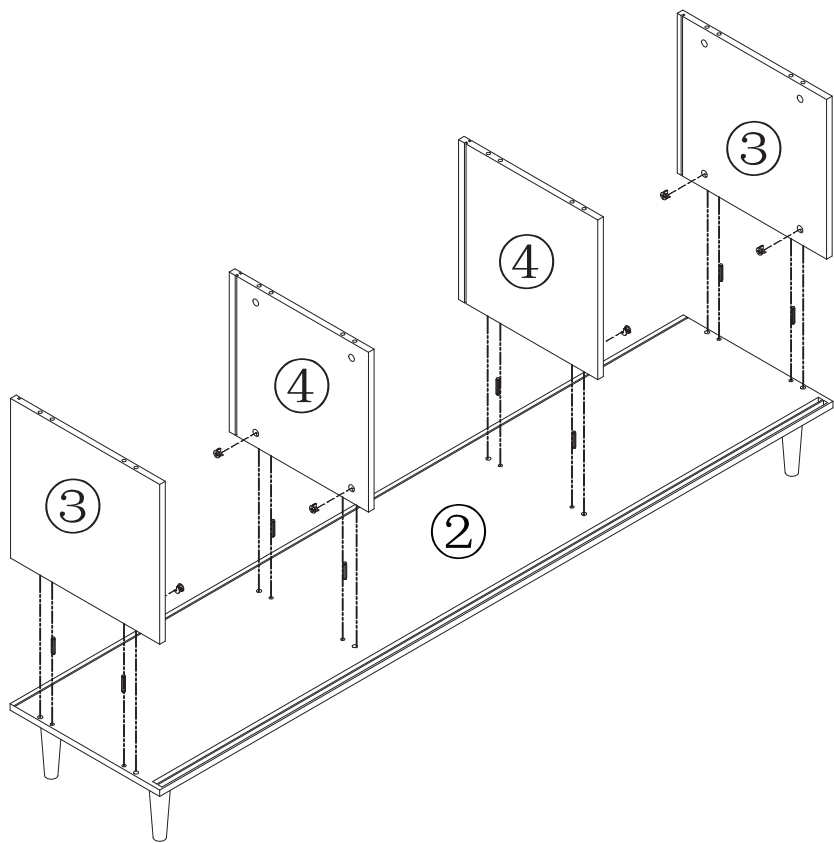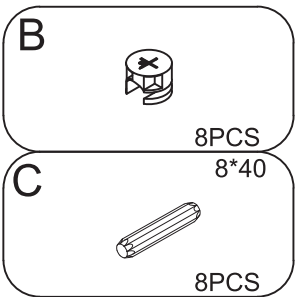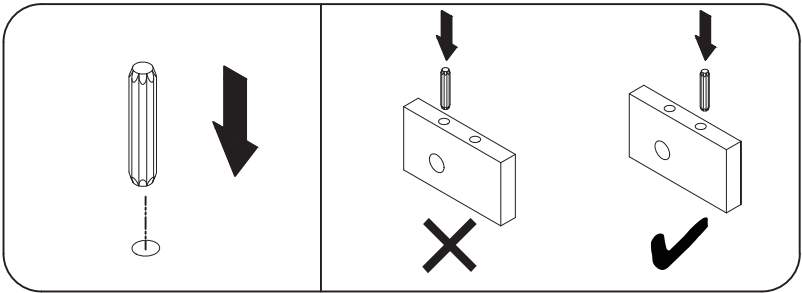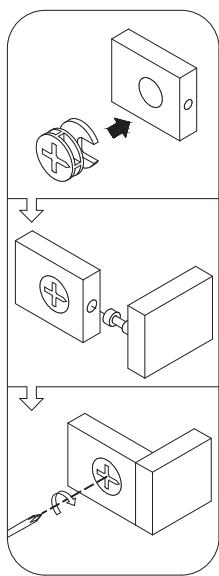


PASO 4

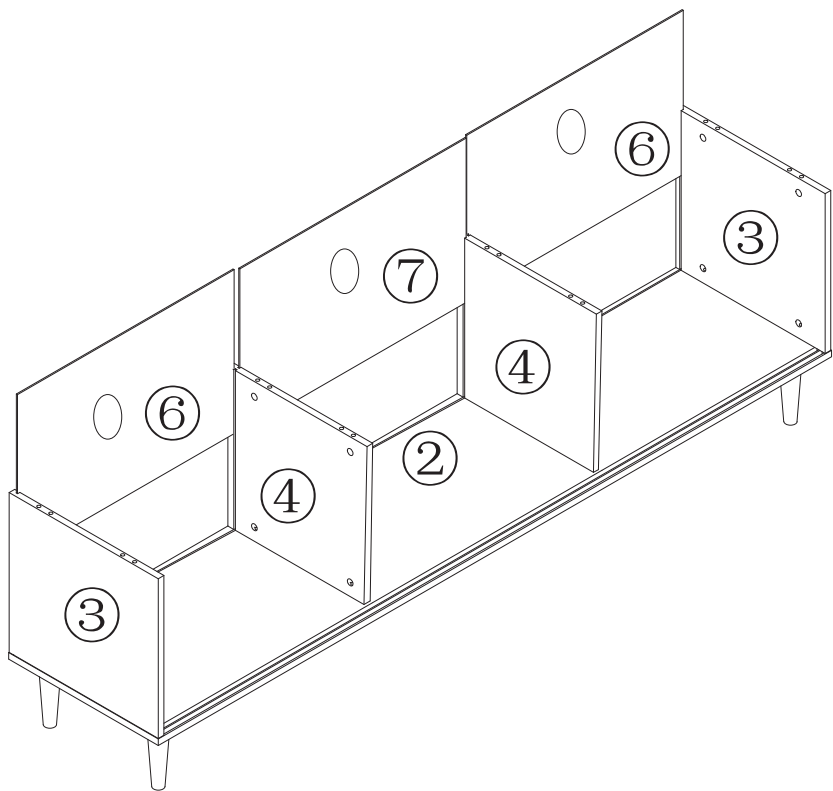



PASO 5

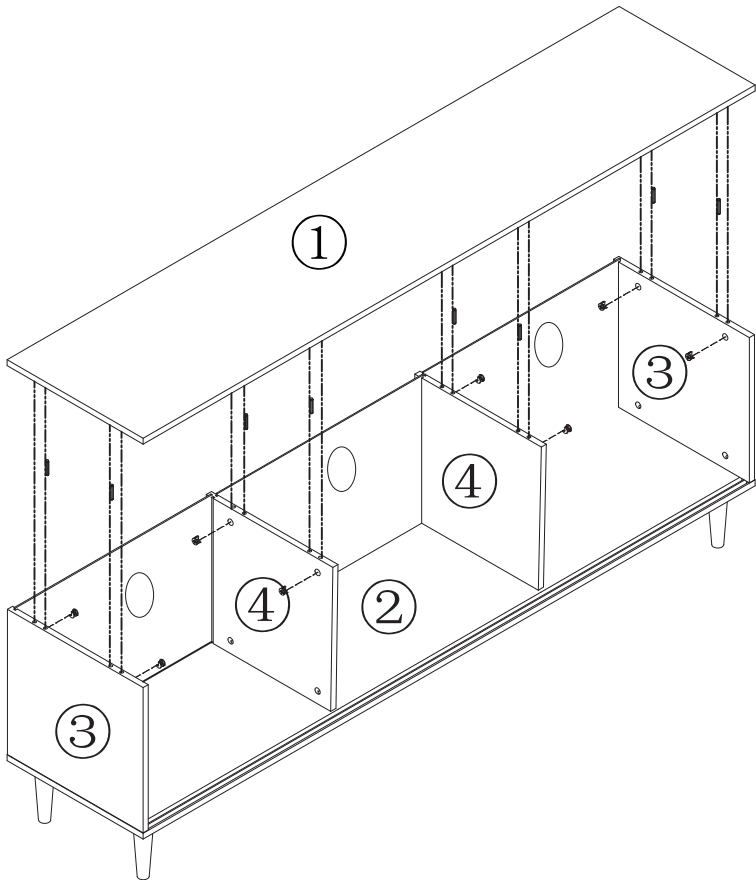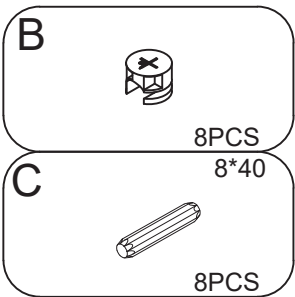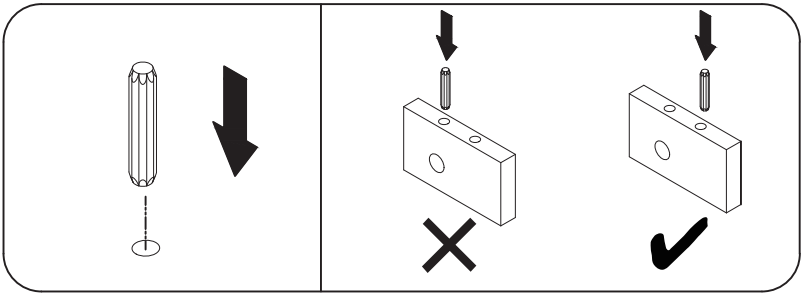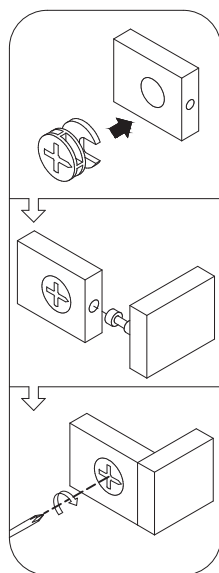

PASO 6

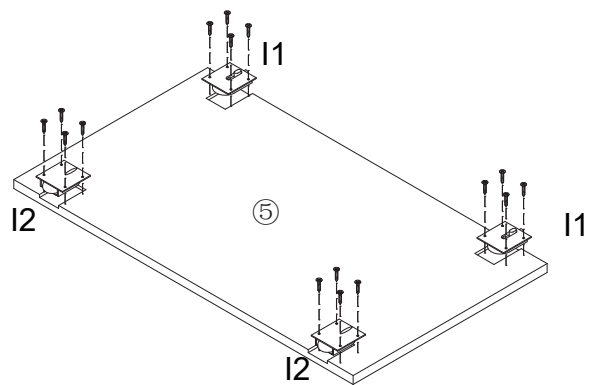


X 2

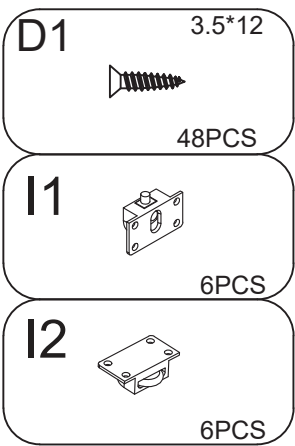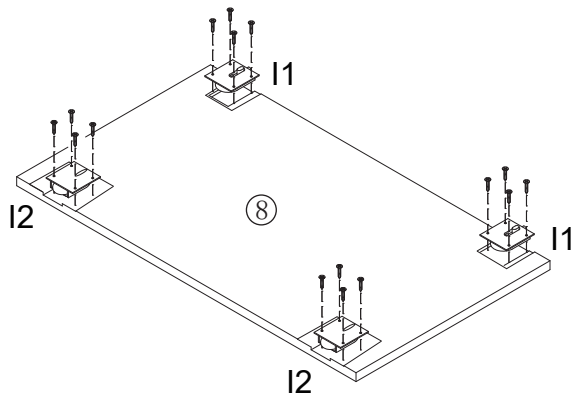

Las placas metálicas deben apretarse para garantizar que la función funcione sin problemas.

PASO 7

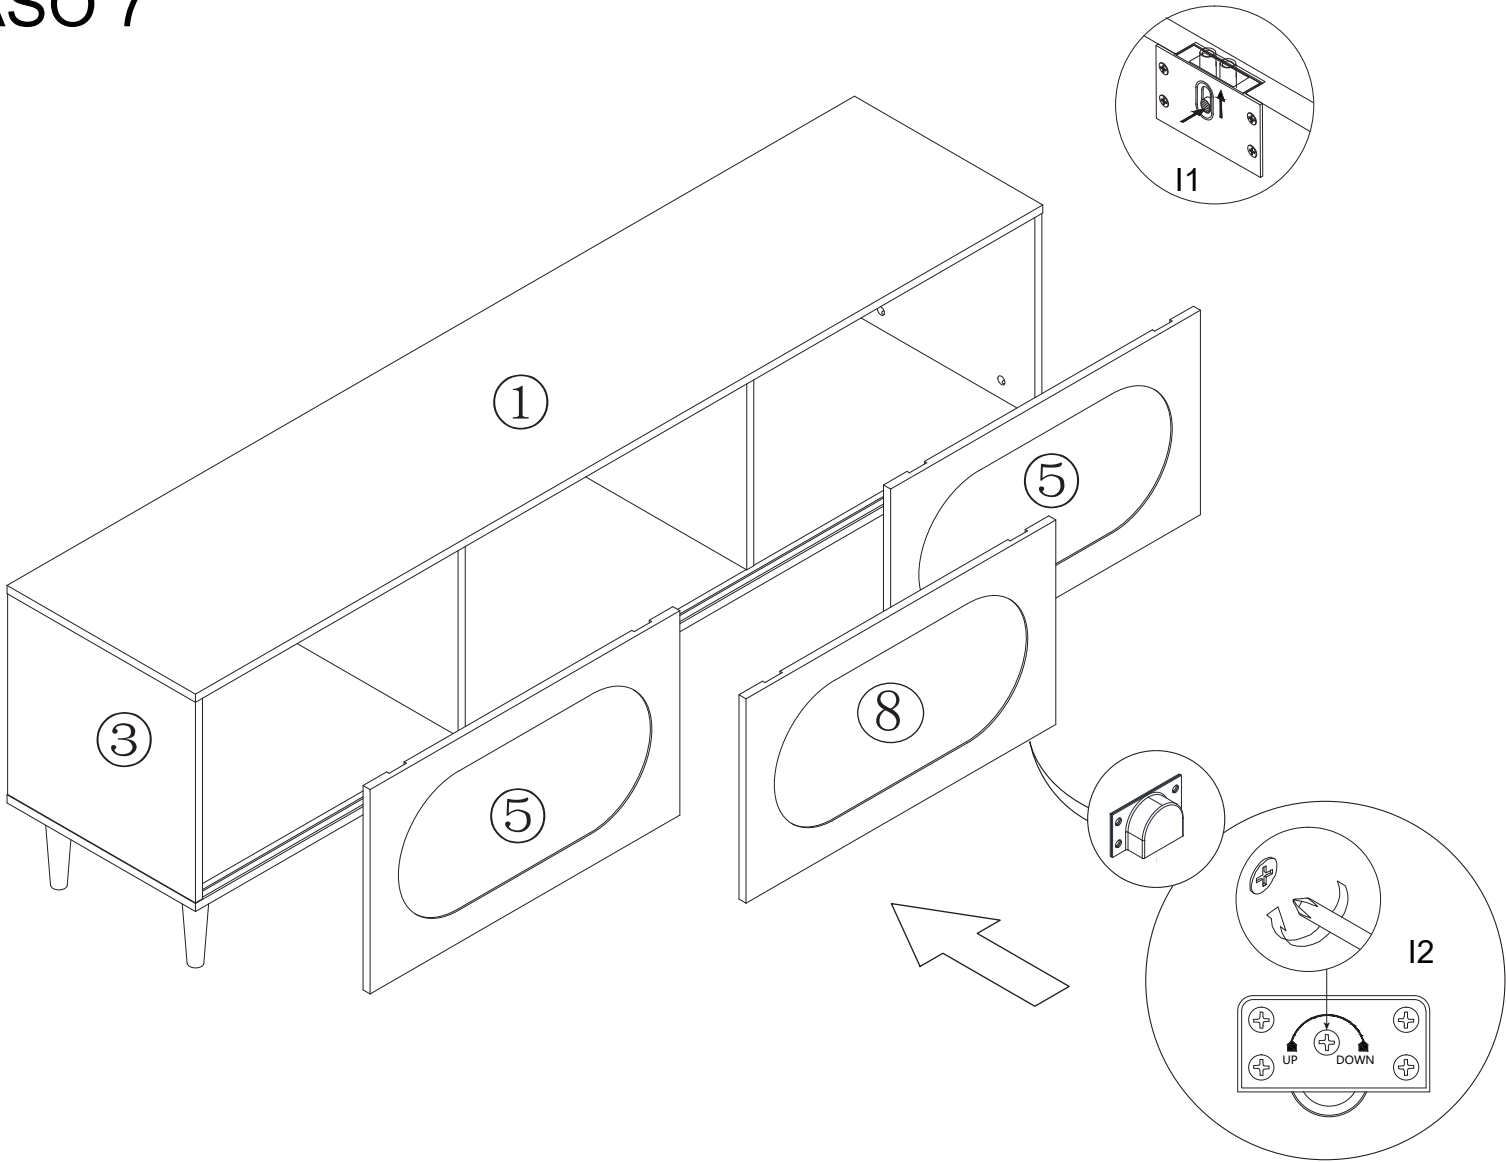

PASO 8

