





## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ESCRITORIO C/3 CAJONES  
MODELO: MB2703TT21-1-2

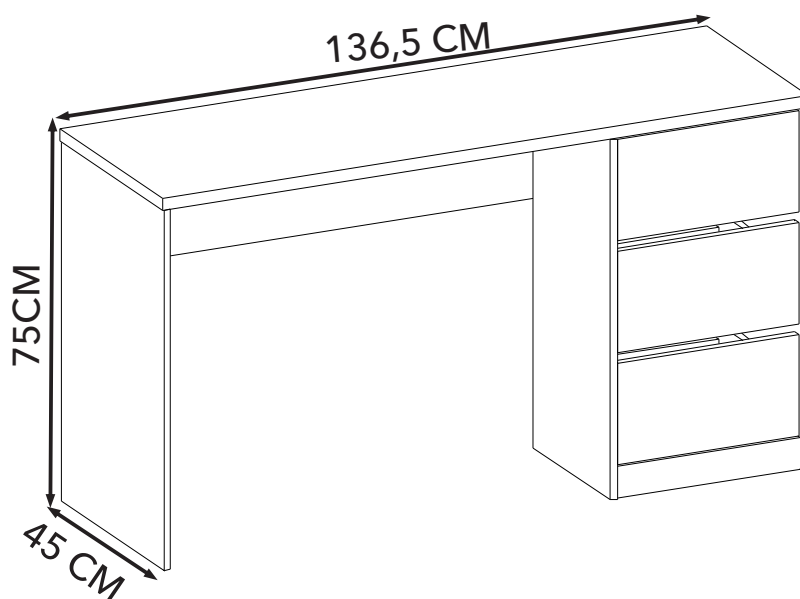

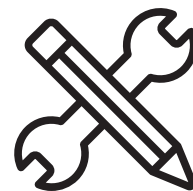

## ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

## RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas  
(no incluidas)




2 personas  
para el armado




Producto contenido  
en 1 caja

# QUINCALLERÍA



A x24



B x6




C x42



D x10




E x10



F x6




G x1



H x6



I x40



J x6




K x6



L x9




M x12

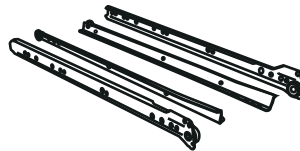


N x3


PIEZAS

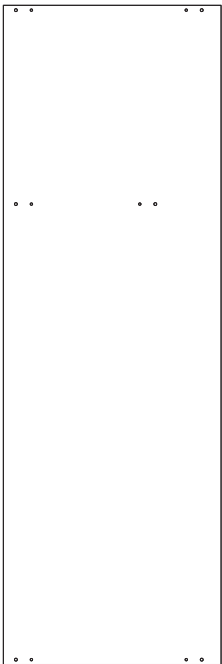


01 x1

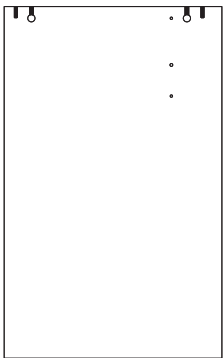

02 x1

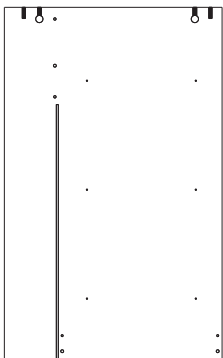

03 x1

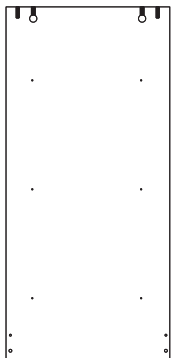

04 x1




05 x1



08 x3



07 x6



06 x3



10 x1





09 x1




11 x3




12 x3

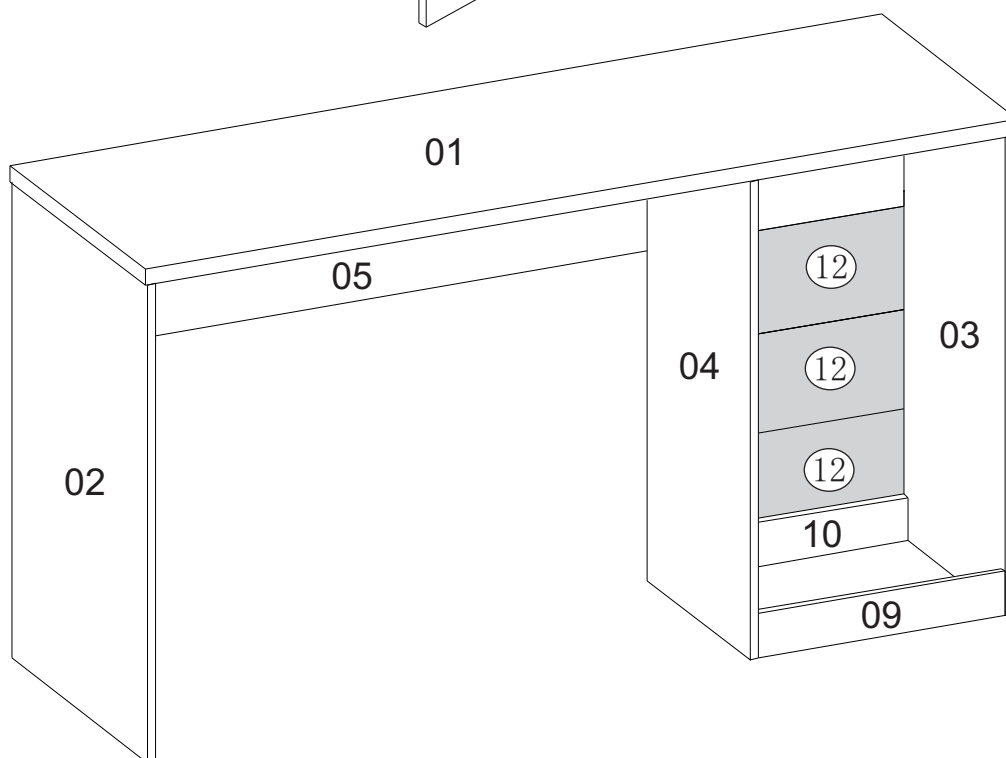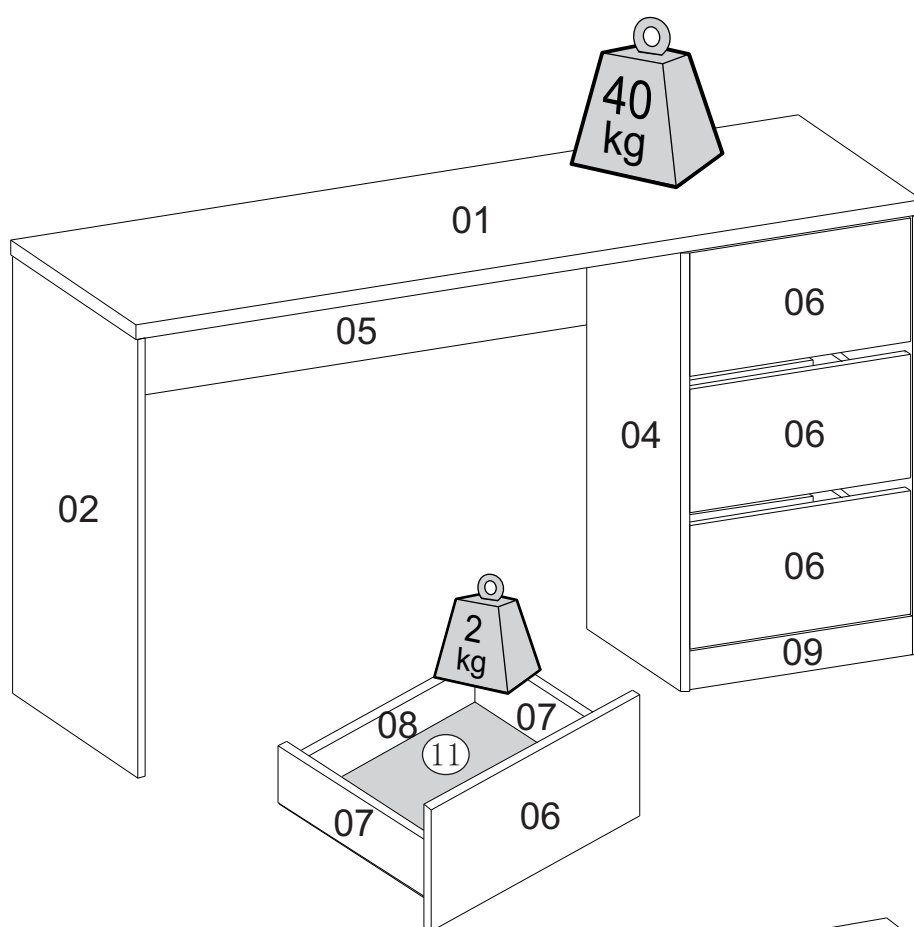


## PASO 1

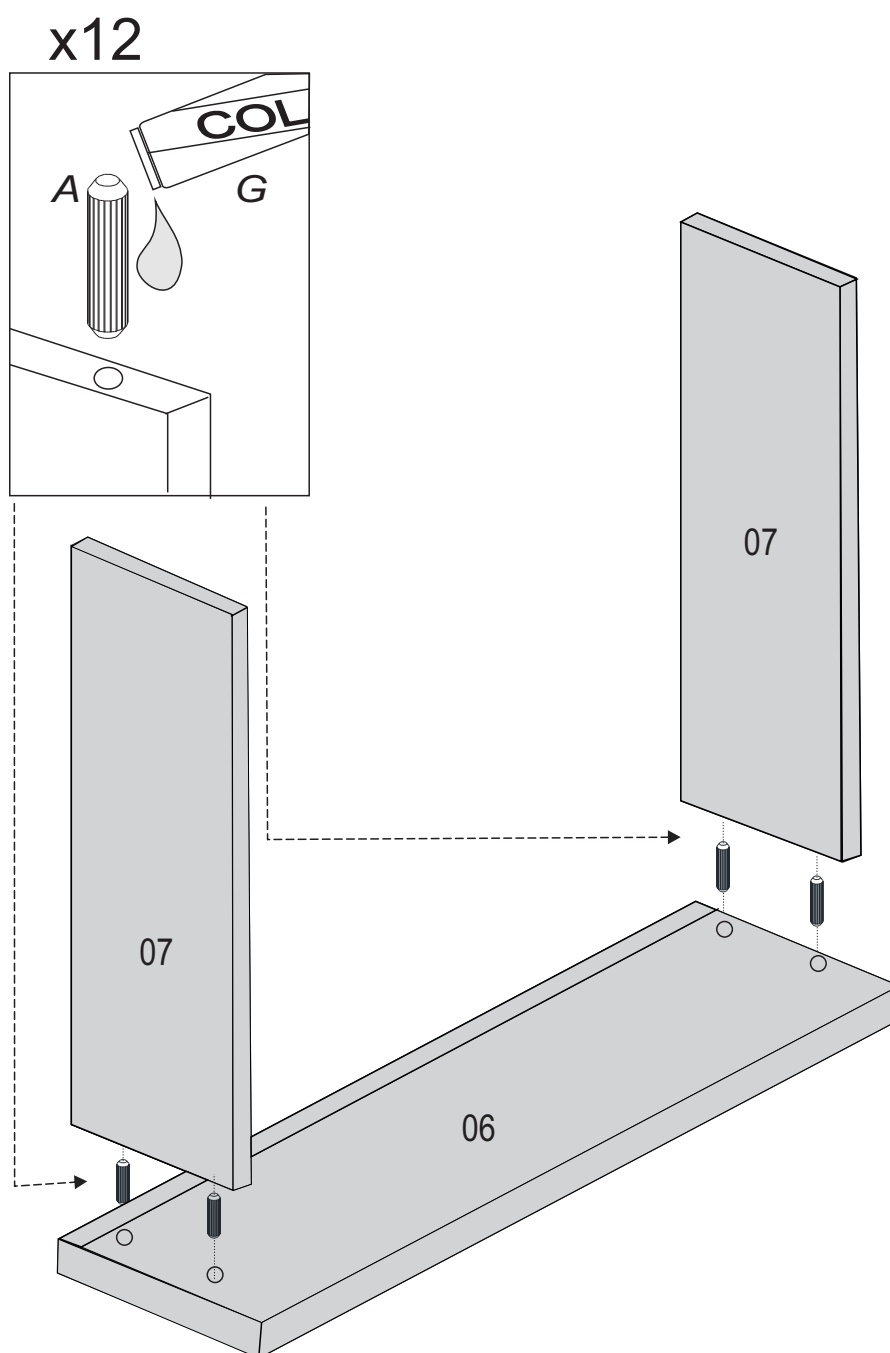


## PASO 2

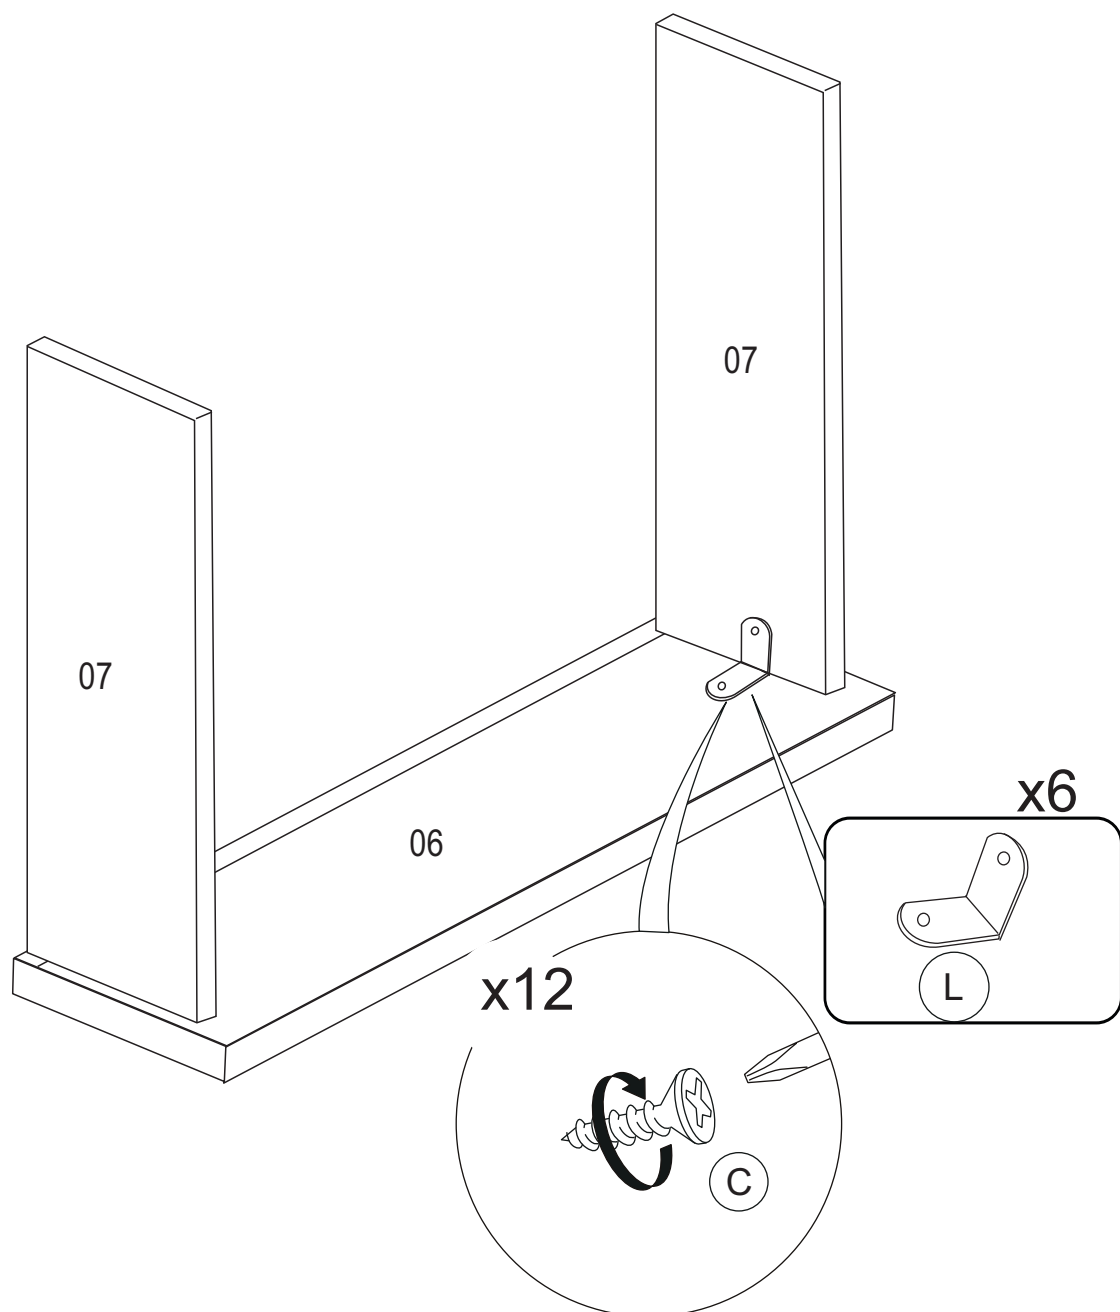


### PASO 3

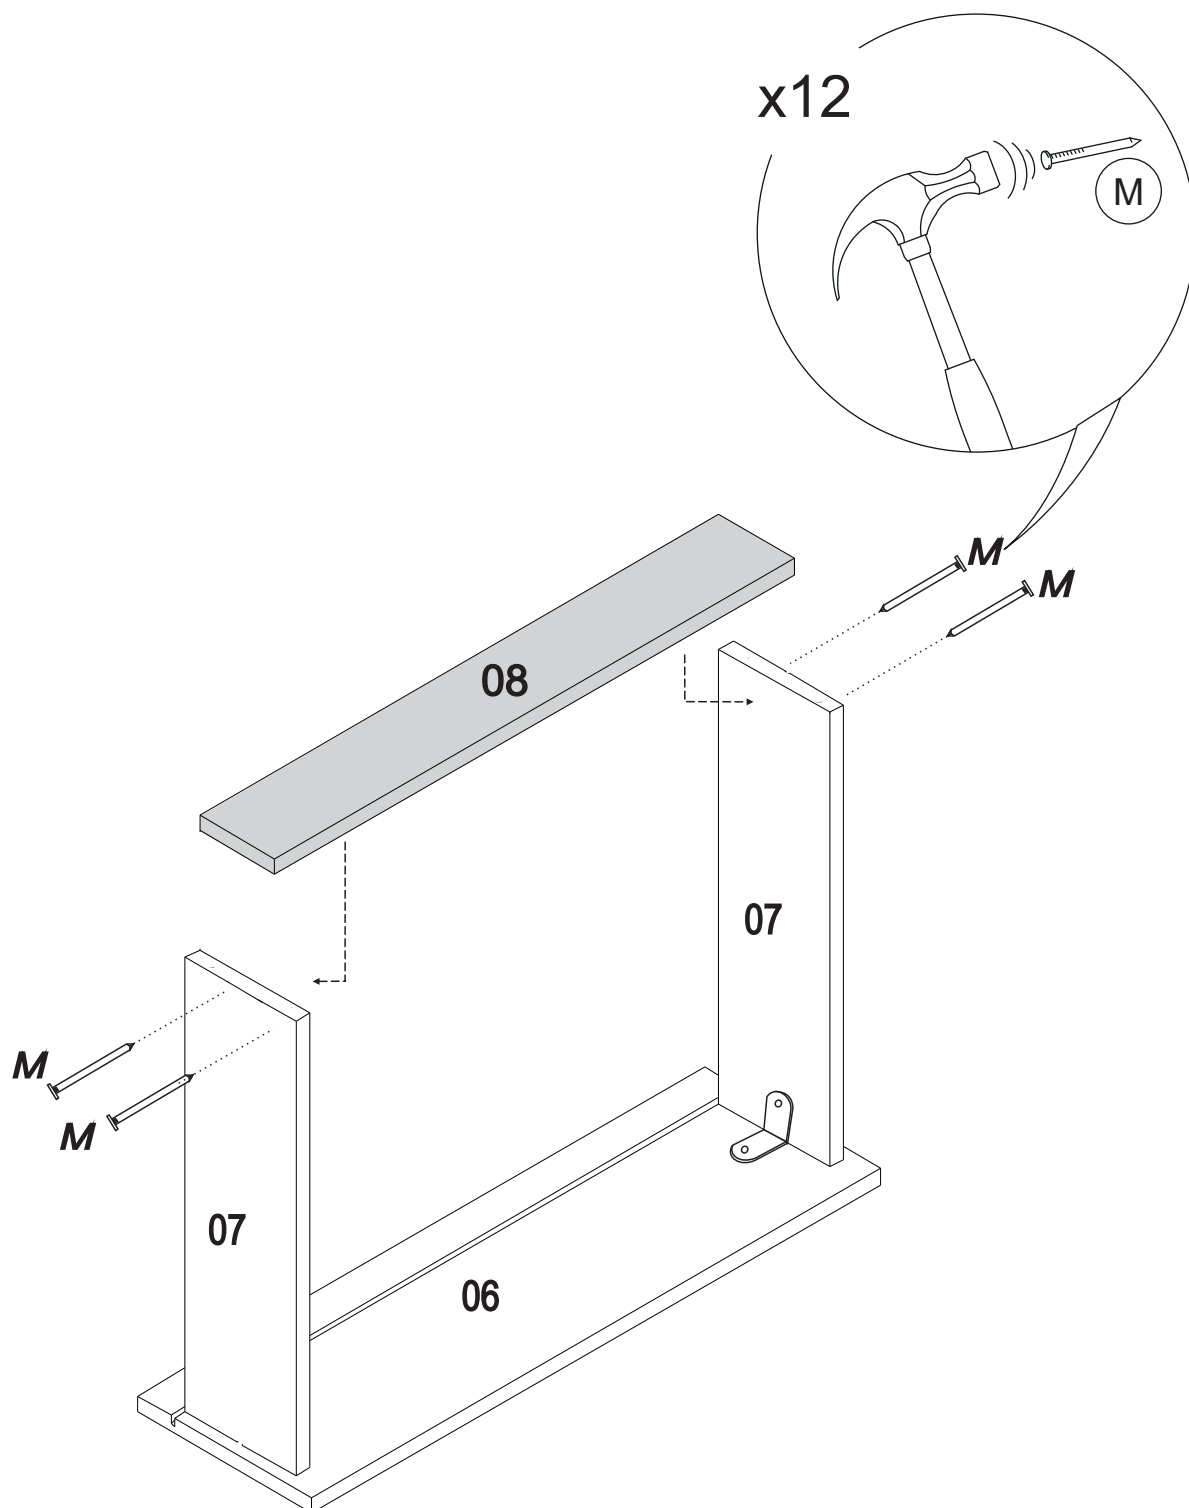

## PASO 4

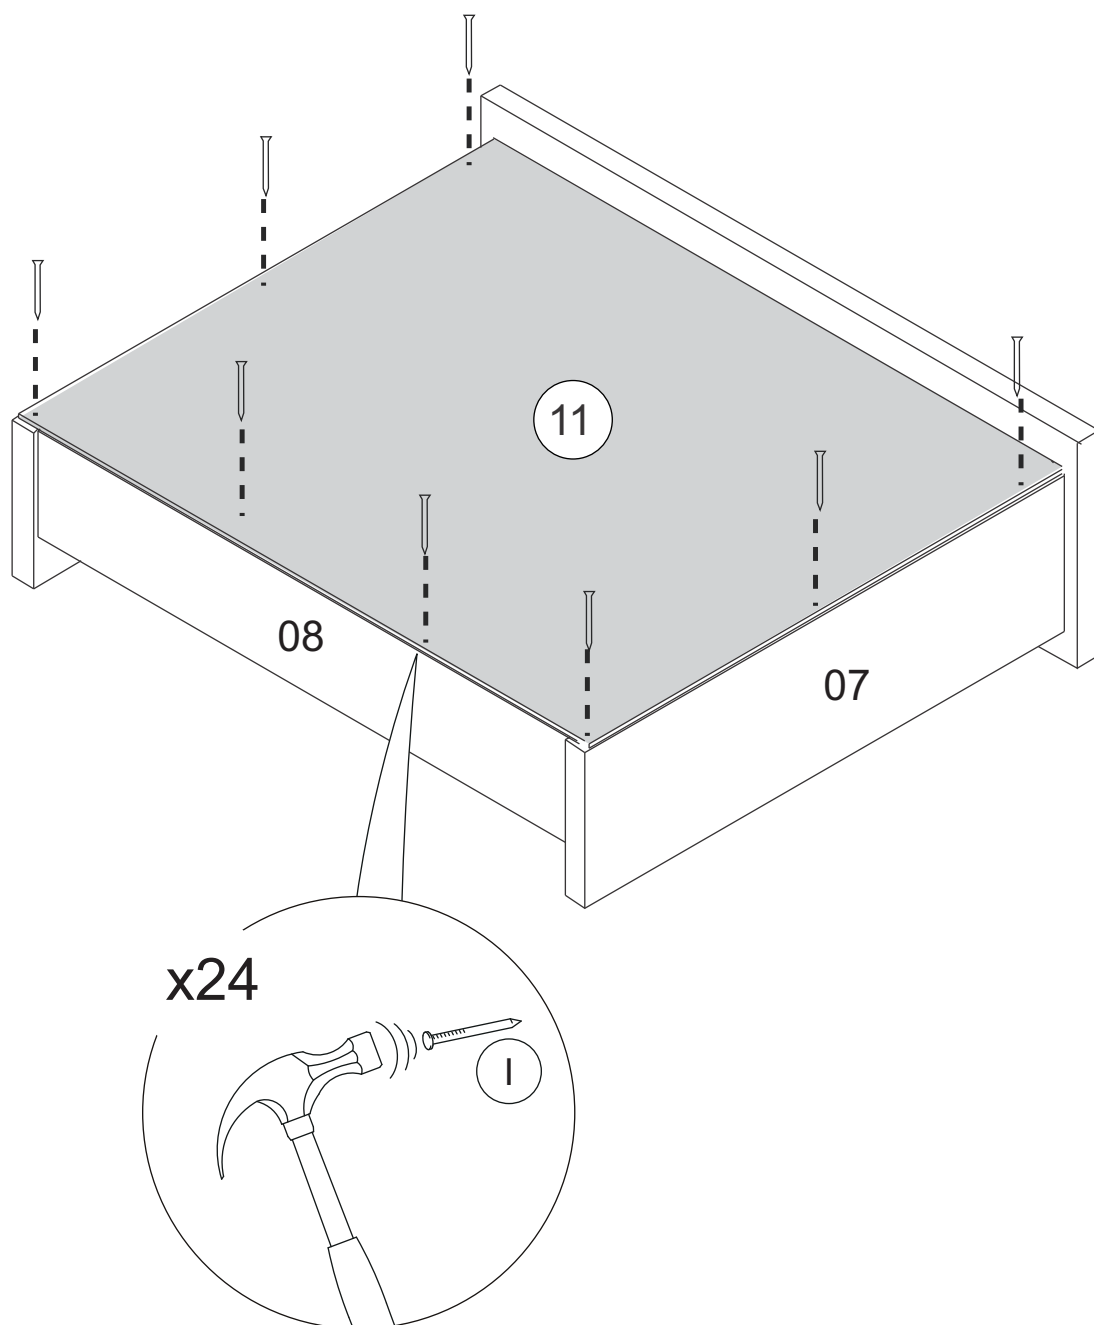


## PASO 5

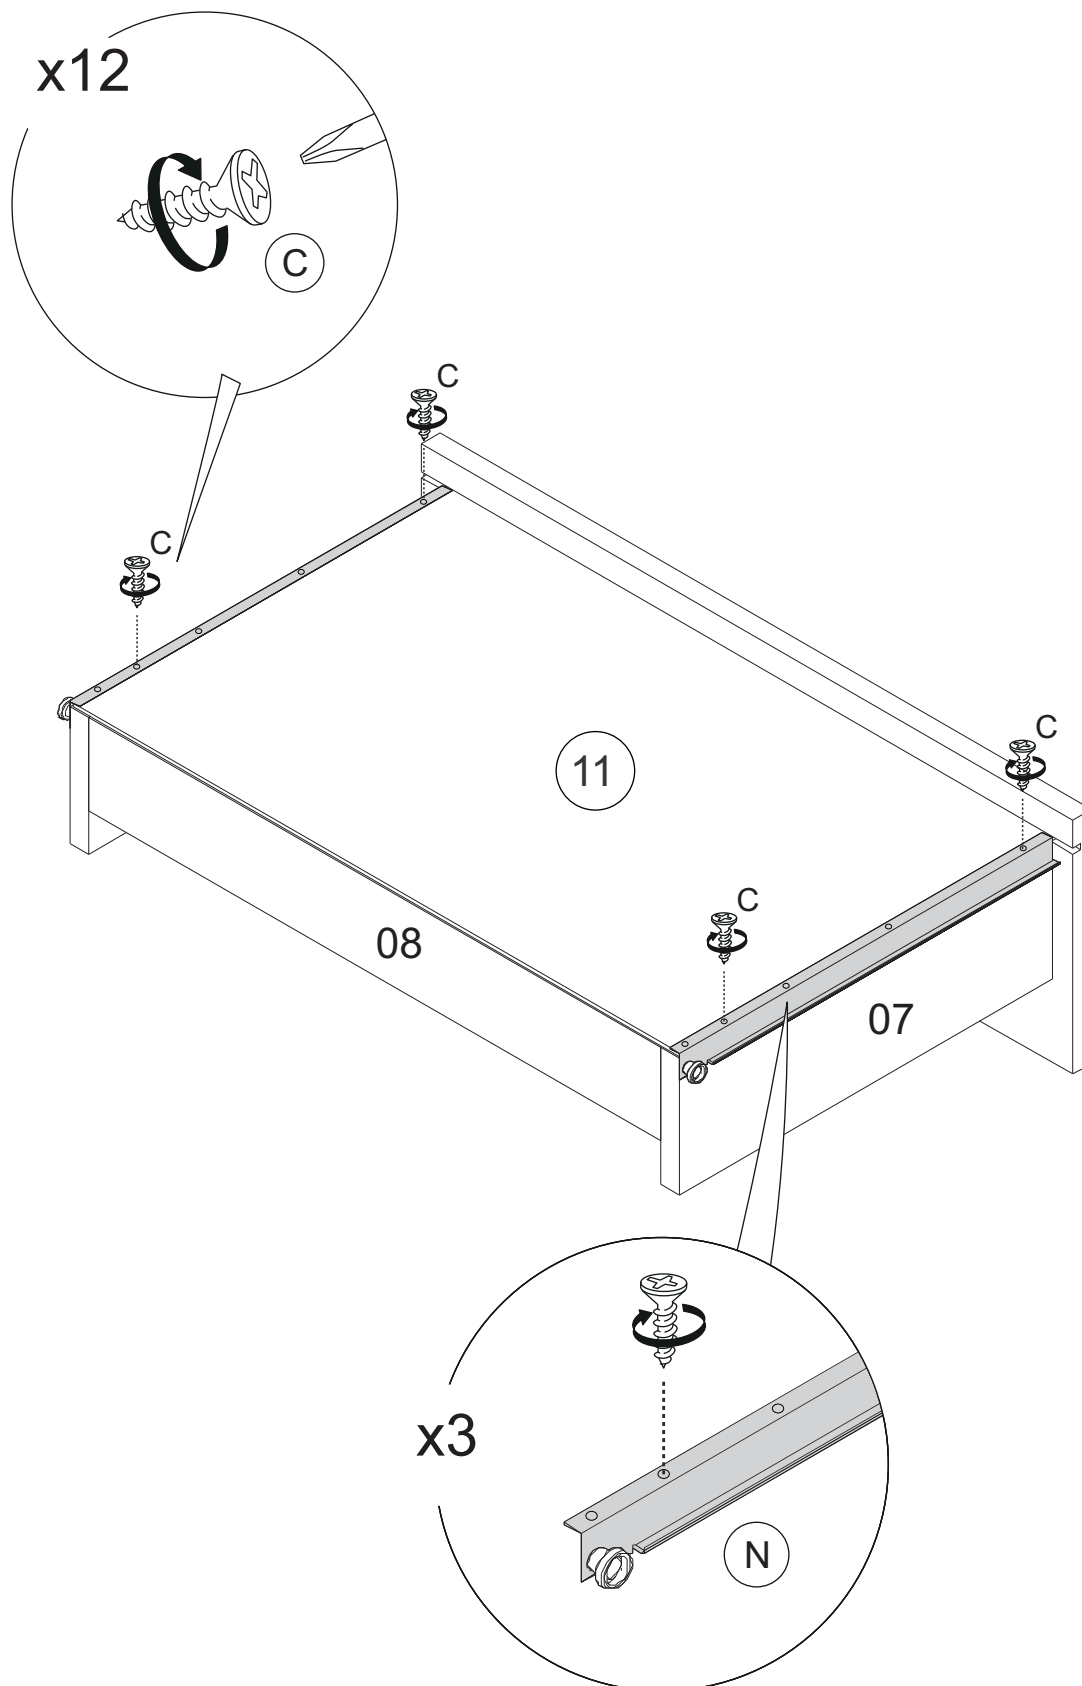


## PASO 6


x12

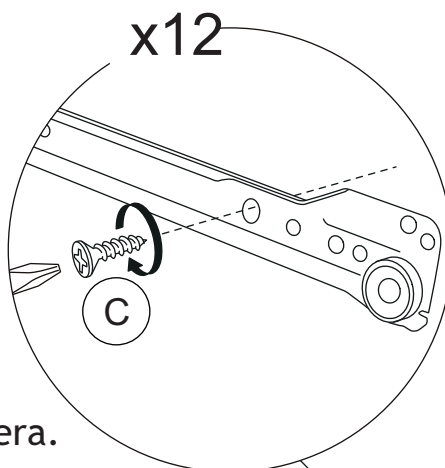

Atención! al atornillar la corredera.  
Posicionar el lado más ancho  
hacia el frente y atornillar en la "perforación"  
identificada en la imagen

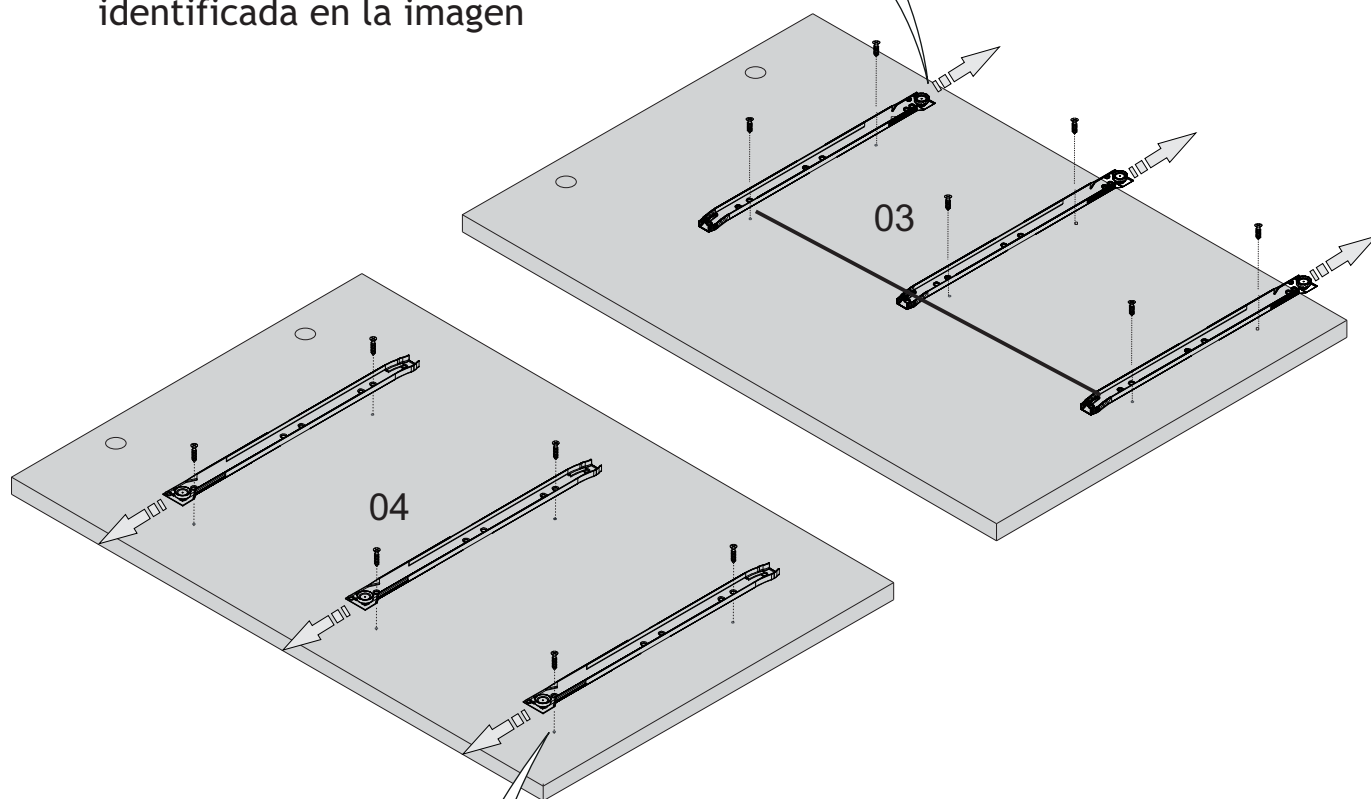


x3

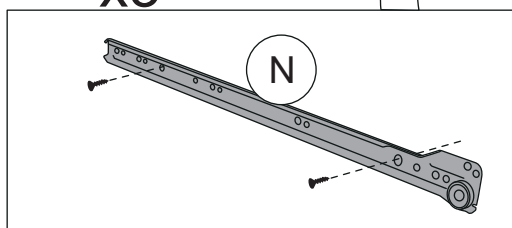

Atención! al atornillar la corredera.  
Posicionar el lado más ancho  
hacia el frente y atornillar en la "perforación"  
identificada en la imagen


## PASO 7

Armar las quincallería E y D.  
Girar el herraje E hacia la derecha

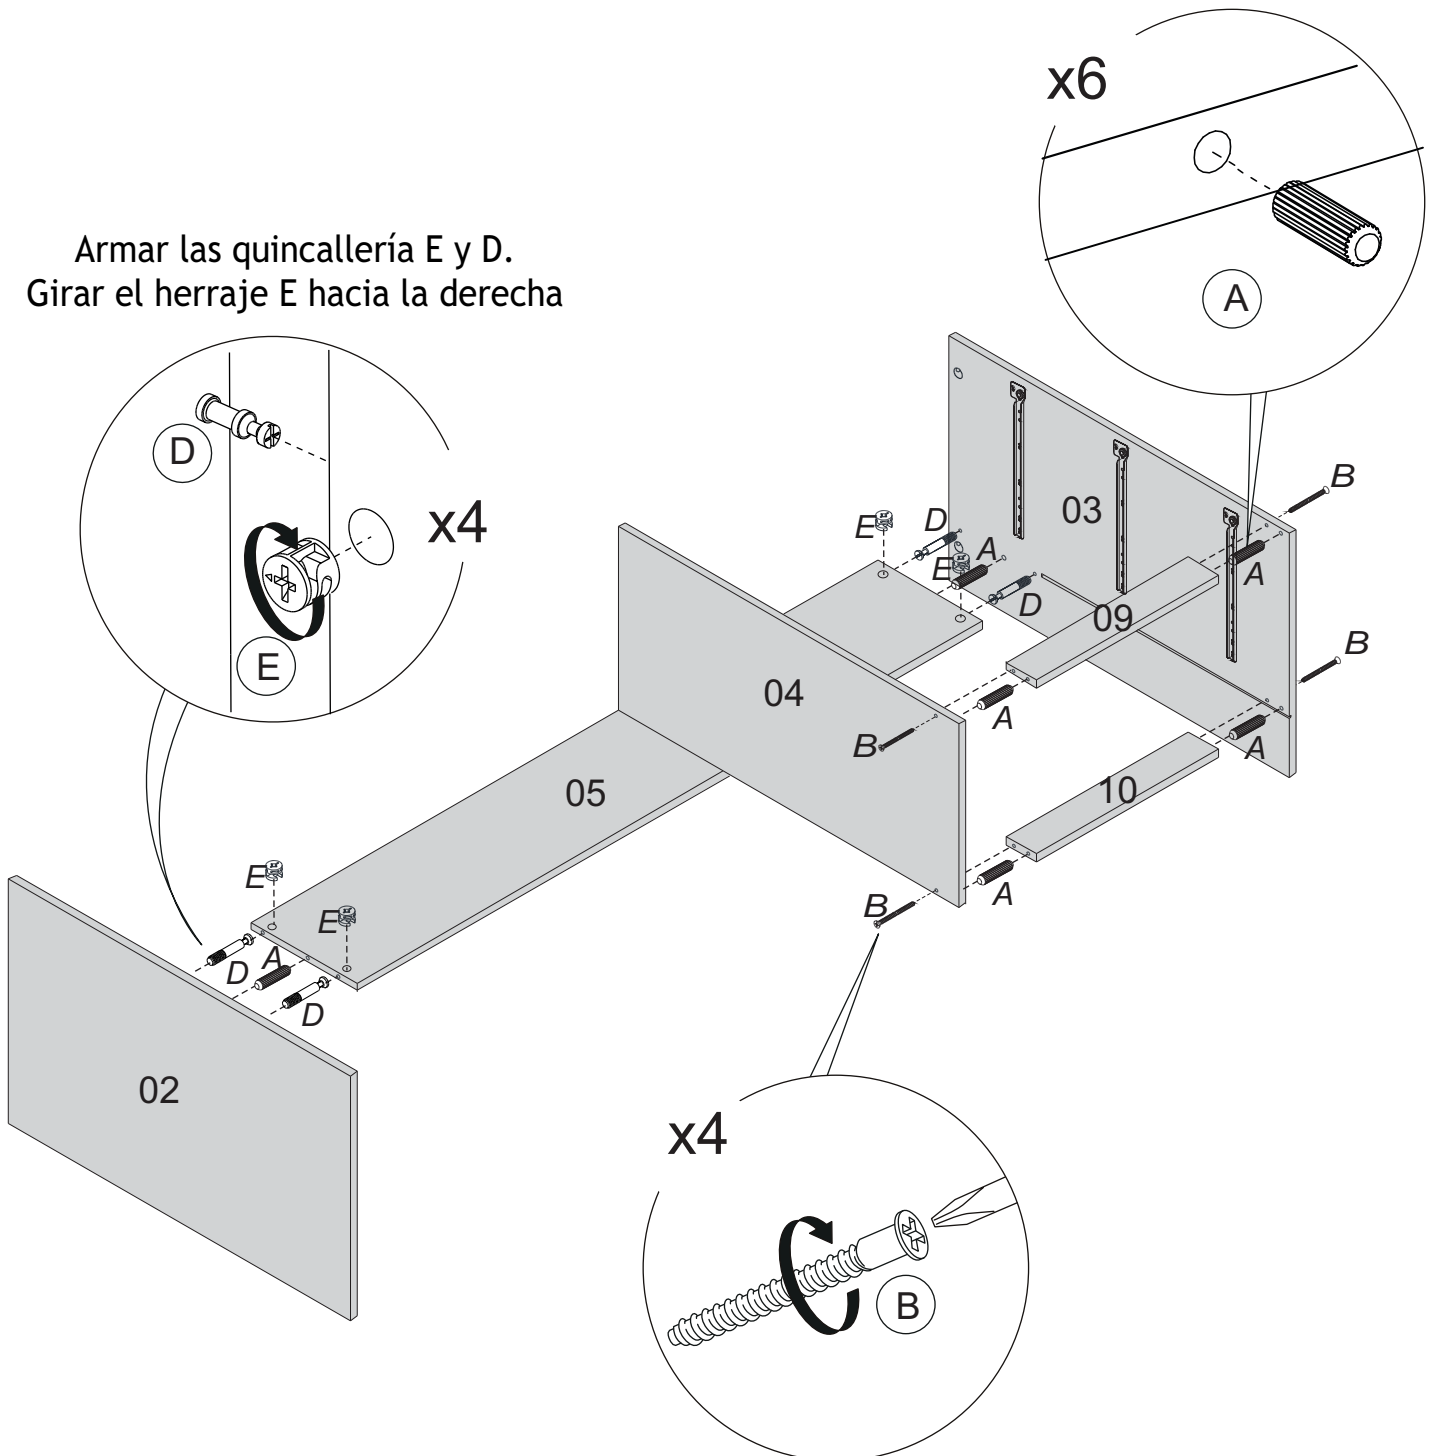


## PASO 8


Armar las quincallería E y D.  
Girar el herraje E hacia la derecha

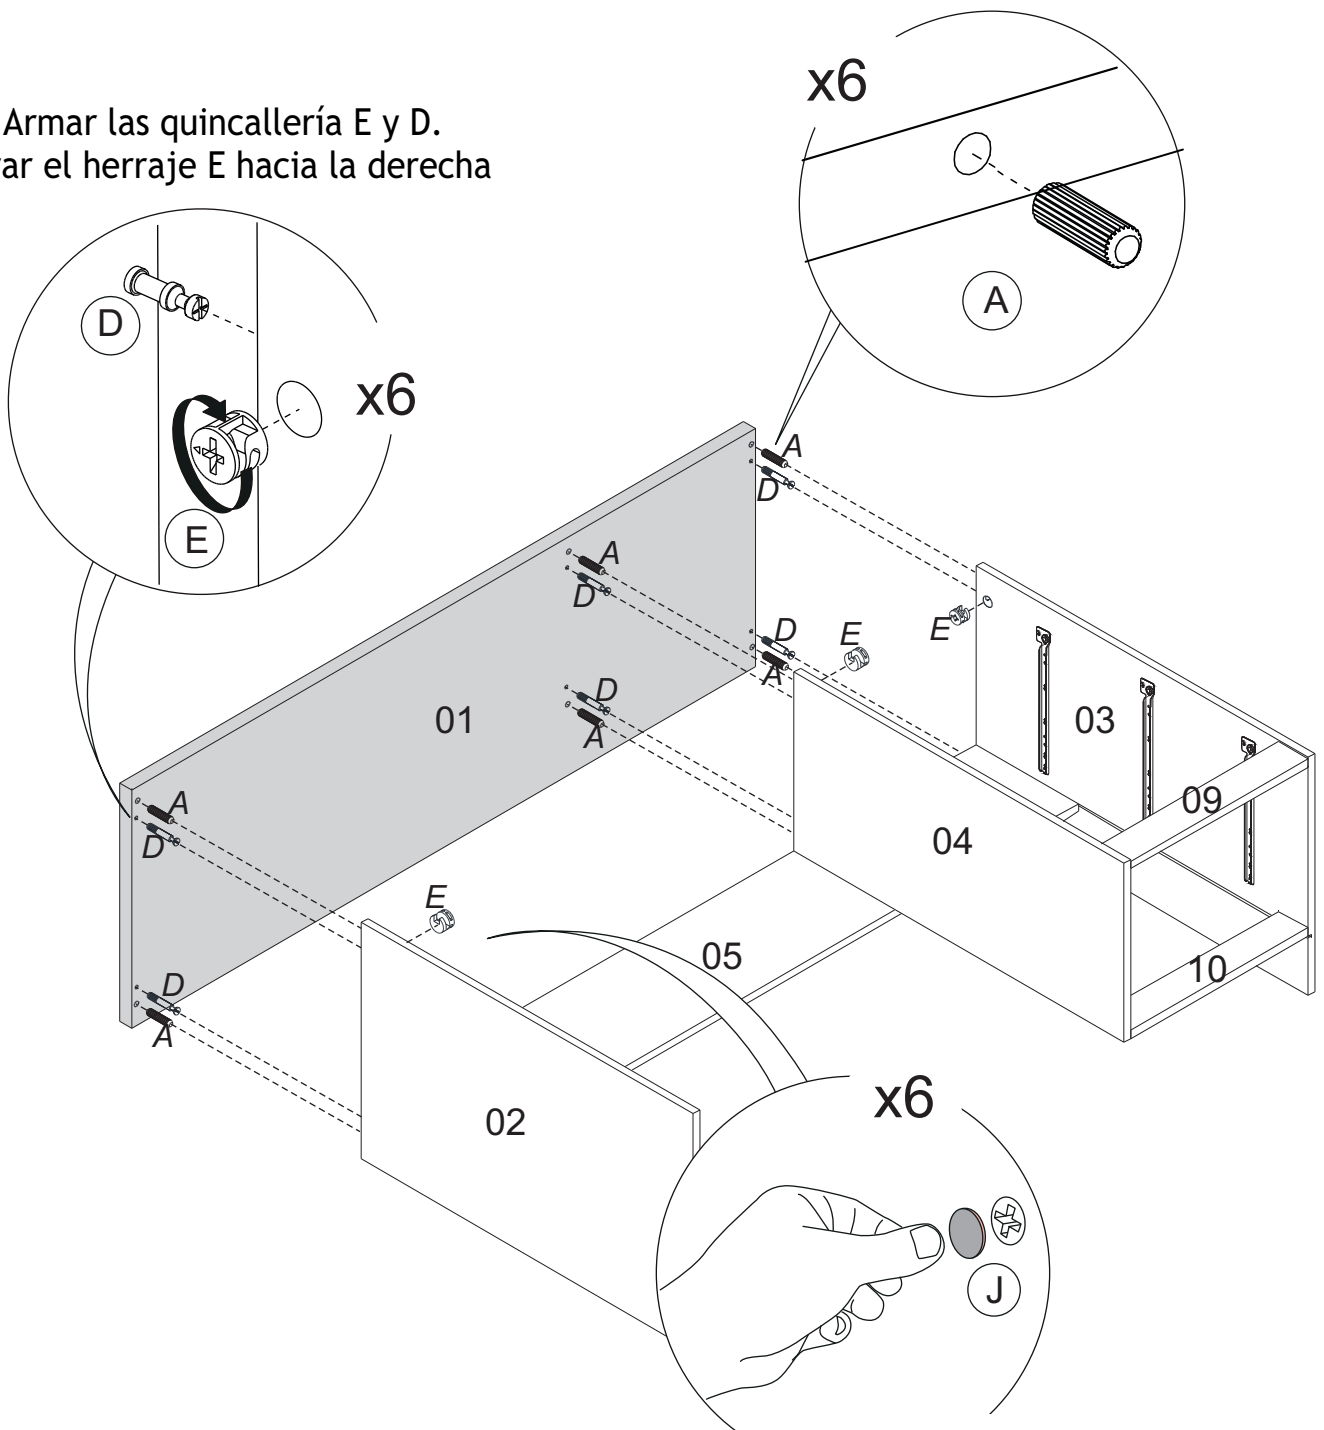

## PASO 9

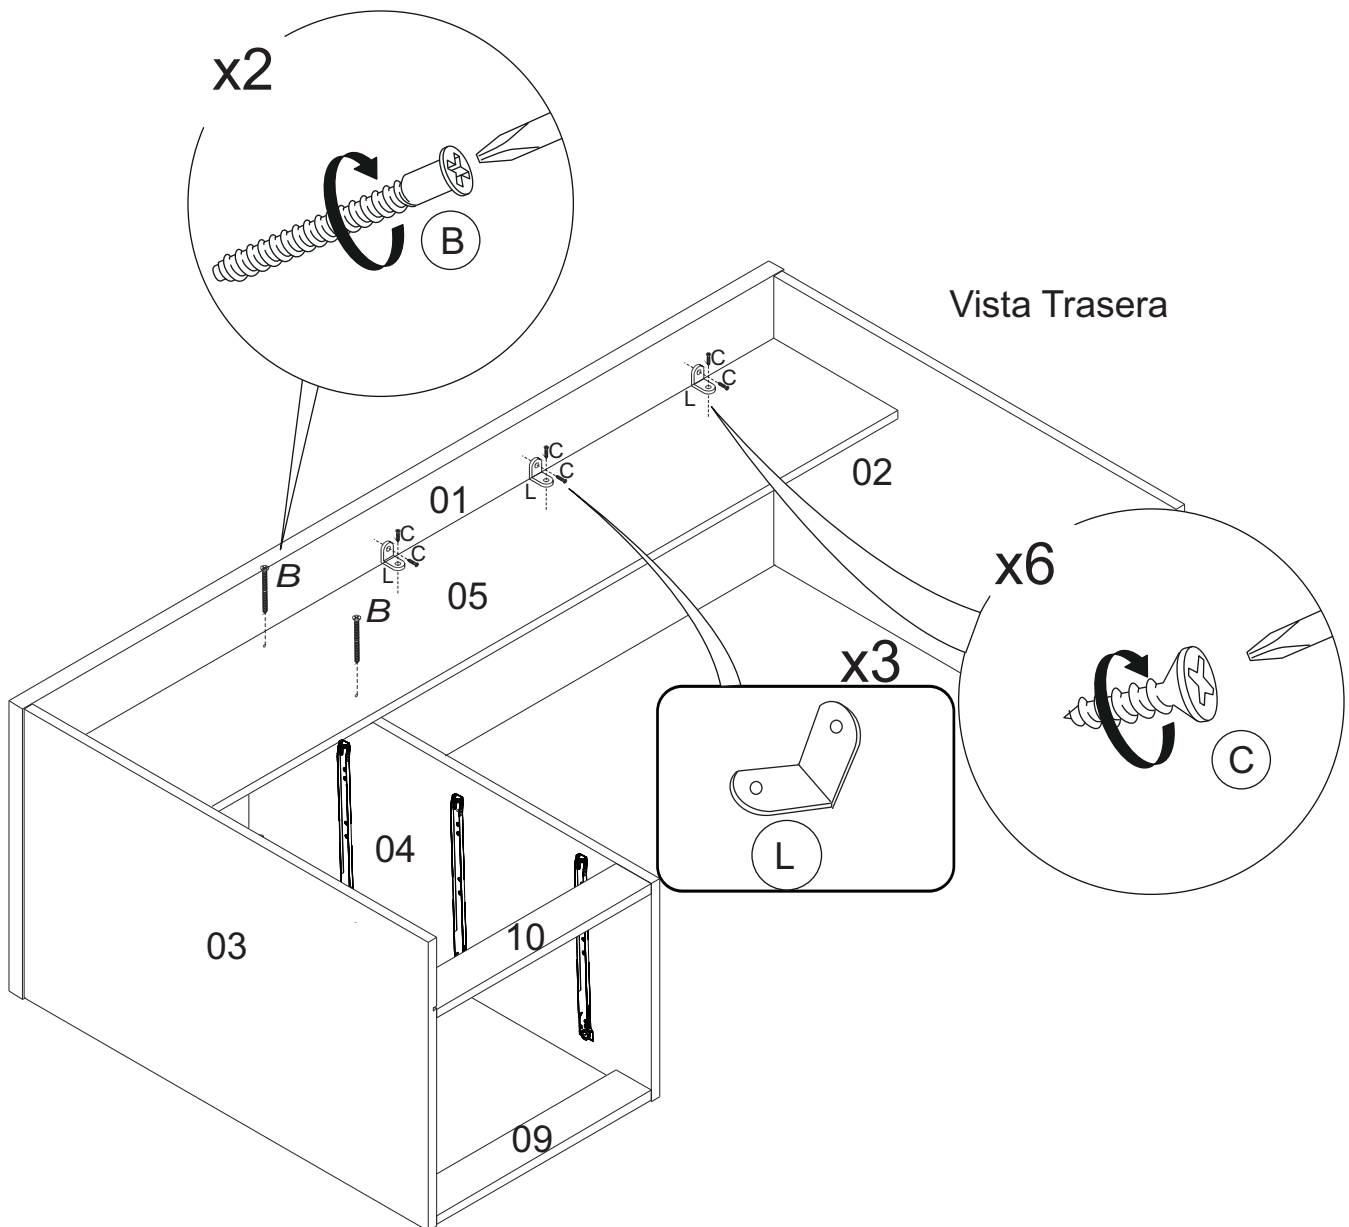


## PASO 10

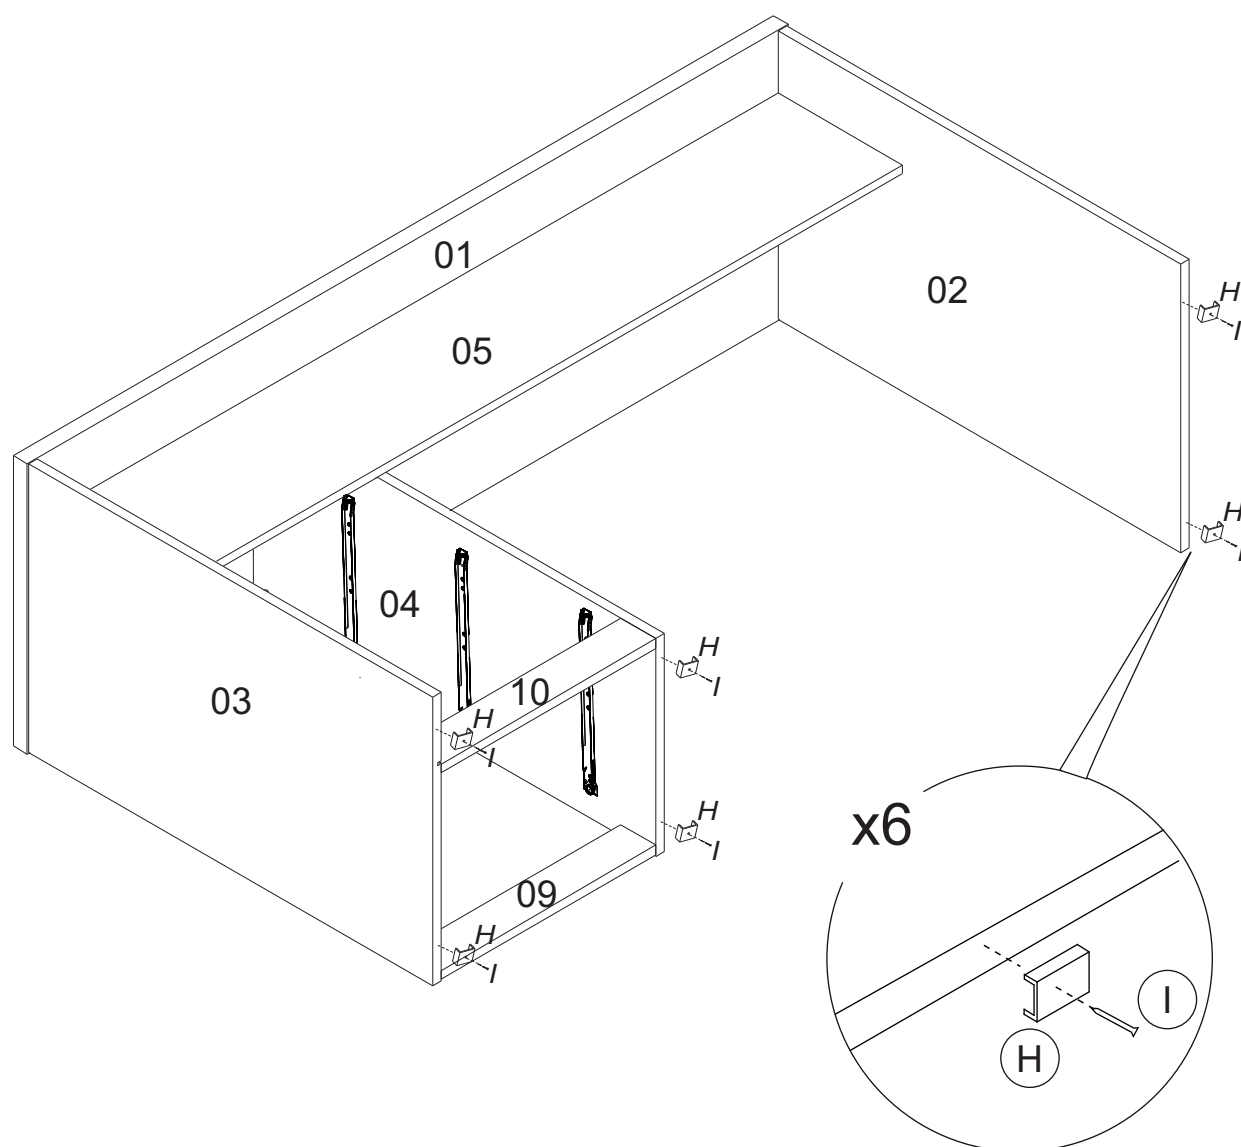


Poner las protecciones inferiores  
como indica la imagen.

## PASO 11

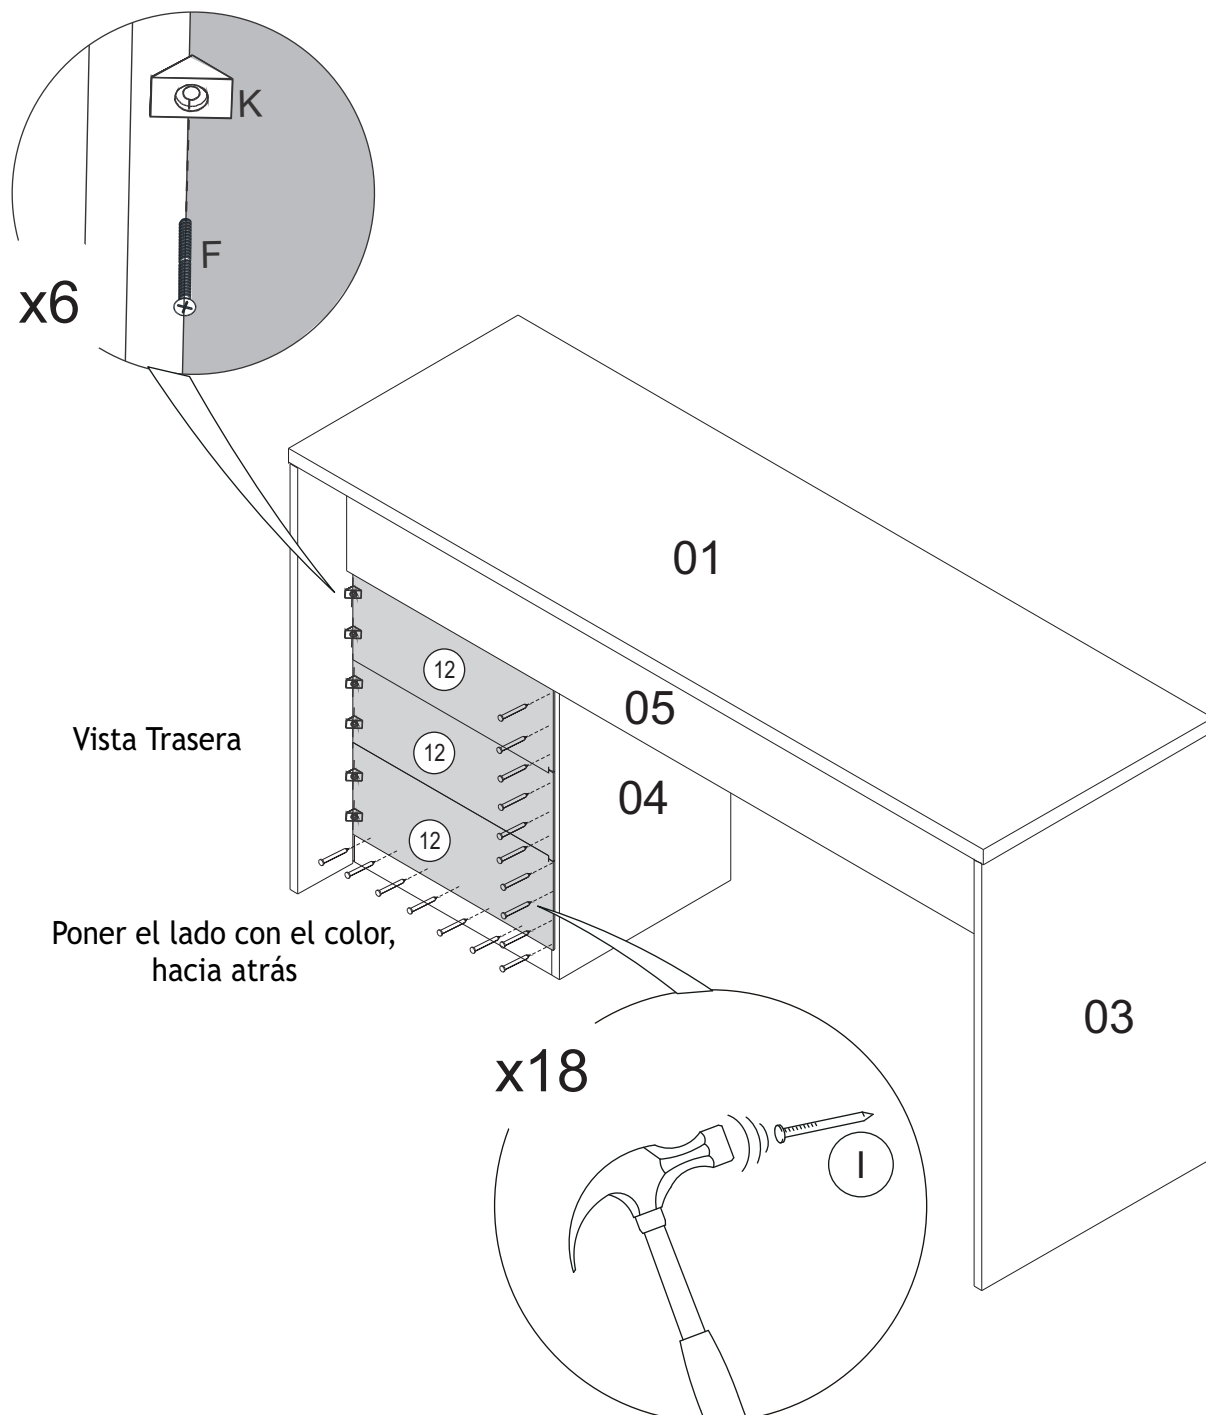

## PASO 12

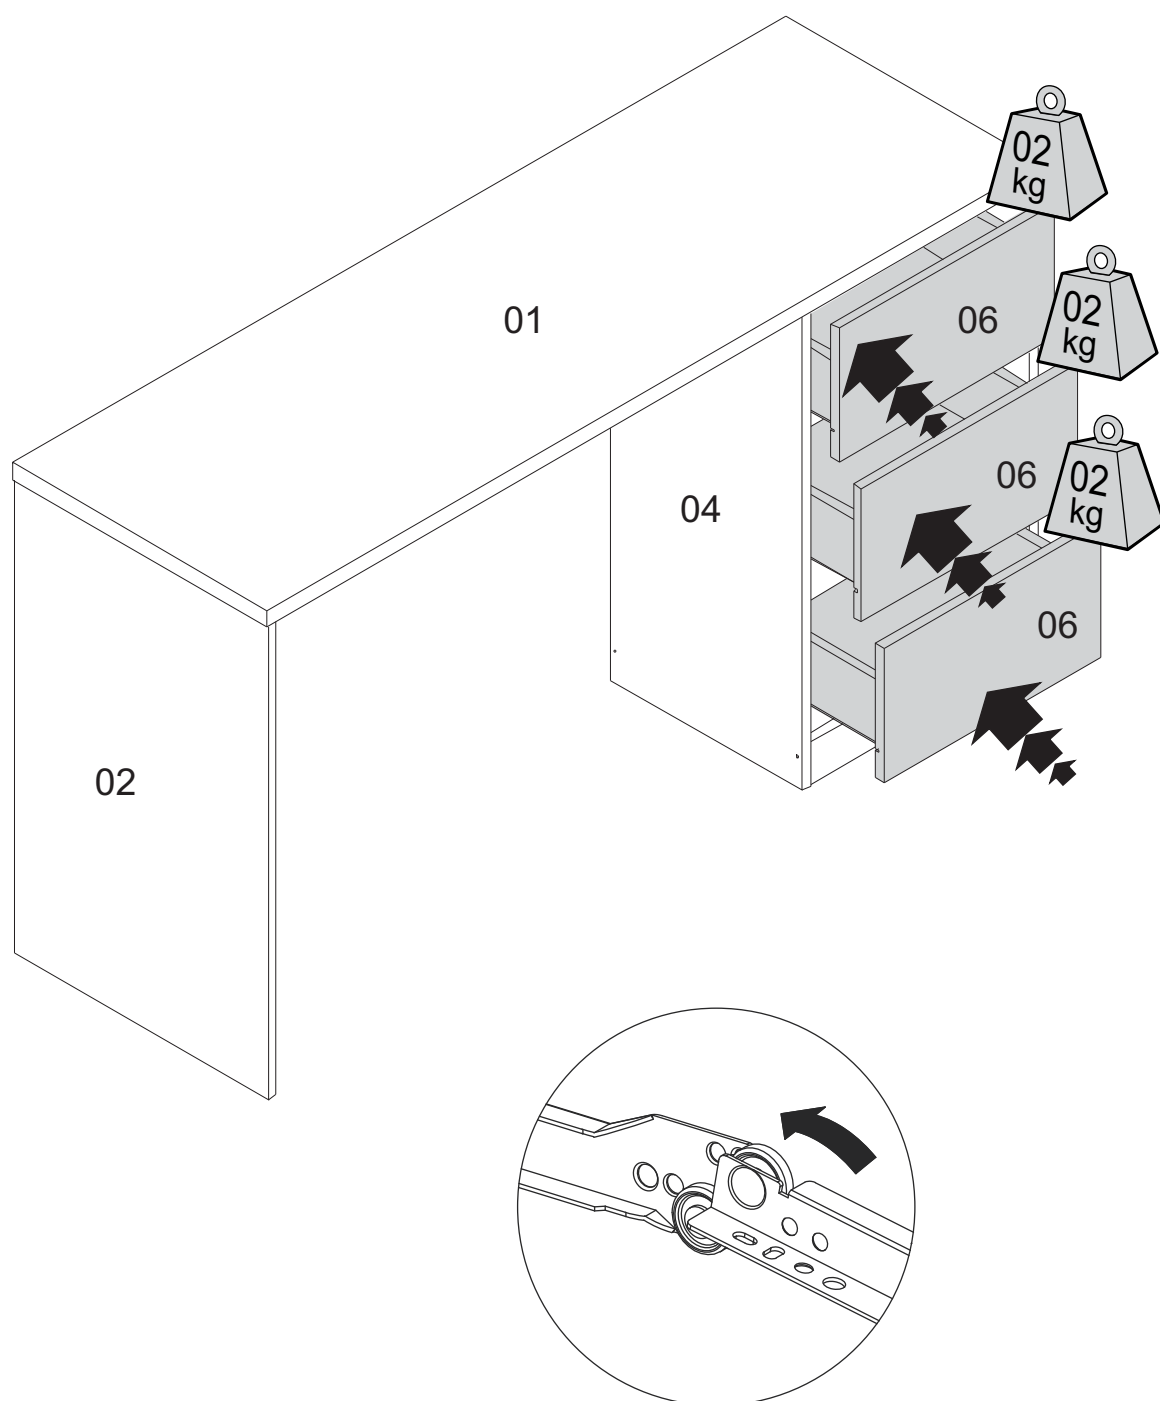



## **TODOS JUNTOS**

Entre todos sí es posible  
lograr un impacto real  
ahorrando papel.

