


KIT LAVAPLATOS 120
1200x490x830
SECADOR IZQUIERDO

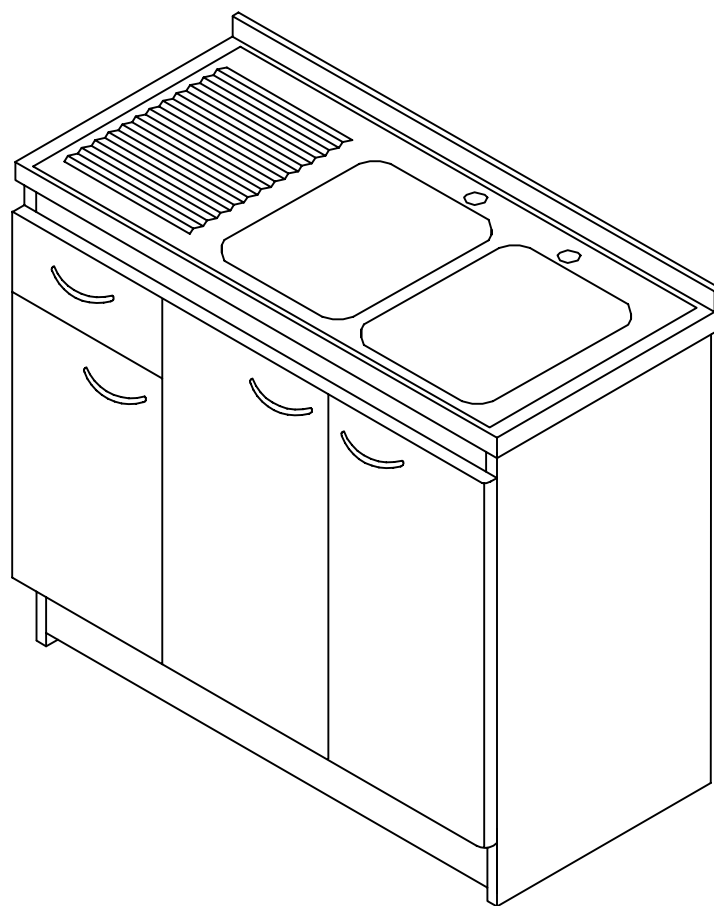





Industria Chilena

DESCRIPCION DE PIEZAS :			
ITEM	DESIGNACION		CANTIDAD
①	COSTADO IZQUIERDO	830x470x15mm	1
②	COSTADO DERECHO	830x470x15mm	1
③	PISO	1137x470x15mm	1
④	ZOCALO	1137x150x15mm	1
⑤	BARRA TRASERA	1137x80x15mm	1
⑥	PUERTA BASE	648x386x15mm	2
⑦	BARRA DELANTERA	1137x60x15mm	1
⑧	COSTADO INTERNO	665x470x15mm	1
⑨	FRENTE CAJON	158x386x15mm	1
⑩	COSTADO CAJON DERECHO	400x95x15mm	1
⑪	COSTADO CAJON IZQUIERDO	400x95x15mm	1
⑫	TRASERA DE CAJON	303x95x15mm	1
⑬	FONDO DE CAJON	399x317x03mm	1
⑭	PUERTA CHICA	487x386x15mm	1
⑮	PIERNA	665x60x15mm	1
⑯	TRASERA	675x385x03mm	1

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR :


- 1.-DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA. PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
- 2.-NO SE SUMINISTRARÁ PEGAMENTO, PERO SE RECOMIENDA AGREGAR COLA FRIA EN LA UNION DE TARUGOS.
- 3.-PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACION.
- 4.-TENER PRECAUCION AL MOMENTO DE ATORNILLAR CABEZA DE MINIFIX. SOLO SE DEBE GIRAR 180° PARA NO RODAR EL MECANISMO NI REVENTAR MELAMINA.
- 5.-AL PERFORAR ORIFICIO DEL TIRADOR, APOYAR LA CARA FRONTAL DE LA PUERTA SOBRE UNA SUPERFICIE DE MADERA SOLIDA. LAS PERFORACIONES PARA TIRADORES VIENEN CON UN ORIFICIO DE GUIA, PERO DEBEN SER TALADRADAS CON UNA BROCA DE MADERA DE 4 MM PARA NO REVENTAR LA MELAMINA CON LOS TORNILLOS.

FERRETERIA:


ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
Ⓐ	SOBERBIO	14	
Ⓑ	TARUGO	12	
Ⓒ	BISAGRA RECTA	6	
Ⓓ	TIRADOR	4	
Ⓔ	TAPA SOBERBIO	9	
Ⓕ	SPAX 3,5 X 15 (24 bisagras, 12 rieles)	36	
Ⓖ	RIEL METALICO	1 JUEGO	
Ⓗ	MINIFIX	2	 CABEZA VASTAGO
Ⓘ	CLAVOS (Trasera)	10	
Ⓢ	SPAX 4 X 30 (Pierna)	2	
Ⓚ	SPAX 3,5 X 45 (Cajon)	2	
Ⓛ	ROSCALATA (Tirador)	8	
Ⓜ	LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE	1	

DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN

ARMAR EL CAJON
UNIENDO EL FRENTE DE
CAJON ⑨ A COSTADOS
DE CAJON DERECHO ⑩
E IZQUIERDO ⑪ POR
MEDIO DE DOS TARUGOS
② Y DOS MINIFIX ④ .
(VER DETALLE DE
MONTAJE DE MINIFIX.)
LUEGO DESLIZAR EL
FONDO DE CAJON ⑬
POR LA RANURA Y UNIR
COSTADOS ⑩ Y ⑪
A TRASERA DE CAJON
⑫ CON UN TARUGO ②
Y UN SPAX ⑤ EN
CADA COSTADO.

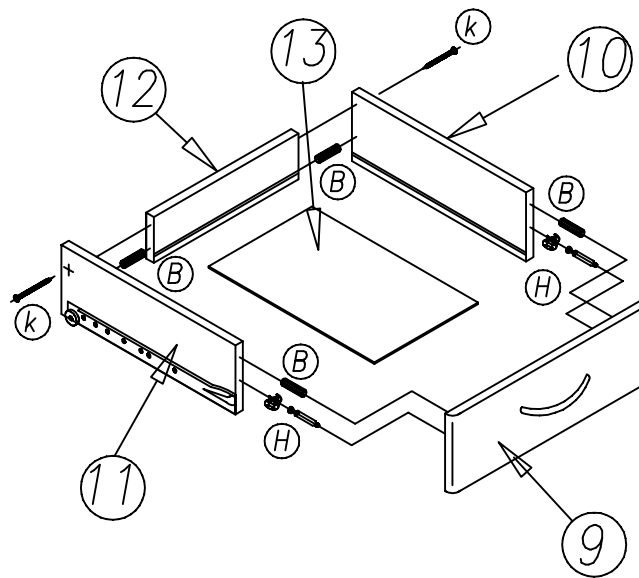

DETALLE MONTAJE DE MINIFIX

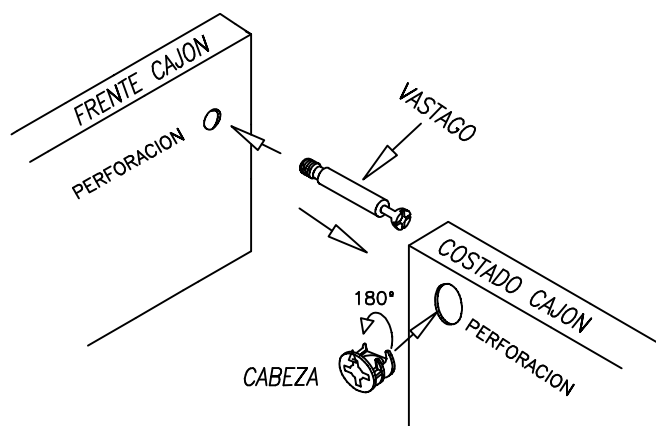

1º INSERTE CABEZA EN
PERFORACION HECHA EN EL
COSTADO DE CAJON, DEJANDO
EL TRIANGULO (DIBUJADO EN LA
PIEZA) MIRANDO HACIA LA
PERFORACION DEL CANTO.
2º INSERTAR BASTAGO A
PERFORACION DEL FRENTE DE
CAJON HASTA QUE TOPE CON
LA CABEZA.
3º ROTAR CON ATORNILLADOR
EN 180 GRADOS LA CABEZA
DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL
MECANISMO.


DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

- 1º UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.
- 2º HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
- 3º INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
- 4º LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA:


LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA.

EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL. EL TORNILLO 5 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA.

LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

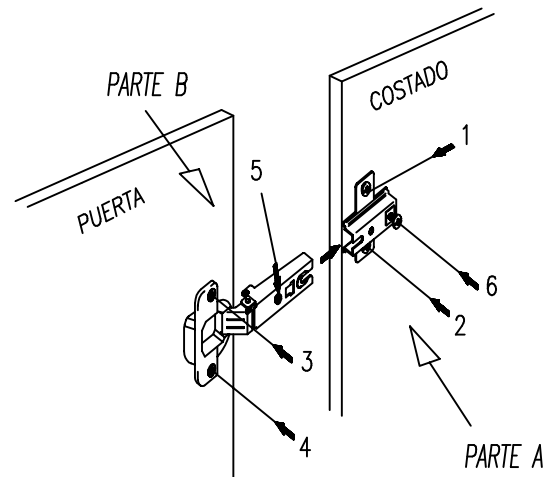

DETALLE MONTAJE DE RIELES

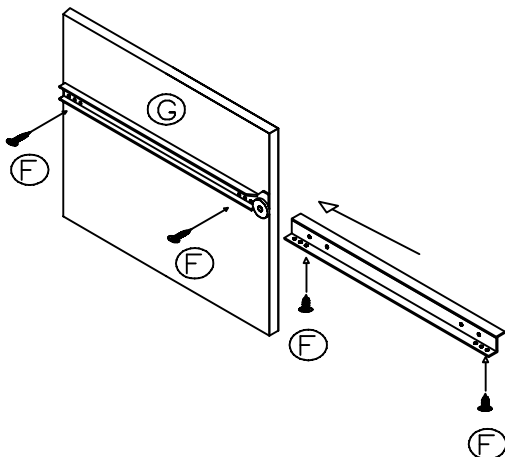

- 1º UBIQUE PARTE "A" DEL RIEL CON FORMA DE U FRENTE A LOS PUNTOS DE GUIA EN LOS COSTADOS O DIVISORES Y FIJELOS FIRMEMENTE UTILIZANDO SPAX (F) .

- 2º SITUE LA OTRA PARTE DEL RIEL (CONFORMA DE Z) EN EL CANTO DEL COSTADO DE CAJON Y FIJELO FIRMEMENTE CON SPAX (F) .

INSTRUCCIONES DE ARMADO:


1

1.- ATORNILLAR PARTE A DE BISAGRAS (C) A COSTADO DERECHO (2) , COSTADO IZQUIERDO (1) Y A PIERNA (15) ; EN LAS PUERTAS (6) Y (14) INSTALE PARTE B DE LAS MISMAS. MAS ADELANTE ENCAJARÁN ENTRE ELLAS. (VEA DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS.)

2.- EMPALME LOS RIELES (G) EN EL COSTADO IZQUIERDO (1) Y EN EL COSTADO INTERNO (8) , GUIESE POR LOS PUNTOS PREPICADOS. (VEA DETALLE DE INSTALACION DE RIELES.)

3.- PONER TARUGOS (B) EN EL PISO (3) Y EN EL ZOCALO (4) . UNIR A COSTADOS (1) Y (2) ATORNILLANDO FIRMEMENTE CON SOBERBIOS (A) .


4.- UNIR A COSTADOS (1) Y (2) LA BARRA DELANTERA (7) Y LA BARRA TRASERA (5) USANDO TARUGOS (B) Y SOBERBIOS (A) .

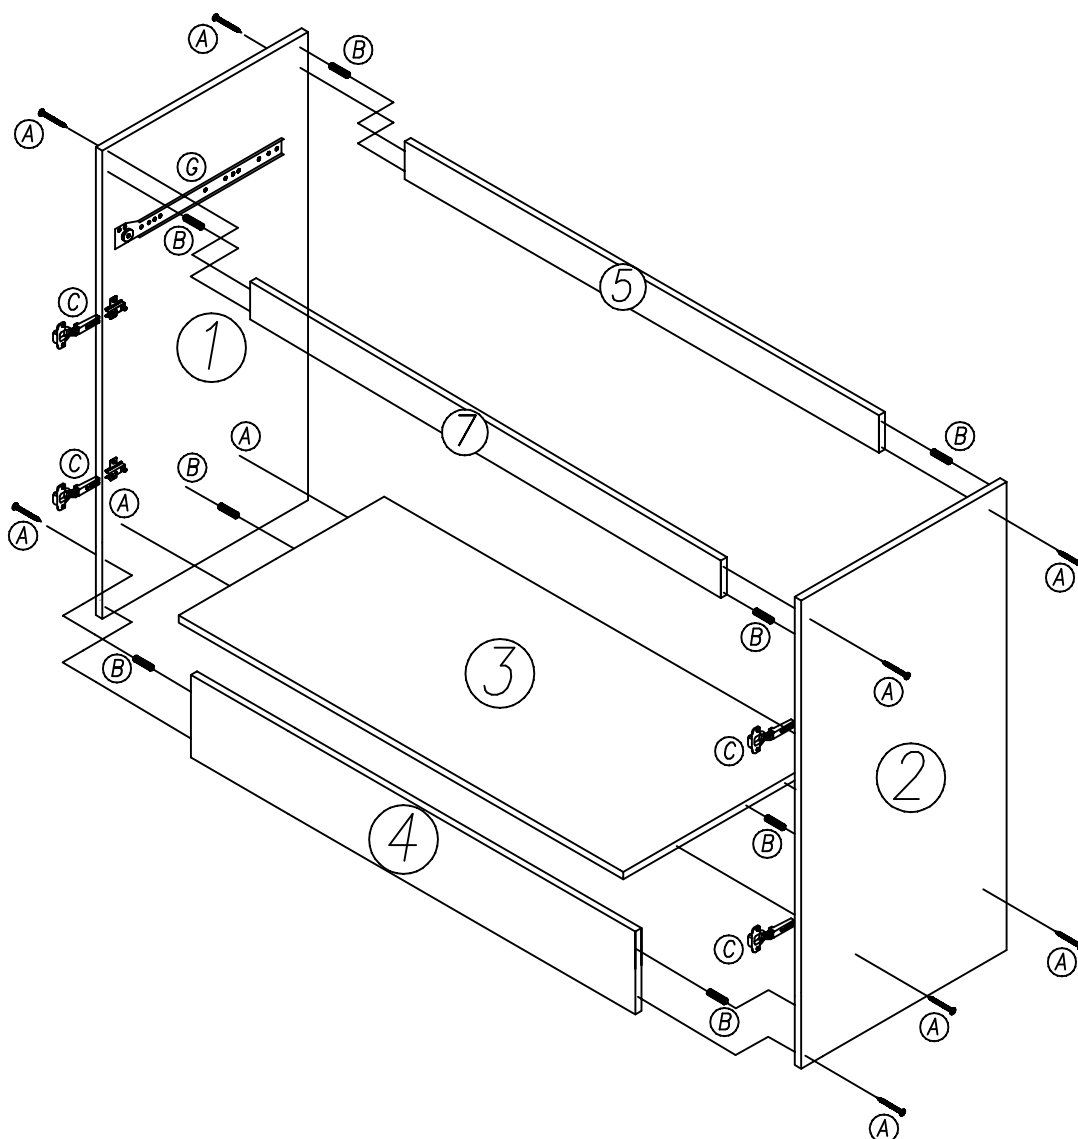

2

5.- FIJE LA PIERNA ⑮ AL COSTADO INTERNO ⑧ USANDO SPAX ① (GUIESE POR LOS PUNTOS PREPICADOS), LUEGO INTRODUZCA EL COSTADO INTERNO ⑧ ENTRE LAS BARRAS ⑤ Y ⑦, ATORNILLE AL PISO ③ Y BARRAS USANDO SOBERBIOS ②.

LAS BARRAS ⑤ Y ⑦, Y EL PISO ③ TIENEN PERFORACIONES PARA COLOCAR EL COSTADO INTERNO ⑧ EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO DEL MUEBLE, LO QUE VA A DEFINIR EL LUGAR DE COLOCACION DEL CAJON. AL VENIR ESTE MUEBLE CON LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE ④ CON SECADOR IZQUIERDO SE DEBE COLOCAR EL COSTADO INTERNO ⑧ EN EL LADO IZQUIERDO PARA QUE EL CAJON COINCIDA ABAJO DEL SECADOR.

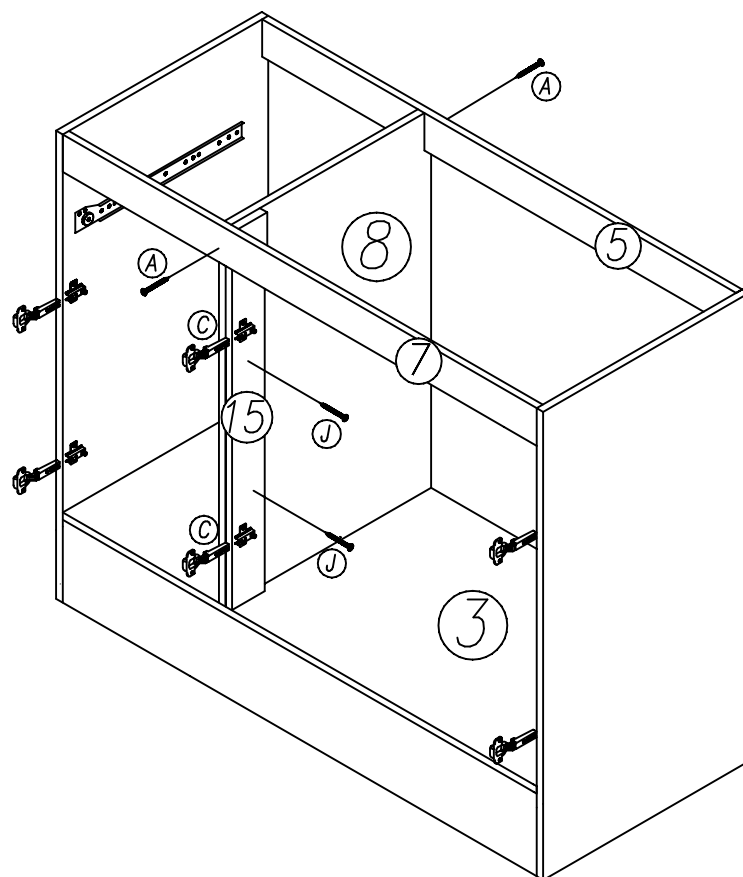


3

6.- CLAVE LA TRASERA (16) EN LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE USANDO CLAVOS (i) PARA TAPAR PARTE TRASERA DEL CAJON.

7.- INSTALE LOS TIRADORES (D) EN LAS PUERTAS (6) Y (14), UNALAS AL MUEBLE ENSAMBLANDO LAS BISAGRAS (C). (VEA DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS.)

8.- DESLICE SUAVEMENTE EL CAJON SOBRE LOS RIELES ATORNILLADOS EN LOS COSTADOS (1) Y (8).

9.- FINALMENTE PONGA EL LAVAPLATOS (M) SOBRE EL MUEBLE Y FIJELO SELLANDO CON SILICONA POR TODO EL CONTOIRNO DEL MUEBLE.

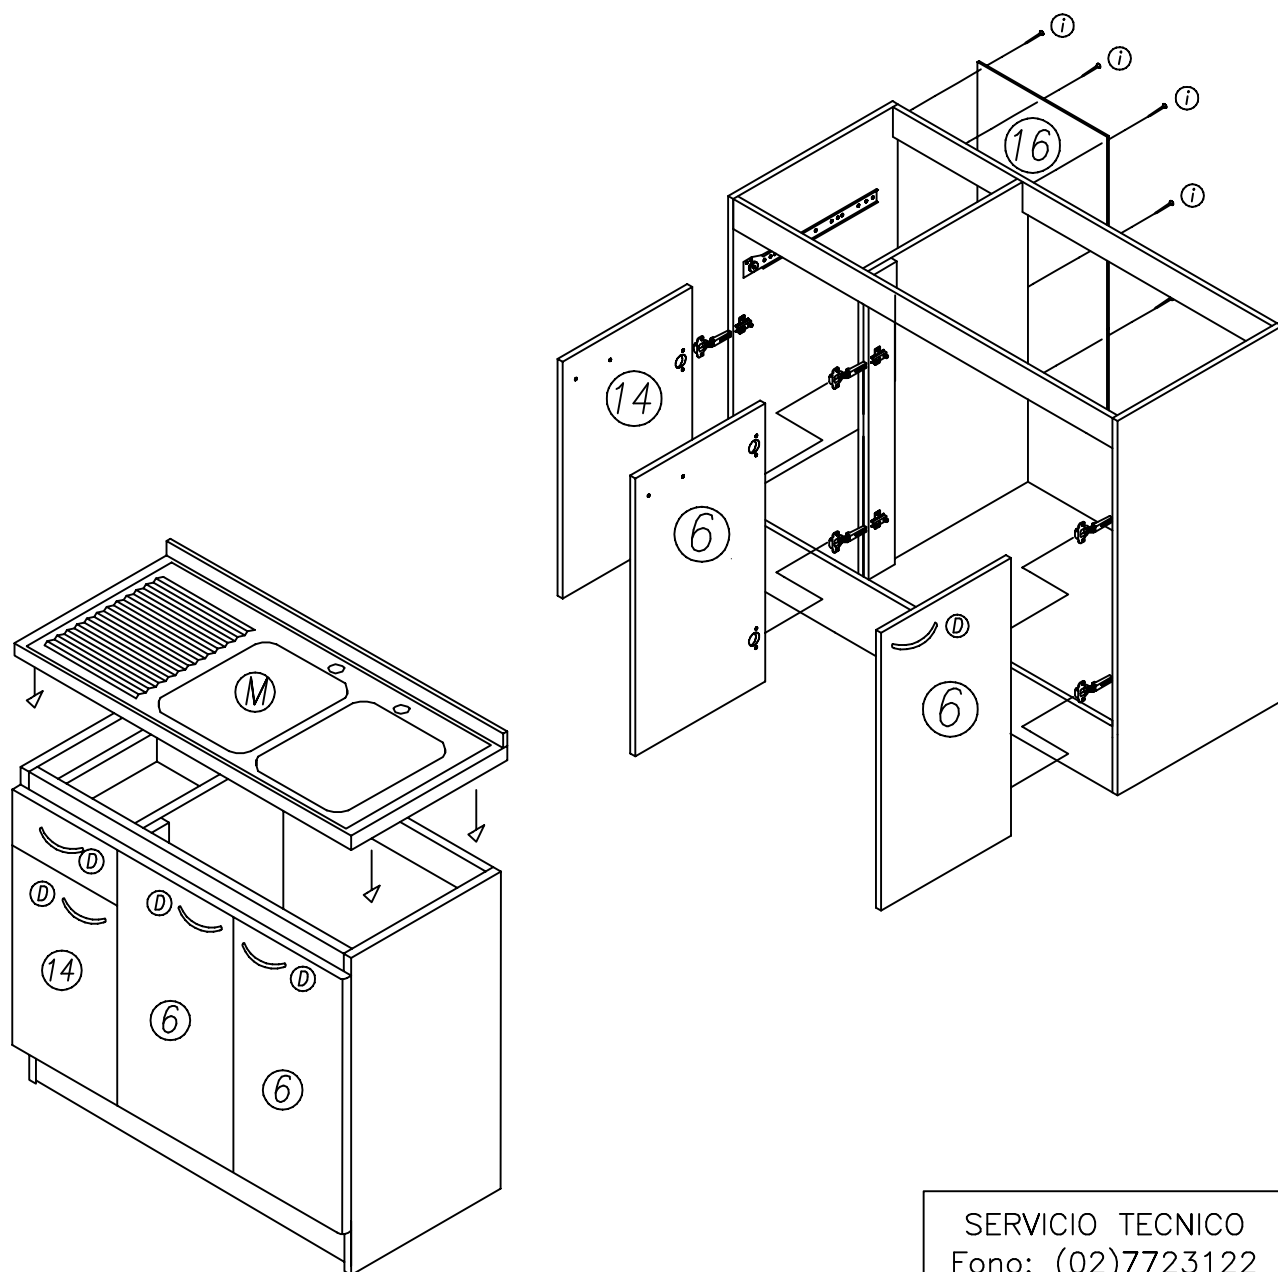

SERVICIO TECNICO
Fono: (02)7723122