


CÓMODA MISURI
6 CAJONES CZ
1200x400x680

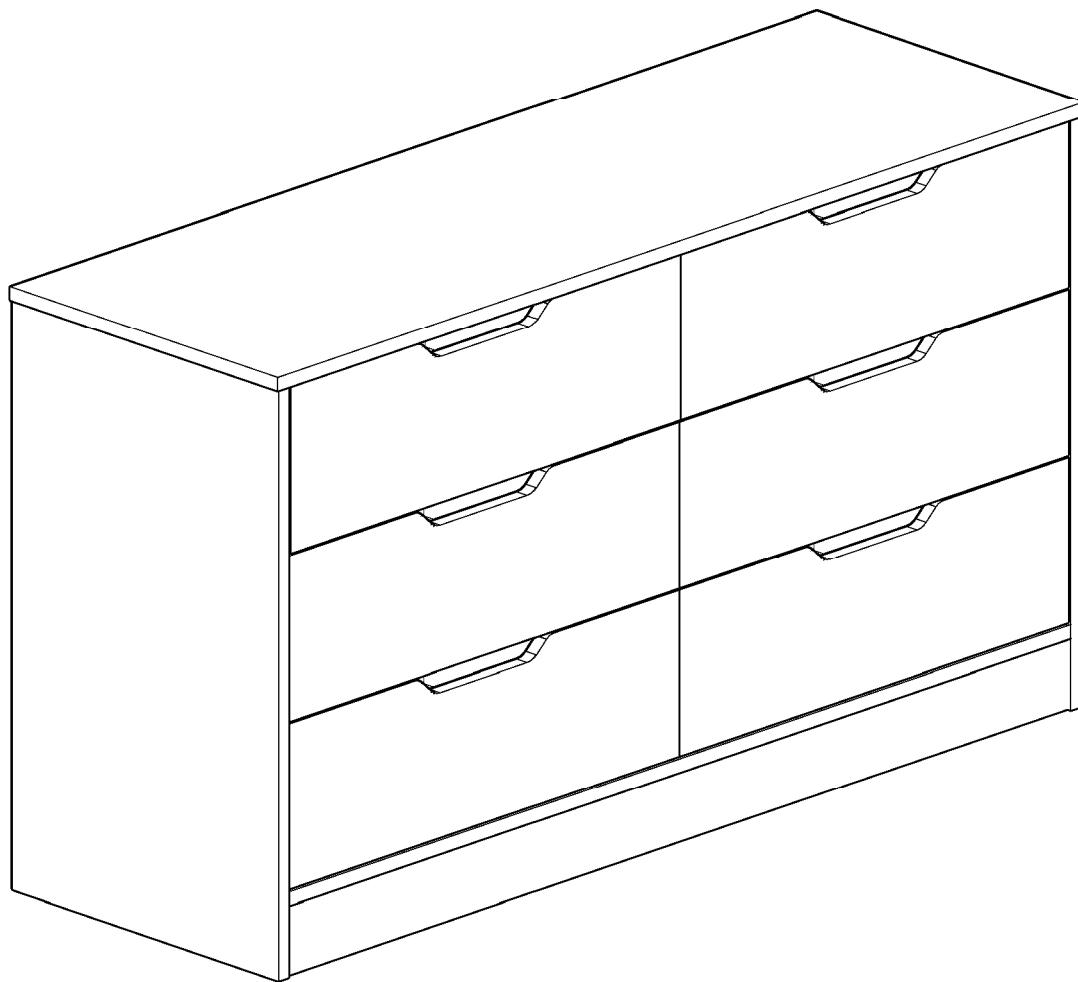


INDUSTRIA CHILENA

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS : CÓMODA MISURI 6 CAJONES CZ

ITEM	DESIGNACION	MEDIDAS	
①	COSTADO DERECHO	665x395x15mm	1
②	COSTADO IZQUIERDO	665x395x15mm	1
③	COSTADO INTERNO	570x362x15mm	1
④	CUBIERTA	1206x400x15mm	1
⑤	BARRA PISO	1170x80x15mm	2
⑥	ZÓCALO	80x1170x15mm	1
⑦	BARRA DE AMARRE	1170x80x15mm	1
⑧	FRENTE CAJÓN DERECHO	579x183x15mm	3
⑨	FRENTE CAJÓN IZQUIERDO	579x183x15mm	3
⑩	COSTADO CAJÓN DERECHO	130x350x15mm	6
⑪	COSTADO CAJÓN IZQUIERDO	130x350x15mm	6
⑫	TRASERA CAJÓN	130x521x15mm	6
⑬	TRASERA CÓMODA	1198x584x3mm	1
⑭	FONDO CAJÓN	549x356x15mm	6

DETALLE FERRETERÍA : CÓMODA MISURI 6 CAJONES CZ

ITEM	DESIGNACION	MEDIDAS	CANTIDAD
Ⓐ	SOBERBIO	13	
Ⓑ	TARUGO	36	
Ⓒ	MINIFIX	18	
Ⓓ	RIEL METALICO	6	
Ⓔ	SPAX 3.5X15 (72 rieles + 18 fondo cajón)	90	
Ⓕ	SPAX 3.5X45 (2 X cajón)	12	
Ⓖ	LLAVE ALLEN	1	
Ⓗ	TAPA AUTOADHESIVA SOBERBIO	12	
Ⓘ	CLAVOS 3/4	36	

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS CÓMODA MISURI 6 CAJONES CZ







NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL

 PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA

 PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA

 PUNTOS GUIAS

 ① NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

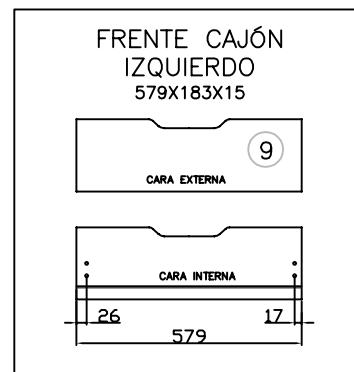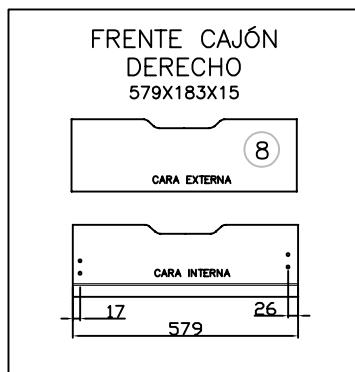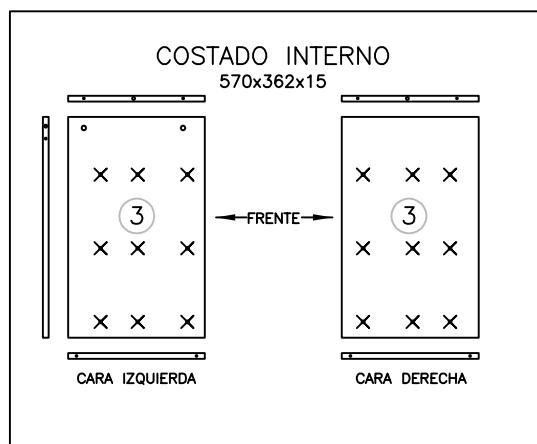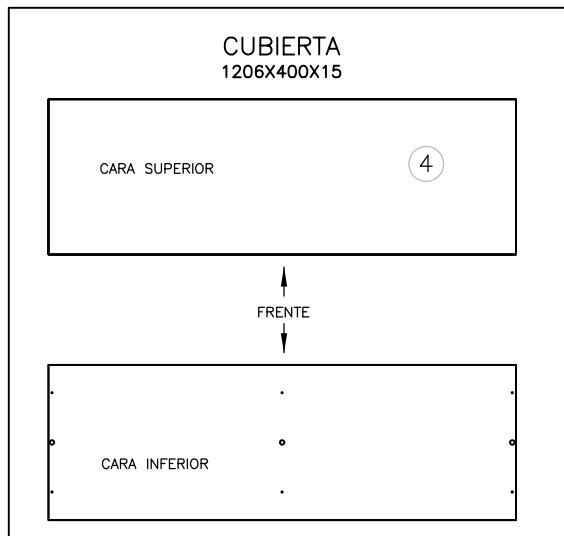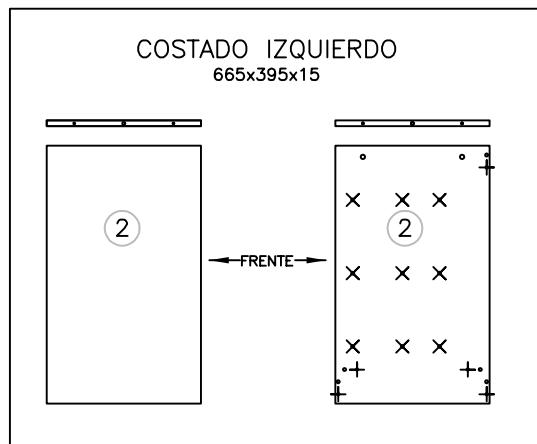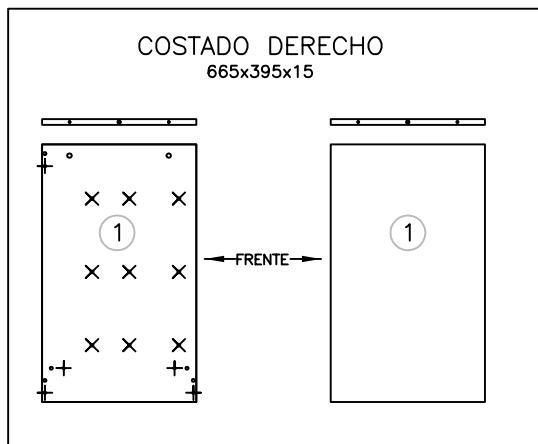

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS COMODA MISURI 6 CAJONES CZ

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL

PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA

PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA

PUNTOS GUIAS

① NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

TRASERA CAJÓN
130x521x15

VISTA CANTO

⑫

TRASERA CÓMODA
1198x584x3

⑬

BARRA PISO
1170x80x15

⑤

VISTA CANTO

+

COSTADO CAJÓN DERECHO
130x350x15

VISTA CANTO

⑩

CARA IZQUIERDA

CARA DERECHA

COSTADO CAJÓN IZQUIERDO
130x350x15

⑪

CARA IZQUIERDA

VISTA CANTO

CARA DERECHA

ZÓCALO
1170x80x15

⑥

BARRA DE AMARRE
1170x80x15

⑦

VISTA CANTO

+

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR :

1.—DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERÍA. PARA PROTECCIÓN DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTÓN COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.

2.—PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACIÓN.

3.—INSERTAR TARUGOS B EN TODAS LAS PERFORACIONES PARA ESTE FIN ANTES DE EMPEZAR ARMADO.

4.—TENER PRECAUCIÓN AL MOMENTO DE ATORNILLAR LA CABEZA DEL MINIFIX. SOLO GIRAR 180° PARA NO RODAR EL MECANISMO NI REVENTAR MELAMINA.

DIAGRAMA 1 : DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN

1º UNA EL FRENTES DE CAJÓN 8 O 9 A COSTADO DE CAJÓN DERECHO 10 E IZQUIERDO 11 POR MEDIO DE DOS TARUGOS B Y DOS MINIFIX C (VER DIAGRAMA 4 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX).

2º UNIR COSTADOS DE CAJÓN 10 Y 11 A TRASERA DE CAJÓN 12 CON TARUGOS B Y SPAX PARA CAJÓN F.

3º INSERTAR FONDO DE CAJÓN 14 A RANURA DE FRENTES DE CAJÓN 8 O 9, UNIR A COSTADOS 10 Y 11 CON PARTE Z DE RIELES D Y FIJAR CON SPAX E. Y A TRASERA DE CAJÓN 12 DIRECTAMENTE CON SPAX E. TENER EN CONSIDERACIÓN AL MOMENTO DE ARMAR LOS CAJONES, QUE EXISTEN FRENTES DE CAJÓN DERECHO 8, Y FRENTES DE CAJÓN IZQUIERDO 9.

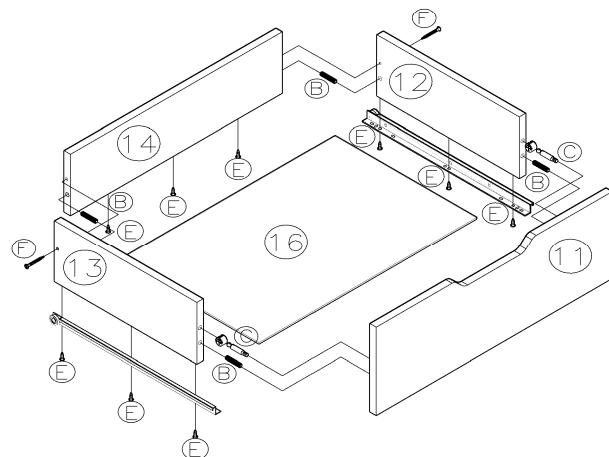


DIAGRAMA 2 : DETALLE INSTALACIÓN DE RIELES

1º UBIQUE LA PARTE DEL RIEL (CON FORMA DE U) FRENTA A LOS PUNTOS DE GUÍA EN LOS LATERALES Y FIJELOS FIRMEMENTE UTILIZANDO SPAX E PARA RIELES.

2º SITUÉ LA OTRA PARTE DEL RIEL (CON FORMA DE Z) EN EL CANTO INFERIOR DEL COSTADO DE CAJÓN Y FIJELO FIRMEMENTE CON SPAX E.


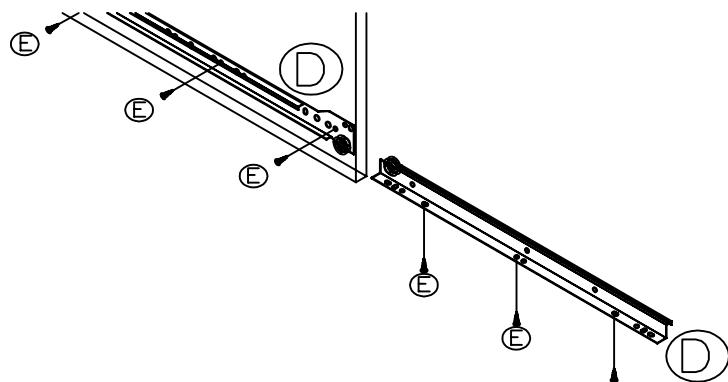


DIAGRAMA 3 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

1º INSERTE CABEZA EN PERFORACIÓN HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIÁNGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACIÓN DEL CANTO.


2º INSERTAR VÁSTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTES DE CAJÓN A PERFORACIÓN DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.

3º ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.

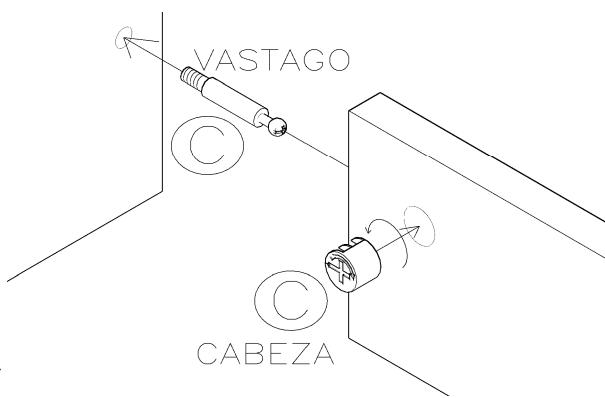


INSTRUCCIONES DE ARMADO:



- 1º ARMAR LOS CAJONES (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN, PAG 5).
- 2º INSTALAR LOS RIELES DE CAJÓN ① EN LOS COSTADOS DERECHO ①, IZQUIERDO ② E INTERNO ③ (SEGÚN DIAGRAMA 2: DETALLE INSTALACIÓN DE RIELES, PAG 5).
- 3º COMENZAR CON EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA APOYANDO EL COSTADO DERECHO ① EN POSICIÓN HORIZONTAL SOBRE SU CANTO CON ENCHAPE HACIA ARRIBA, UBICAR A SU LADO LA BARRA DE AMARRE ⑦, ZÓCALO ⑥, Y BARRA PISO ⑤ HACIENDO COINCIDIR LAS PERFORACIONES Y UNIR ESTAS PIEZAS UTILIZANDO UN SOBERBIO ⑧ Y UN TARUGO ⑨ CADA UNA.
- 4º LUEGO REPETIR EL MISMO PROCEDIMIENTO UNIENDO LAS PIEZAS A COSTADO IZQUIERDO ②, UTILIZANDO SOBERBIOS ⑧ Y TARUGOS ⑨.

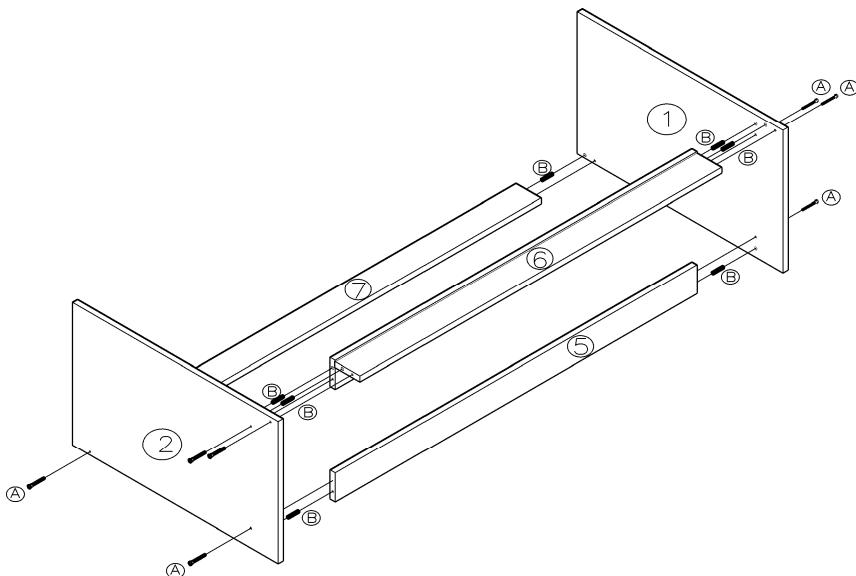

- 5º CONTINUAR FIJANDO COSTADO INTERNO ③ EN CENTRO DE LA ESTRUCTURA ARMADA ANTERIORMENTE Y FIJAR A BARRA AMARRE ⑦ CON UN SOBERBIO ⑧ Y UN TARUGO ⑨, Y UNIR A AMBAS BARRAS PISO ⑤ POR CARA INFERIOR CON UN SOBERBIO ⑧ CADA UNA.

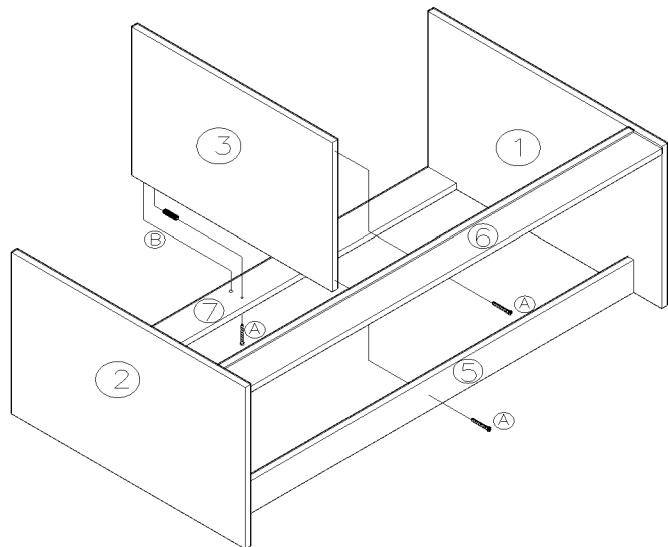


6° PONER DE PIE LA ESTRUCTURA Y UBICAR LA CUBIERTA 4 SOBRE LOS COSTADOS DERECHO 1, IZQUIERDO 2 Y INTERNO 3 CON TARUGOS B Y ENSAMBLAR AJUSTANDO FIRMEMENTE EL MECANISMO DE MINIFIX C. (VEA DIAGRAMA 4: DETALLE DE MONTAJE MINIFIX).
LUEGO FIJAR TRASERA DE CÓMODA 13 CON CLAVOS I COMO MUESTRA LA SEGUNDA FIGURA.

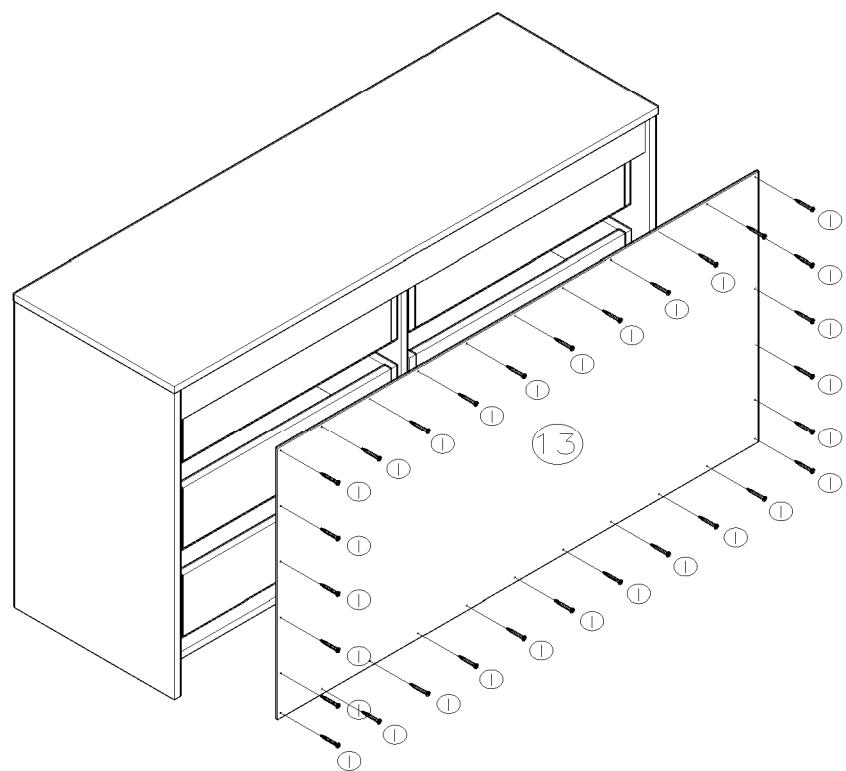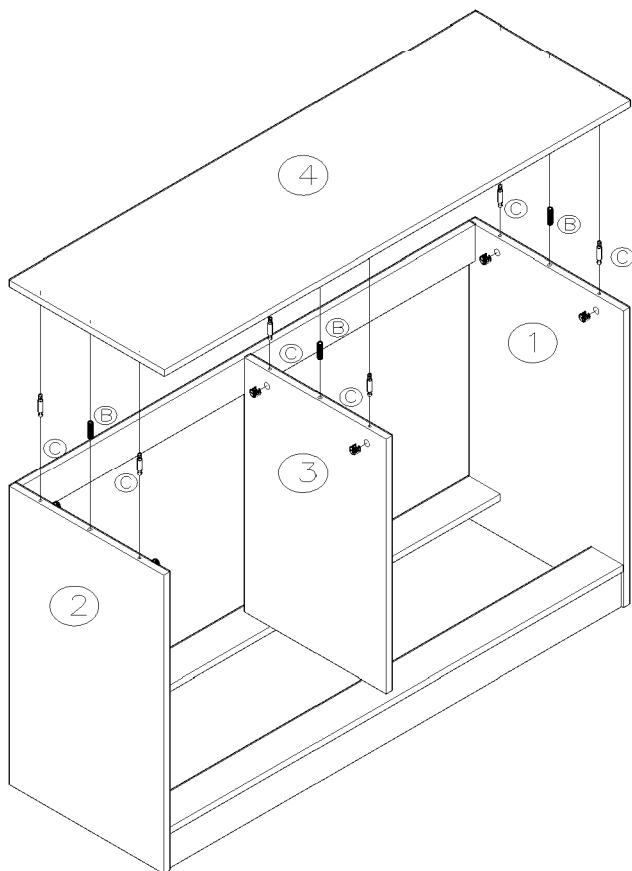

8º POR ULTIMO MONTAR LOS CAJONES YA ENSAMBLADOS SOBRE LOS RIELES **D** PREVIAMENTE FIJADOS A COSTADO DERECHO **1**, IZQUIERDO **2** E INTERNO **3**. (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN Y DIAGRAMA 2: DETALLE DE INSTALACIÓN DE RIELES).

11º DE ESTE MODO USTED TIENE SU CÓMODA MISURI 6 CAJONES CZ LISTA!

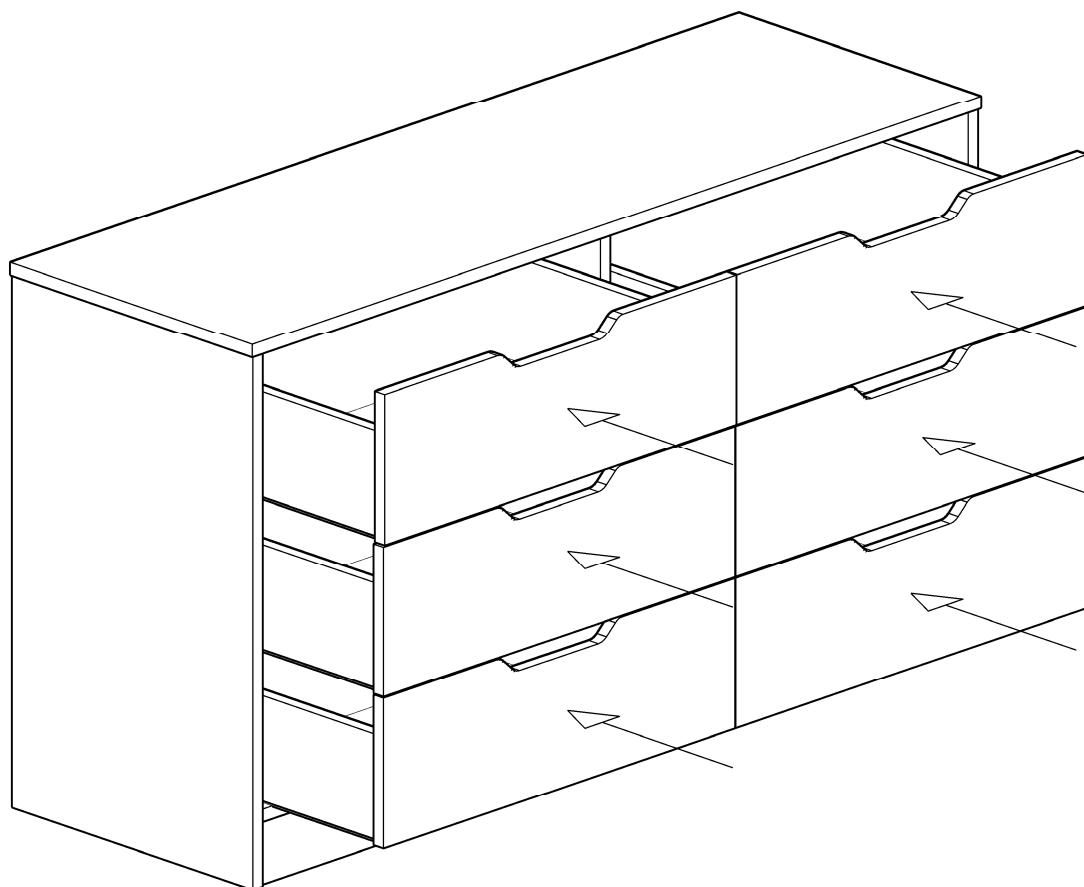

SERVICIO TÉCNICO
FONO: 227723122
CEL: +569 85494217