


COMODA 6 CAJONES
ANCHO 40
(1200X400X780)



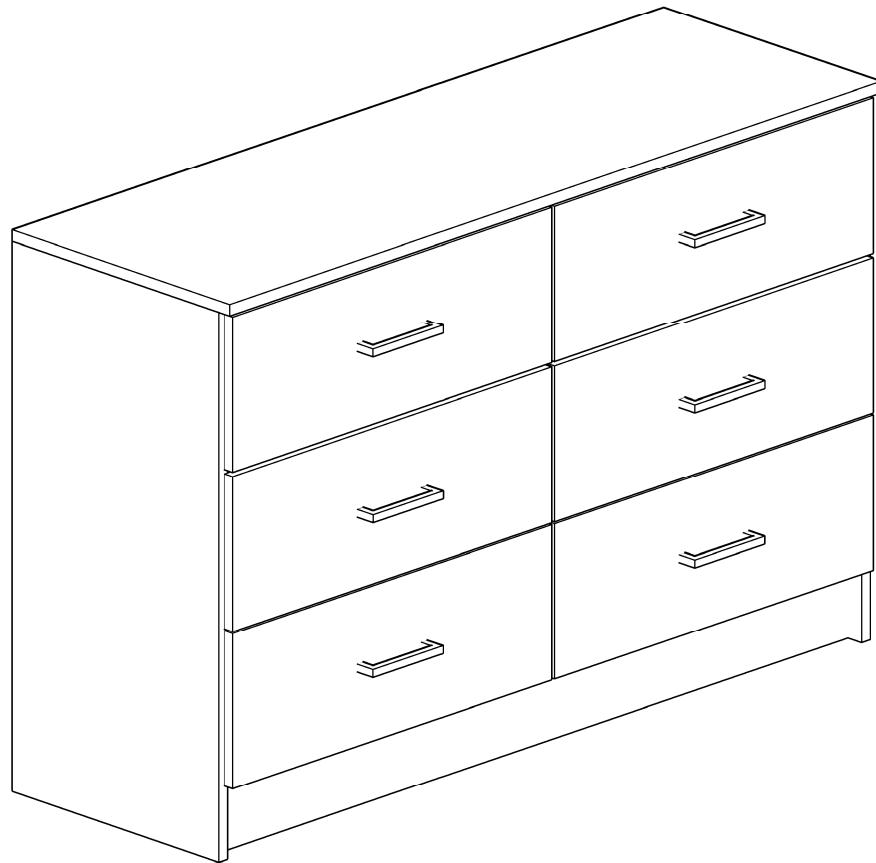


INDUSTRIA CHILENA

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS: COMODA 6 CAJONES ANCHO 40

ITEM	DESIGNACIÓN	MEDIDAS	CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO	765x380x15mm	1
②	COSTADO IZQUIERDO	765x380x15mm	1
③	COSTADO INTERNO	650x380x15mm	1
④	CUBIERTA	1200x400x15mm	1
⑤	FRENTE CAJON	587x215x15mm	6
⑥	COSTADO DERECHO CAJON	160x350x15mm	6
⑦	COSTADO IZQUIERDO CAJON	160x350x15mm	6
⑧	TRASERA CAJON	160x521x15mm	6
⑨	BARRA PISO	80x1170x15mm	2
⑩	ZOCALO	100x1170x15mm	2
⑪	TRASERA COMODA	596x665x3mm	2
⑫	FONDO CAJON	549x356x3mm	6

FERRETERÍA: COMODA 6 CAJONES ANCHO 40

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
Ⓐ	SOBERBIO	10	
Ⓑ	TARUGO	35	
Ⓒ	MINIFIX	18	 CABEZA  VASTAGO
Ⓓ	SPAX 3,5 X 15mm (Para rieles y Fondo de cajon) + 4 para escuadras	94	
Ⓔ	SPAX 3,5 X 45mm (para cajones)	12	
Ⓕ	SPAX 3,5 X 40mm (barra piso)	4	
Ⓖ	RIEL METALICO	6	
Ⓗ	LLAVE ALLEN #5	1	
Ⓘ	TAPA SOBERBIO	12	
Ⓛ	CLAVOS 3/4	40	
Ⓜ	TIRADOR ALFA	6	
Ⓛ	ROSCALATA 6X1 (TIRADOR)	12	
Ⓜ	ESCUADRA	2	

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR :

1.–DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERÍA. PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTÓN COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.

2.–PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACIÓN.

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS COMODA 6 CAJONES ANCHO 40

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL


PERFORACIONES QUE
TRASPASAN LA PIEZA

○ PERFORACIONES QUE SE VEN
POR UNA SOLA CARA


✗ PUNTOS GUIAS

① NUMERO IDENTIFICADOR
DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

CUBIERTA
1200X400X15mm

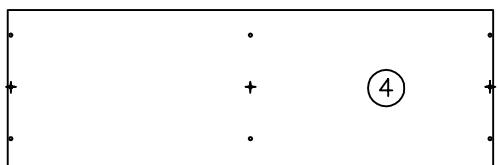


FRENTE CAJÓN
587x215X15mm

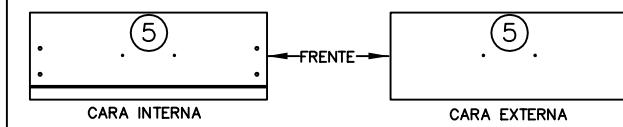


COSTADO DERECHO
765x380x15mm

VISTA CANTO SUPERIOR

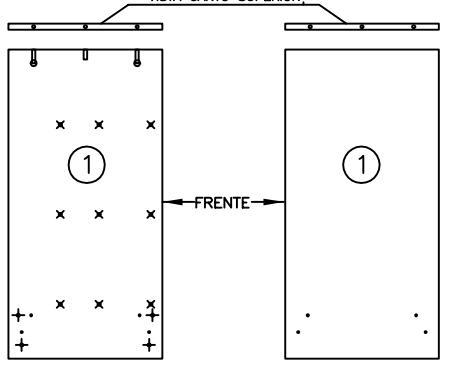

COSTADO INTERNO
650x380x15mm

VISTA CANTO SUPERIOR

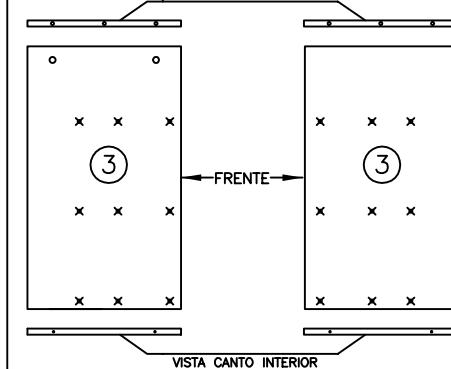


TRASERA COMODA
595X665X3mm

⑪


COSTADO IZQUIERDO
765x380x15mm

VISTA CANTO SUPERIOR

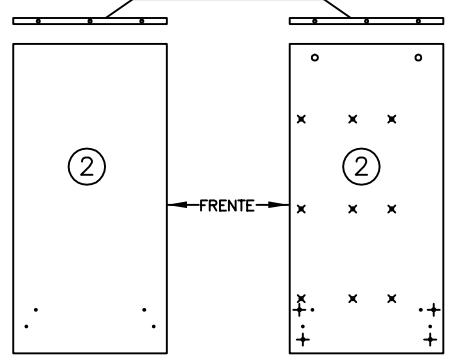

BARRA PISO
80x1170x15mm

VISTA CANTO LATERAL



FONDO DE CAJÓN
549X356X3mm

⑫


ZOCALO
100x1170x15mm

VISTA CANTO LATERAL



COSTADO DERECHO
CAJÓN
160x350x15mm

VISTA CANTO



COSTADO IZQUIERDO
CAJÓN
160x350x15mm

VISTA CANTO




TRASERA CAJÓN
160X521X15mm

VISTA CANTO SUPERIOR



DIAGRAMA 2 : DETALLE INSTALACION DE RIELES

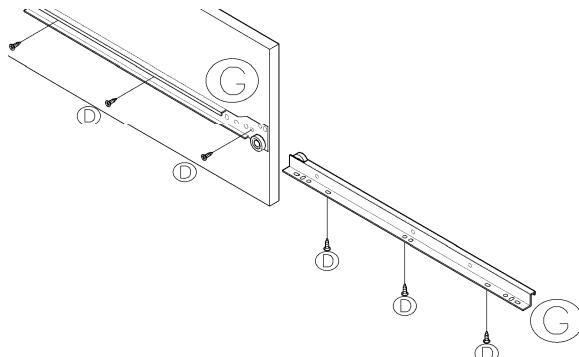

1º UBIQUE LA PARTE DEL RIEL (CON FORMA DE U) FRENTE A LOS PUNTOS DE GUIA EN LOS LATERALES Y FIJELOS FIRMEMENTE UTILIZANDO SPAX (D) PARA RIELES.

2º SITUE LA OTRA PARTE DEL RIEL (CON FORMA DE Z) EN EL CANTO INFERIOR DEL COSTADO DE CAJON Y FIJELO FIRMEMENTE CON SPAX (D)

DIAGRAMA 2 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

1º INSERTE CABEZA EN PERFORACION HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIANGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACION DEL CANTO.

2º INSERTAR VASTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTE DE CAJON A PERFORACION DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.

3º ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.


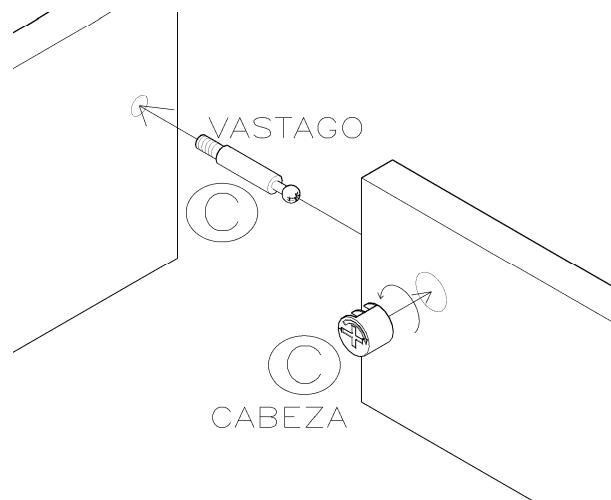


DIAGRAMA 3 : DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN

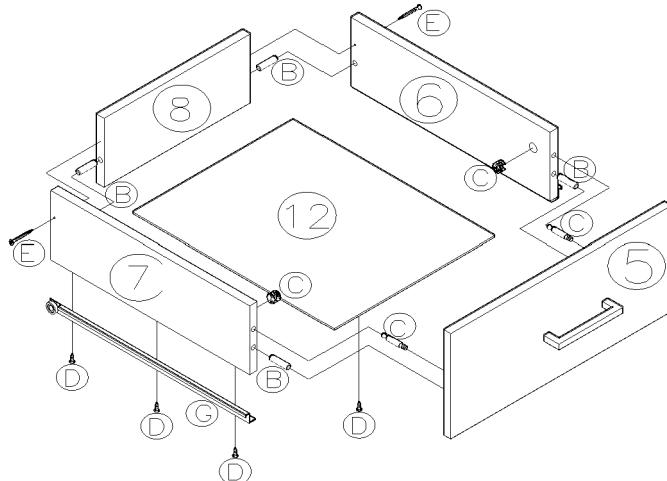


1º UNA EL FRENTE DE CAJÓN (5) A COSTADO DE CAJÓN DERECHO (6) E IZQUIERDO (7) POR MEDIO DE DOS TARUGOS (B) Y DOS MINIFIX (C) (VER DIAGRAMA 2 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX).

2º UNIR COSTADOS DE CAJÓN (6) Y (7) A TRASERA DE CAJÓN (8) CON TARUGOS (B) Y SPAX PARA CAJÓN (E)

3º INSERTAR FONDO DE CAJÓN (12) A RANURA DE FRENTE DE CAJÓN (5), UNIR A COSTADOS (6) Y (7) CON PARTE Z DE RIELES (G) Y FIJAR CON SPAX (D) Y A TRASERA DE CAJÓN (8) DIRECTAMENTE CON SPAX (D)


INSTRUCCIONES DE ARMADO:

- 1º ARMAR LOS 6 CAJONES (VER DIAGRAMA 3 : DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN PAG. 4).
- 2º INSTALAR LOS RIELES **(C)** EN EL COSTADO DERECHO **(1)** Y COSTADO IZQUIERDO **(2)** USANDO SPAKS **(D)** (VER DIAGRAMA 1 : DETALLE DE INSTALACIÓN DE RIELES PAG. 4).

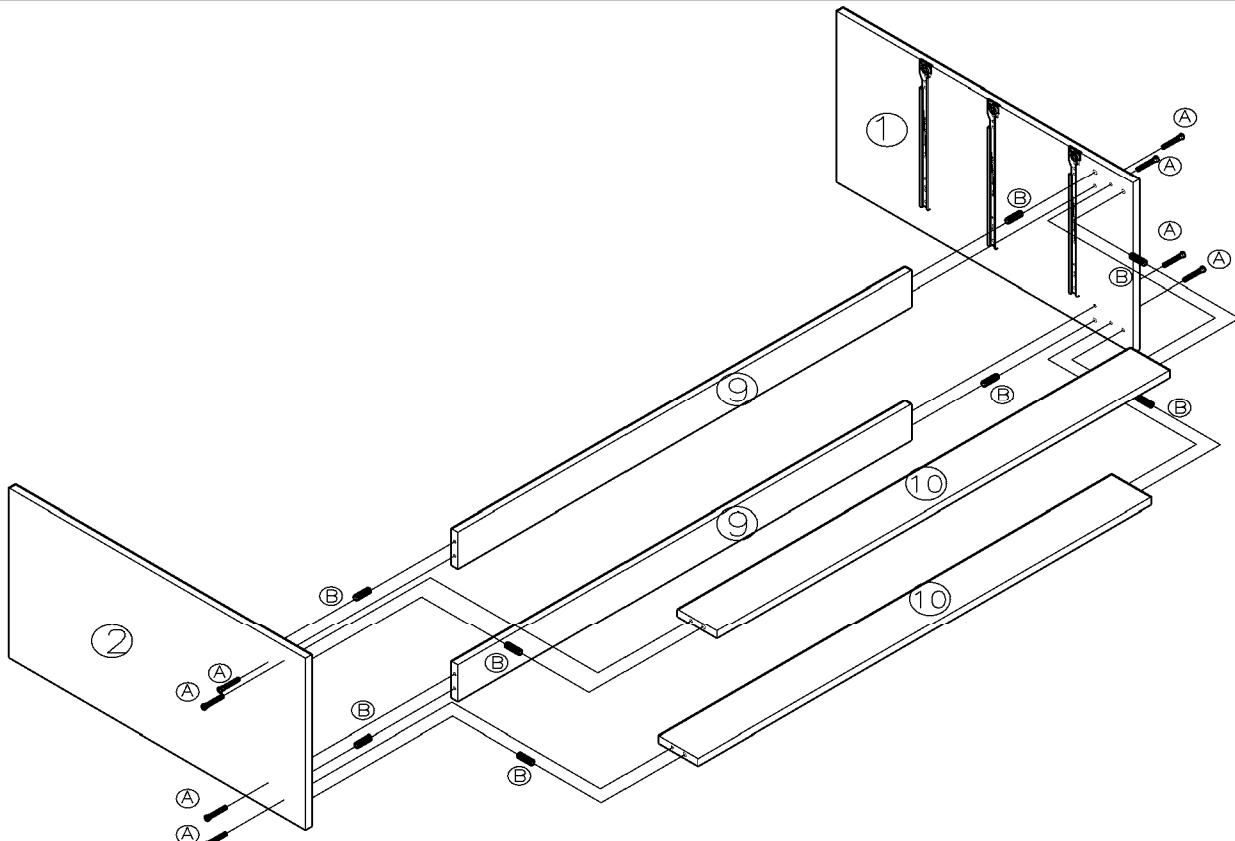

1º COMENZAR CON EL ARMADO DE LA COMODA APOYANDO EL COSTADO DERECHO **(1)** Y COSTADO IZQUIERDO **(2)** DE FORMA HORIZONTAL (CON EL CANTO ENCHAPADO HACIA ARRIBA) UNIR **(A)** BARRAS PISO **(9)** Y A ZOCALOS **(10)** CON TARUGO **(B)** COMO GUIA Y SOBERBIO **(A)** PARA FIJAR.

2º FIJAR EL COSTADO INTERNO **(3)** A BARRA PISO **(9)** CON SOBERBIOS **(A)** LUEGO PONER EL MUEBLE DE MANERA VERTICAL (ZOCALOS Y BARRA PISO HACIA ABAJO), PONER TARUGO **(B)** EN COMO GUIA Y MINIFIX **(C)** PARA UNIR LA CUBIERTA 4 (VER DIAGRAMA 2: DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX) FIJAR EL VASTAGO A LA CUBIERTA **(4)** Y LA CABEZA A LOS COSTADOS 1,2,3.

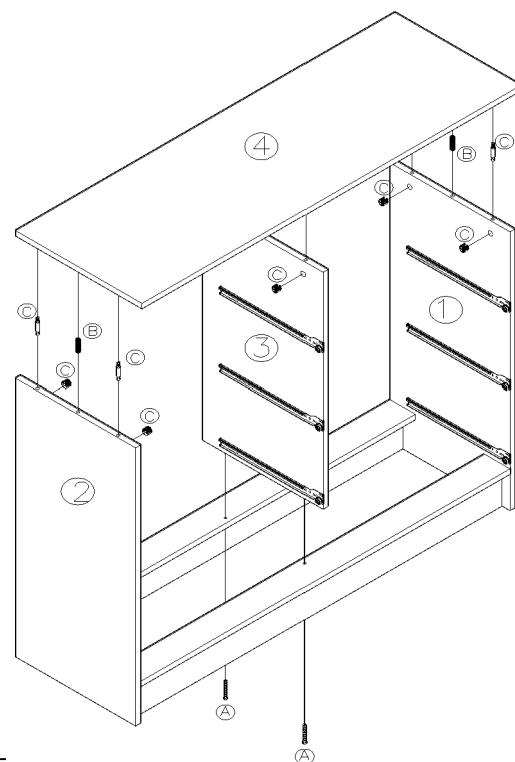

3º FIJAR TRASERA ⑪ A LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE CON CLAVOS ⑫, LUEGO, MONTAR LOS CAJONES YA ENSAMBLADOS SOBRE LOS RIELES ⑬ PREVIAMENTE FIJADOS A COSTADO DERECHO ① IZQUIERDO ② INTERNO ③ (VEA DIAGRAMA 3: DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN Y DIAGRAMA 1: DETALLE DE INSTALACIÓN DE RIELES PAG.4).

4º DE ESTE MODO USTED TIENE SU COMODA 6 CAJONES LISTO!

RECOMENDACIÓN

SE INCORPORA A HERRAJE 2 ESCUADRA PARA FIJAR SU COMODA AL MURO SI USTED TIENE NIÑOS O HAY ALGÚN RIESGO DE DESEQUILIBRIO DEL MUEBLE PARA ASI EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES.




SE RECOMIENDA INSTALAR ESCUADRA AL CENTRO DE LA CUBIERTA POR CADA D INTERIOR FIJANDO CON SPAX A ESTA,

DEPENDIENDO DEL TIPO DE MURO ES EL HERRAJE QUE DEBERÁ CONSIDERAR:

*MURO CONCRETO: USAR 2 TARUGO FISCHER 8 MM Y SOBERBIO 5x50

*MURO TABIQUE: USAR 2 TARUGO PALOMA Y SOBERBIO 5x50

(HERRAJE MURO NO INCLUIDO EN BOLSA)

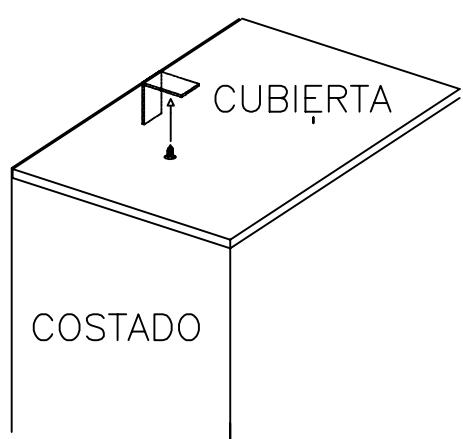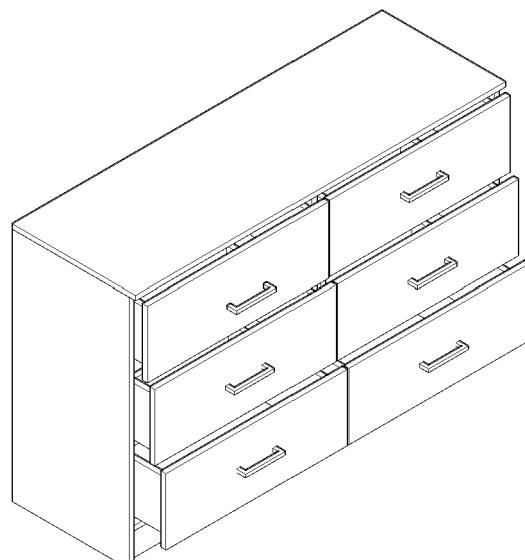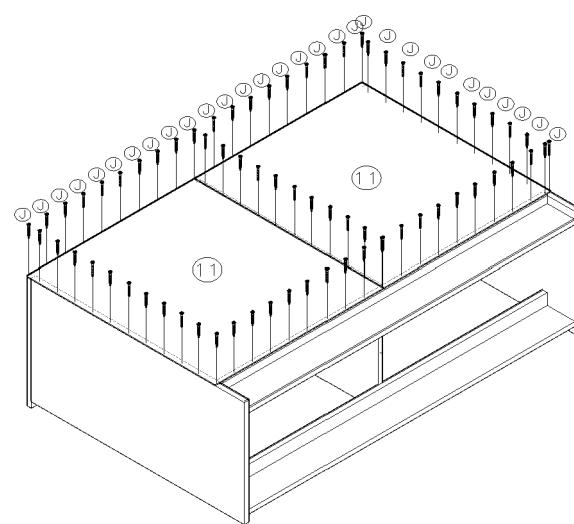

SERVICIO TECNICO
FONO: 227723122