





MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMBO CLOSET 3PTAS+ COMODA BICOLOR
MODELO: MB3701TT23-341

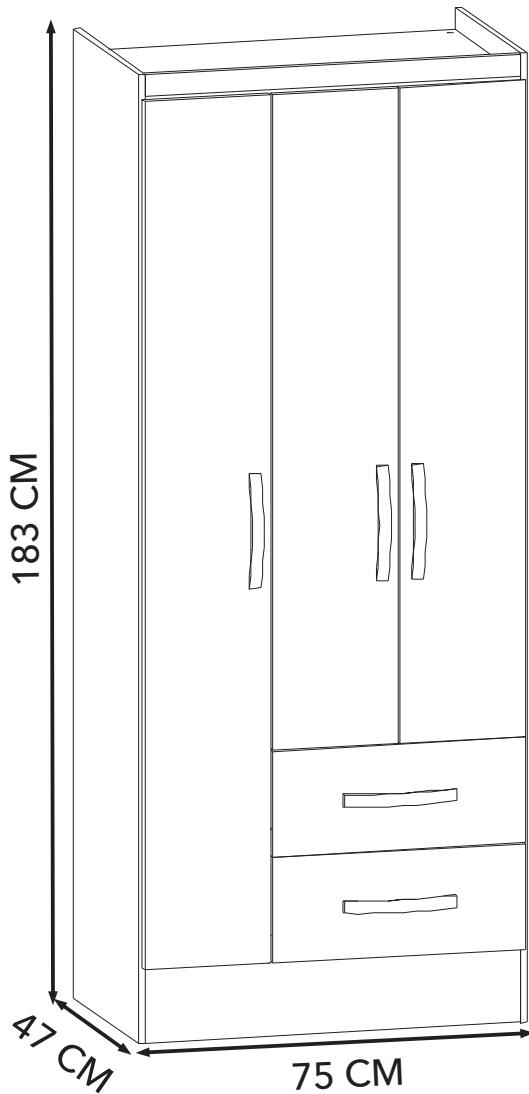

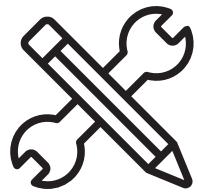

ADVERTENCIA


Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)

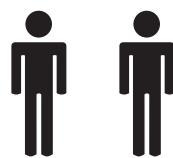


2 personas
para el armado



Producto contenido
en 2 cajas

QUINCALLERÍA




A x14



B x68




C x10




D x22



E x70

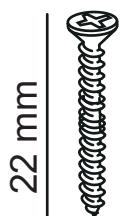

F x2




G x6



H x11



I x10




J x 4



K x5




M x1



N x8



O x1



P x7



Q x2




R x2



S x2




T x1

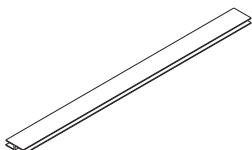


U x1


PIEZAS

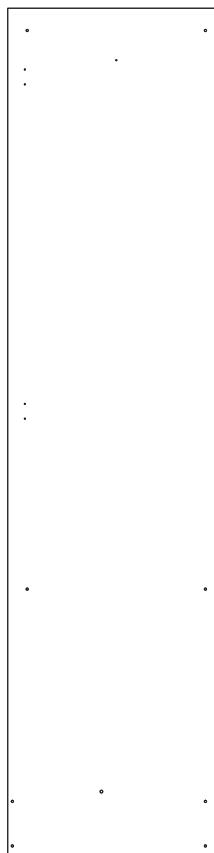


01 x1

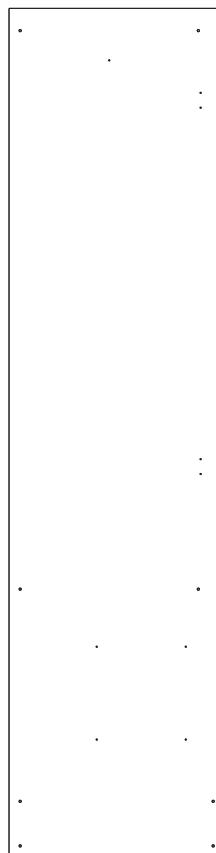


02 x1

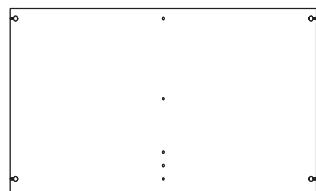

04 x1

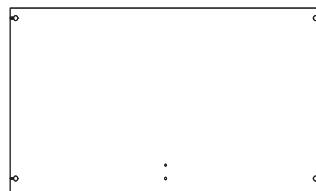


03 x1

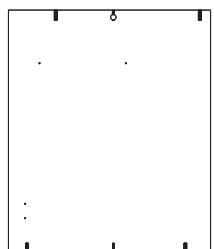


05 x1



07 x1




08 x4




09 x2



13 x2




12

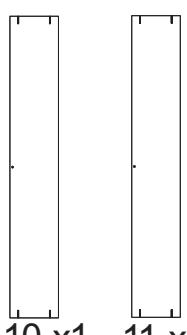


10 x1

11 x1



15 x2




16 x2




17 x1



22 x1

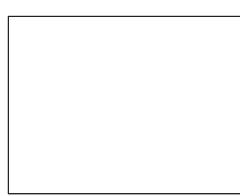



18 x2

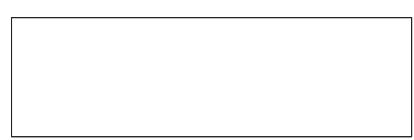


19 x1




20 x2

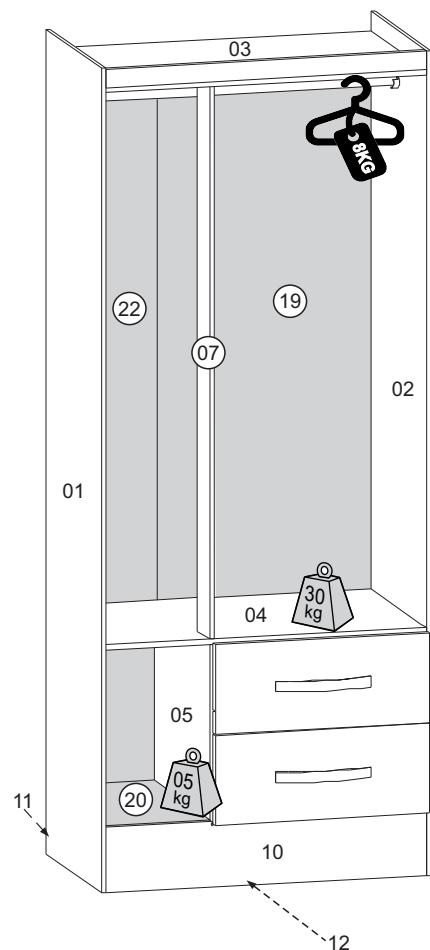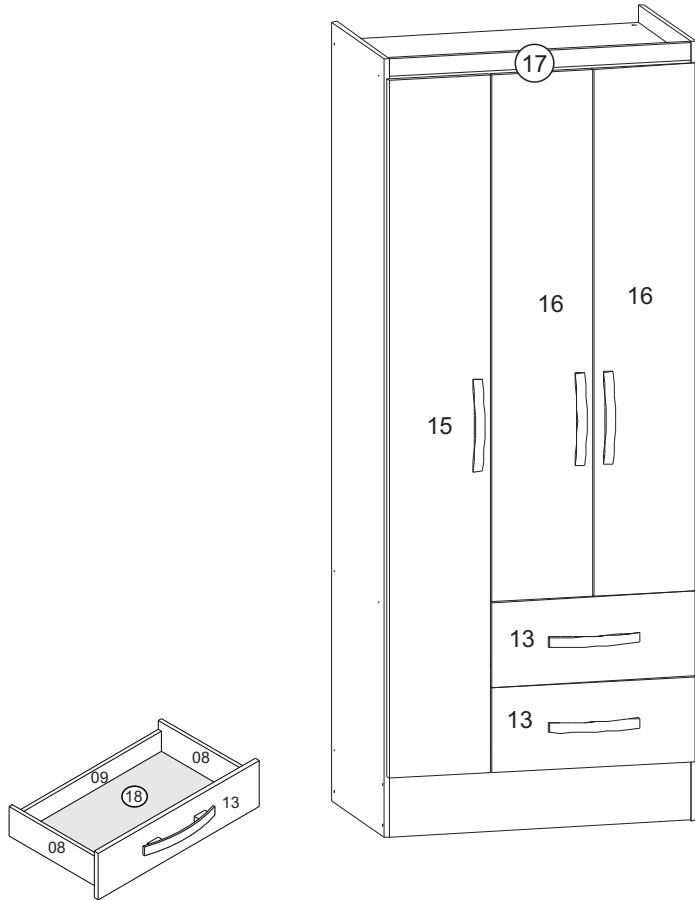


PASO 1

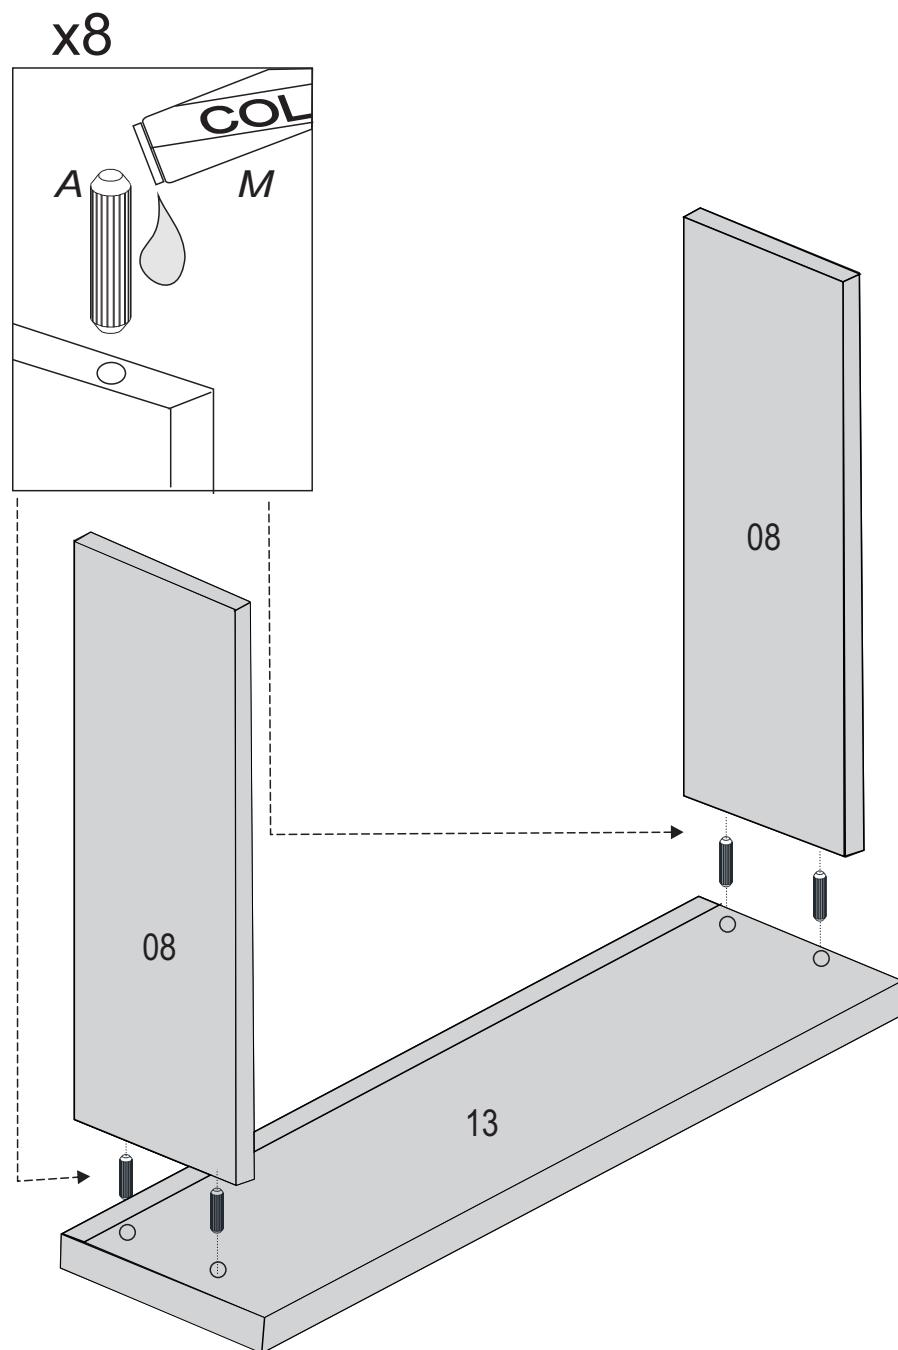


PASO 2

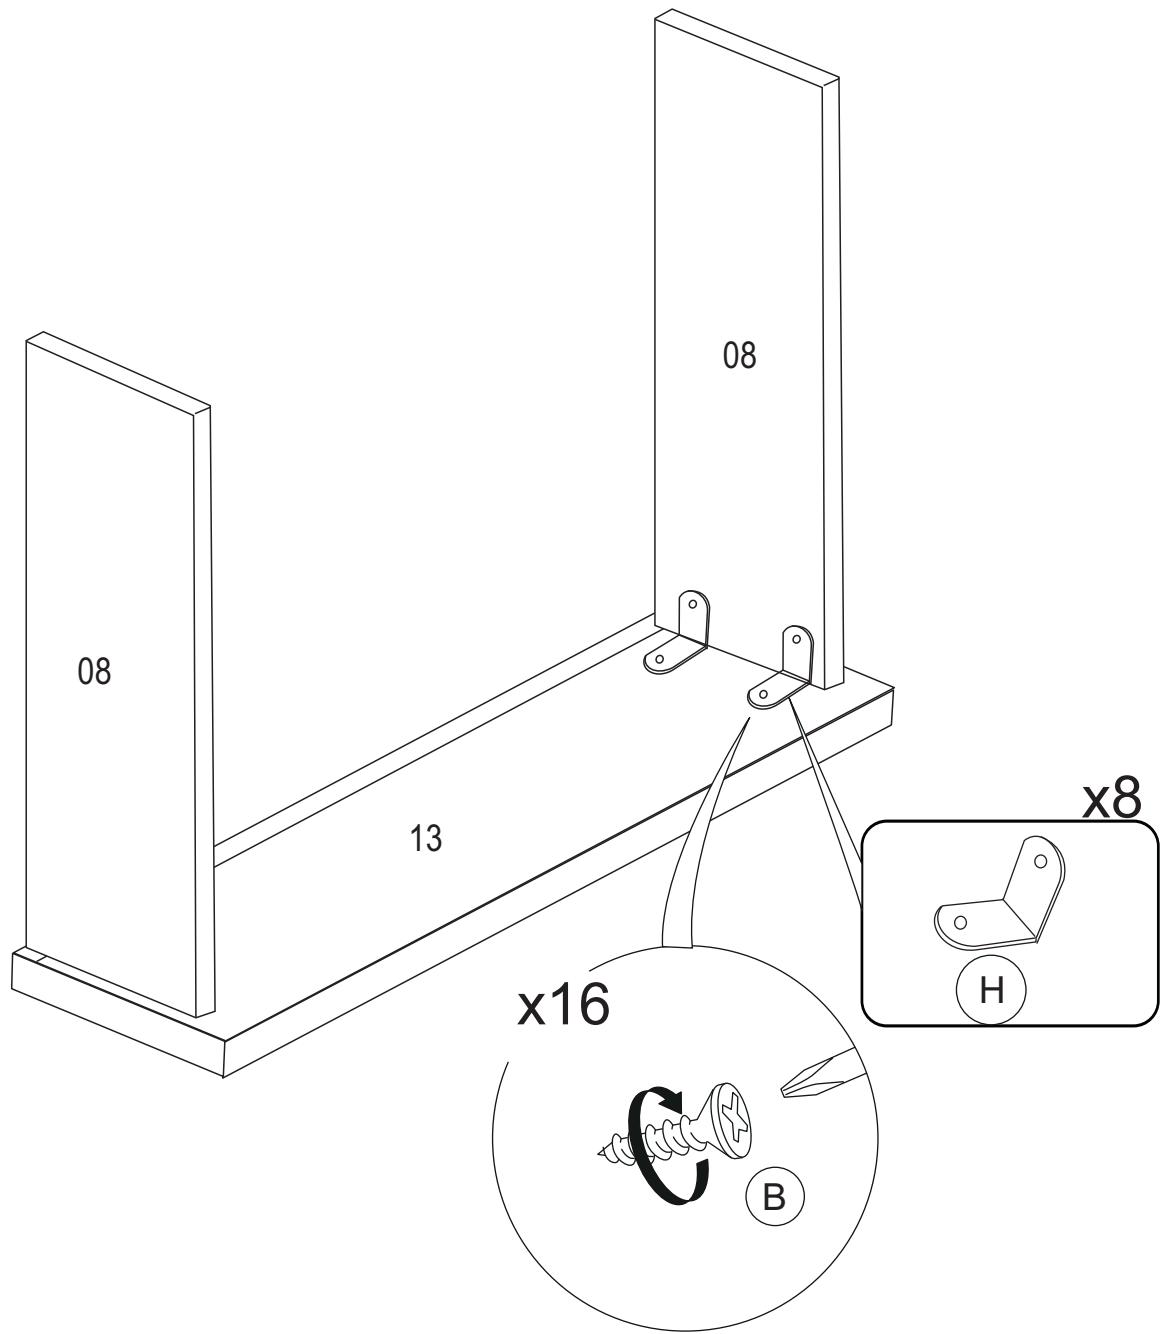


PASO 3

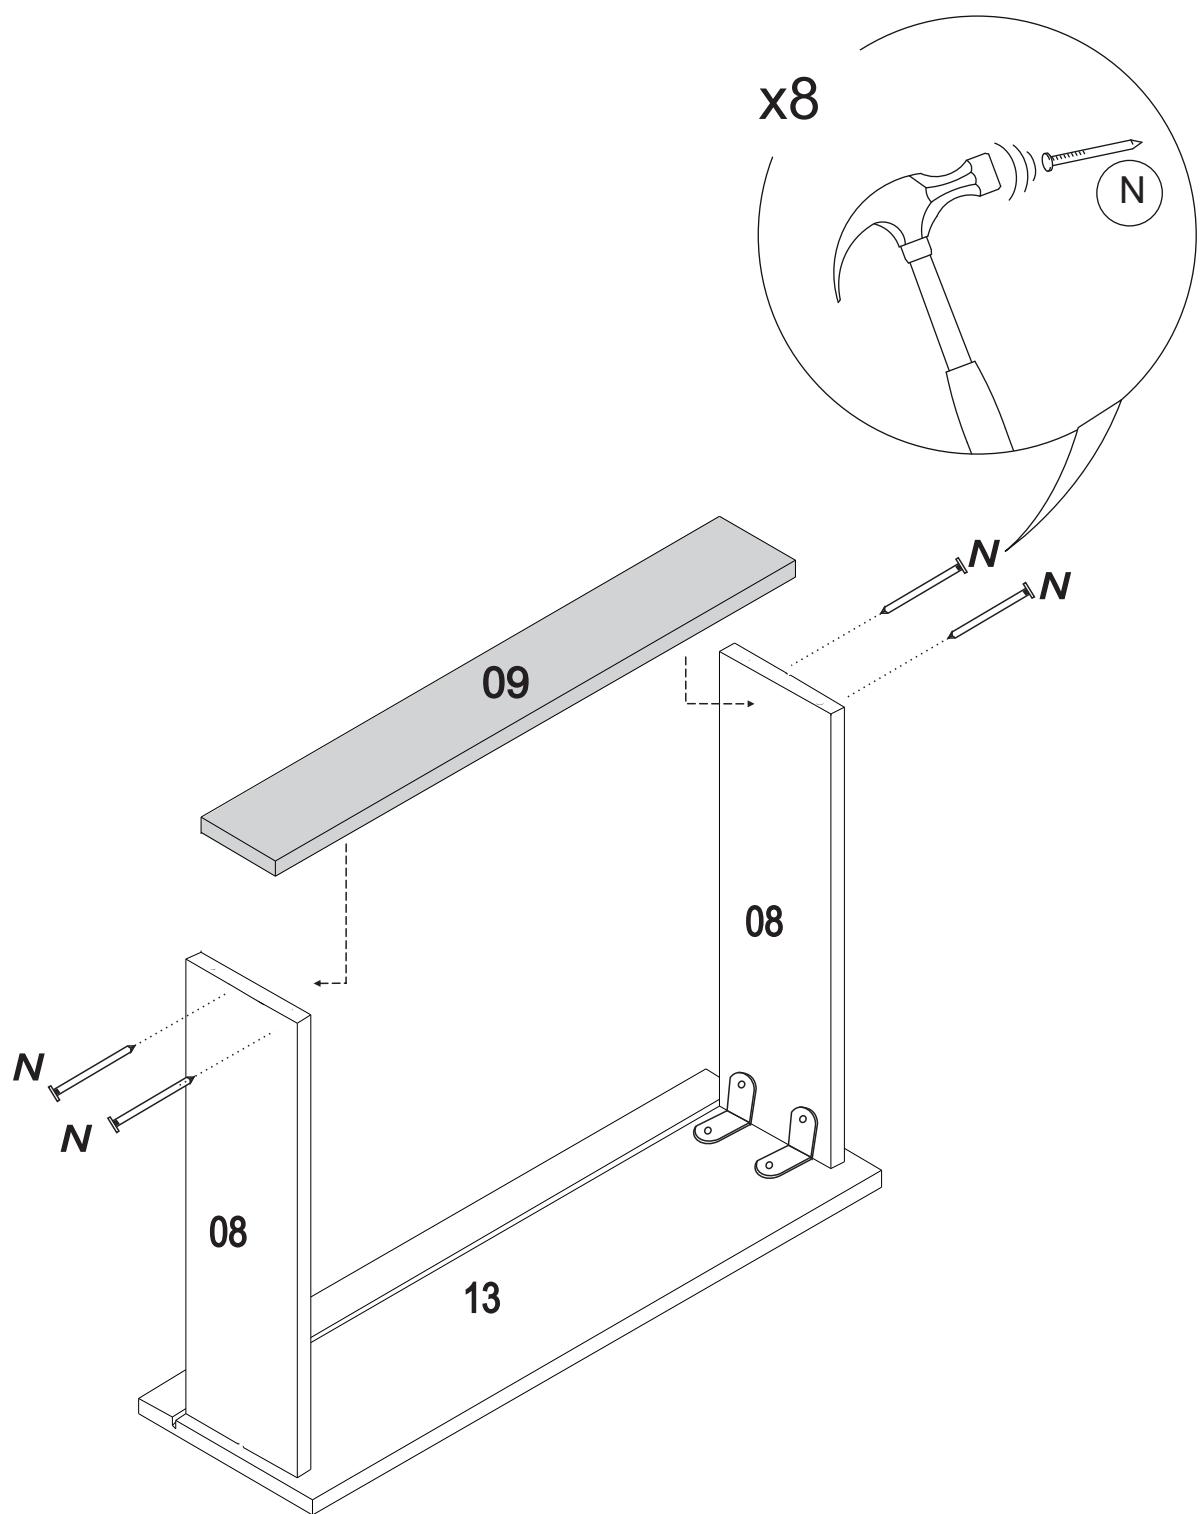


PASO 4

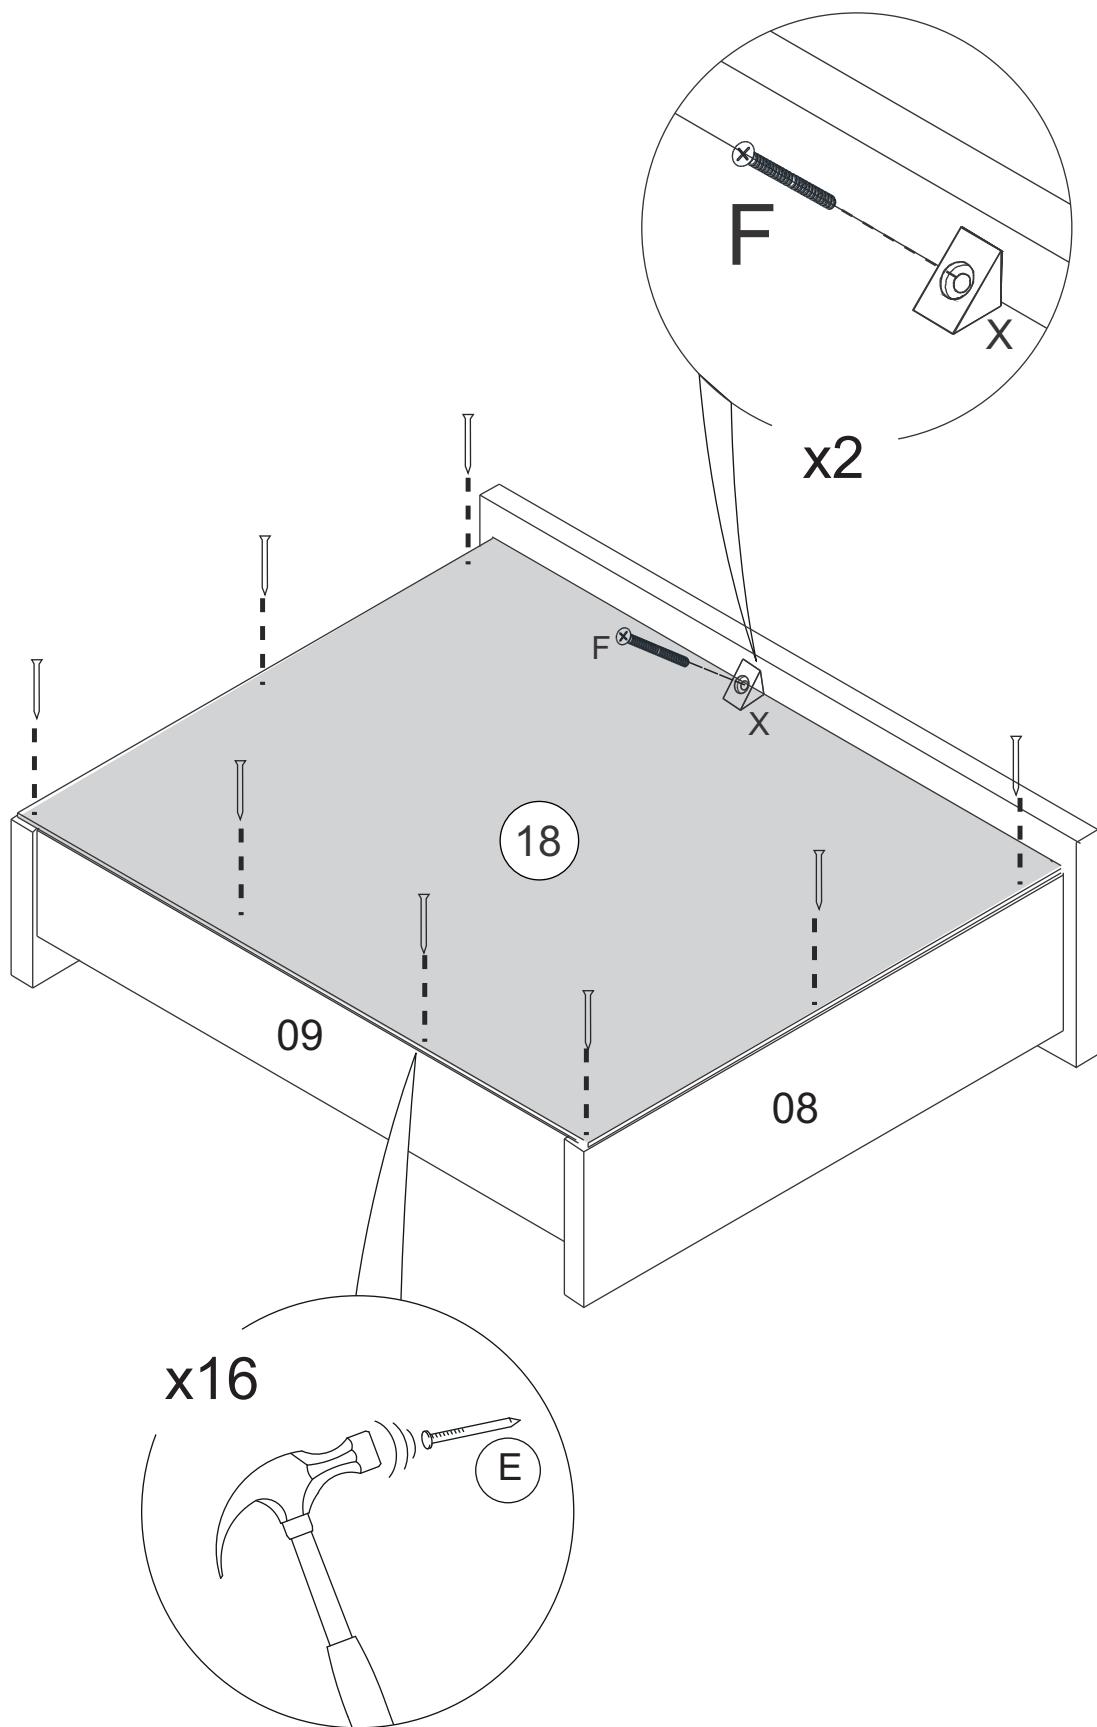

PASO 5

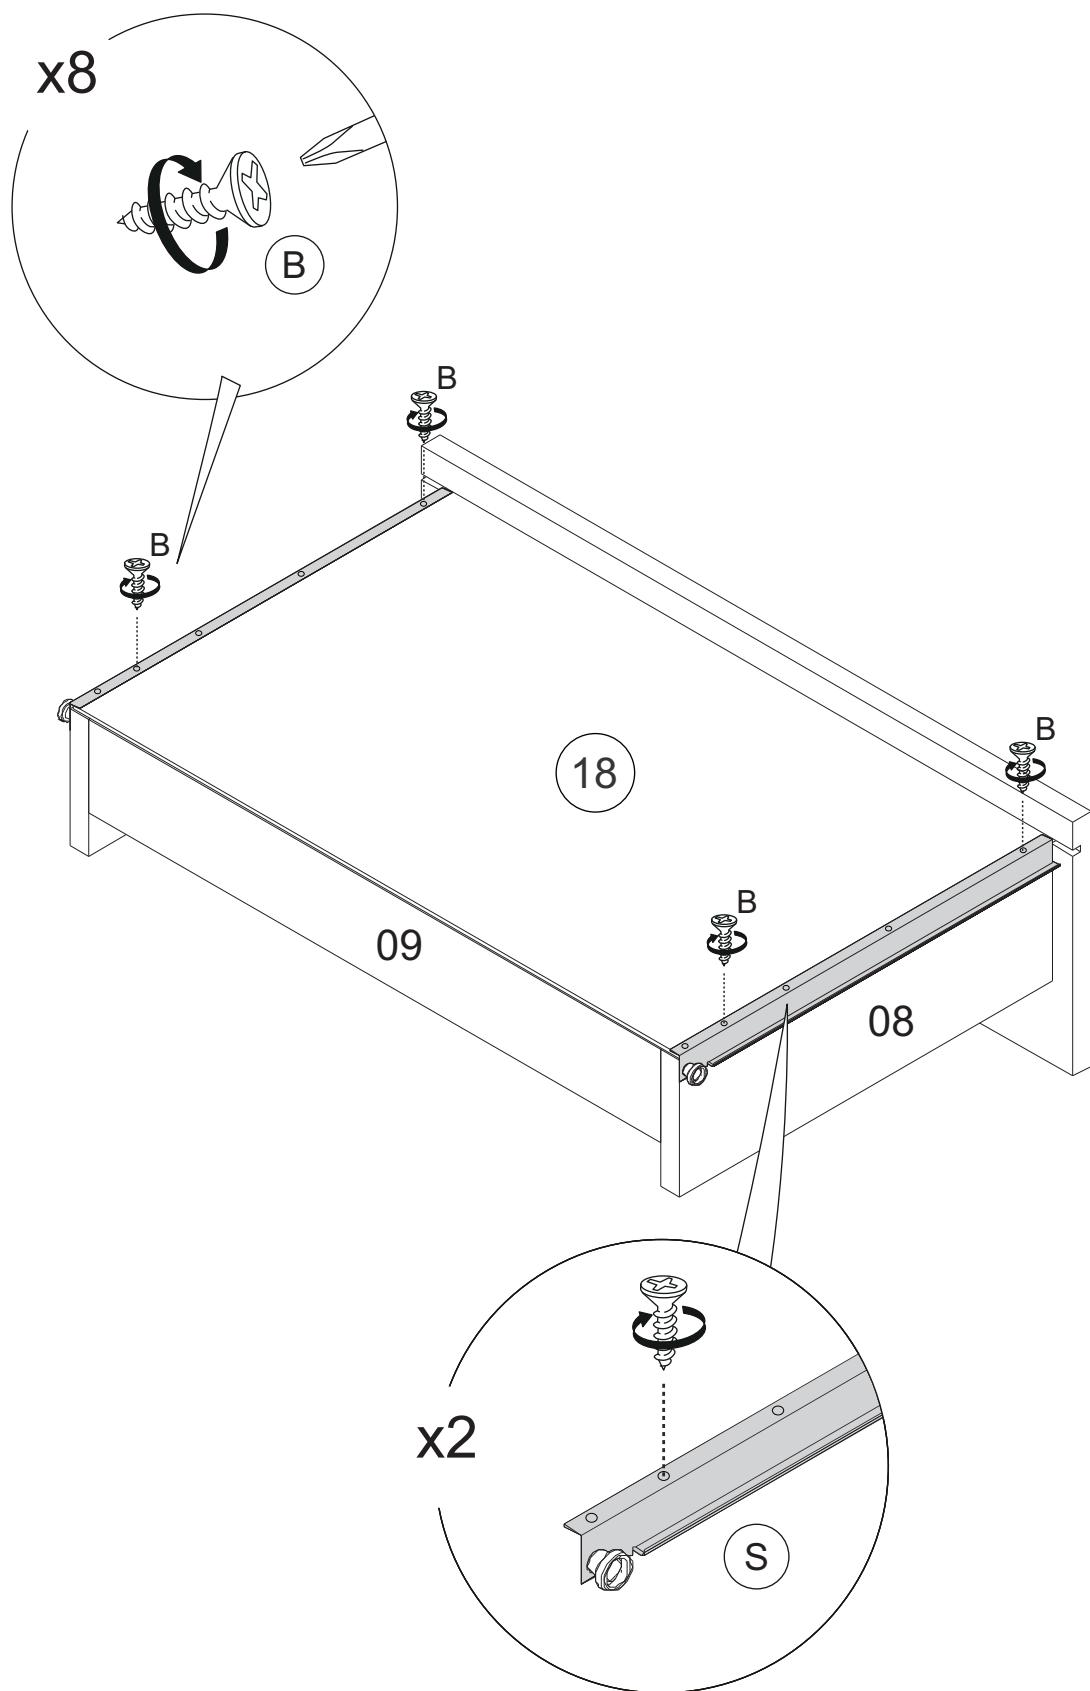



PASO 6

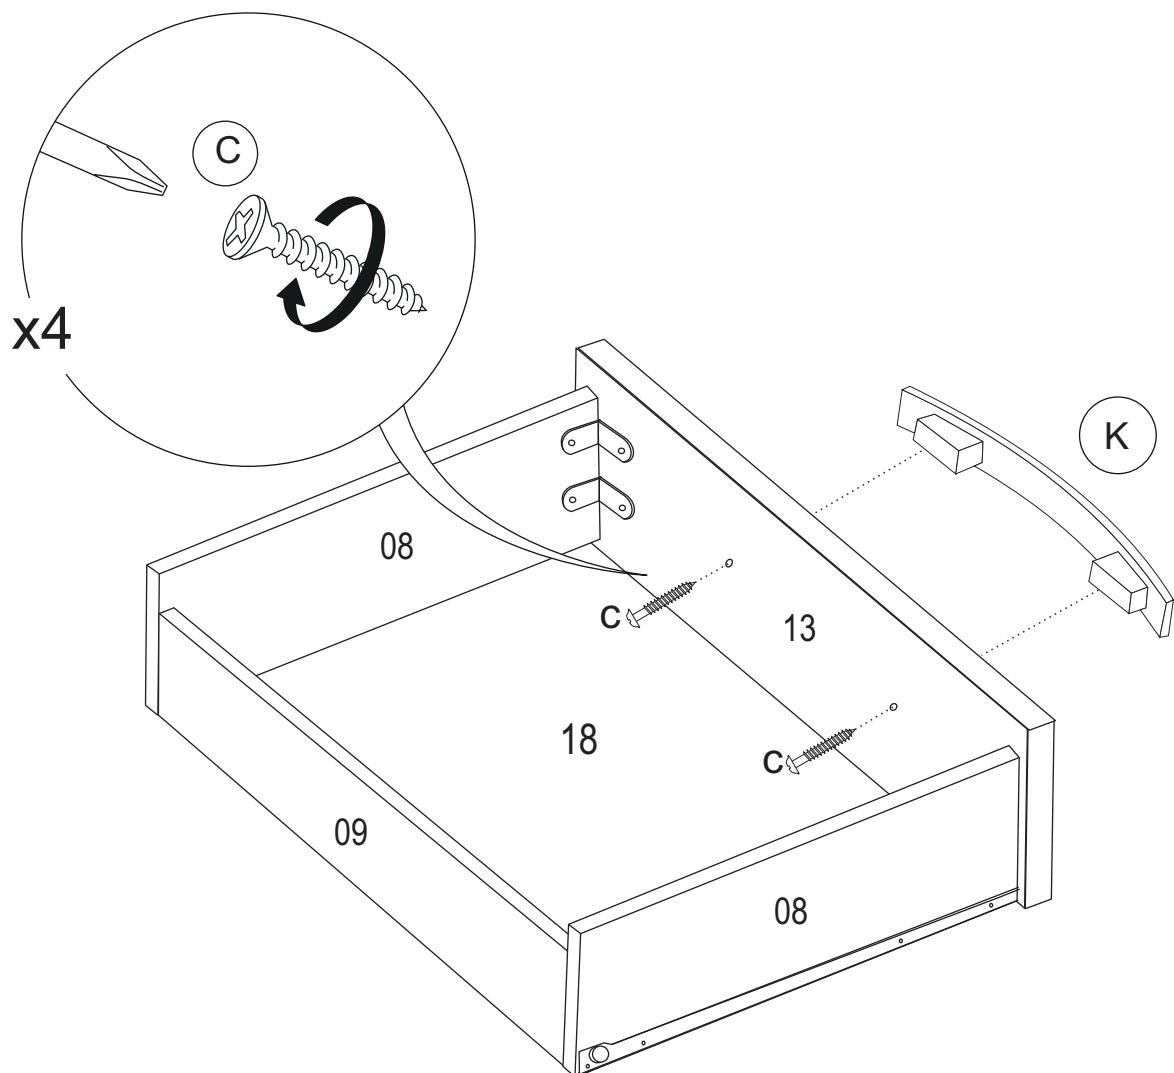

PASO 7


Atención! al atornillar la corredera.

Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen

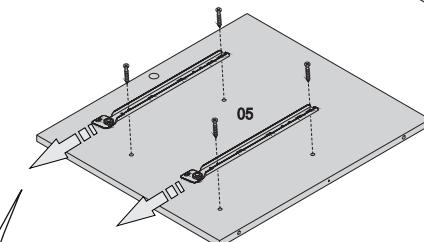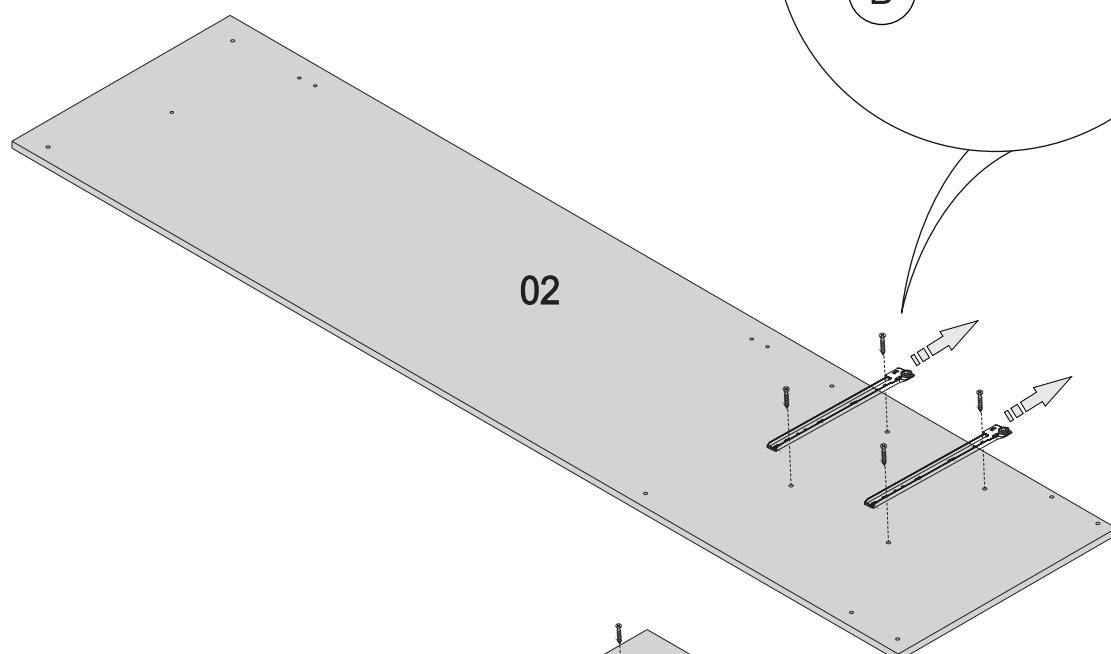


Atención! al atornillar la corredera.


Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen

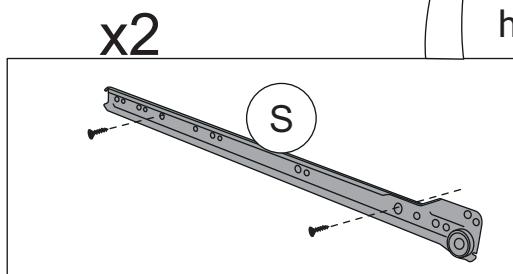


PASO 8

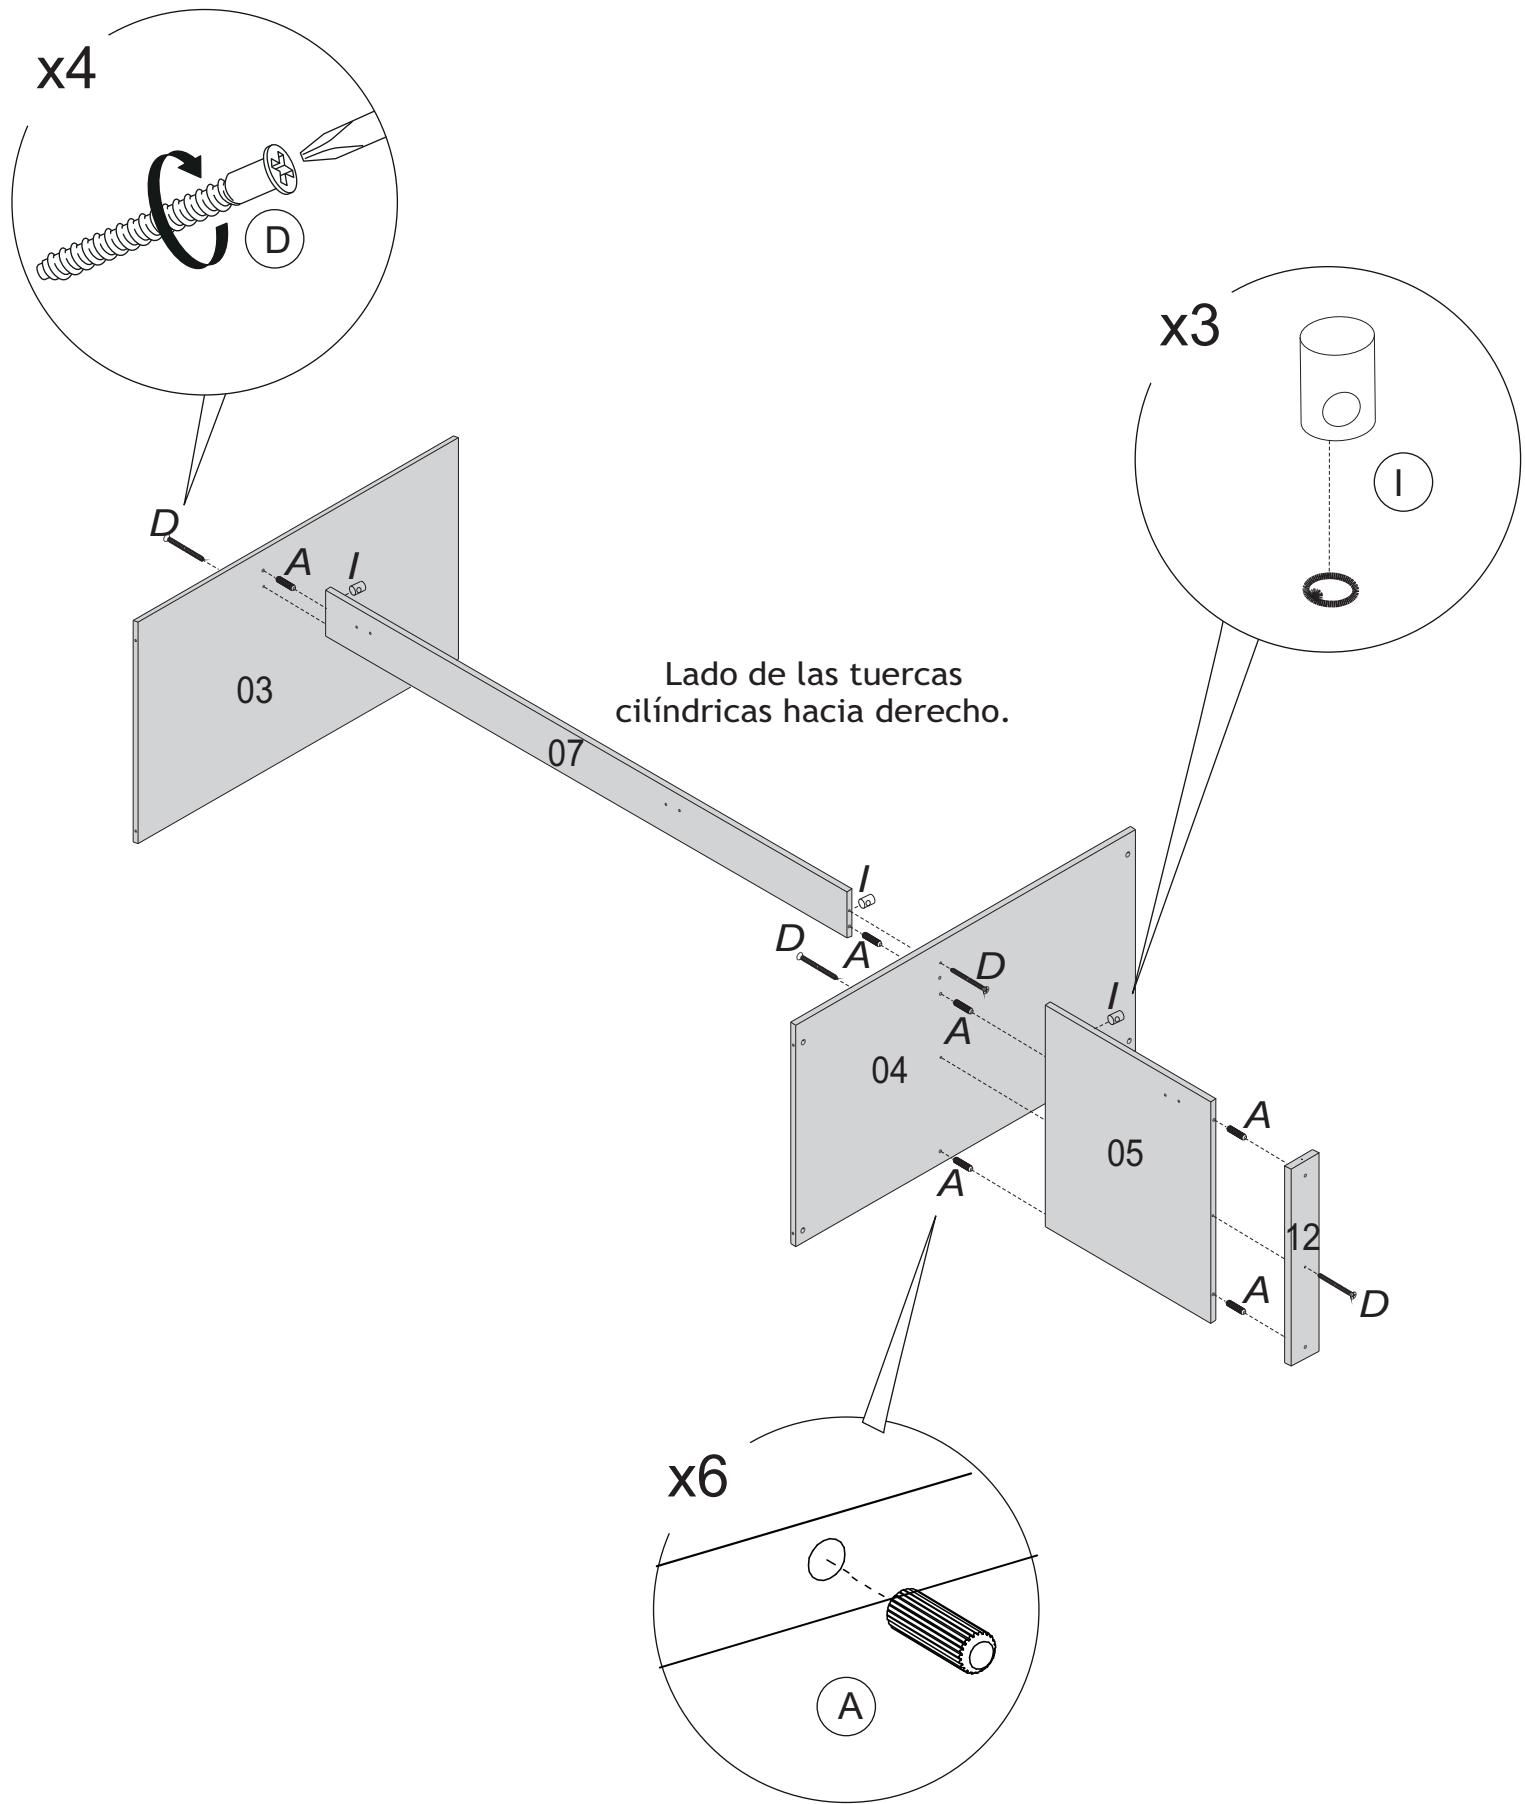


PASO 9

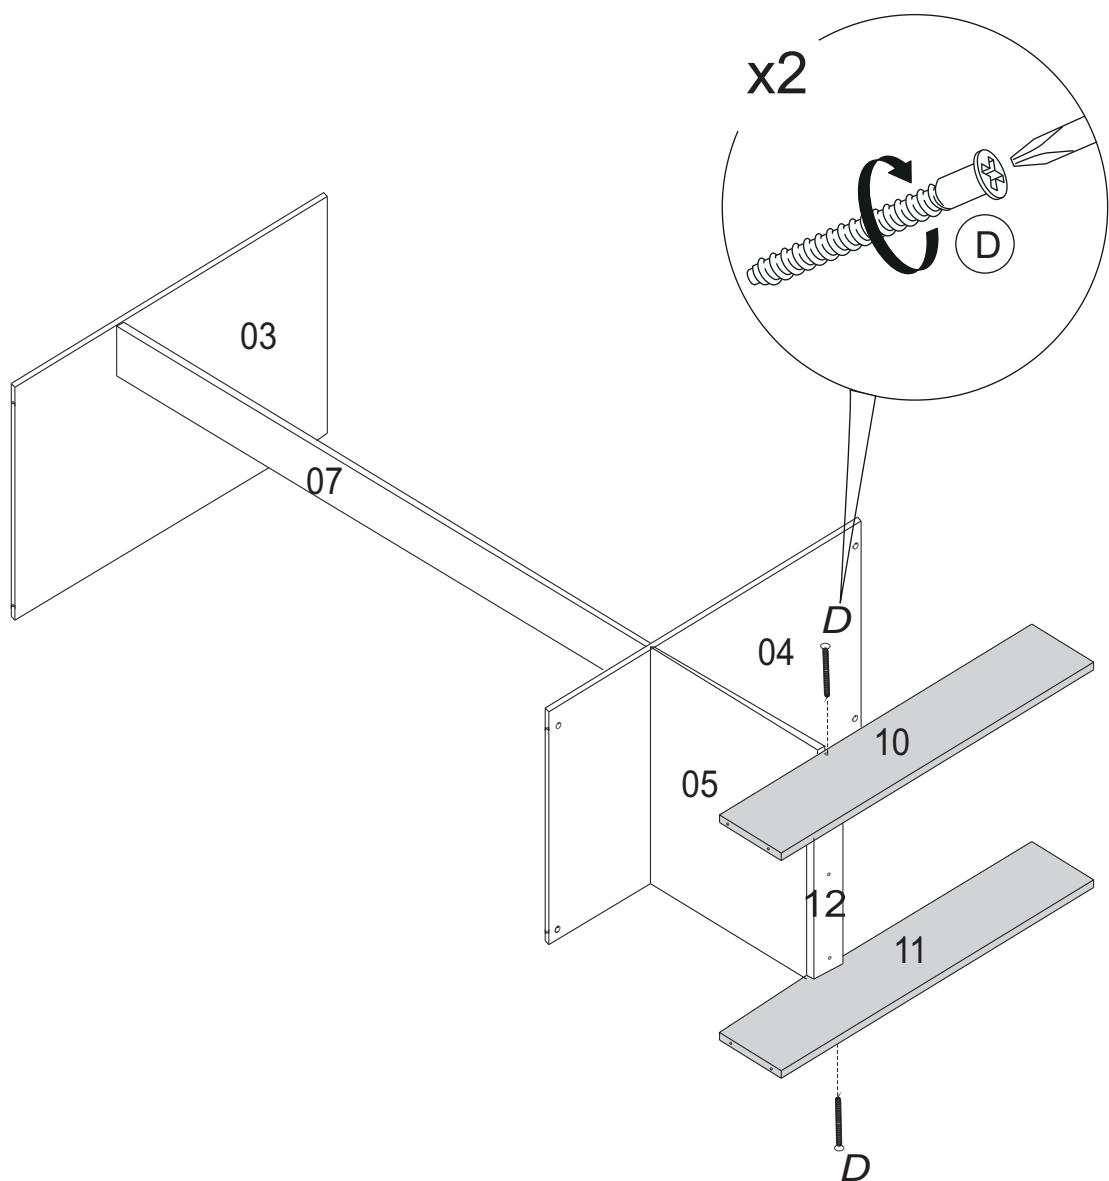


PASO 10

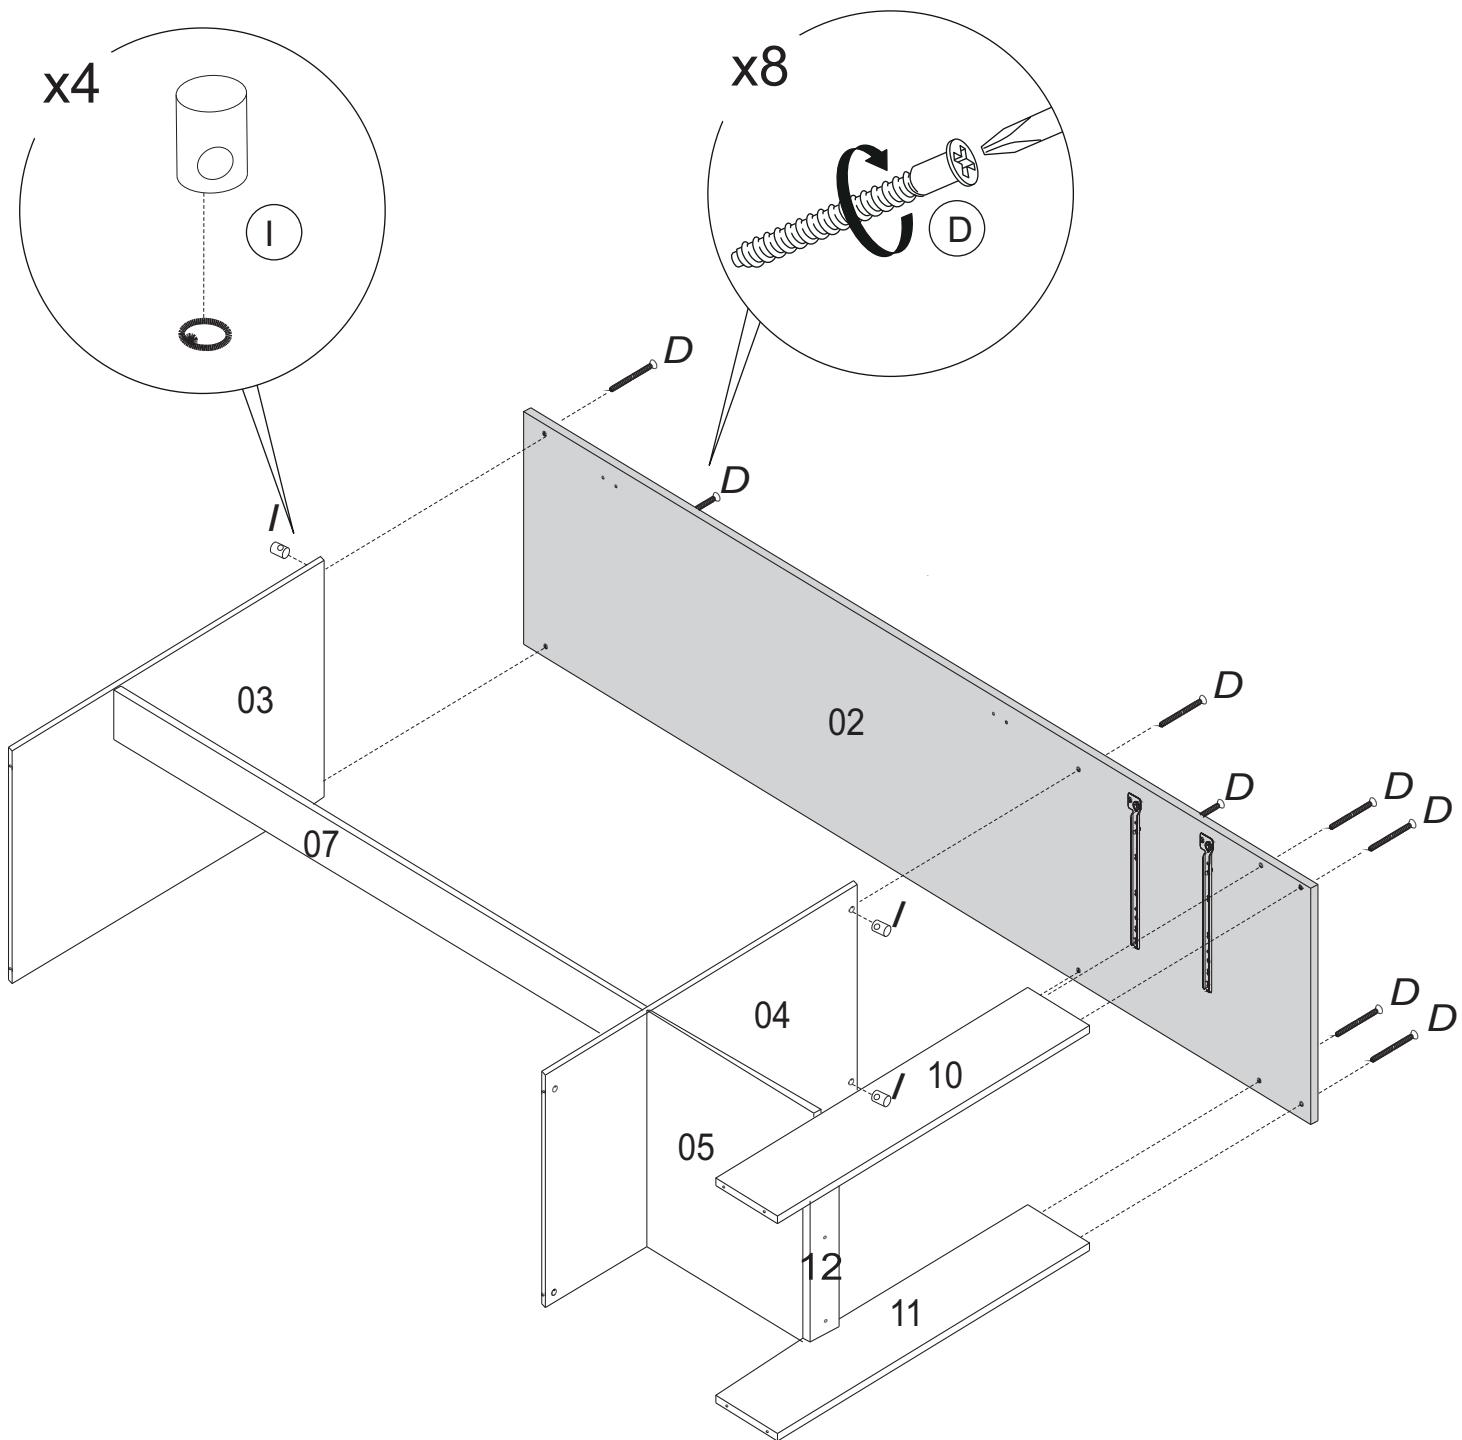


PASO 11

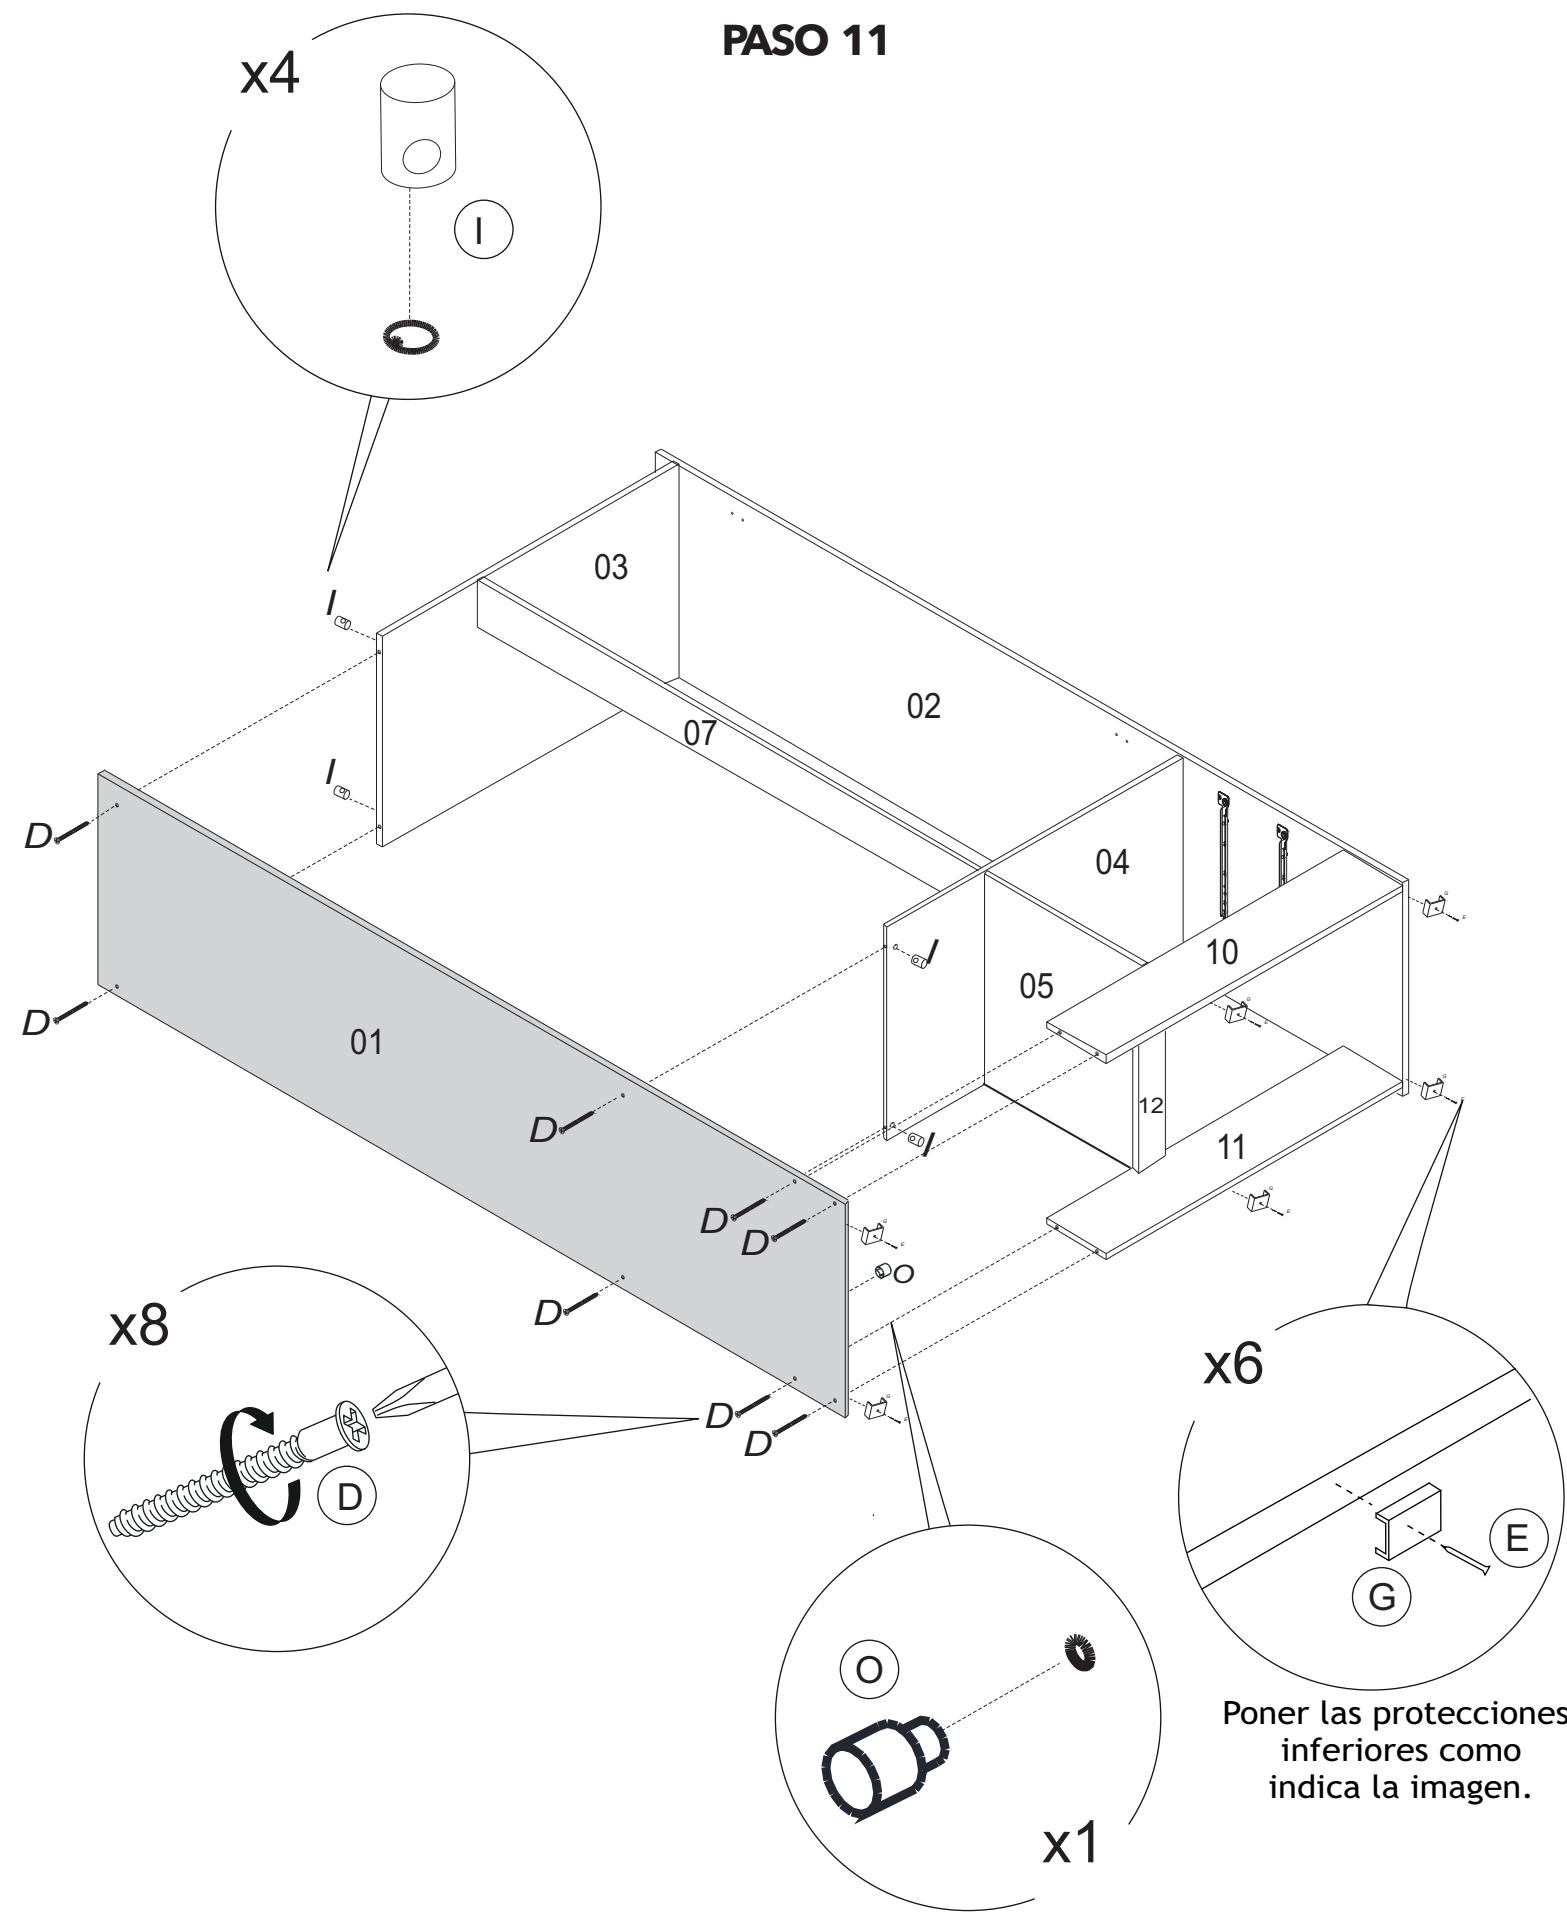


PASO 12

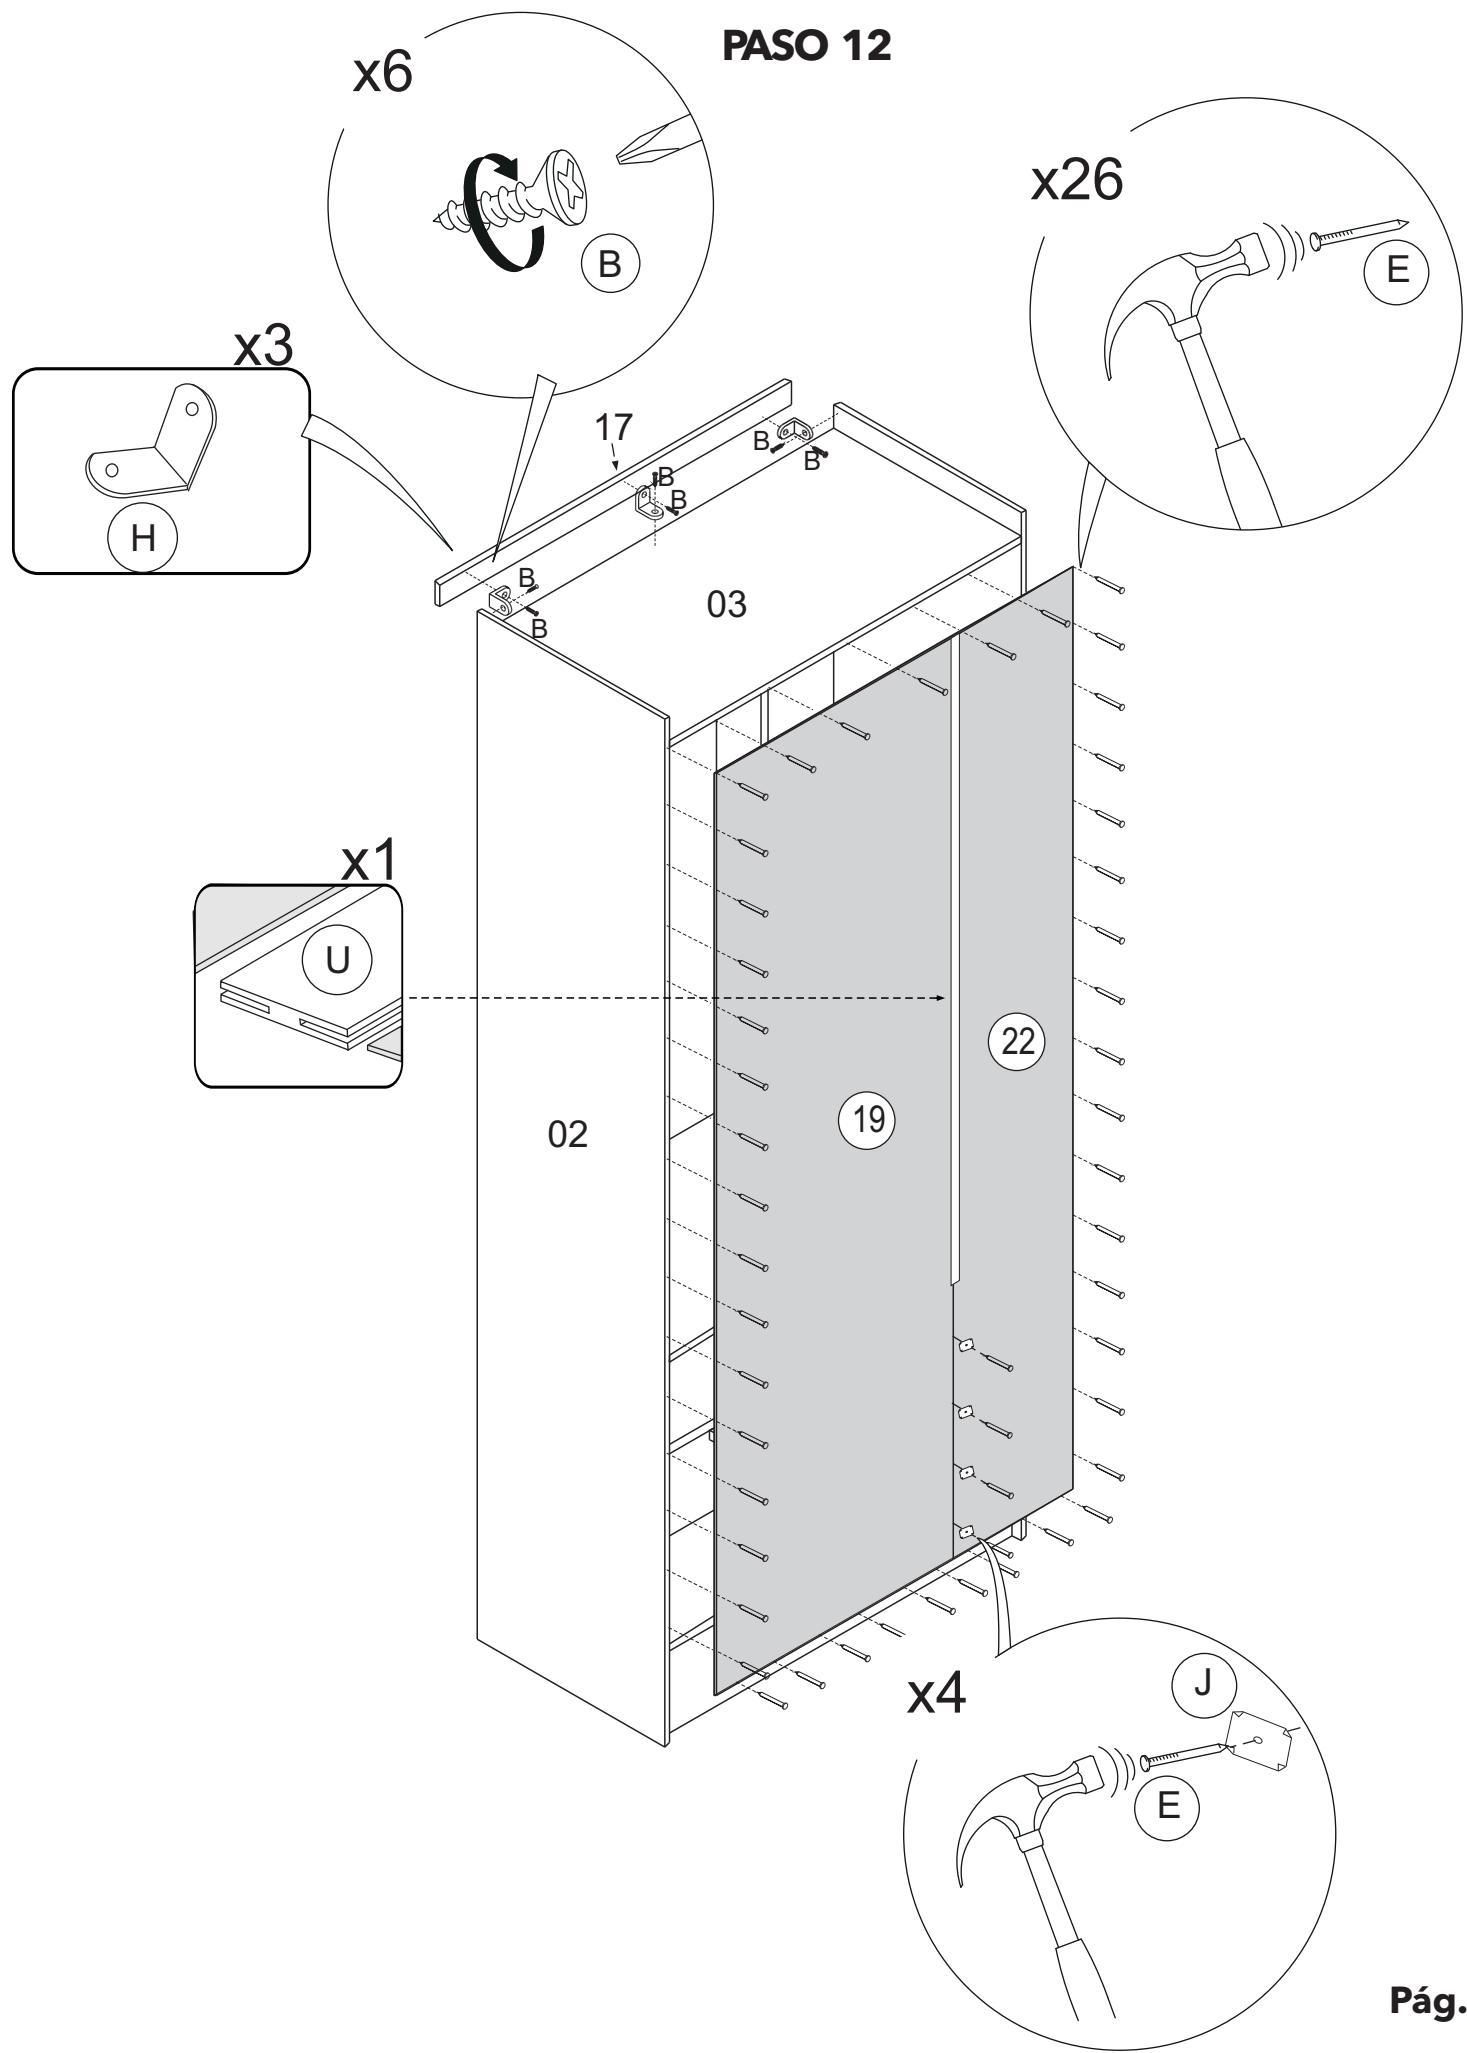

PASO 13

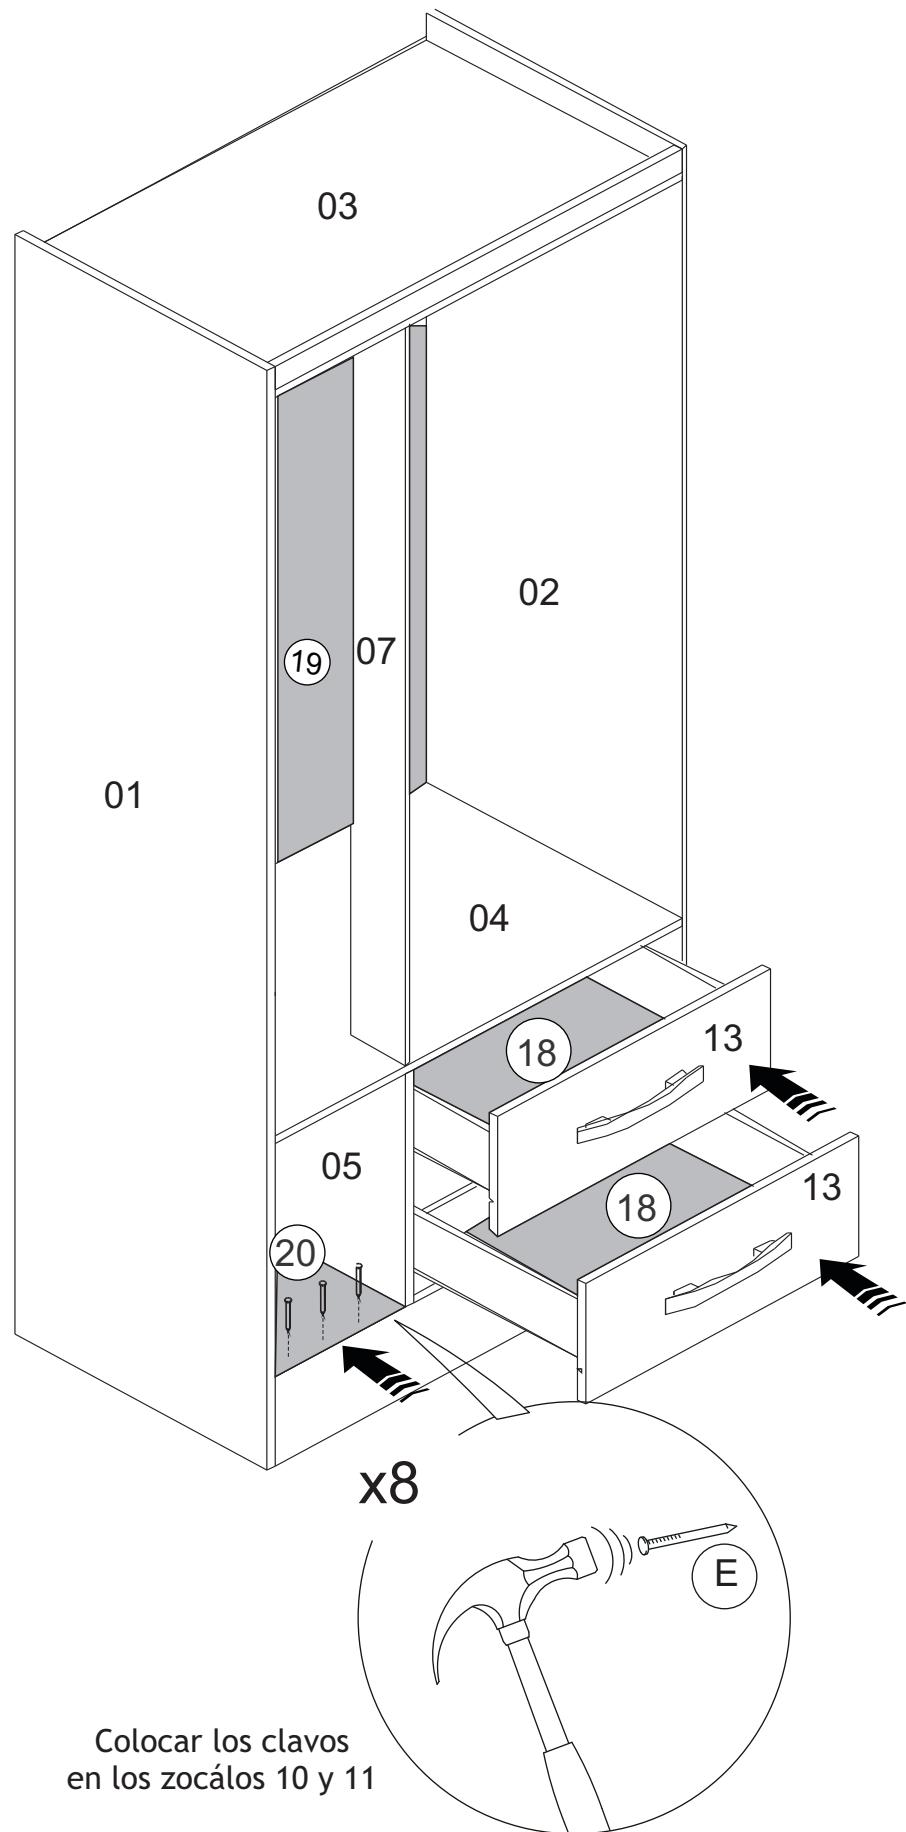


PASO 14

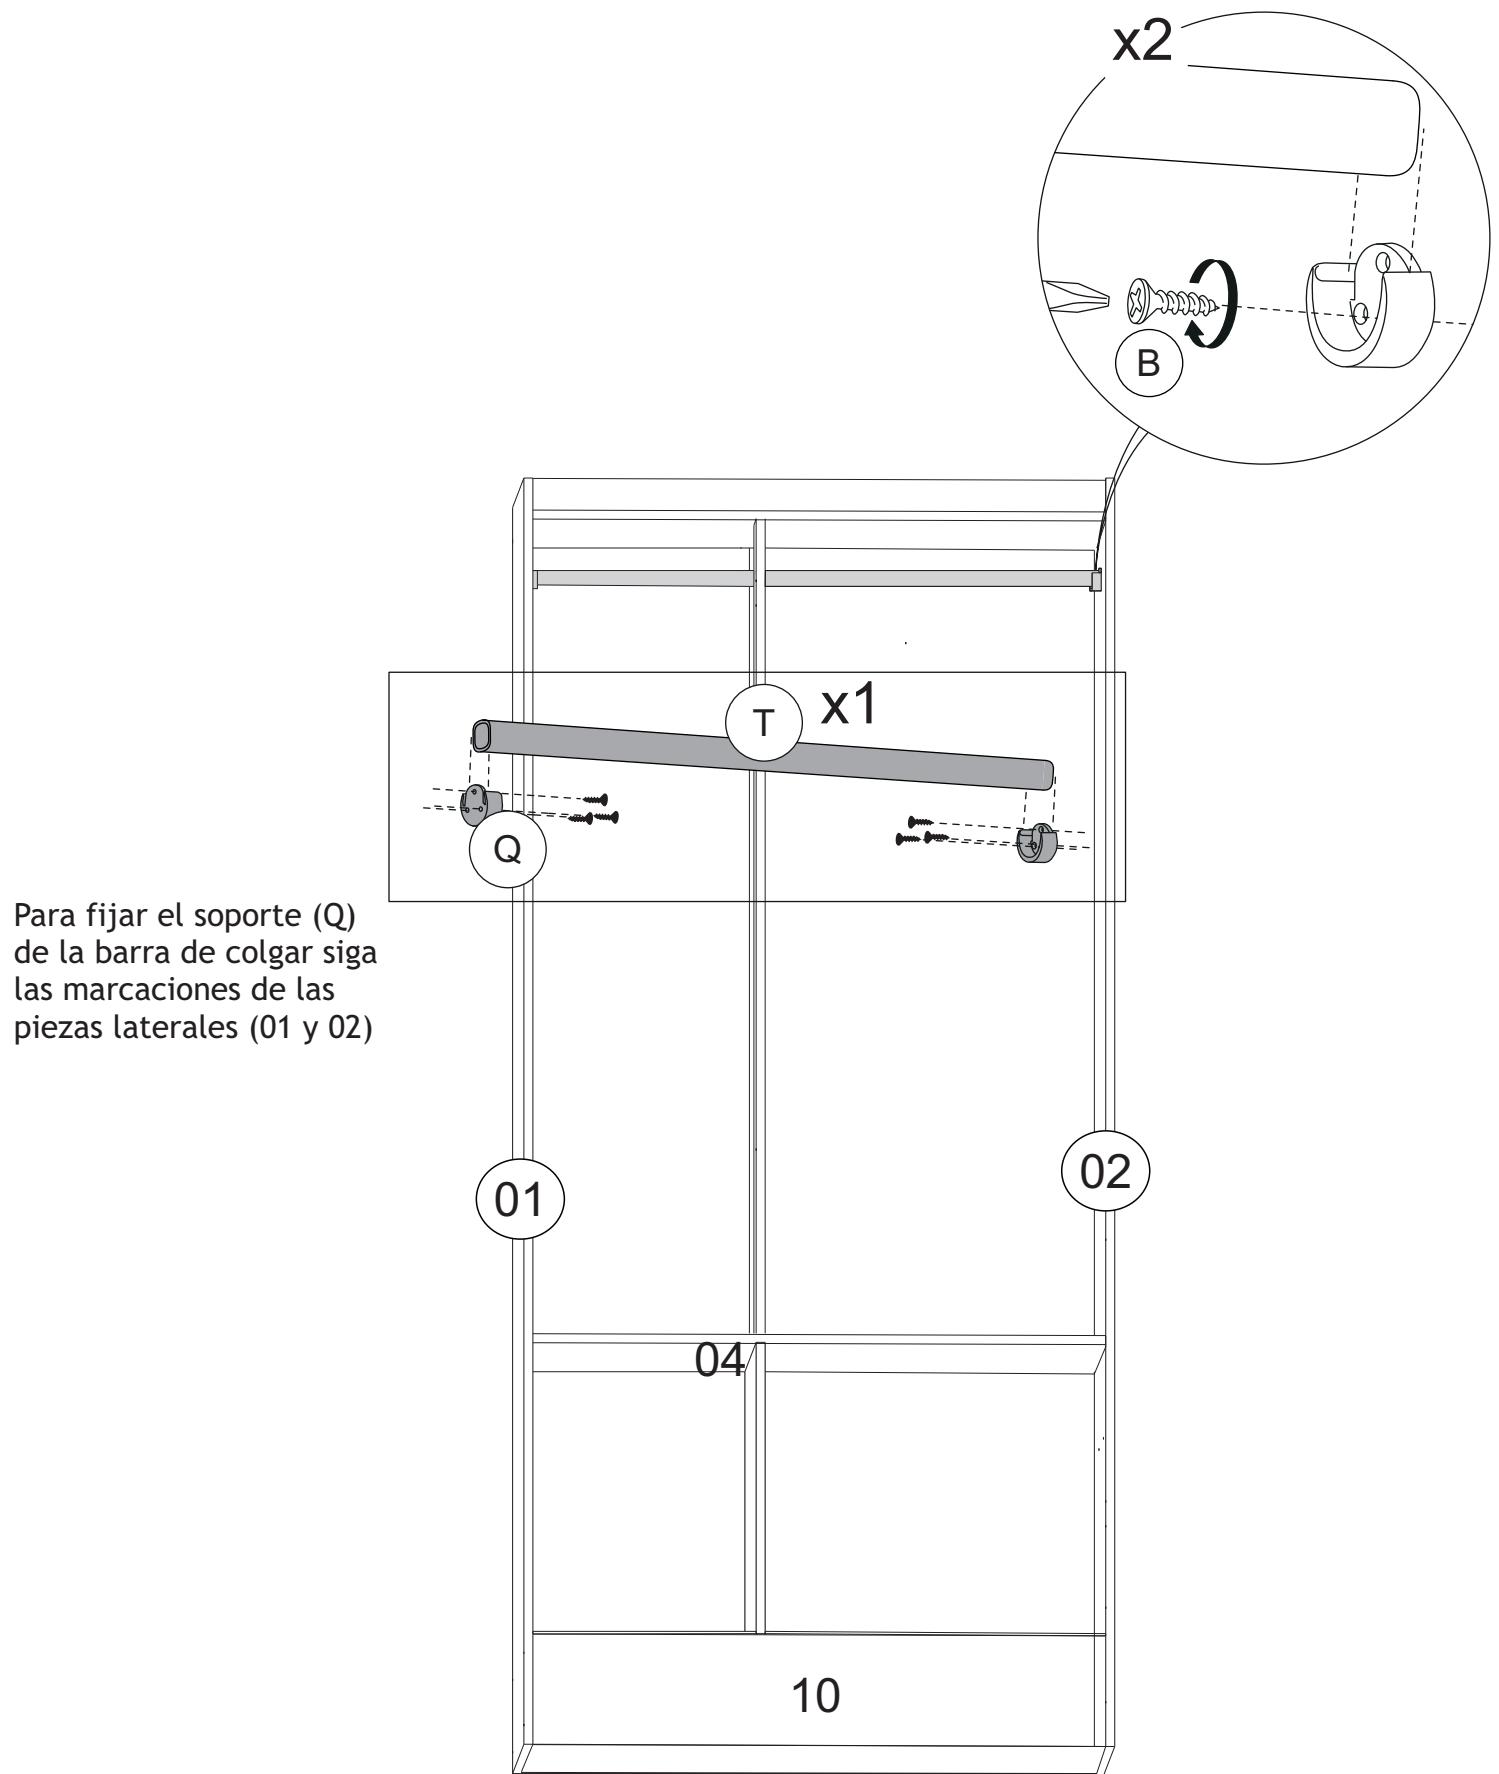


PASO 15

Montaje de las bisagras en las puertas (14,15) Poner la base y bisagra.

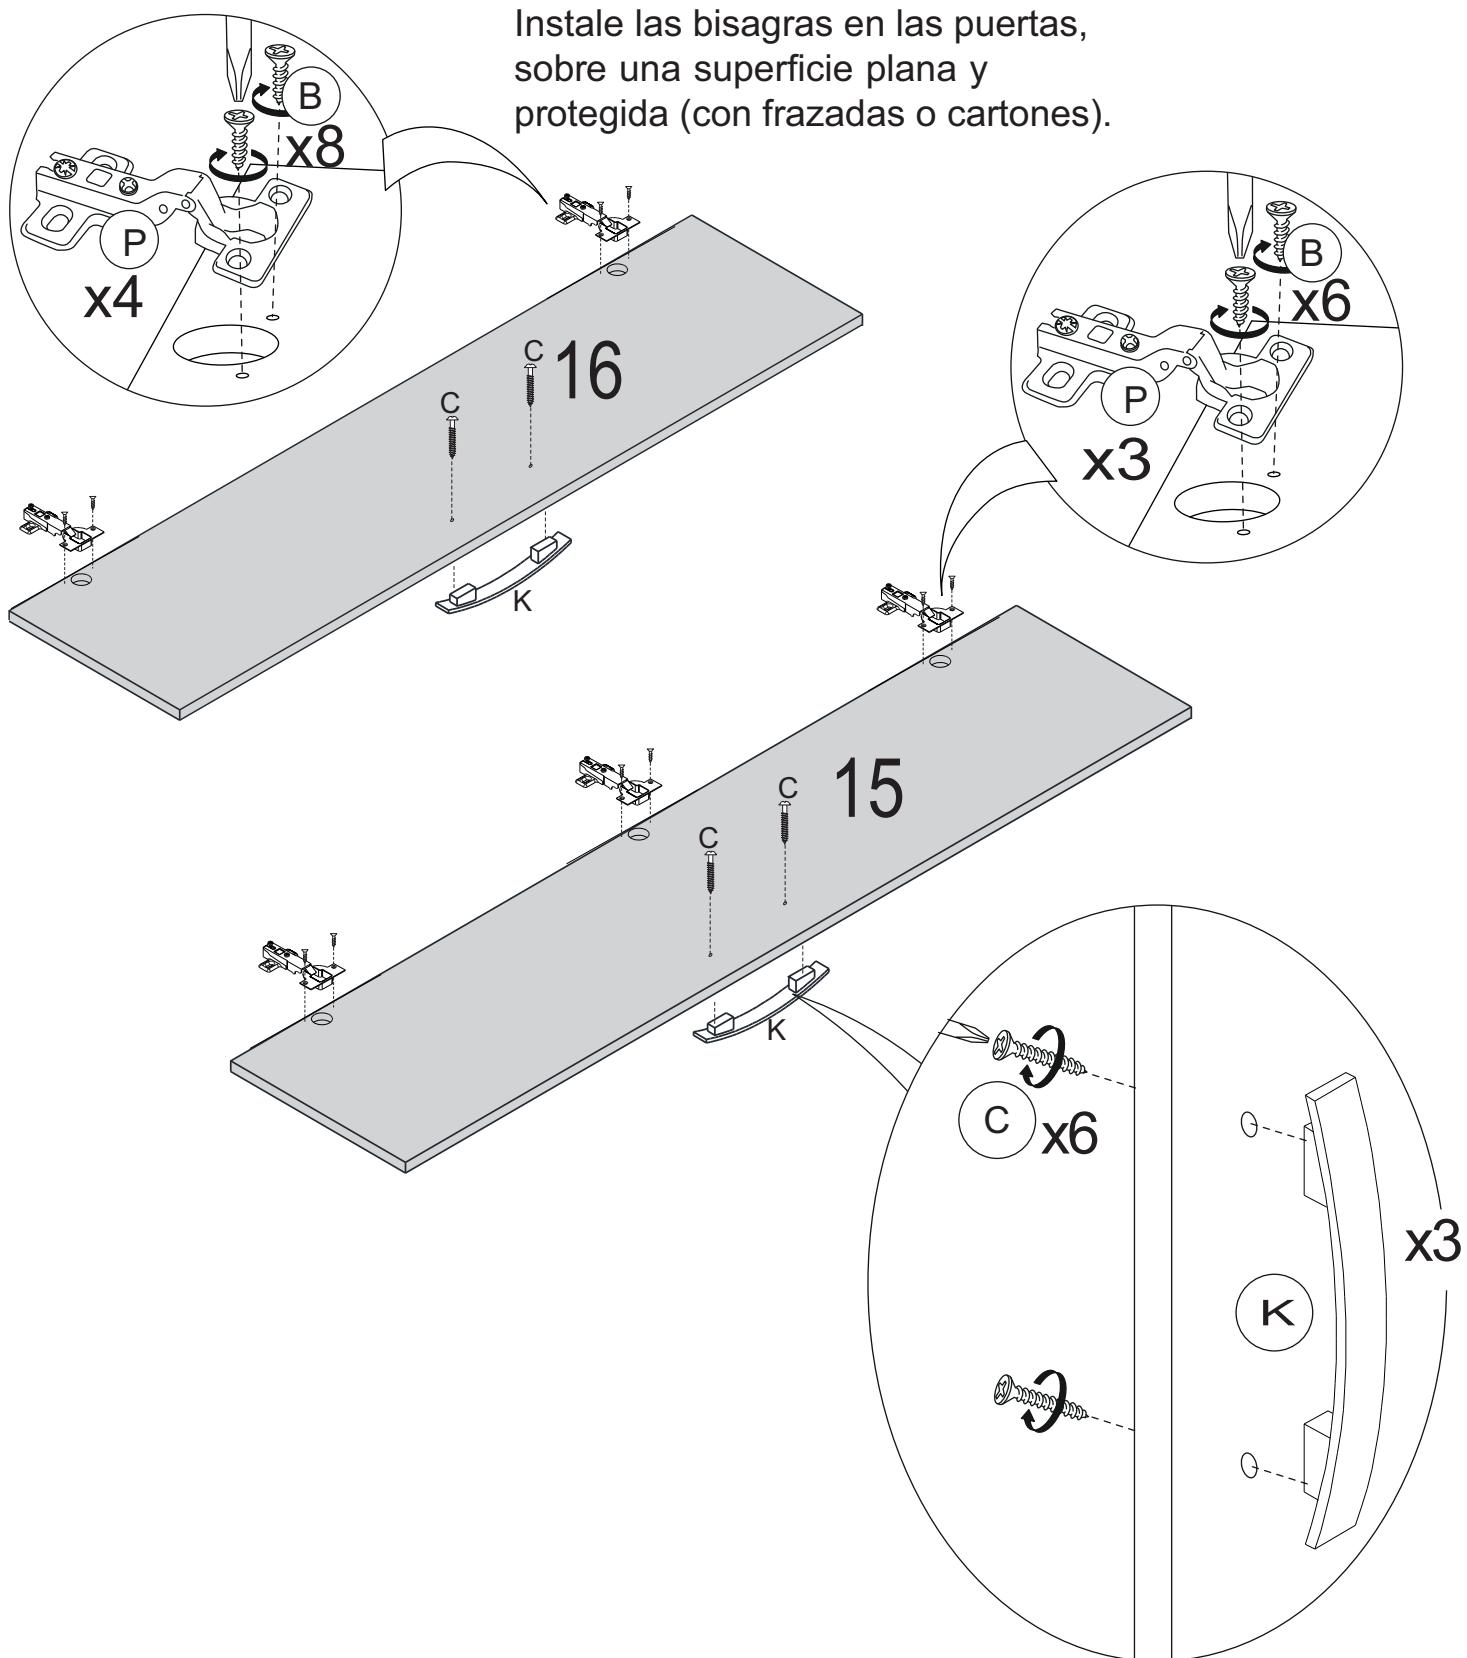

PASO 16

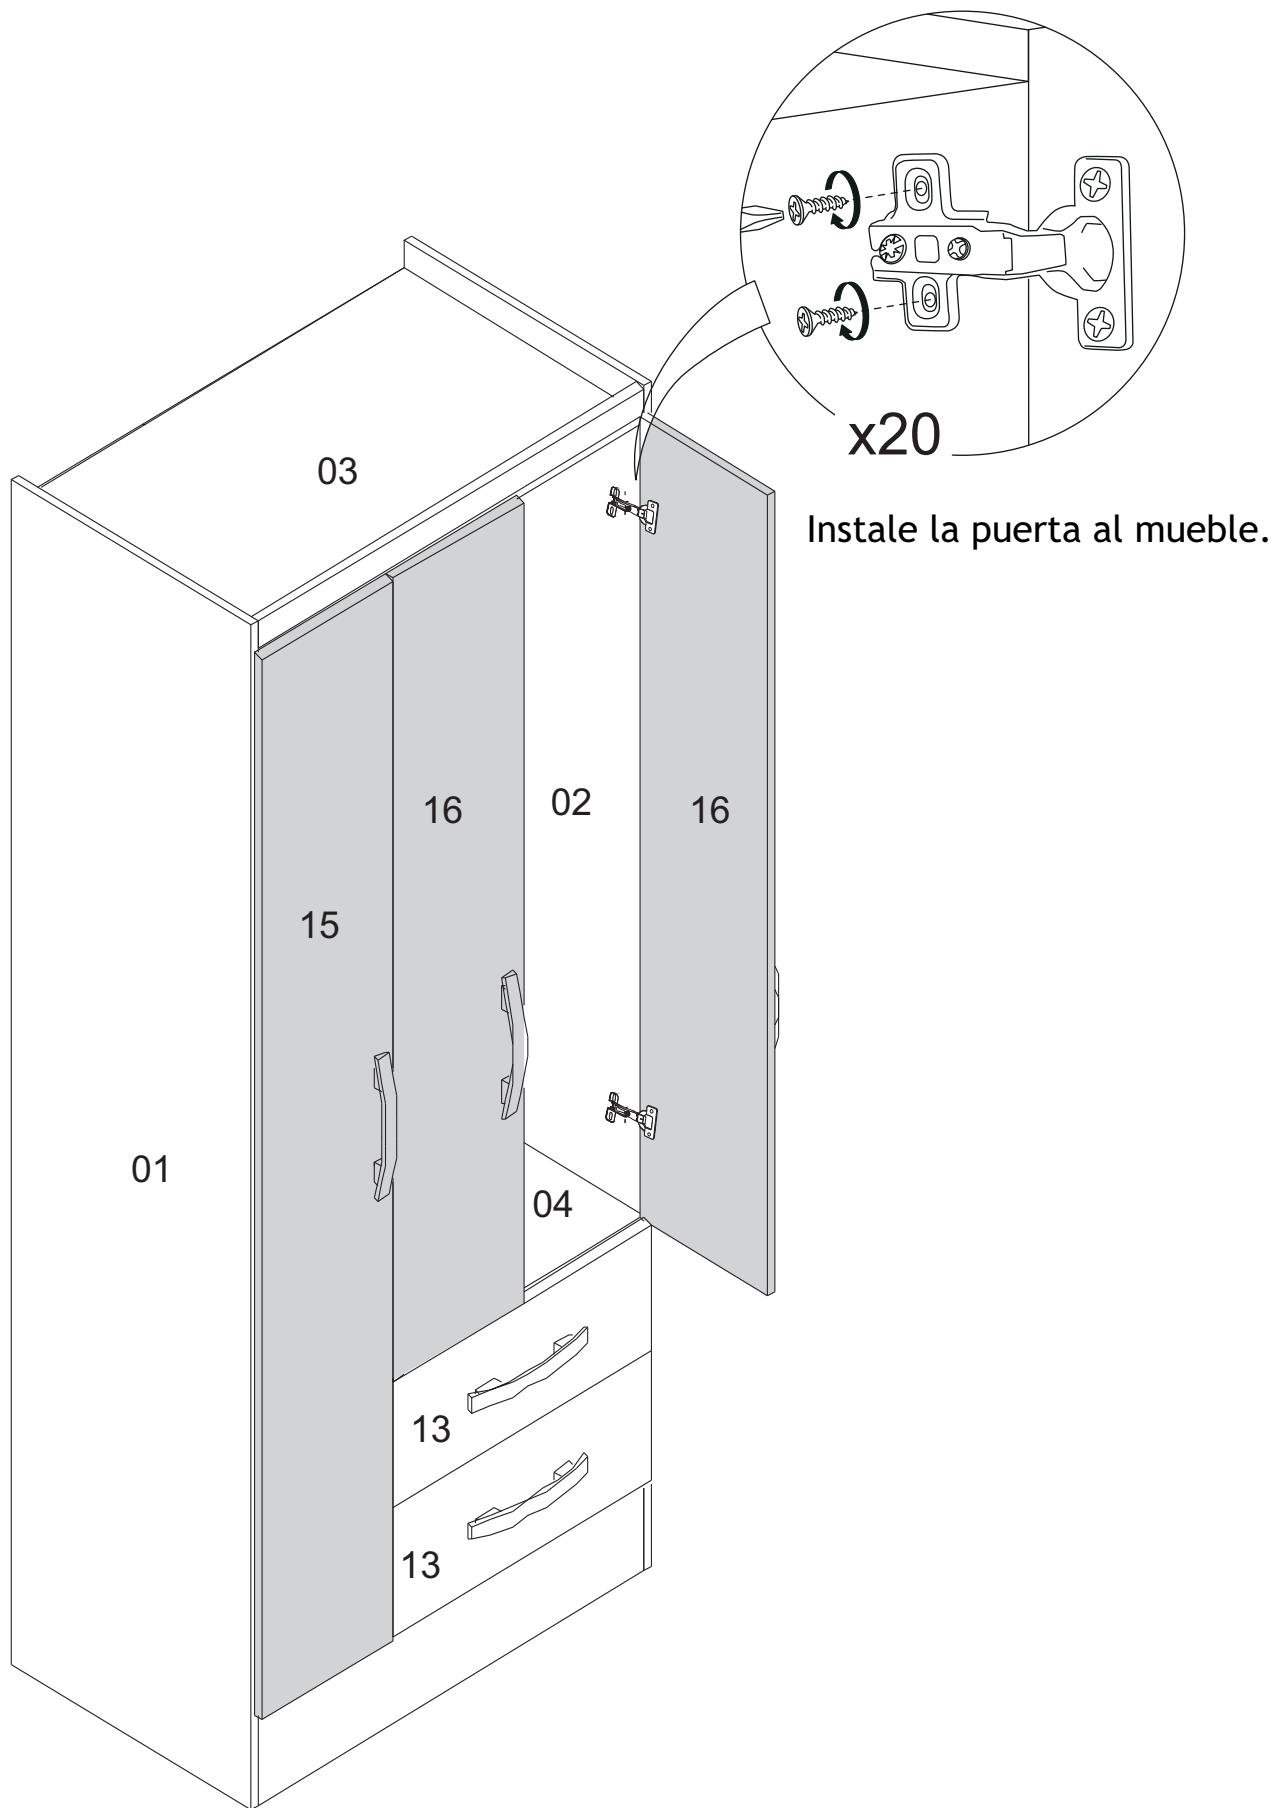

Instale la puerta al mueble.



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

