





MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMBO CLOSET 3PTAS+ COMODA BICOLOR
MODELO: MB3701TT23-341

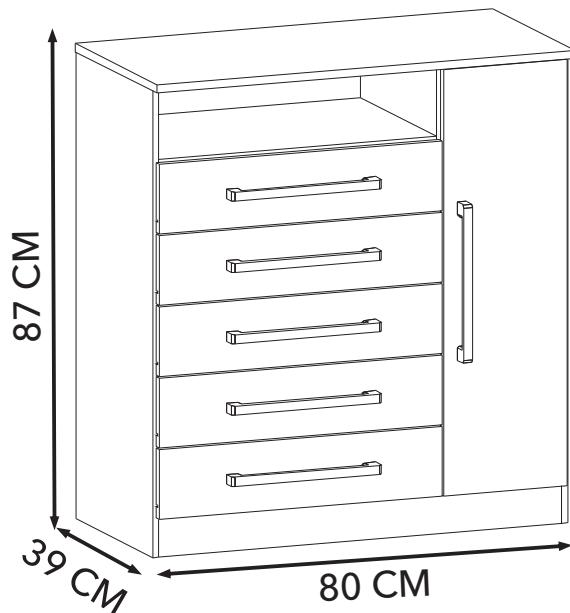

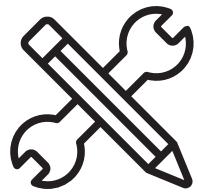

ADVERTENCIA


Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)

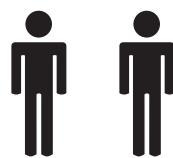


2 personas
para el armado




Producto contenido
en 2 cajas

QUINCALLERÍA




A x42

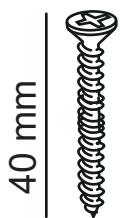

B x14



C x06

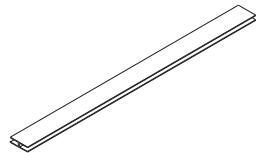

D x4




E x12



F x1




G x100



H x40



I x26



J x 4




K x10



M x20



N x5



O x2




P x5




Q x5


PIEZAS

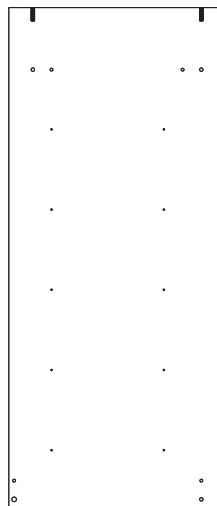


01 x1

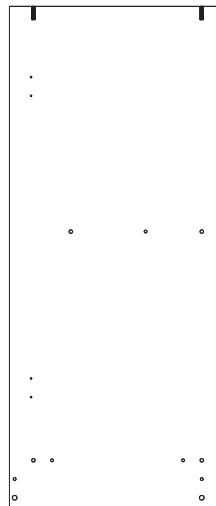


02 x1

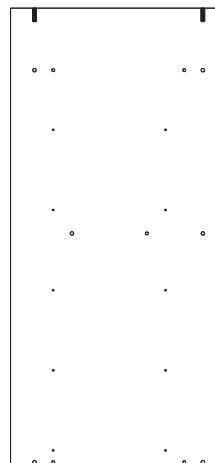


03 x1

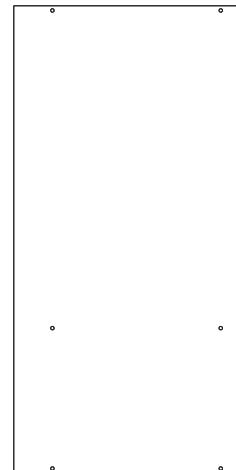


04 x1

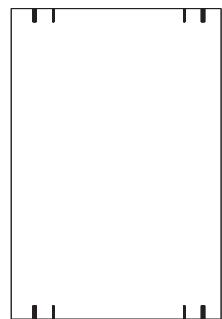


05 x1

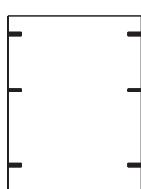

06 x1

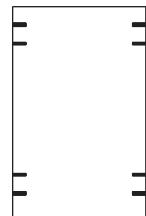

07 x1

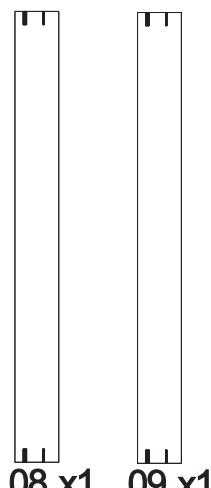


08 x1

09 x1




13 x5




12 x10



10 x5

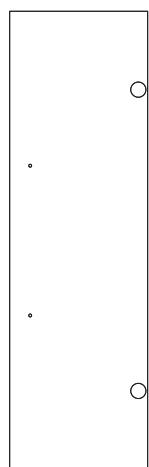

11 x1

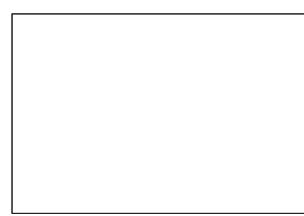


14 x5




15 x5




16 x1

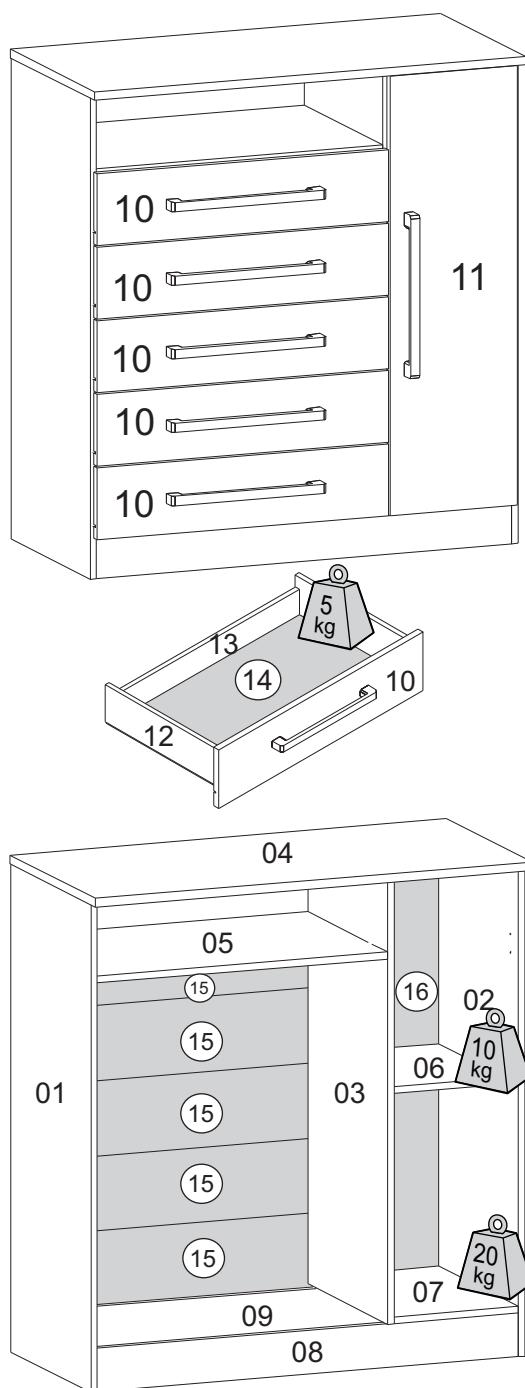


PASO 1

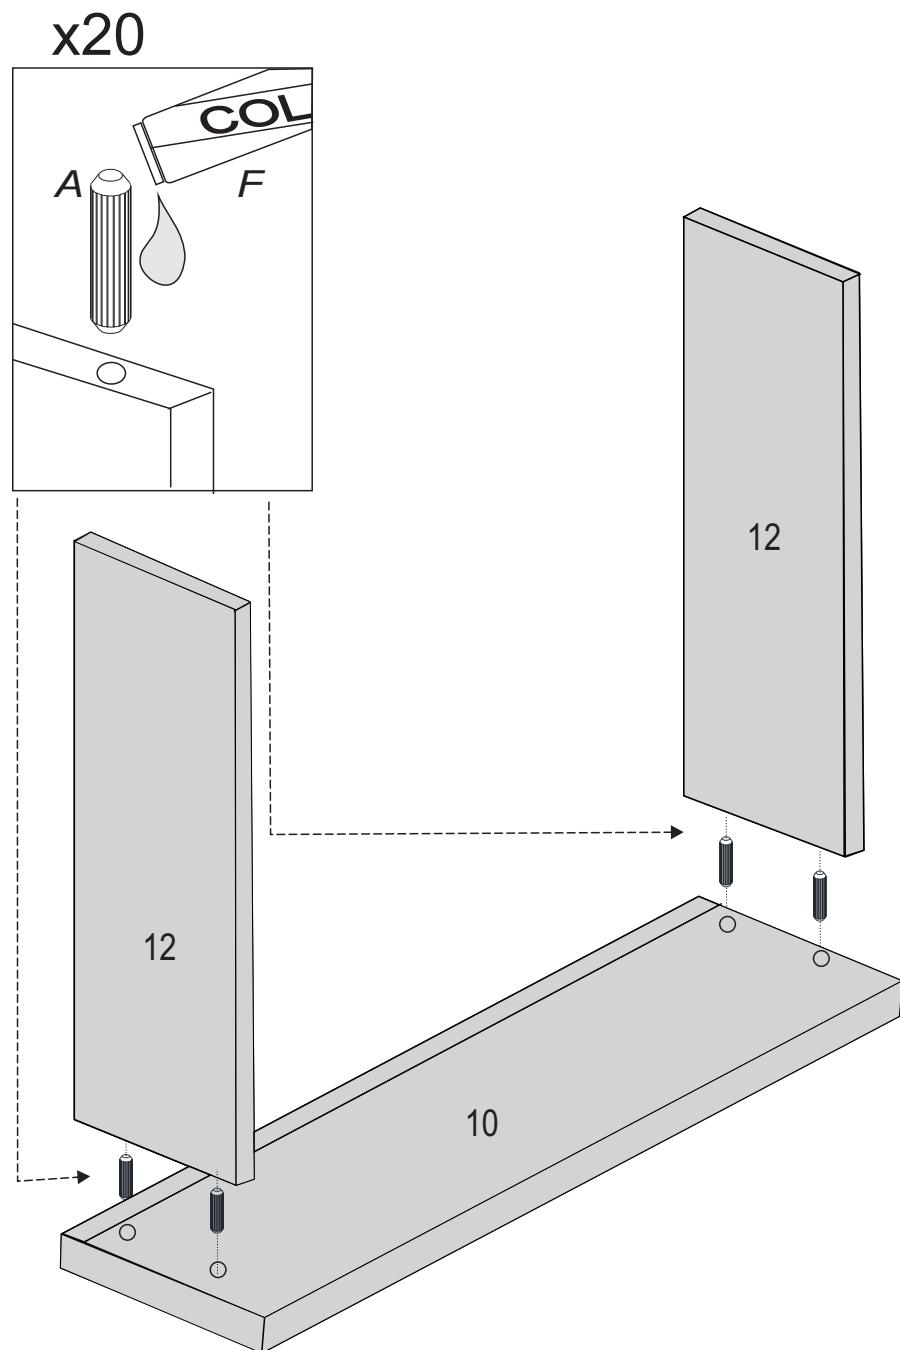


PASO 2

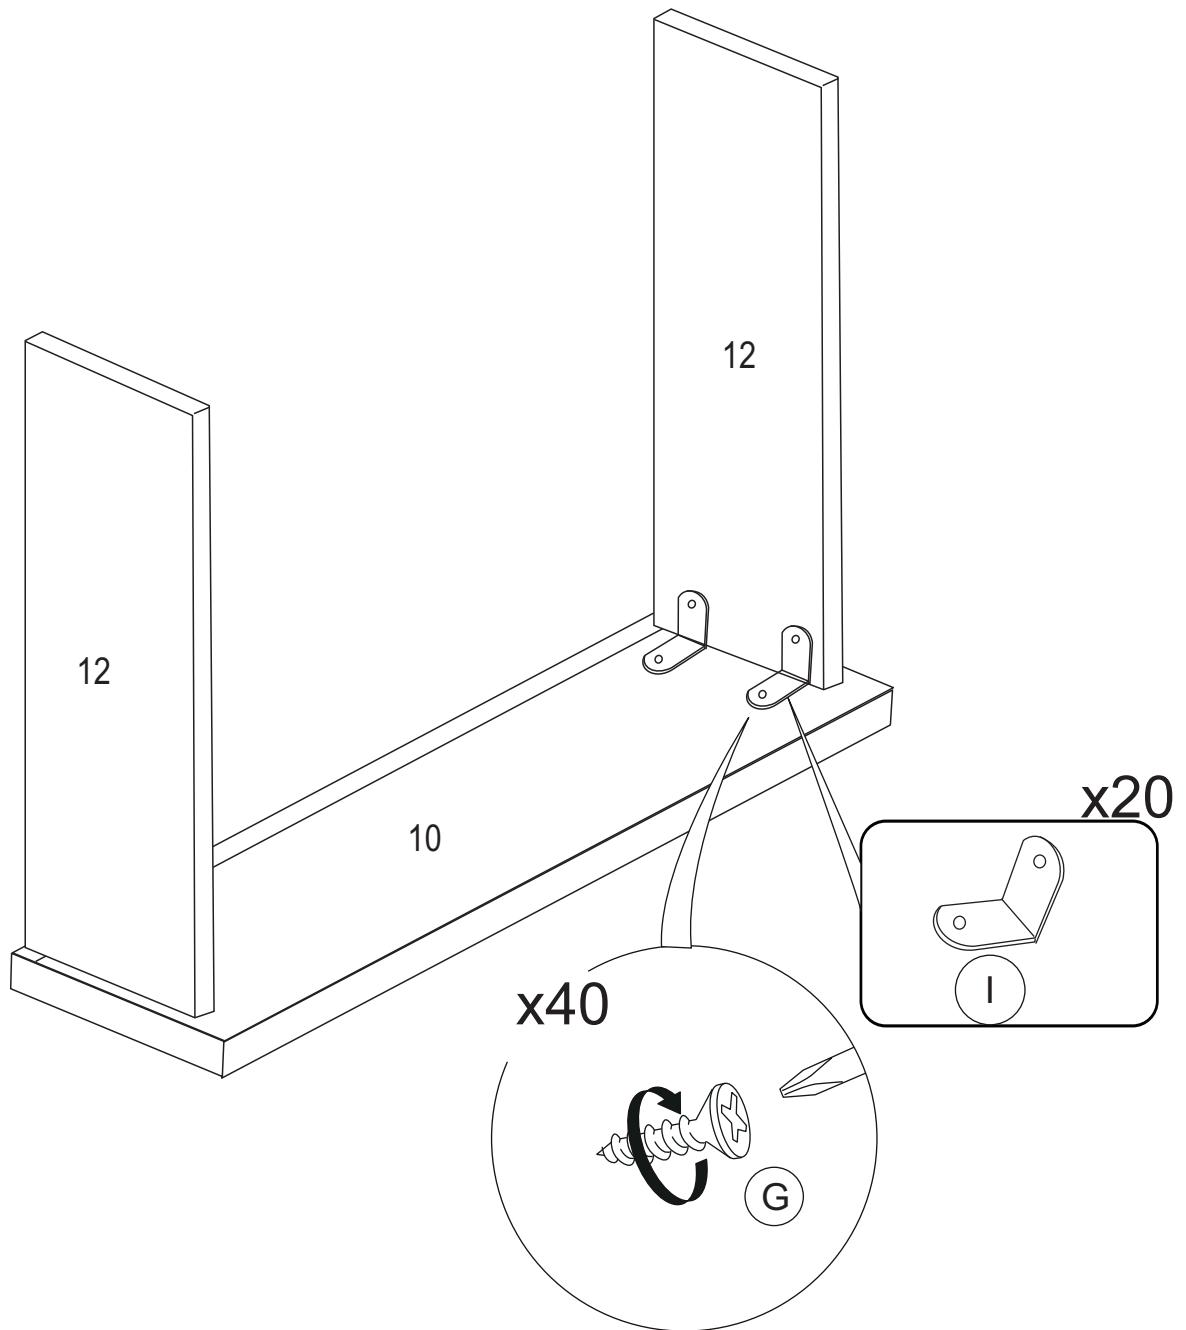


PASO 3

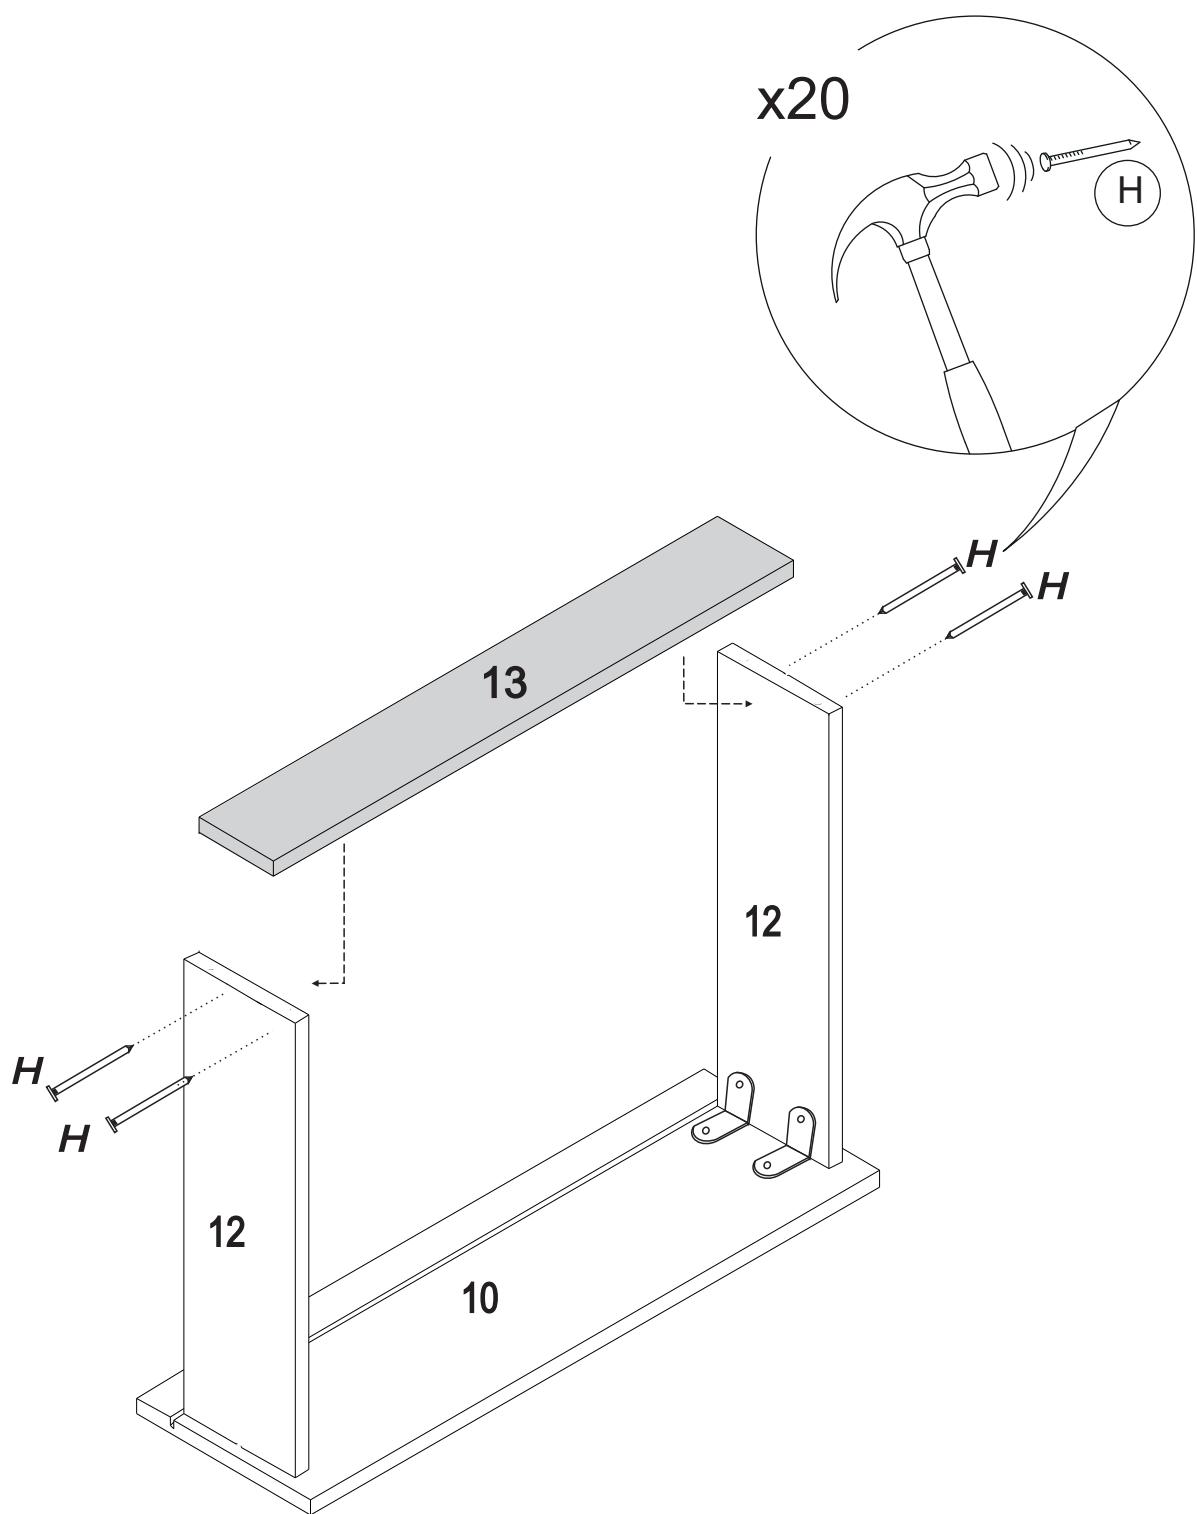


PASO 4

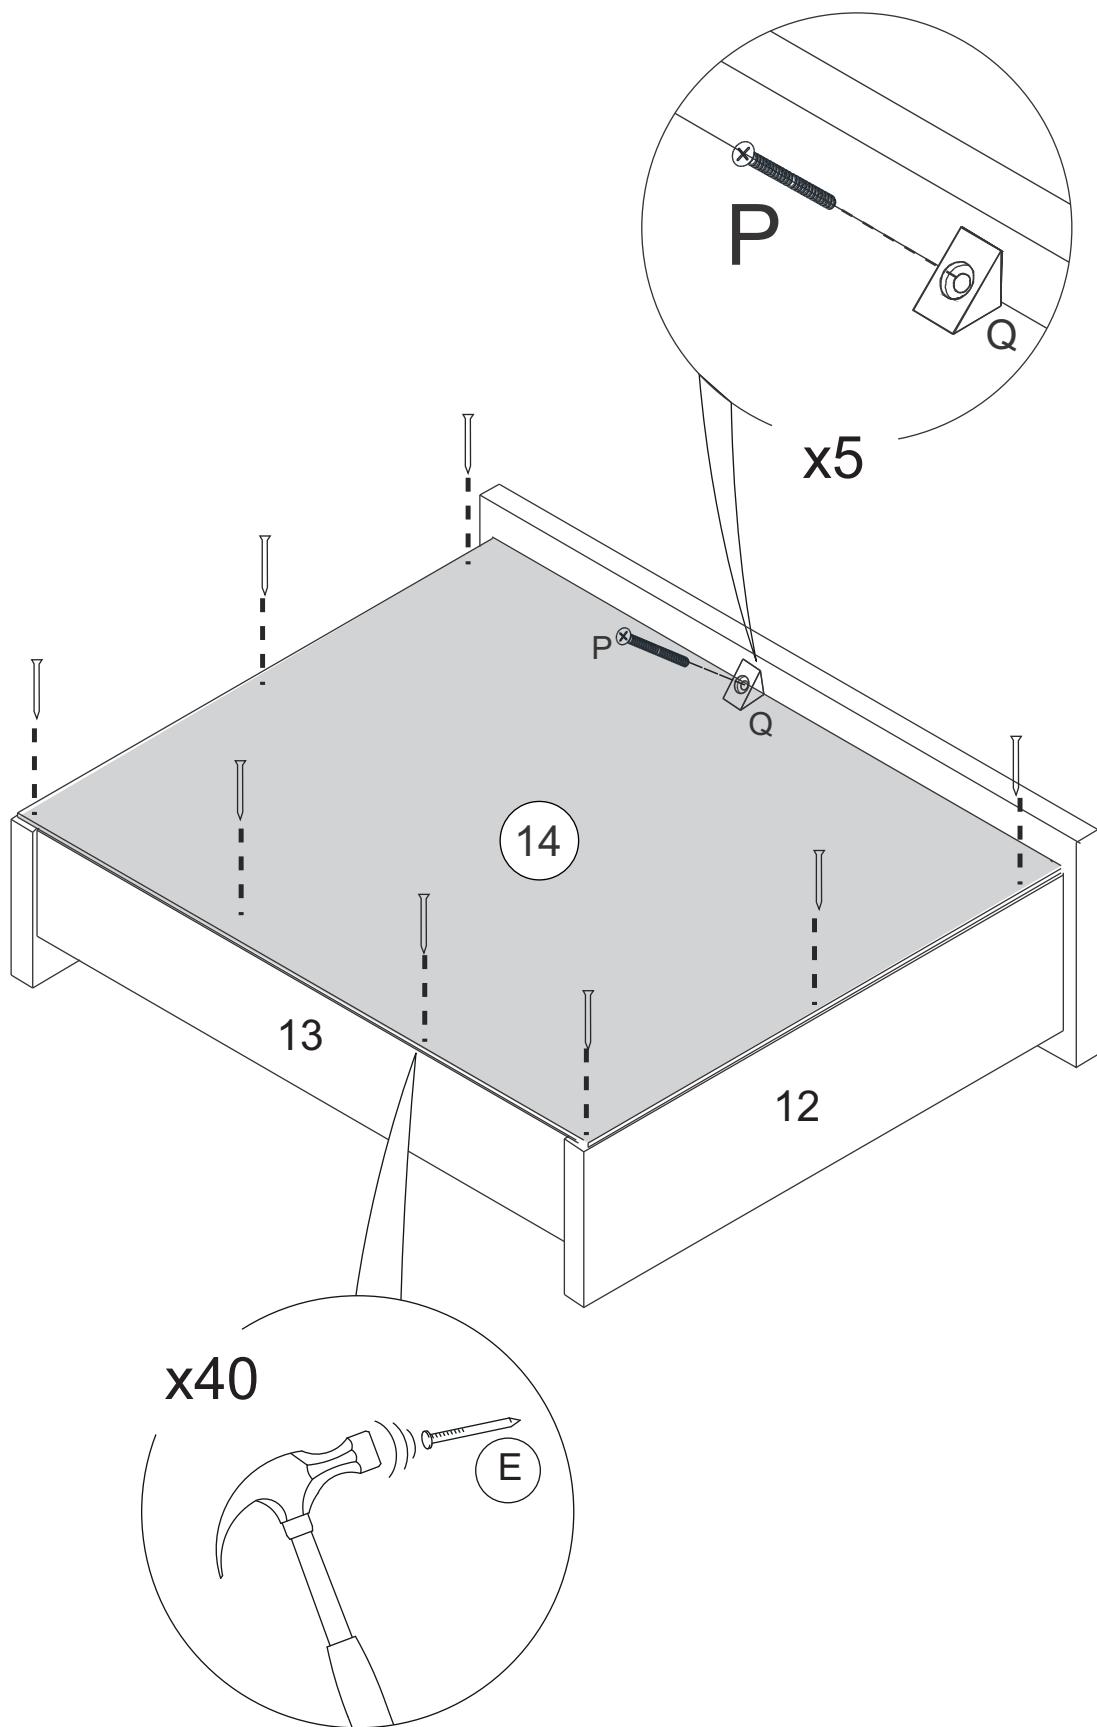

PASO 5

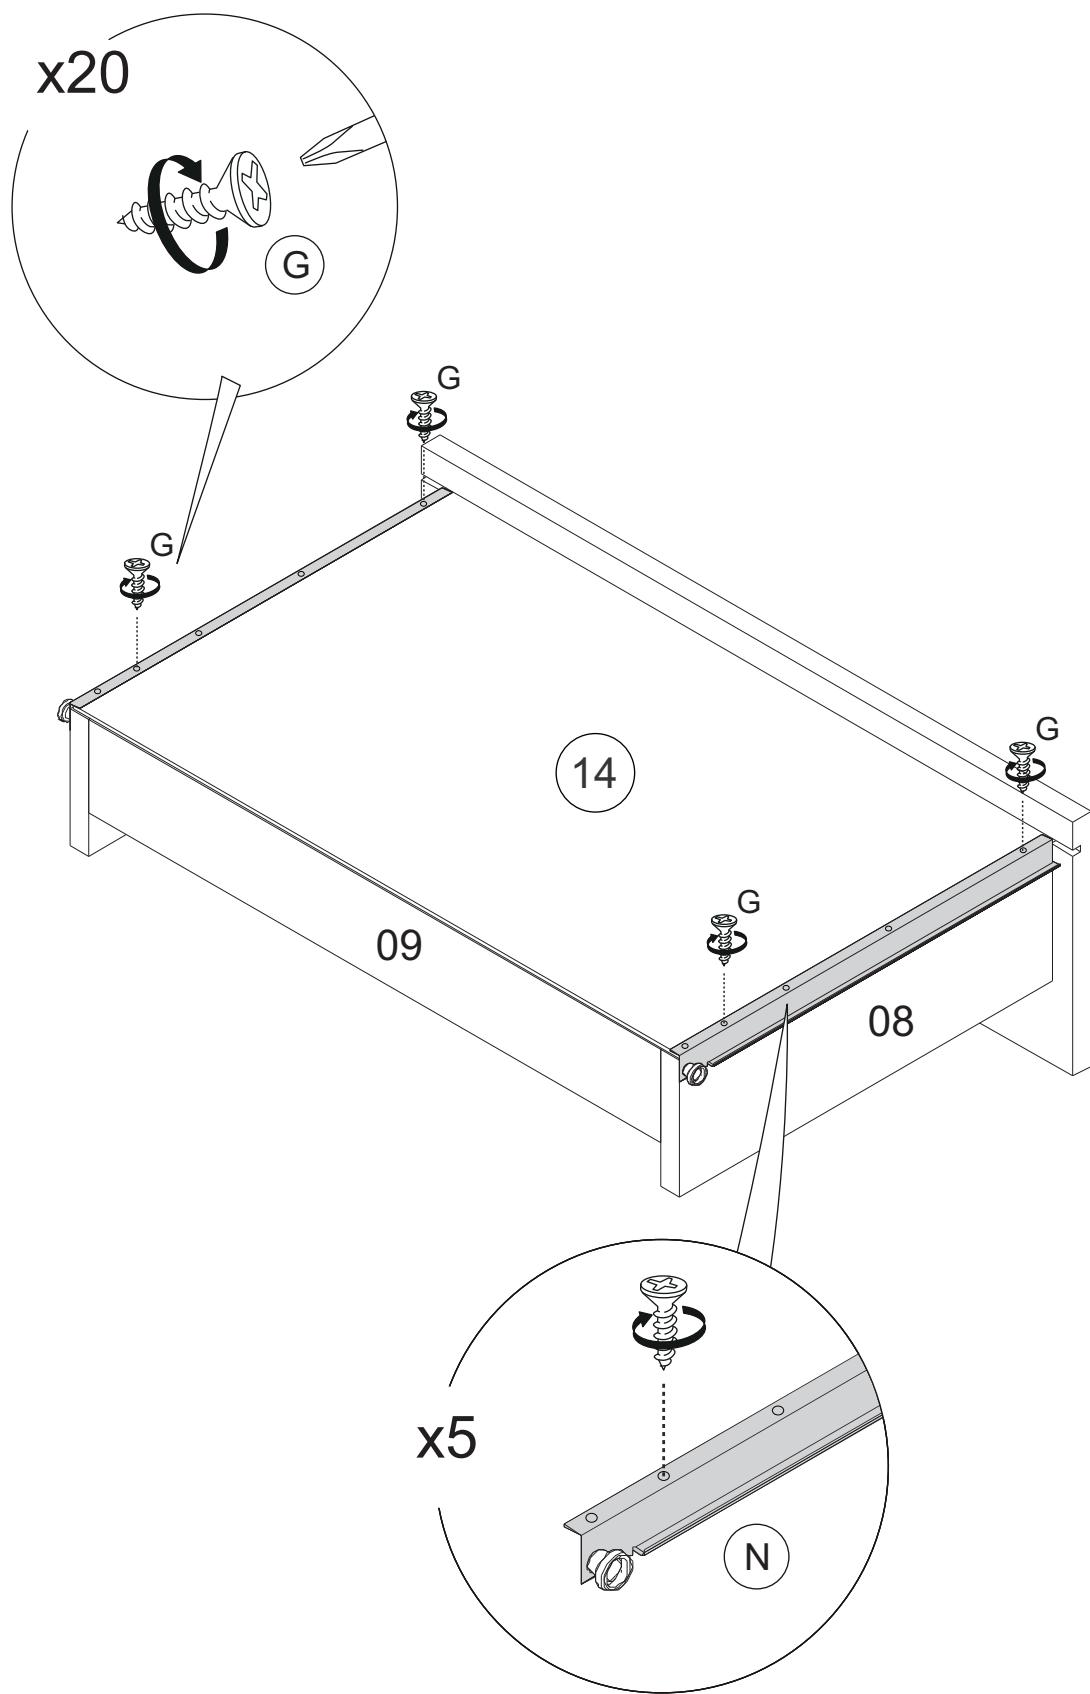



PASO 6

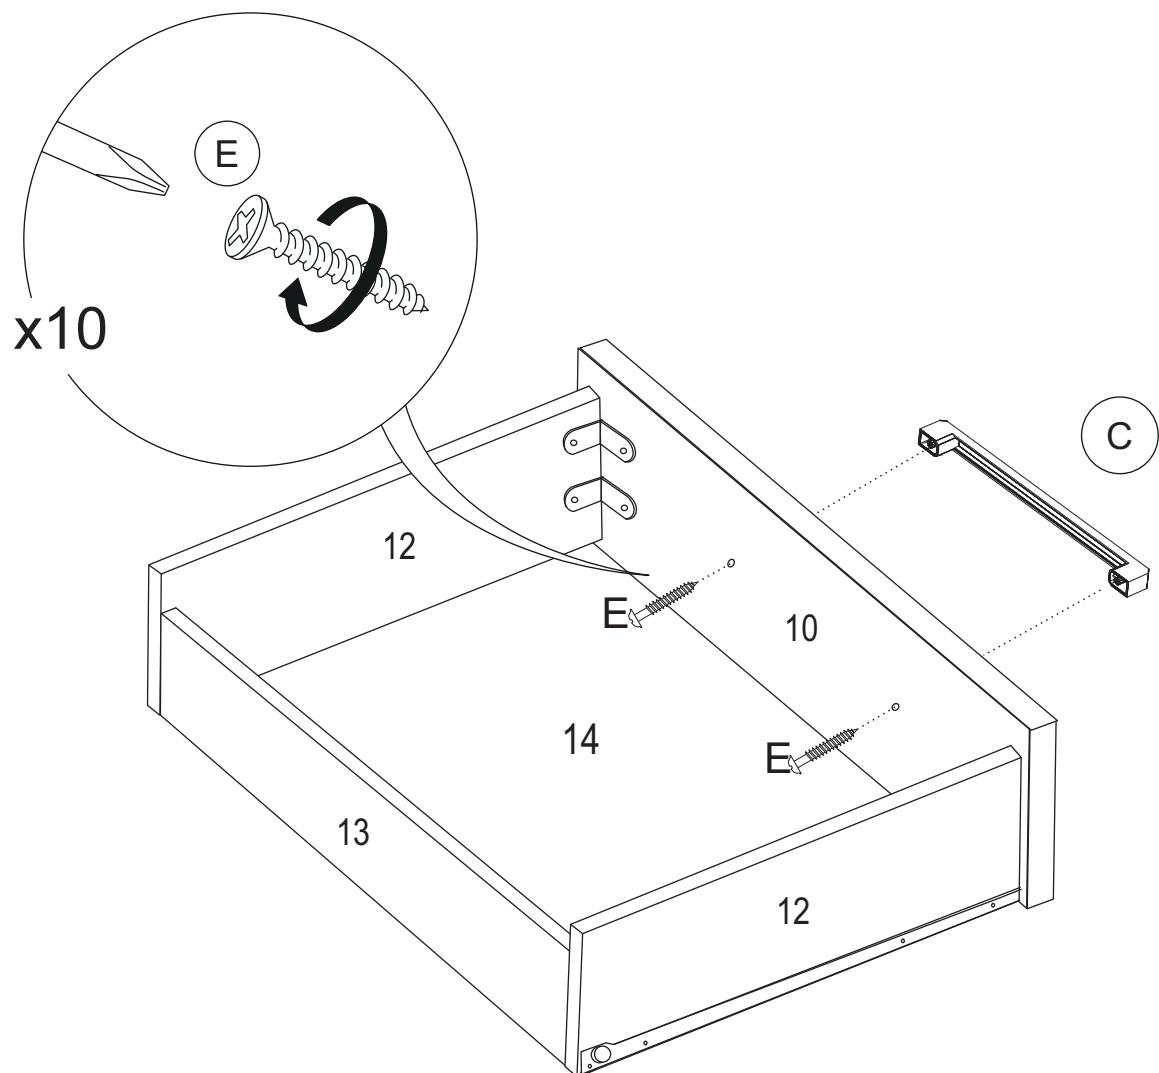

PASO 7


Atención! al atornillar la corredera.

Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen

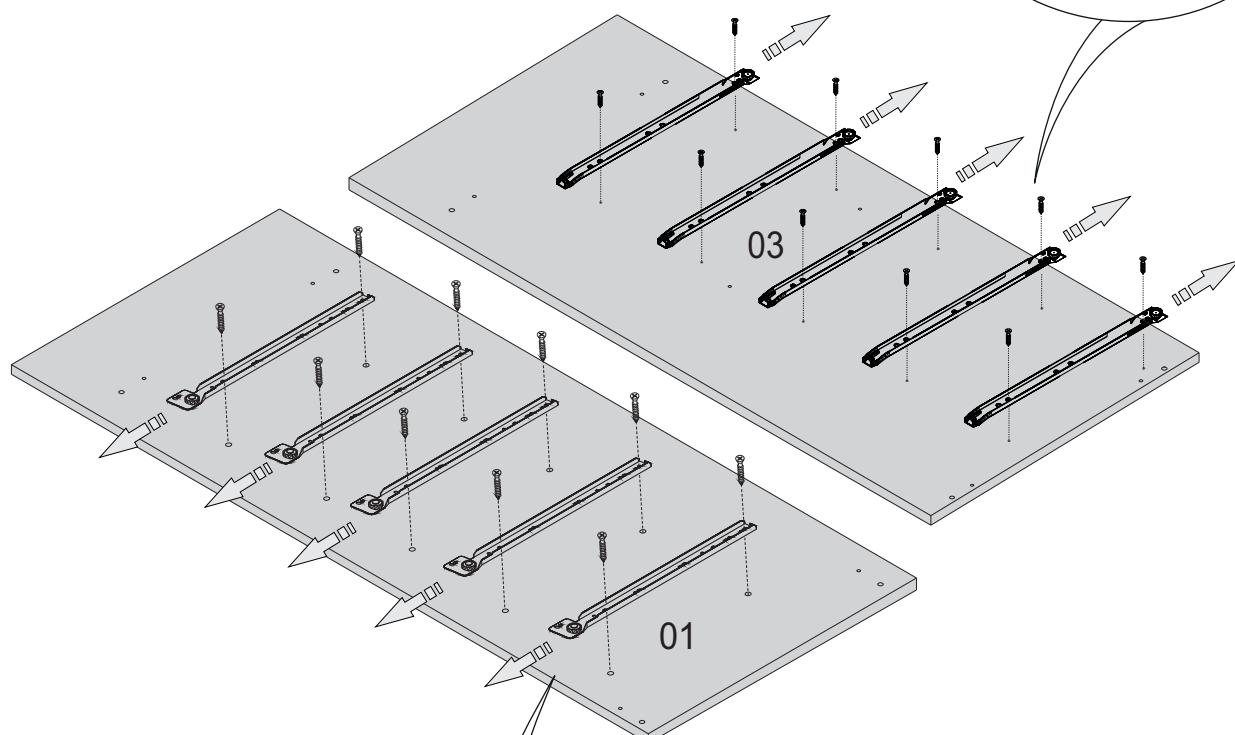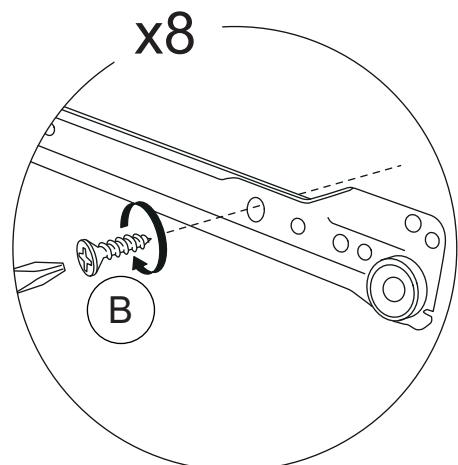


Atención! al atornillar la corredera.


Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen

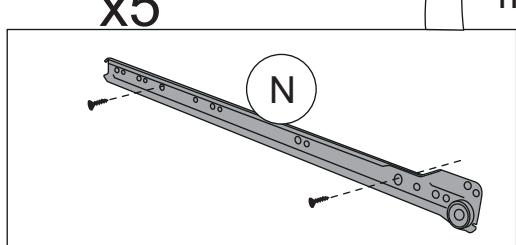


PASO 8

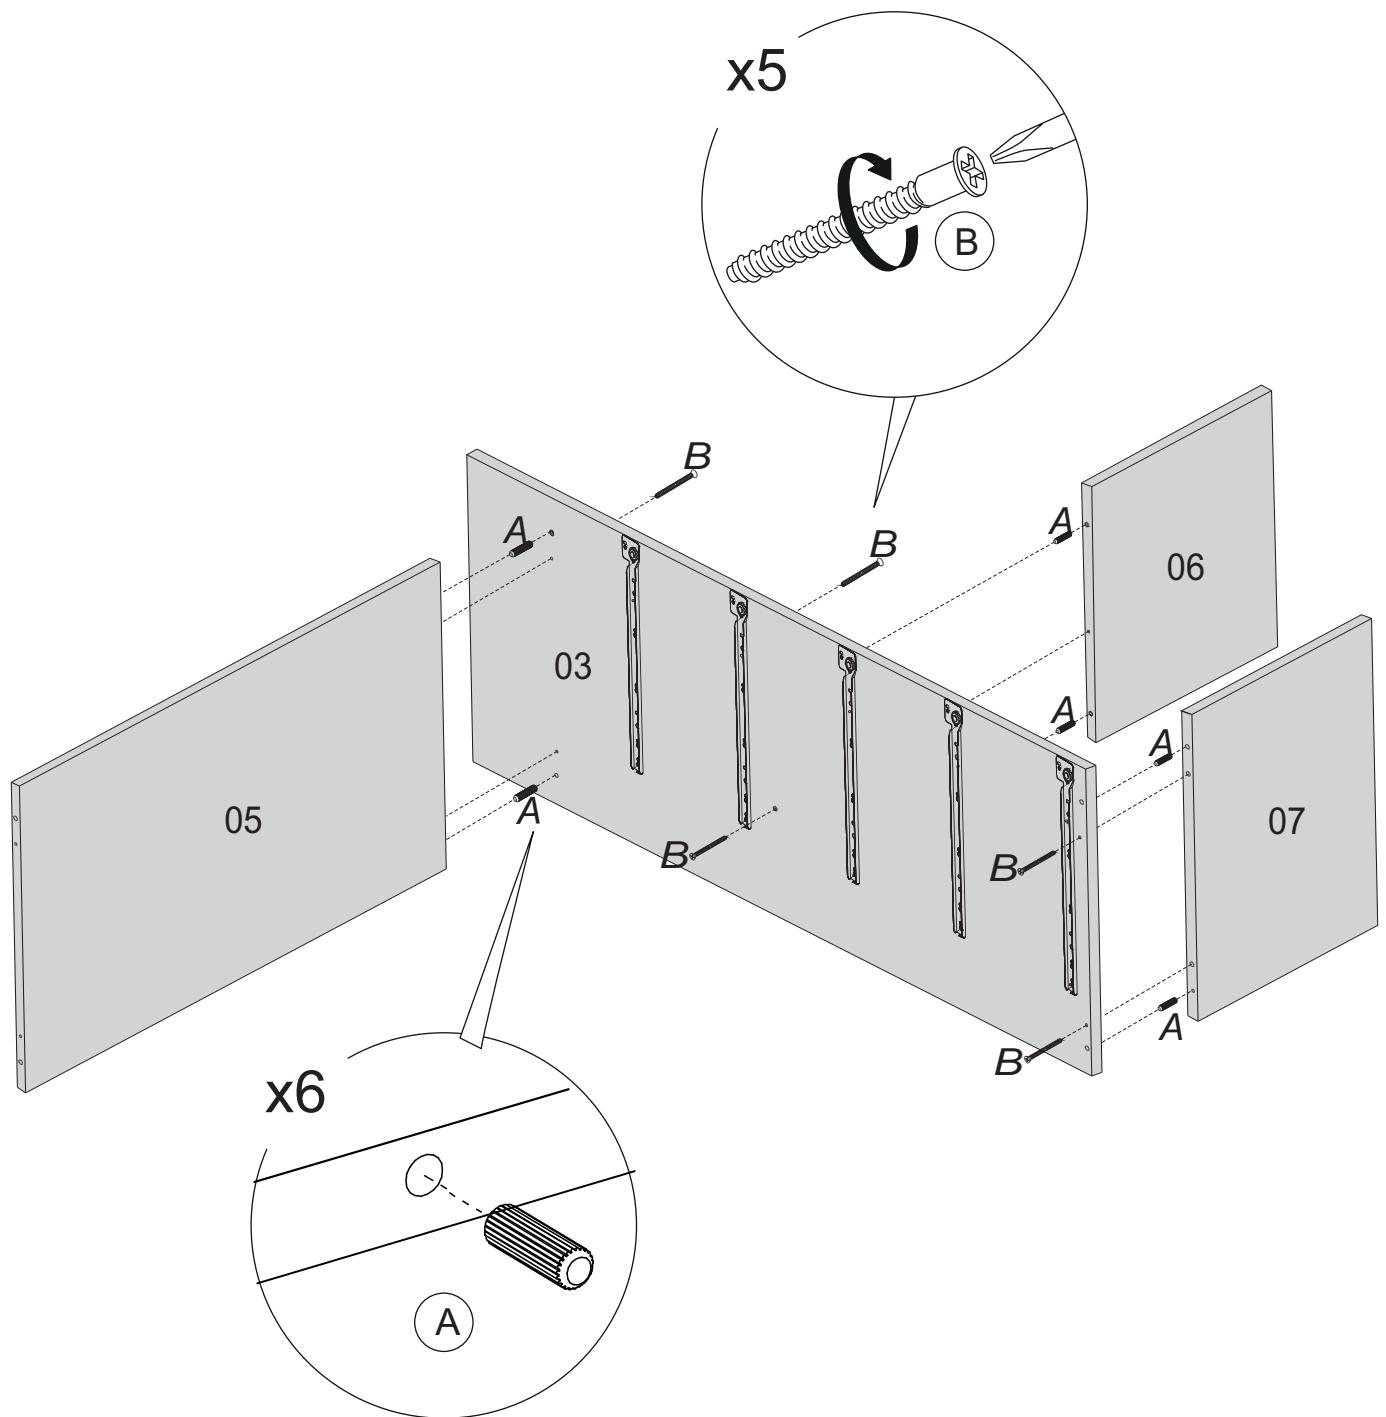


PASO 9

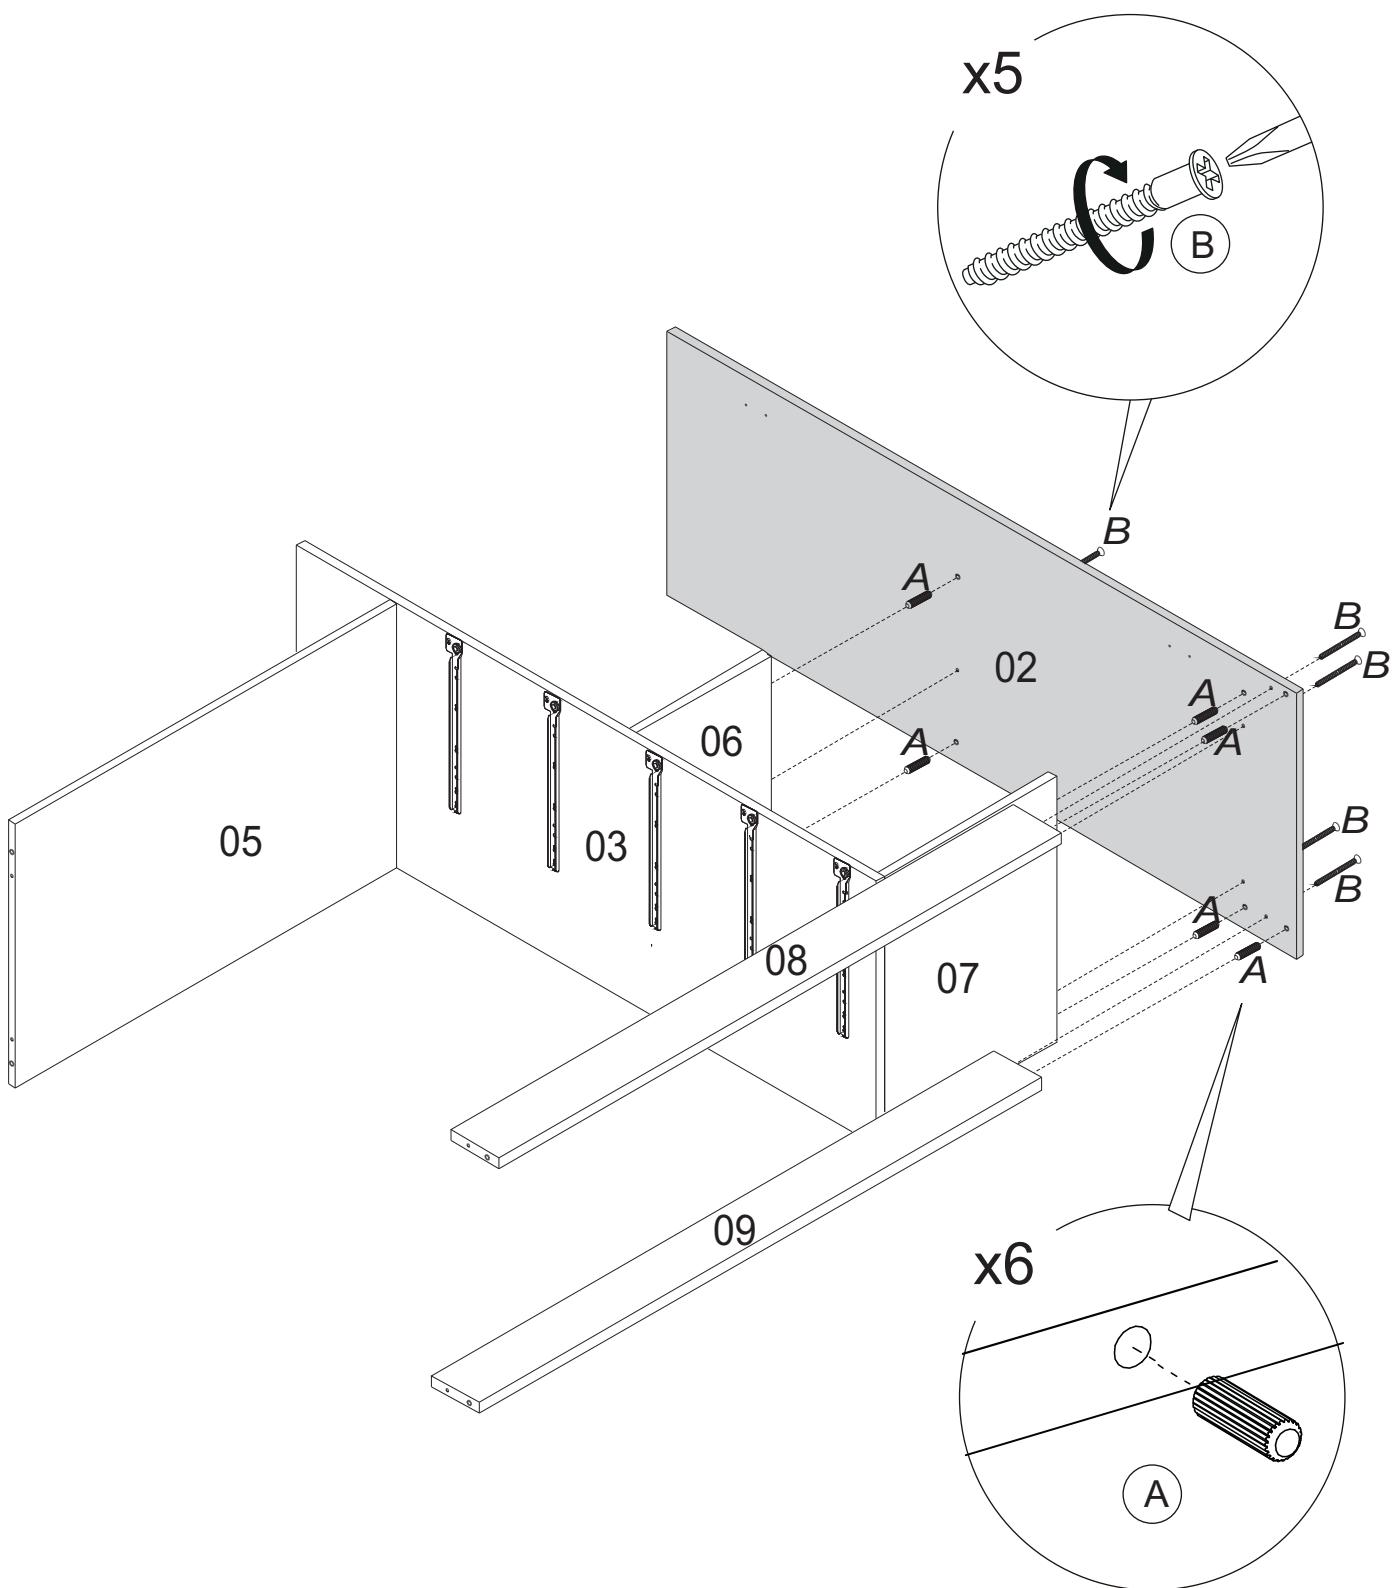


PASO 10

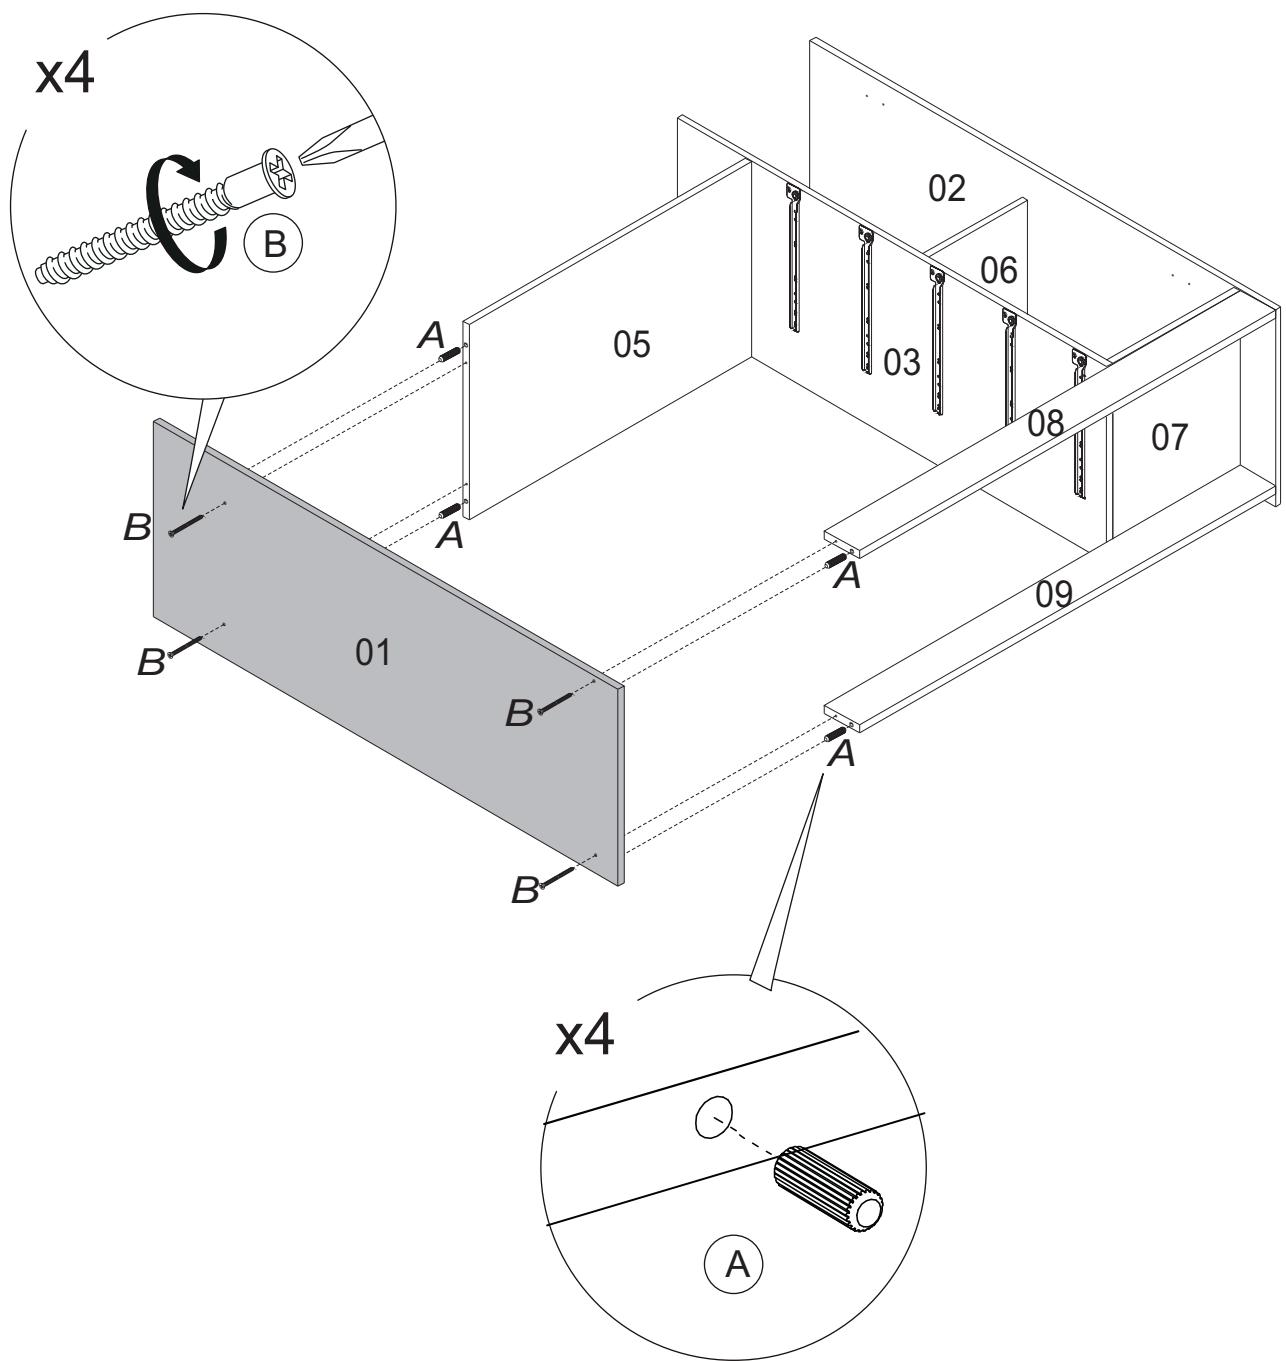

PASO 11

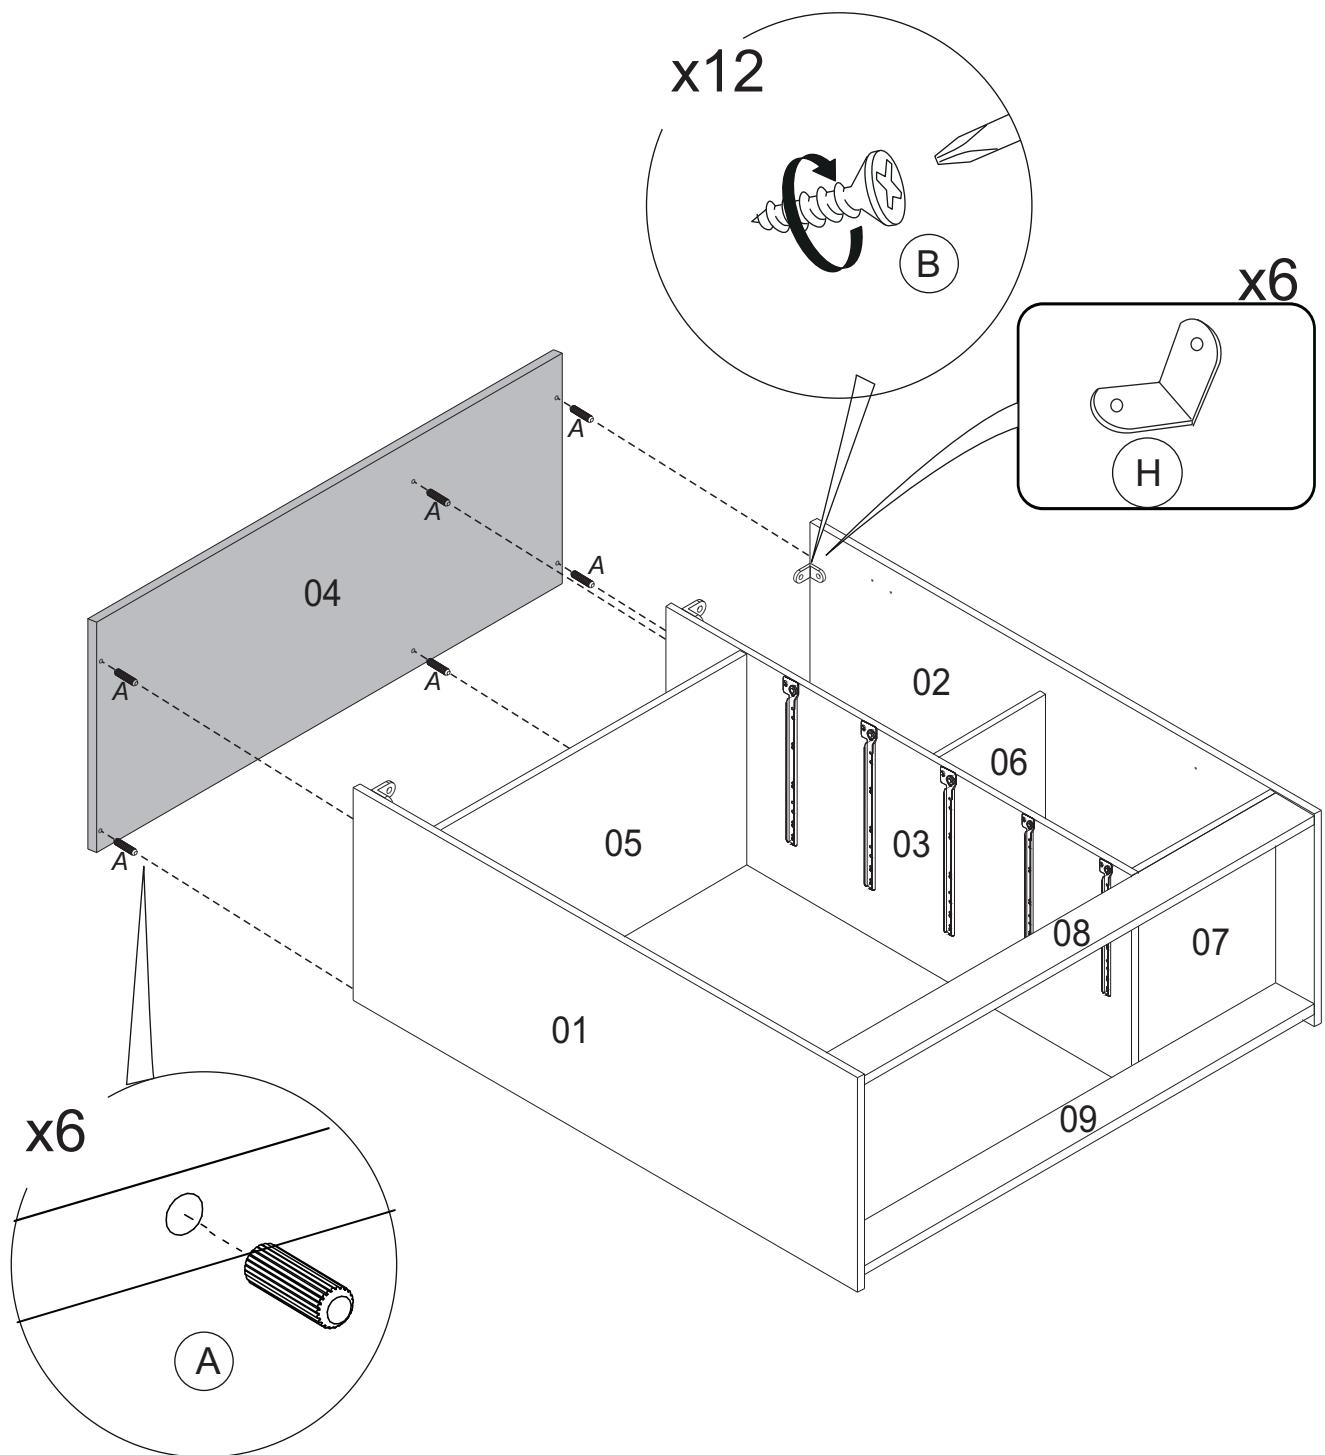


PASO 12

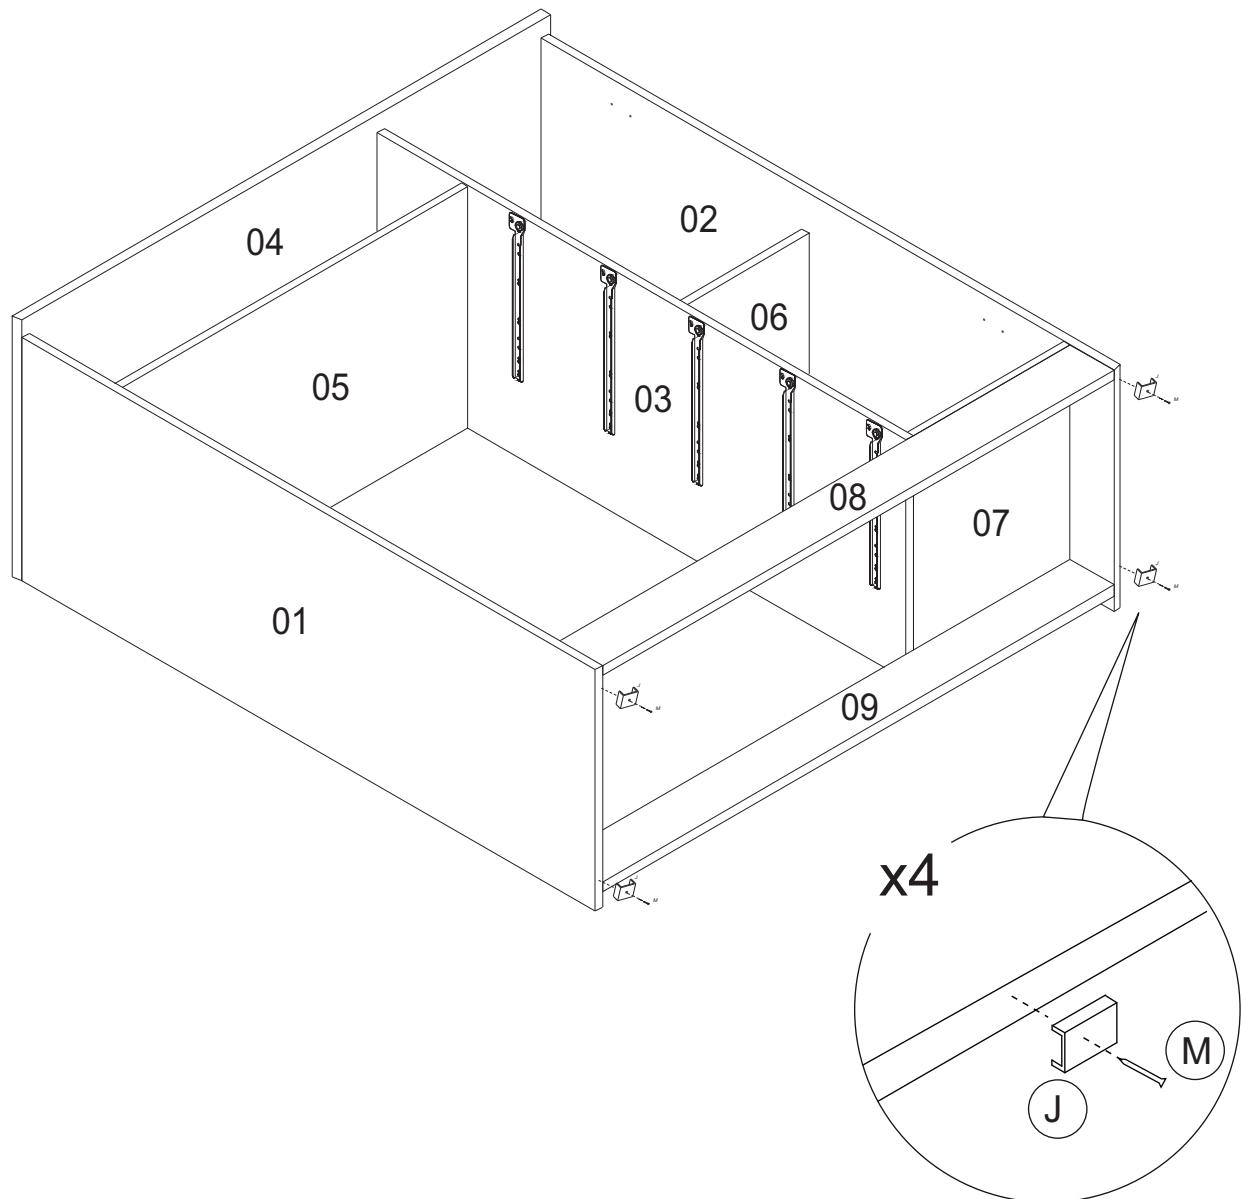

Poner las protecciones inferiores como indica la imagen.


PASO 13

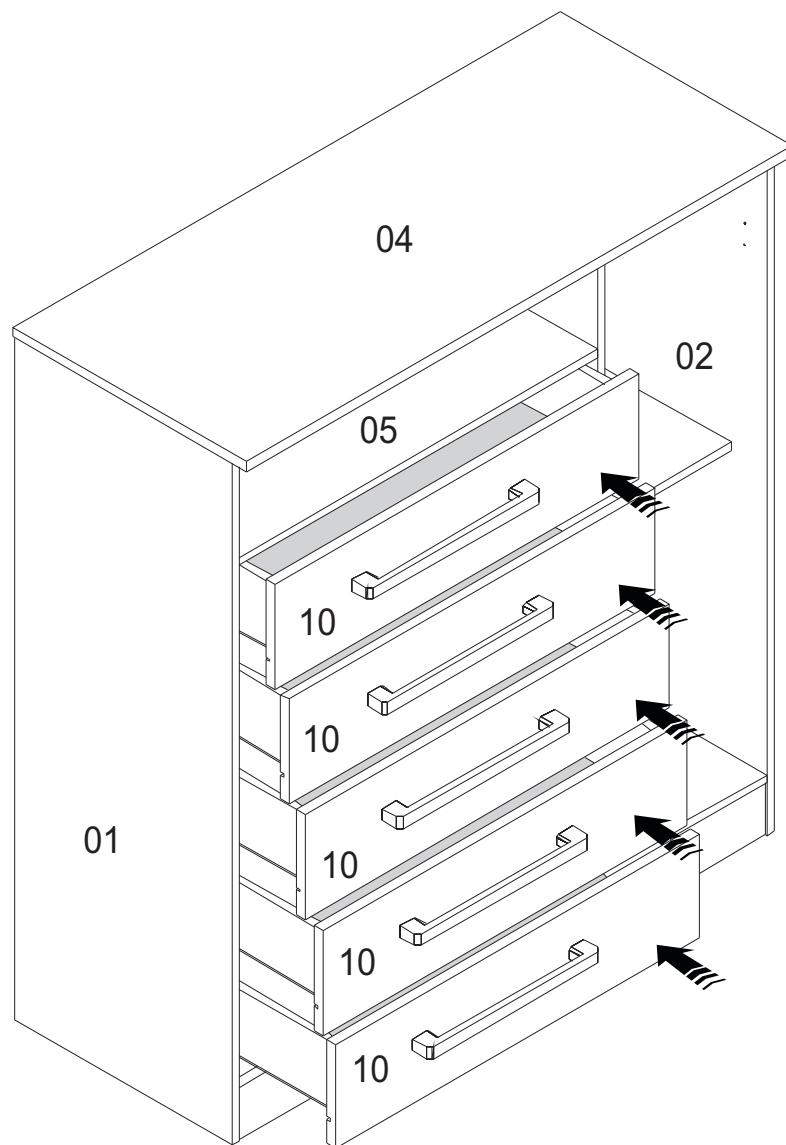


PASO 14

Montaje de las bisagras en las puertas (14,15) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas,
sobre una superficie plana y
protegida (con frazadas o cartones).

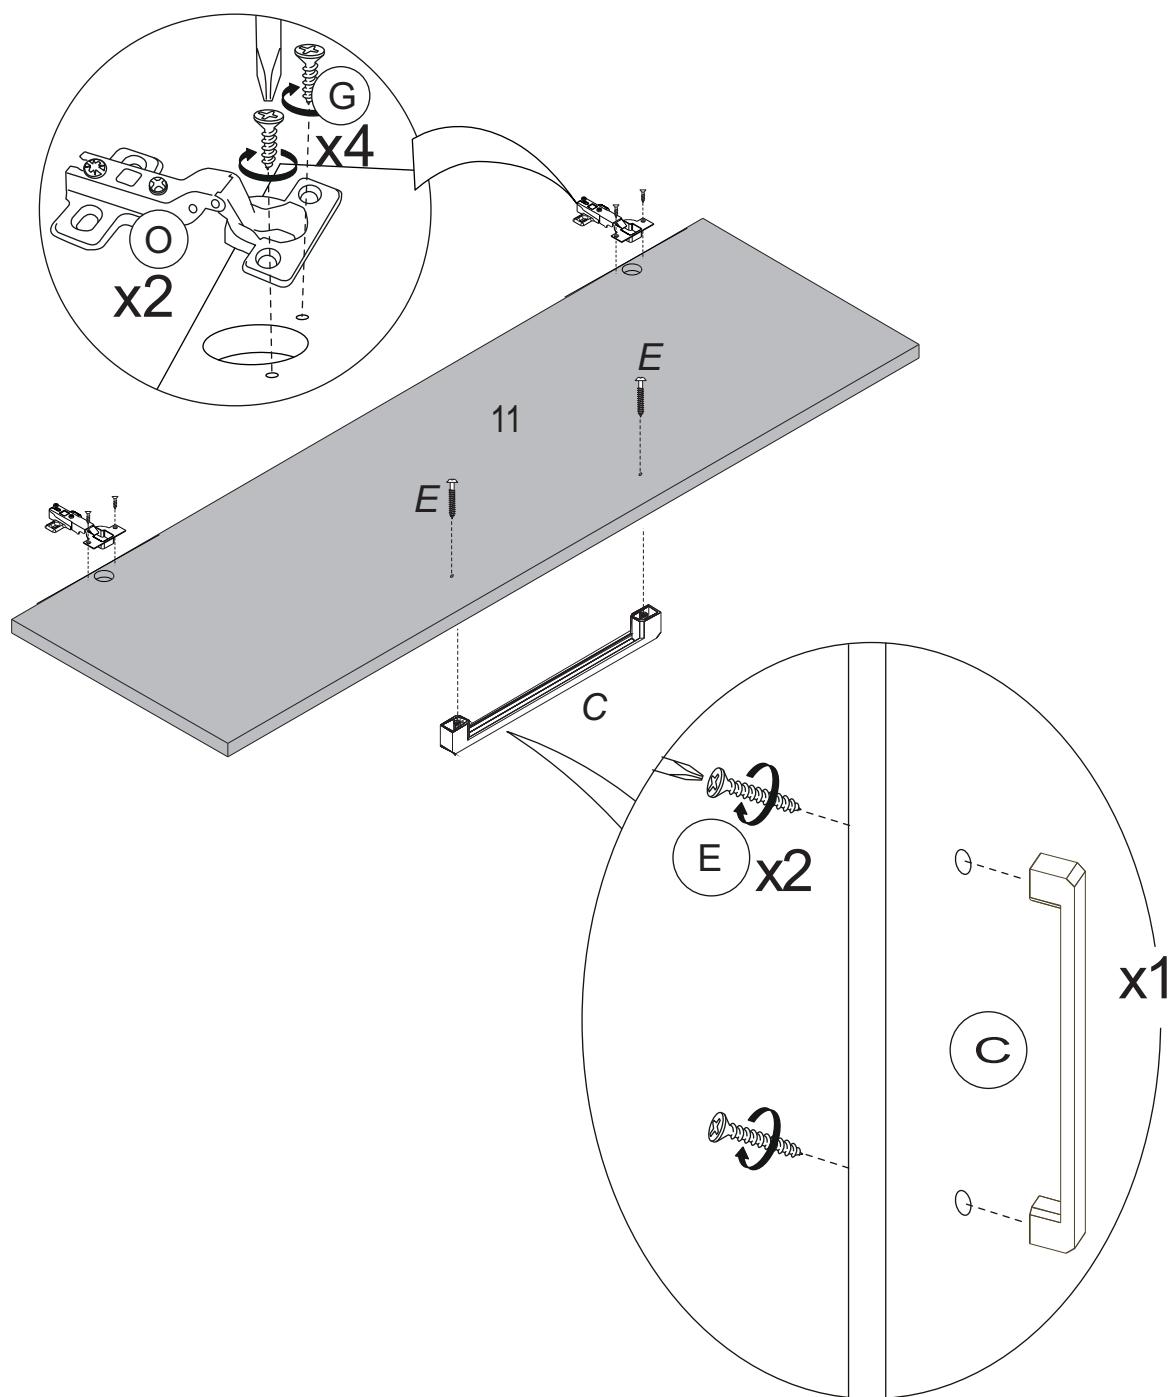

PASO 15

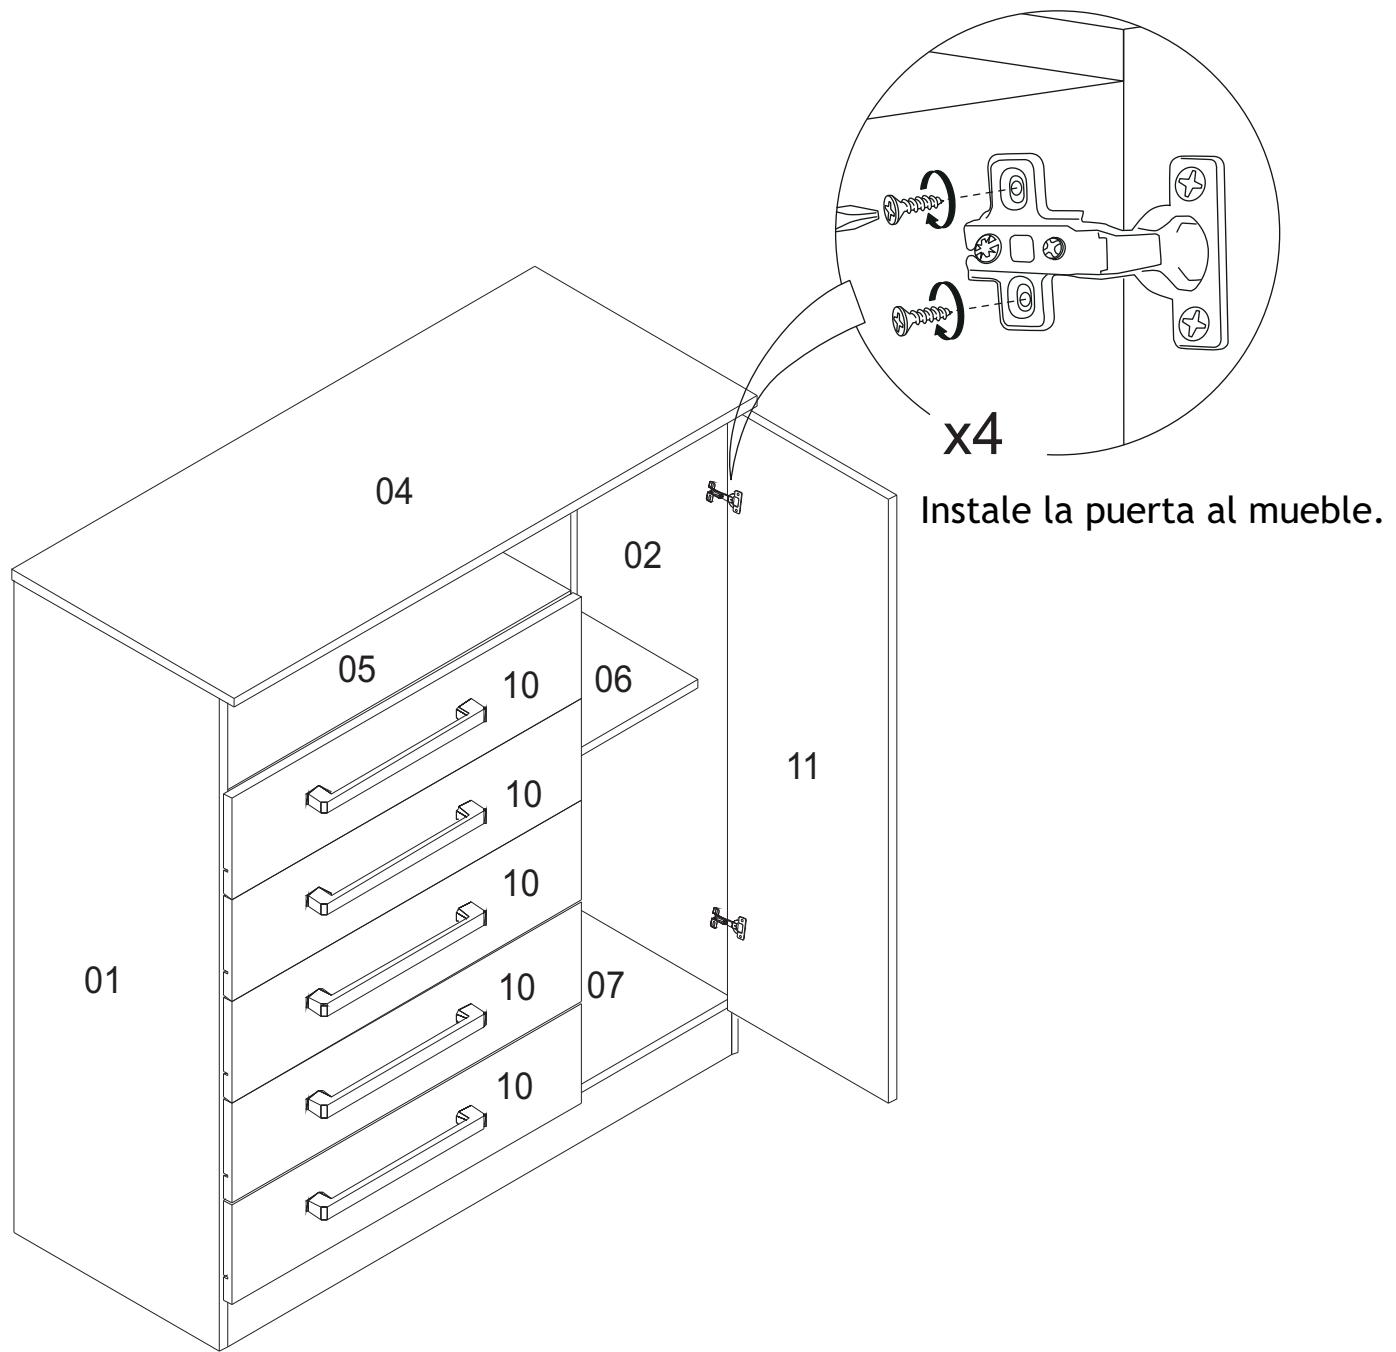



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

