

RESPALDO




x6



x4



x4

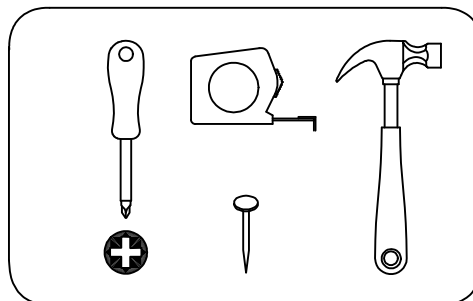

HERRAMIENTAS


A USAR - NO INCLUIDAS



SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00



1

Fije las patas a la base de Cama Americana, atornillando los 4 pernos (2 por cada pata), como indica la figura.

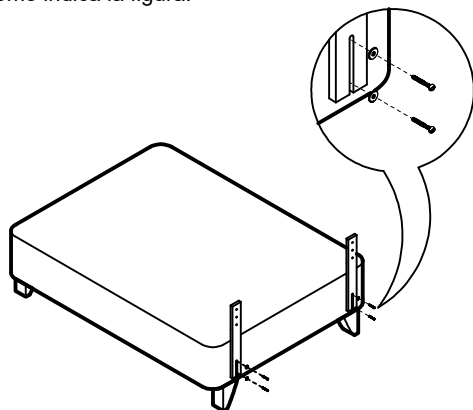


2

Con ayuda de otra persona, apoye el respaldo sobre ambas patas, centrándolo horizontalmente y a una altura deseada, considerando el espacio que ocupará luego el colchón. Manténgalo en esta posición sin moverlo.

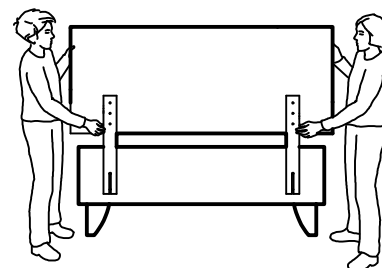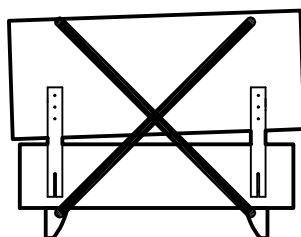


3

A través de cada pata, marque con un lápiz, un clavo o algo con punta, las 3 perforaciones para tornillo de cada una, como se muestra en la figura.

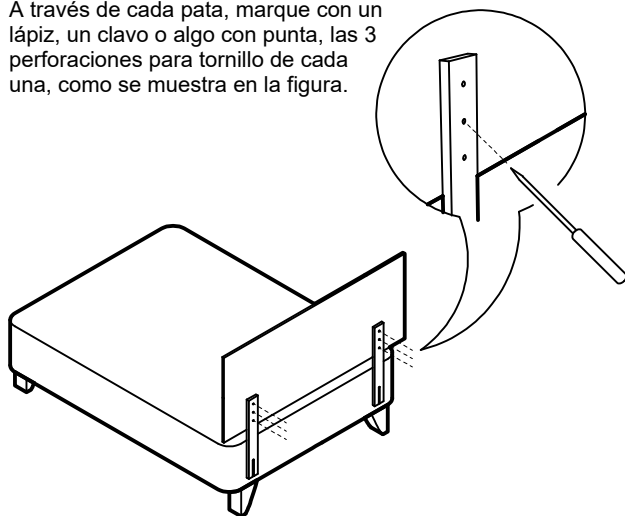


4

Coloque el respaldo sobre una superficie horizontal, con las marcas hacia arriba. Utilizando martillo y clavo, agrande las marcas hechas en el respaldo, haciéndolas levemente más grandes y profundas, pero teniendo la precaución de no atravesar el tablero (el clavo no debe asomar hacia la cara).

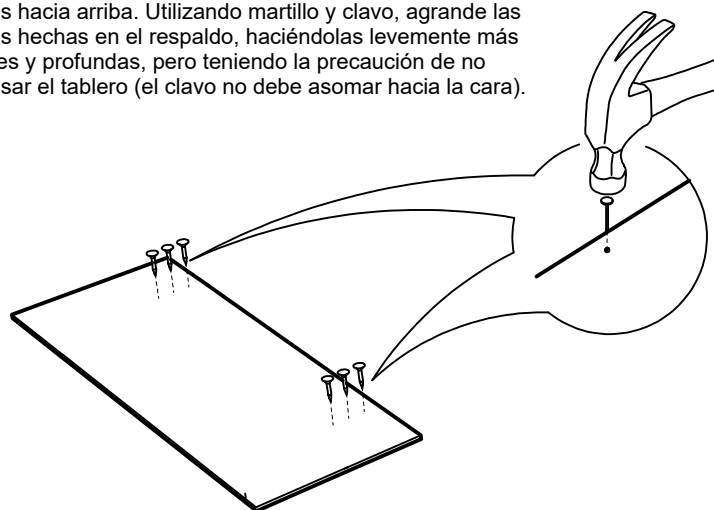

5

Desatornille las patas de la base. Colóquelas sobre el respaldo y fíjelas utilizando los 6 tornillos disponibles, como muestra la figura.

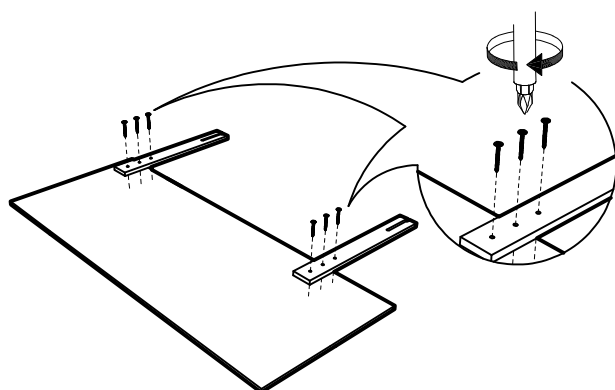

6

Finalmente, fije el conjunto a la base, atornillando los 4 pernos (2 por cada pata) y utilizando las golillas entre perno y pata, como indica el dibujo.

