





MANUAL DE INSTRUCCIONES

FUTON DONI 188X84X87 GRIS
FUTON DONI 188X84X87 NEGRO

MODELO:MB0275TT18-1

MODELO: MB021027723-11-1

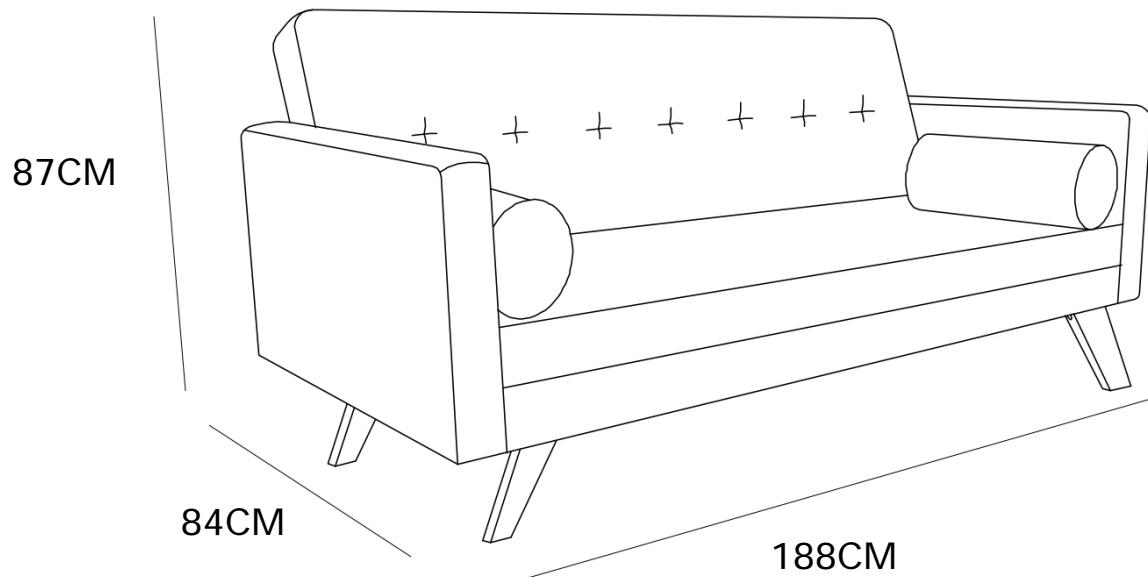

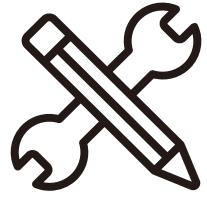


ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.

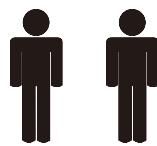


2 personas
para el armado




Producto contenido
en 1 caja


QUINCALLERÍA




Ax1

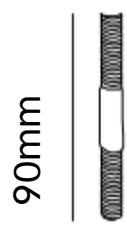

90mm

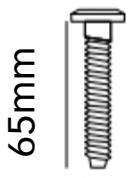

65mm



Cx4




22mm



13mm



Fx8




Gx1




Hx4


PIEZAS

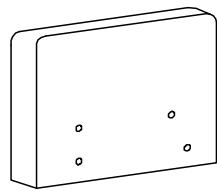


①X 1

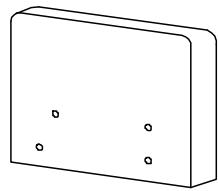

②X 1

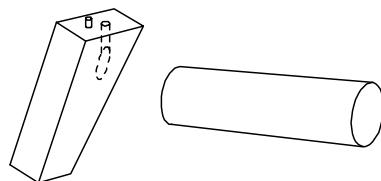


③X 4

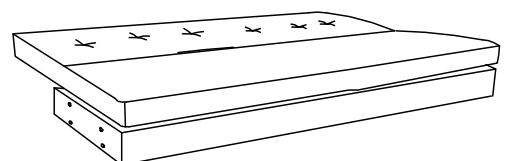


⑤X 1



PASO 1

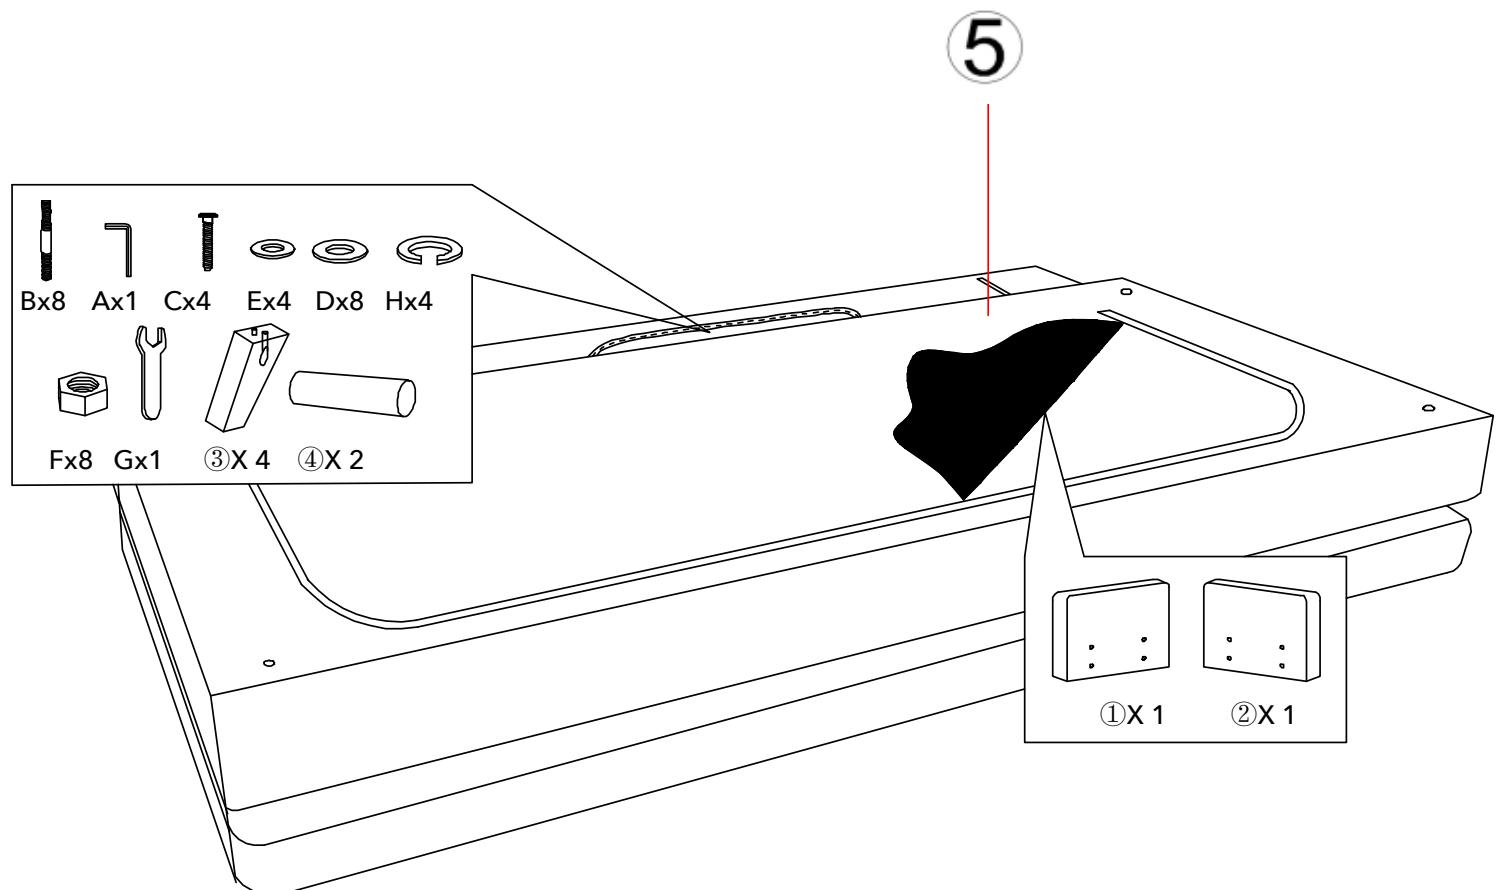


PASO 2

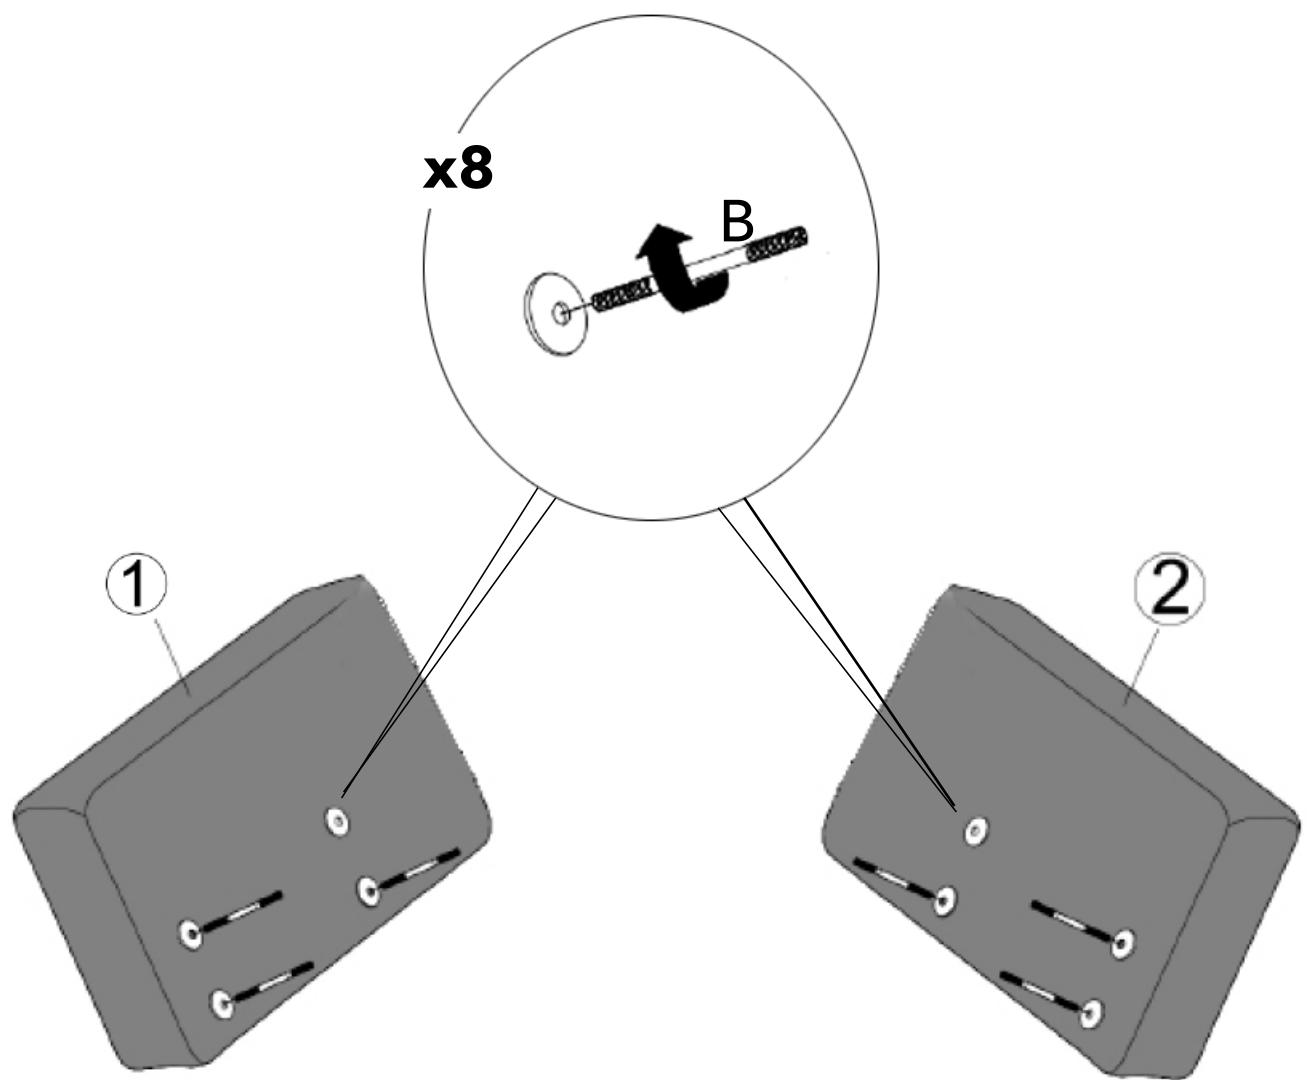


PASO 3

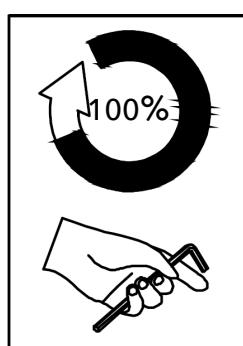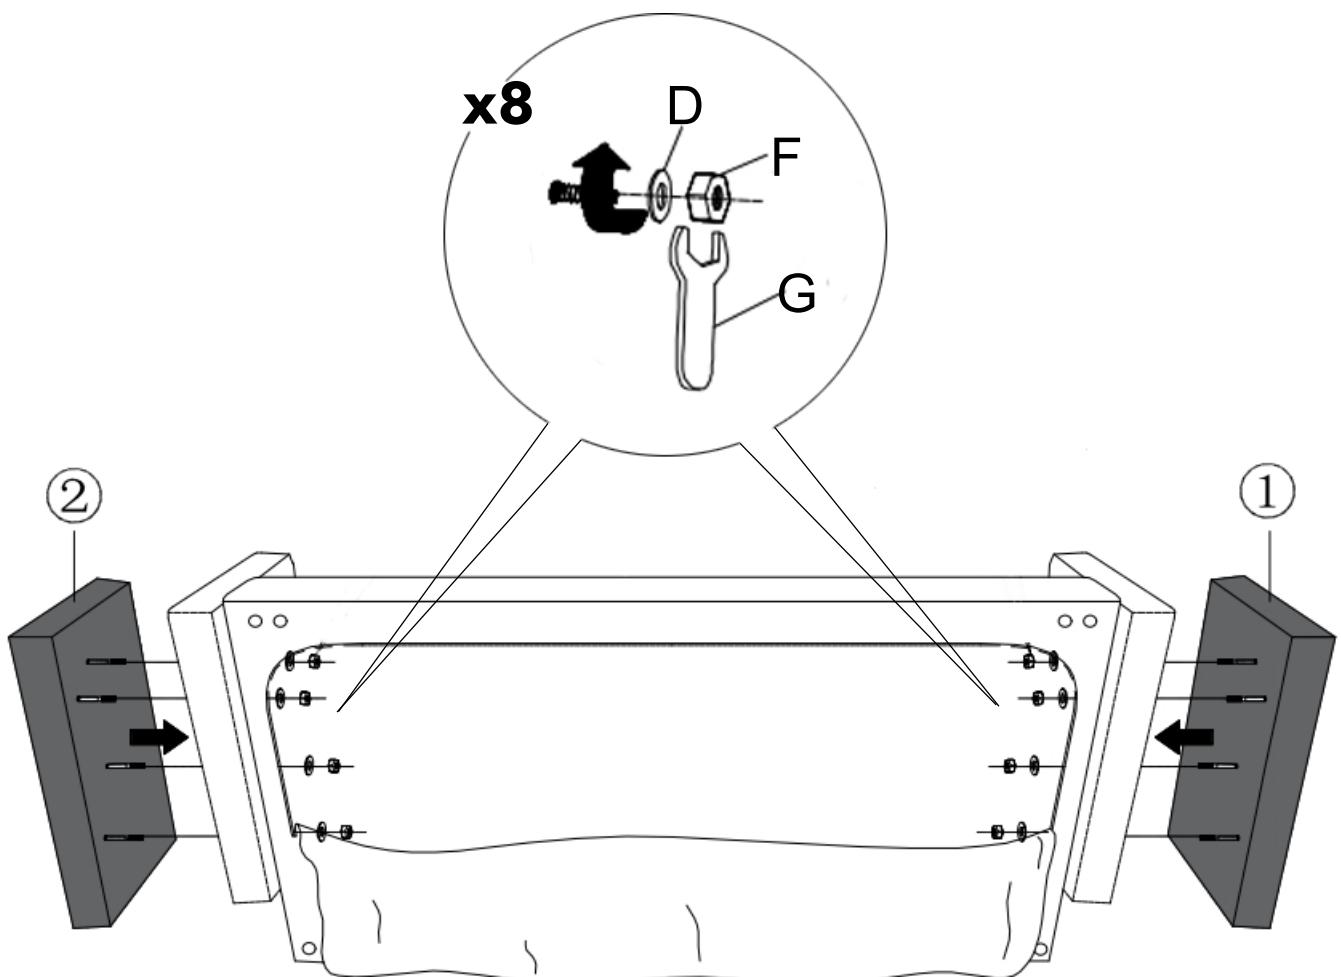


PASO 4

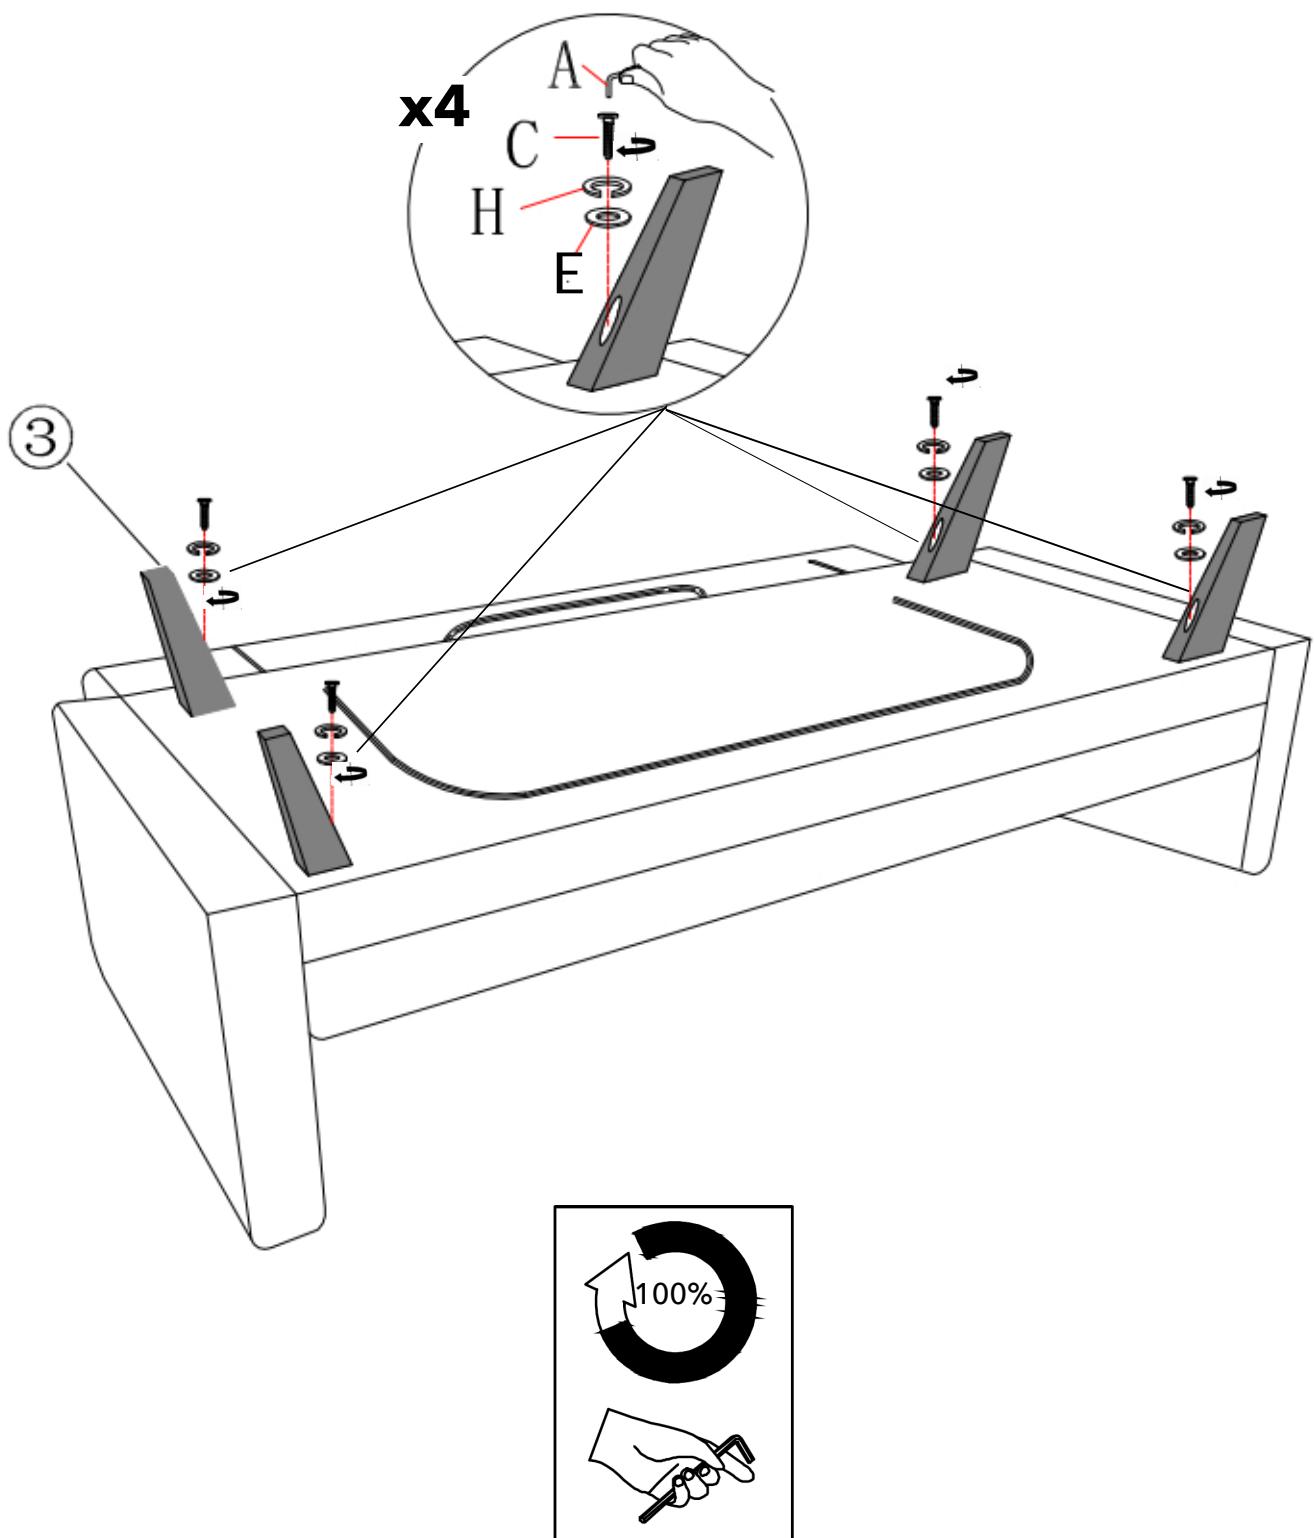


PASO 5

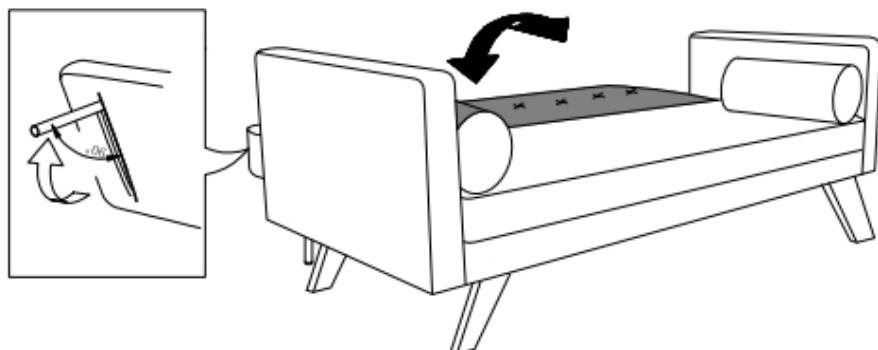

Mueva hacia atrás el respaldo para dejar el futón en posición cama de 180°, luego deslice hacia afuera las patas que están escondidas dentro del respaldo

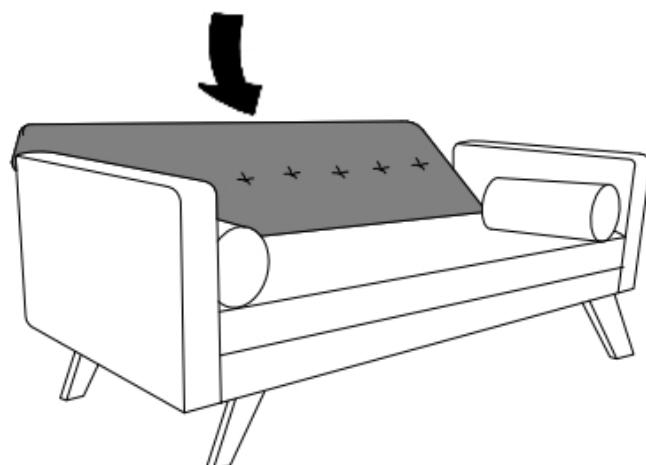

Levante el respaldo desde 180° a 135°, aproximadamente, cuando escuchará un click de engranaje de fijación. Esta es la posición de 135° del futón

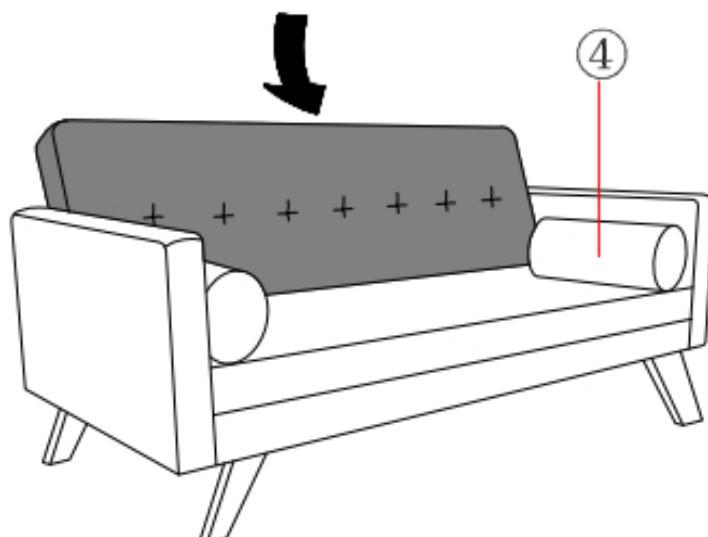

Continúe levantando el respaldo desde 135° a 105°, aproximadamente cuando escuchará un nuevo click de engranaje de fijación. No forzar más el respaldo hacia adelante porque esta es la posición normal de uso del futón



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

