


Shower Door Fijo para Tina



CARACTERISTICAS


- ❖ Vidrio templado de 8mm
- ❖ 90x140 cm
- ❖ Para tina
- ❖ Perfil de aluminio
- ❖ Esquina curva para mayor seguridad

Instrucciones de armado de Mampara fija para tina.

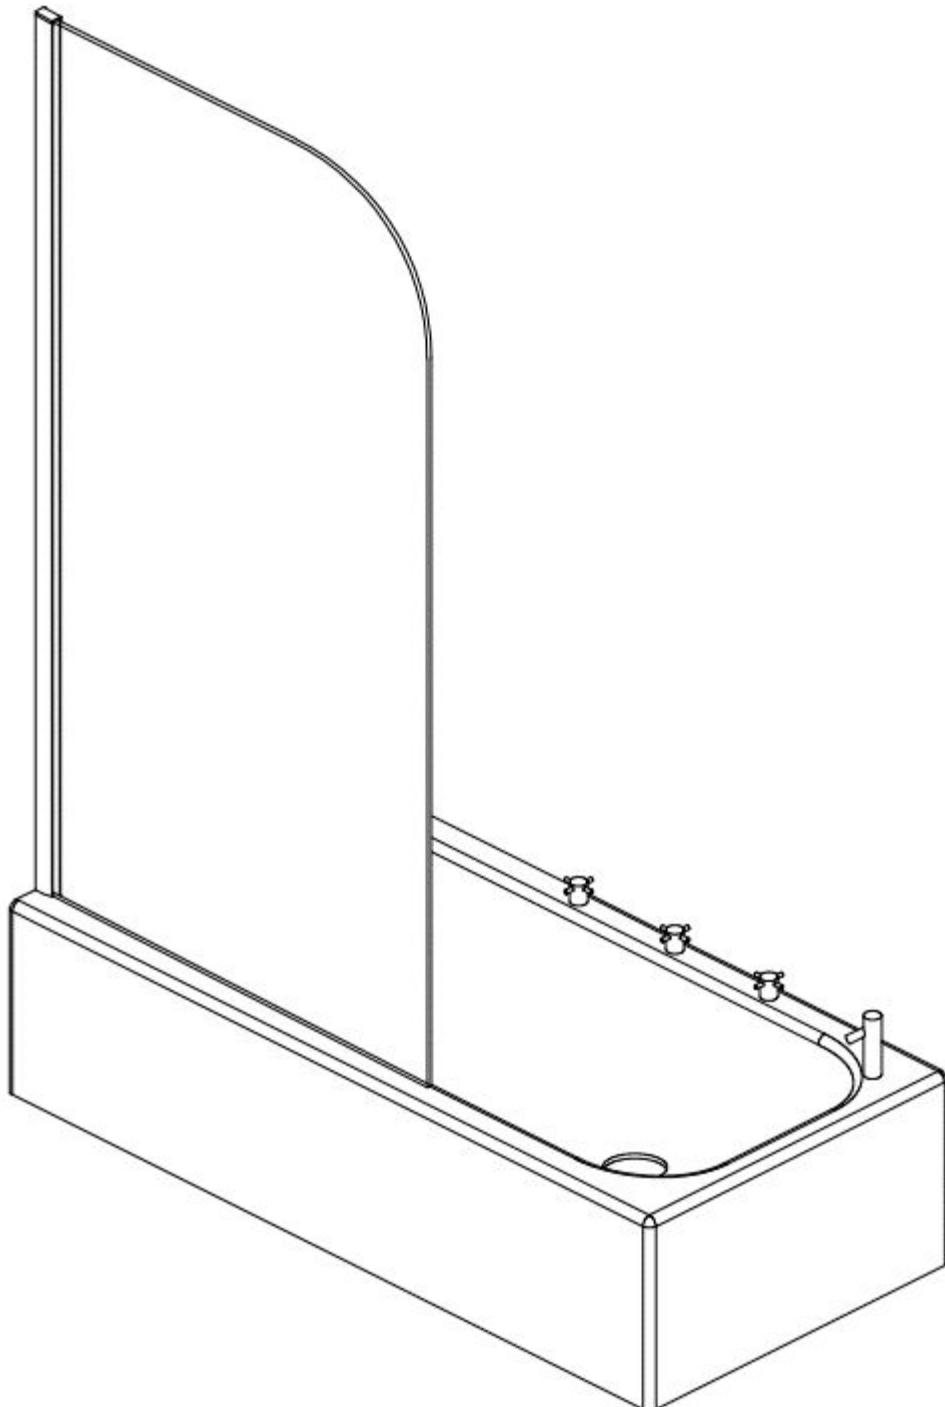

Medidas

140 cm x 90 cm (8 milímetros vidrio templado)
27 kilos

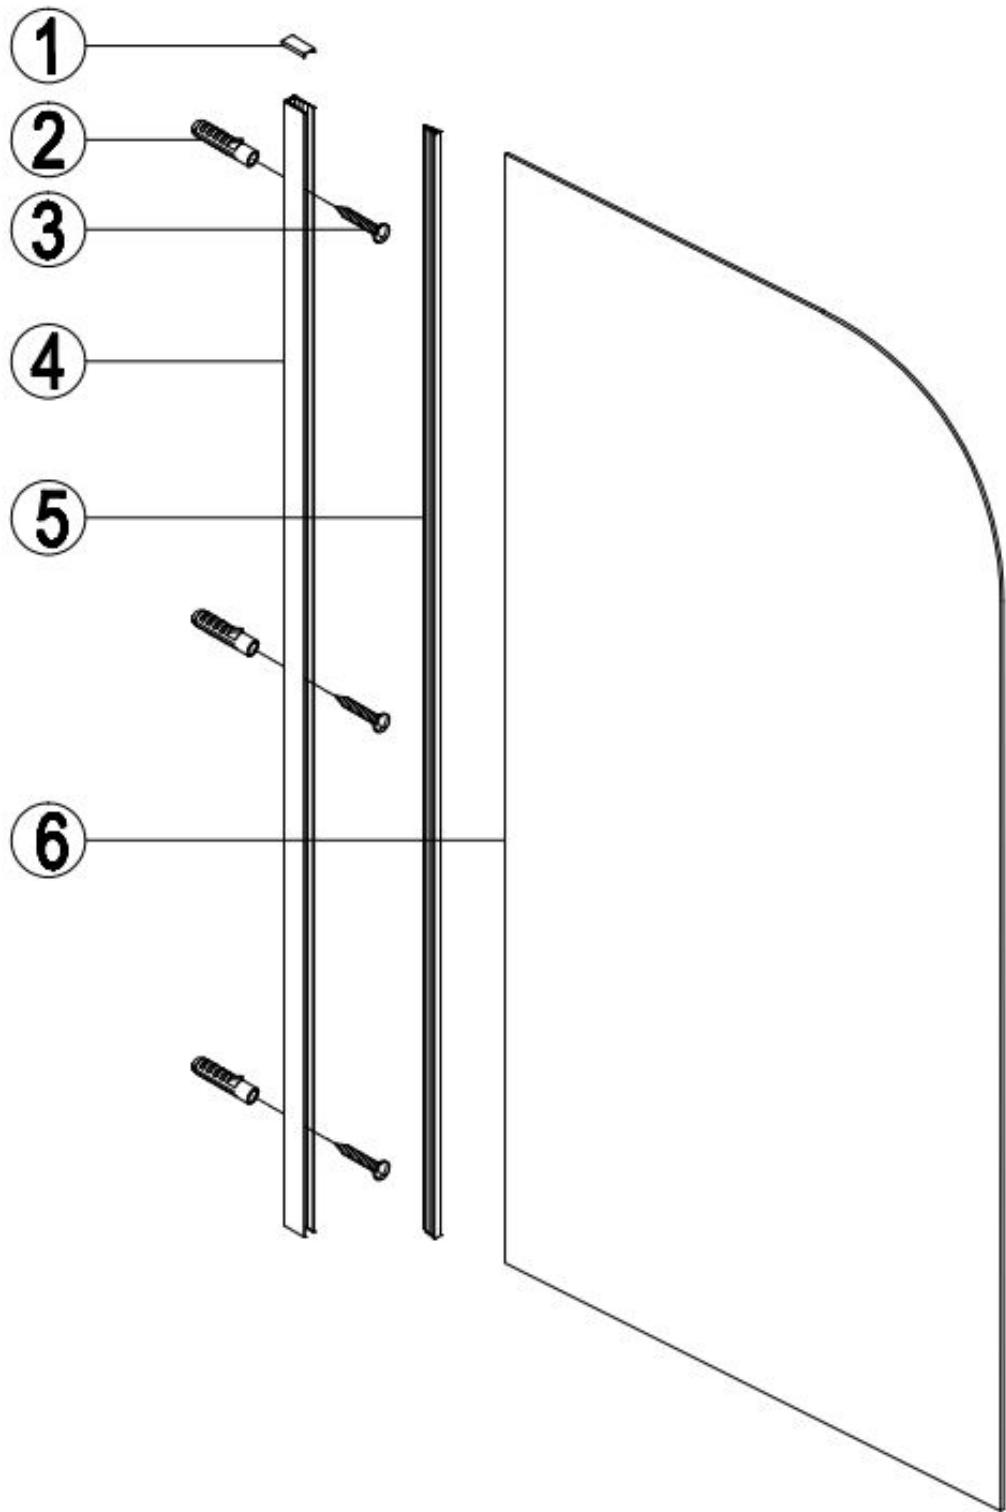

ACRILICOS
Norglas
 HIDROMASAJES


METALICAS
METALAMERICA
 ACRYLICAS

MOSAICOS
SENSODECO
 CERAMICAS



1	2	3	4	5	6
1Pc	3Pcs	ST4*30	3Pcs	1Pc	1Pc

Herramientas necesarias (no suministradas)

- Cuando esté listo para empezar, asegúrese de tener las siguientes herramientas, un espacio ordenado, una zona limpia y seca para el montaje.
- Se necesitan dos personas.
- Nota: Aunque estas instrucciones son exhaustivas, siempre recomendamos que un instalador técnicamente competente lleve a cabo la instalación.

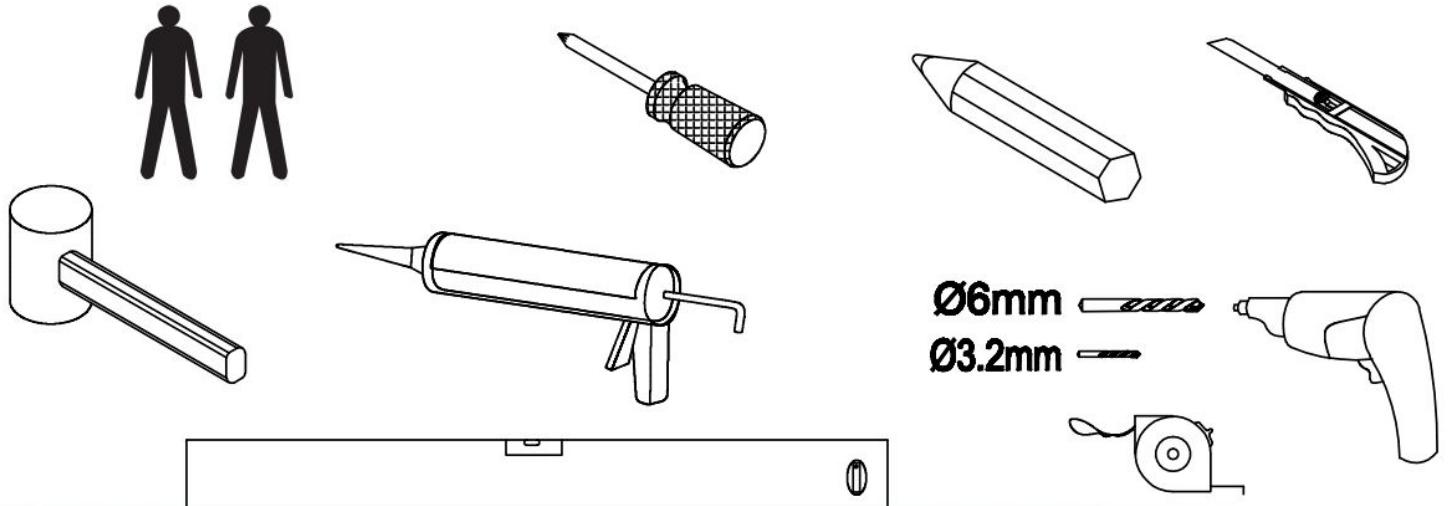

1

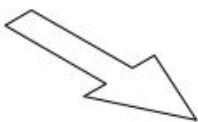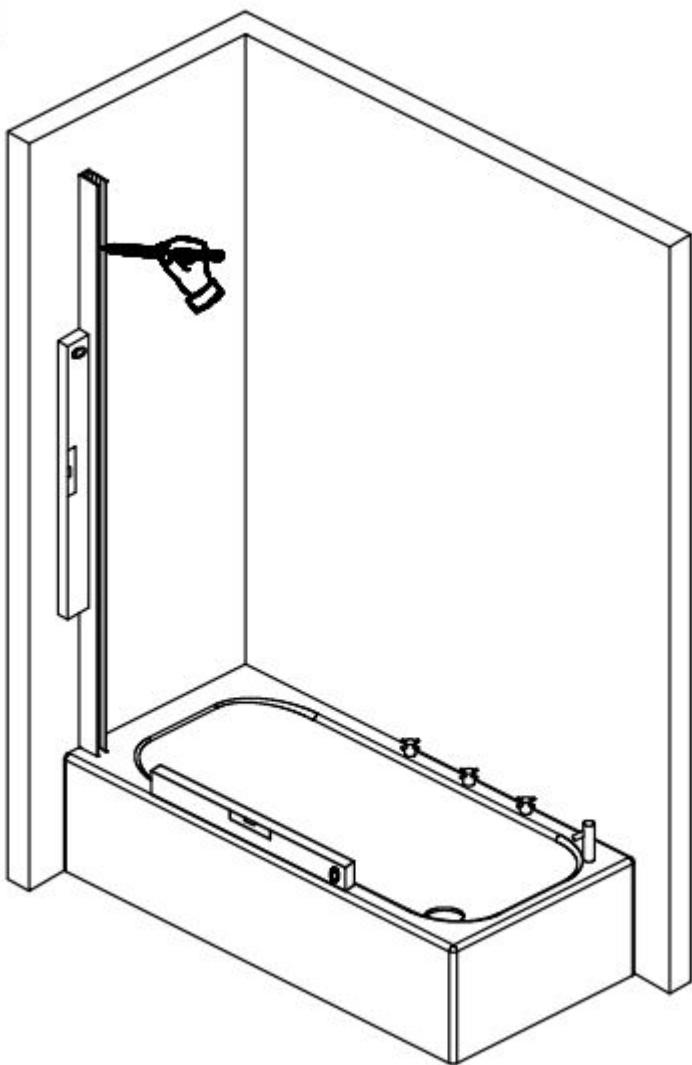

1-1


4x1

1-2

Ø6x30mm


1-3

2x3

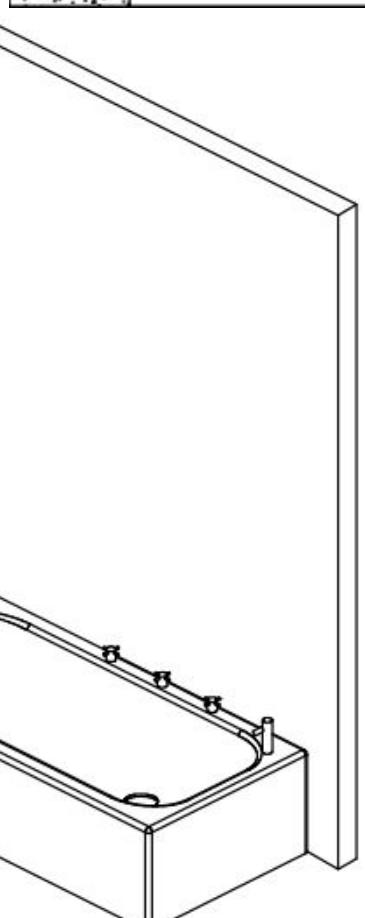


1-4


3x3




1-5




2

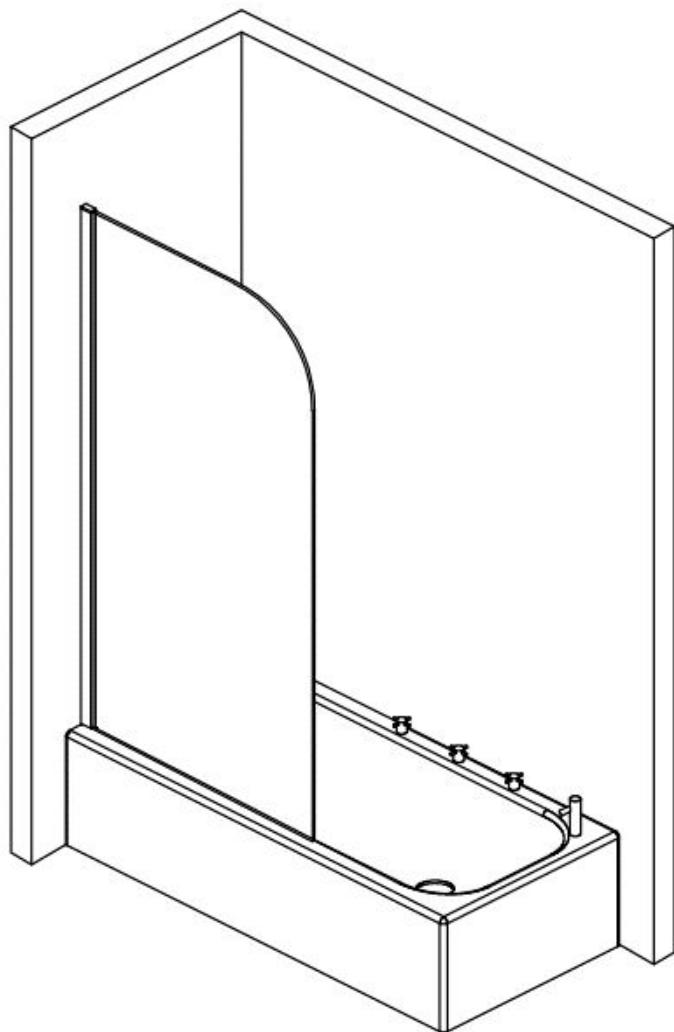


2-1

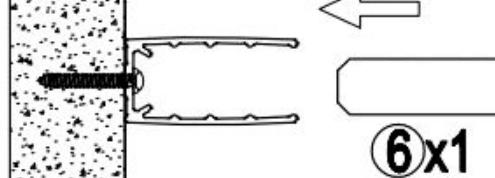

2-2

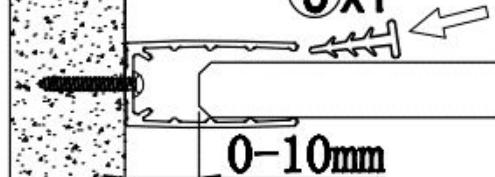


2-3

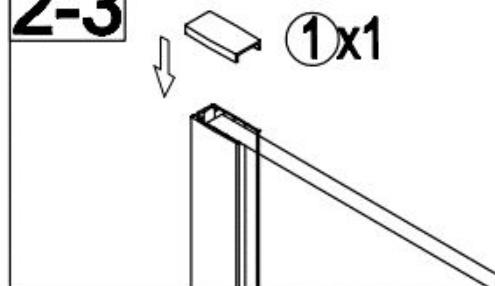

Herramientas necesarias (no suministradas)



3

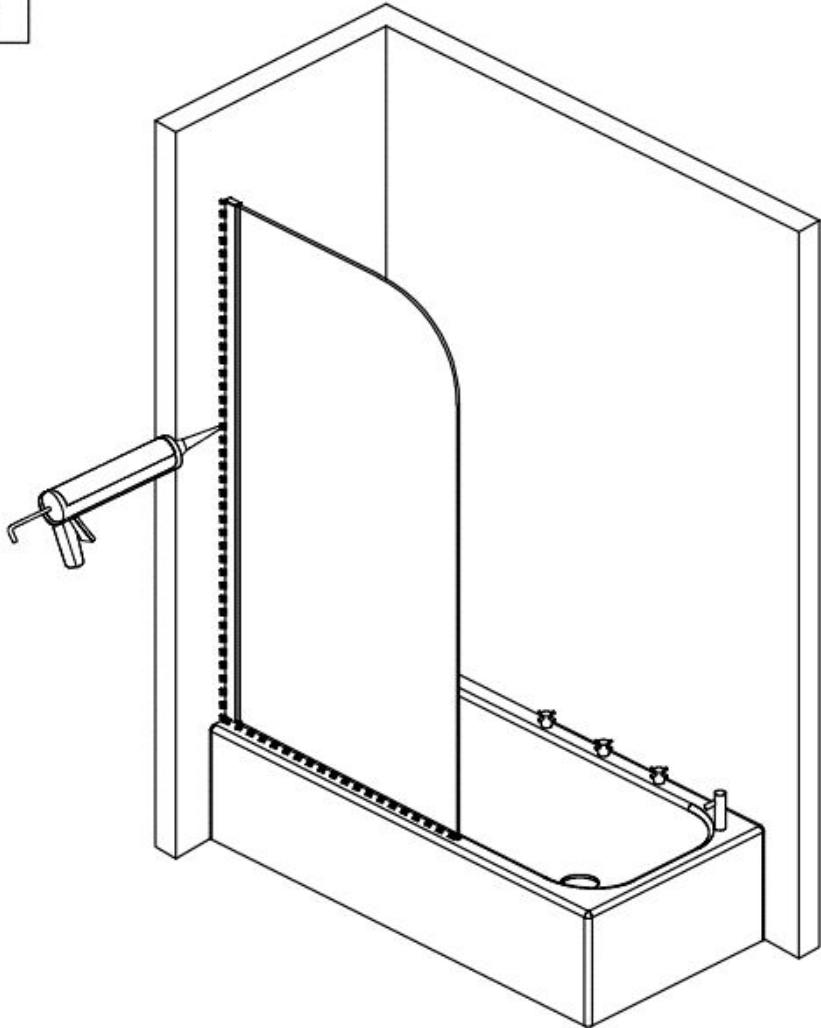

Instrucciones de cuidado:
No utilice su mampara de
ducha en las 24 horas
siguientes al montaje. No
utilice productos de
limpieza cáusticos ni
materiales abrasivos para
limpiar la mampara.

Ficha Isométrica Mampara fija para Tina

