





# **VANITORIO 50cm CANNES**

## **2 PUERTAS INFERIORES 4 PATAS**

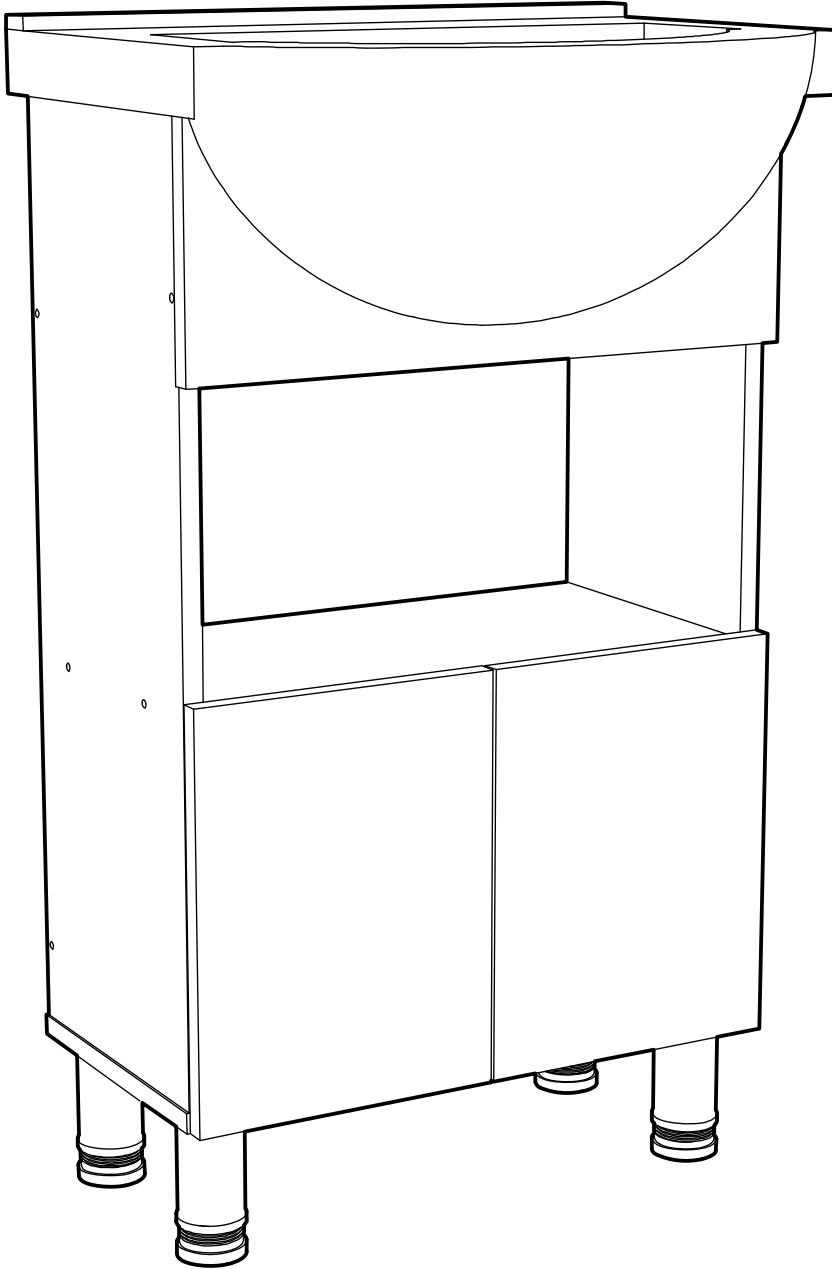


# HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

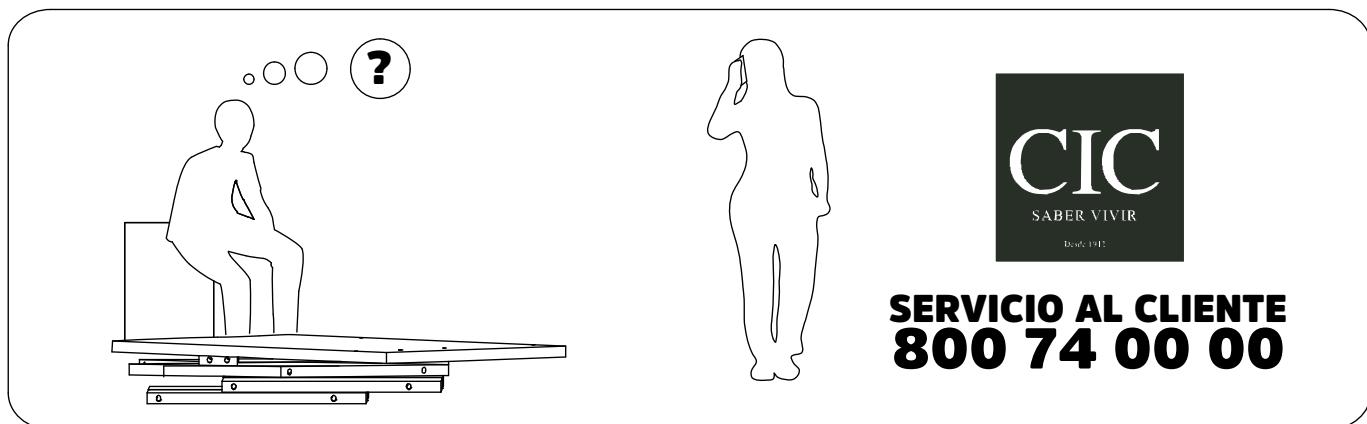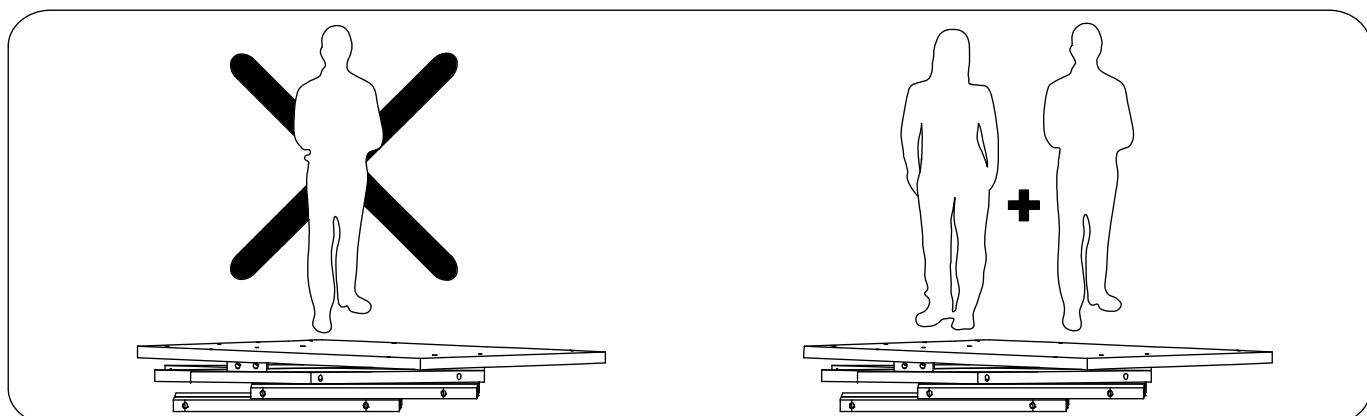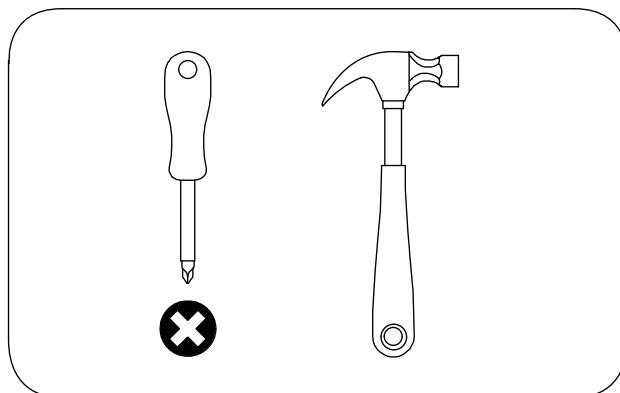

**SERVICIO AL CLIENTE  
800 74 00 00**

## INDICA TAPACANTO

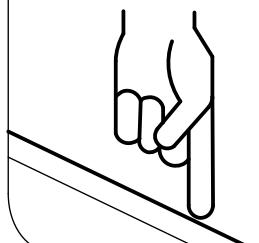


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


# PIEZAS Y COMPONENTES

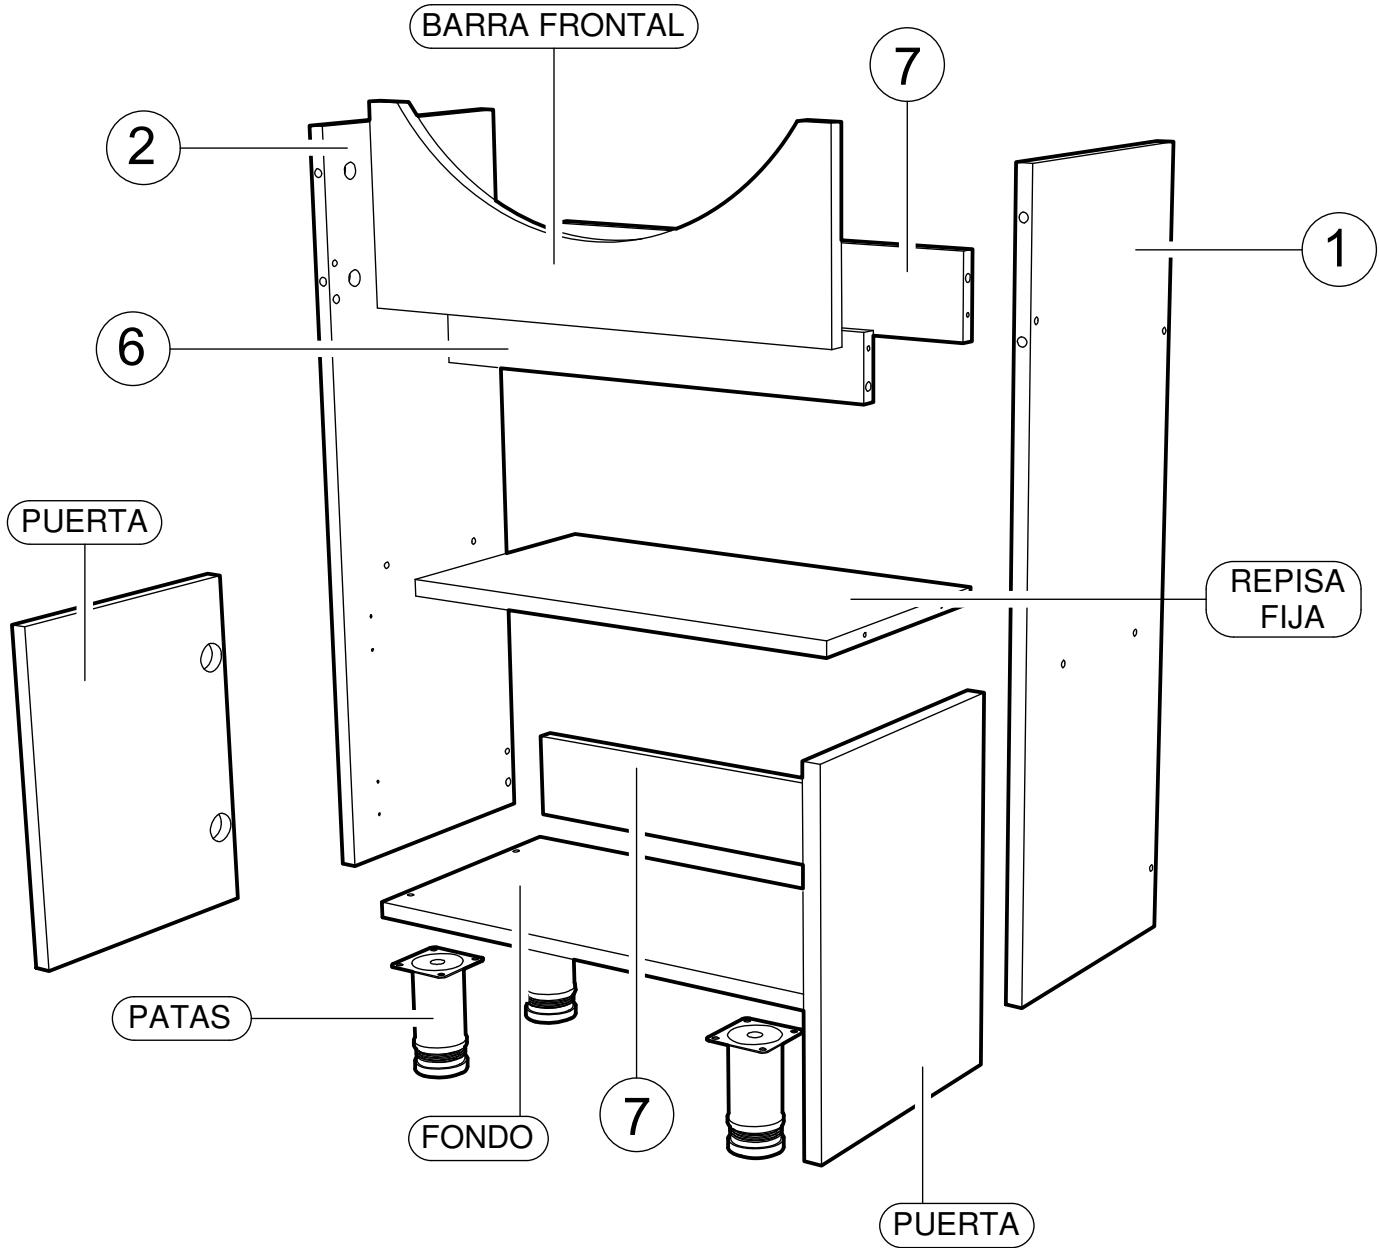


<b>1</b>	COSTADO DERECHO	x1
<b>2</b>	COSTADO IZQUIERDO	x1
<b>S/N</b>	FONDO	x1
<b>S/N</b>	REPISA FIJA	x1

<b>S/N</b>	BARRA FRONTAL	x1
<b>6</b>	BARRA CENTRAL	x1
<b>7</b>	BARRA TRASERA	x2
<b>S/N</b>	PUERTA	x2

# HERRAJES



M x14



x4




x4



x8




x4

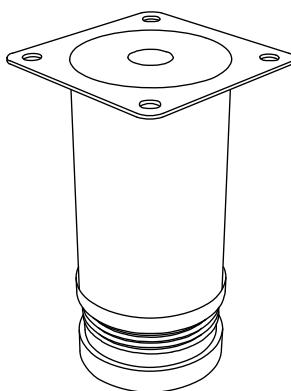


x4



x10



x10

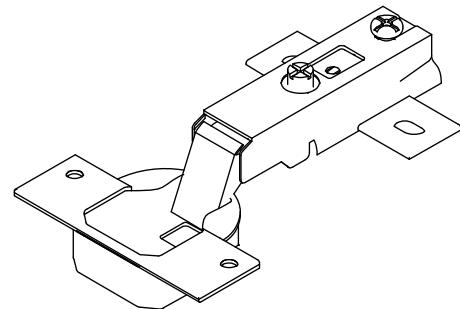


x4



x16

## HERRAJES DE FIJACIÓN A MURO.



x3





x3



x3

# PREPARACIÓN DE PIEZAS

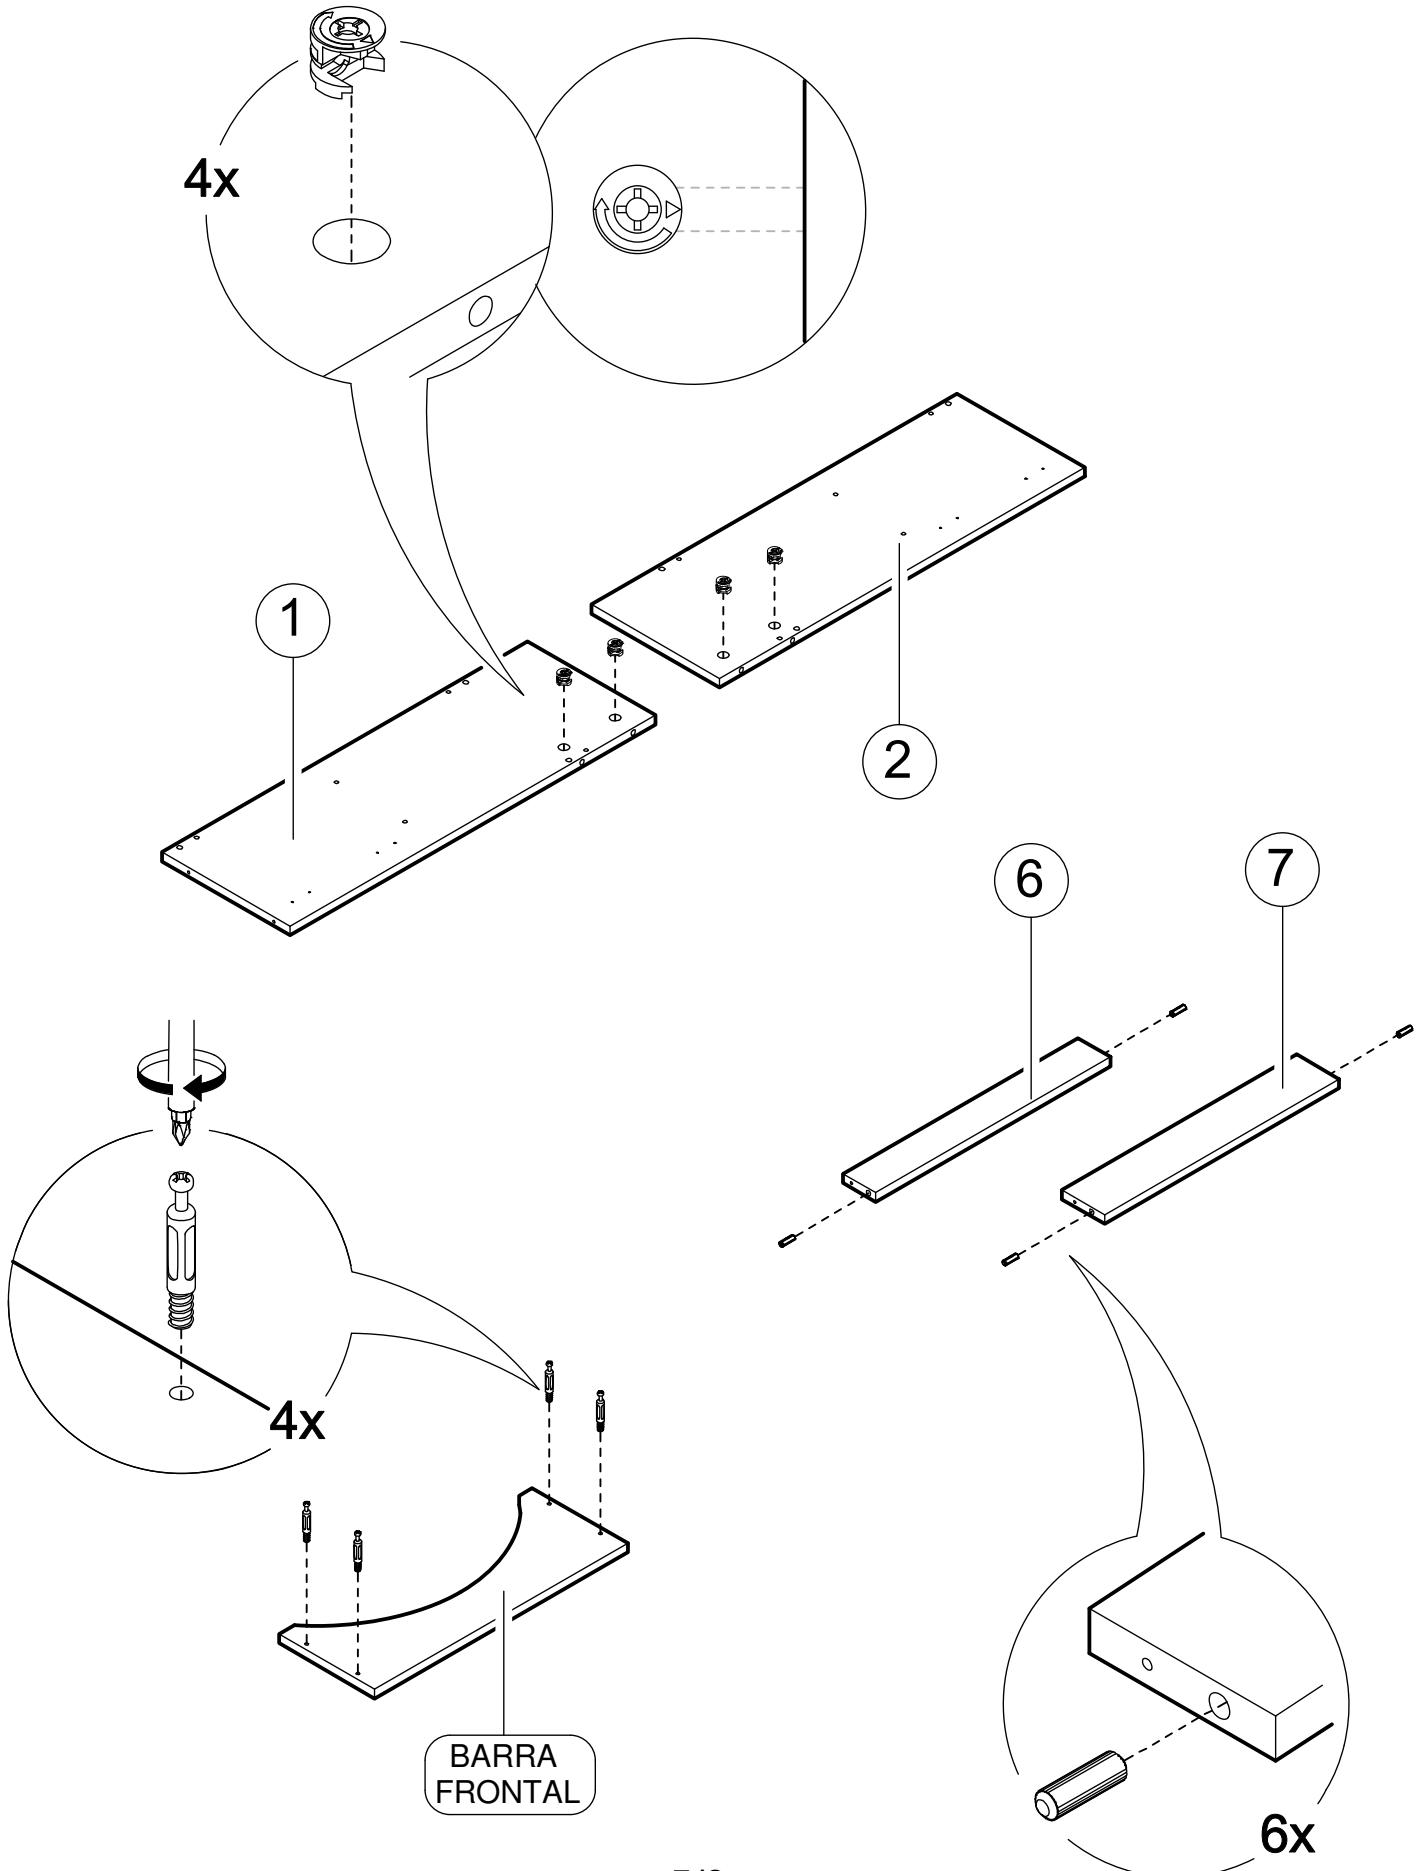


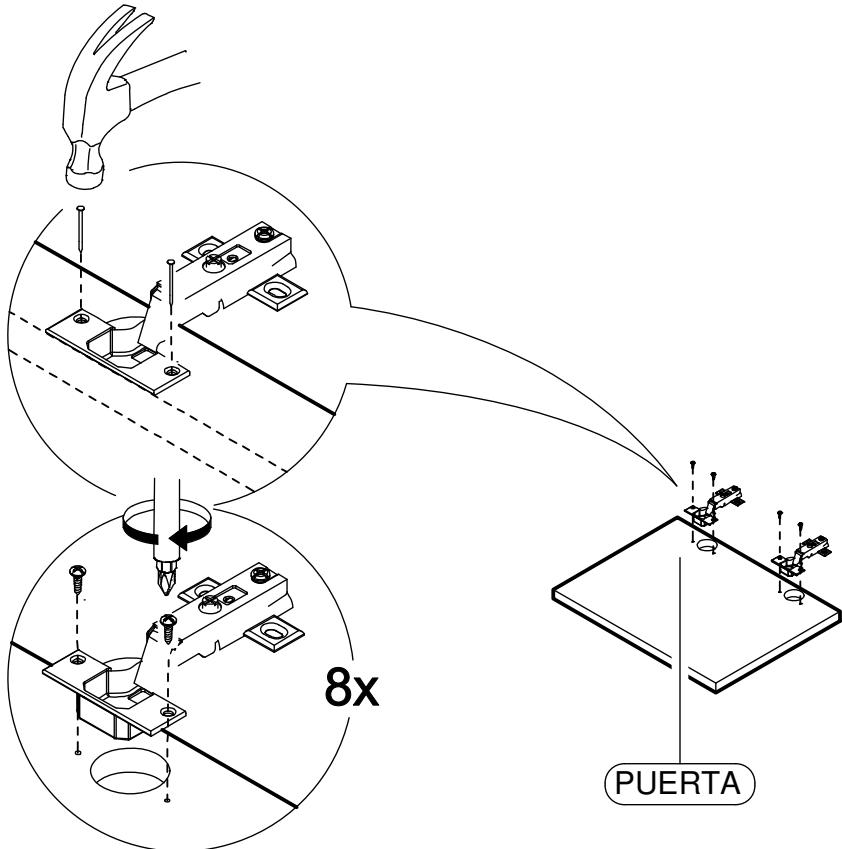

### PRECAUCIÓN


EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.

SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

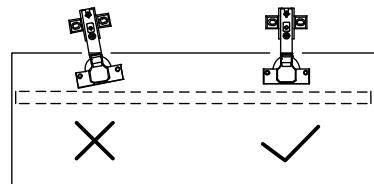

## SECUENCIA DE ARMADO


**1**

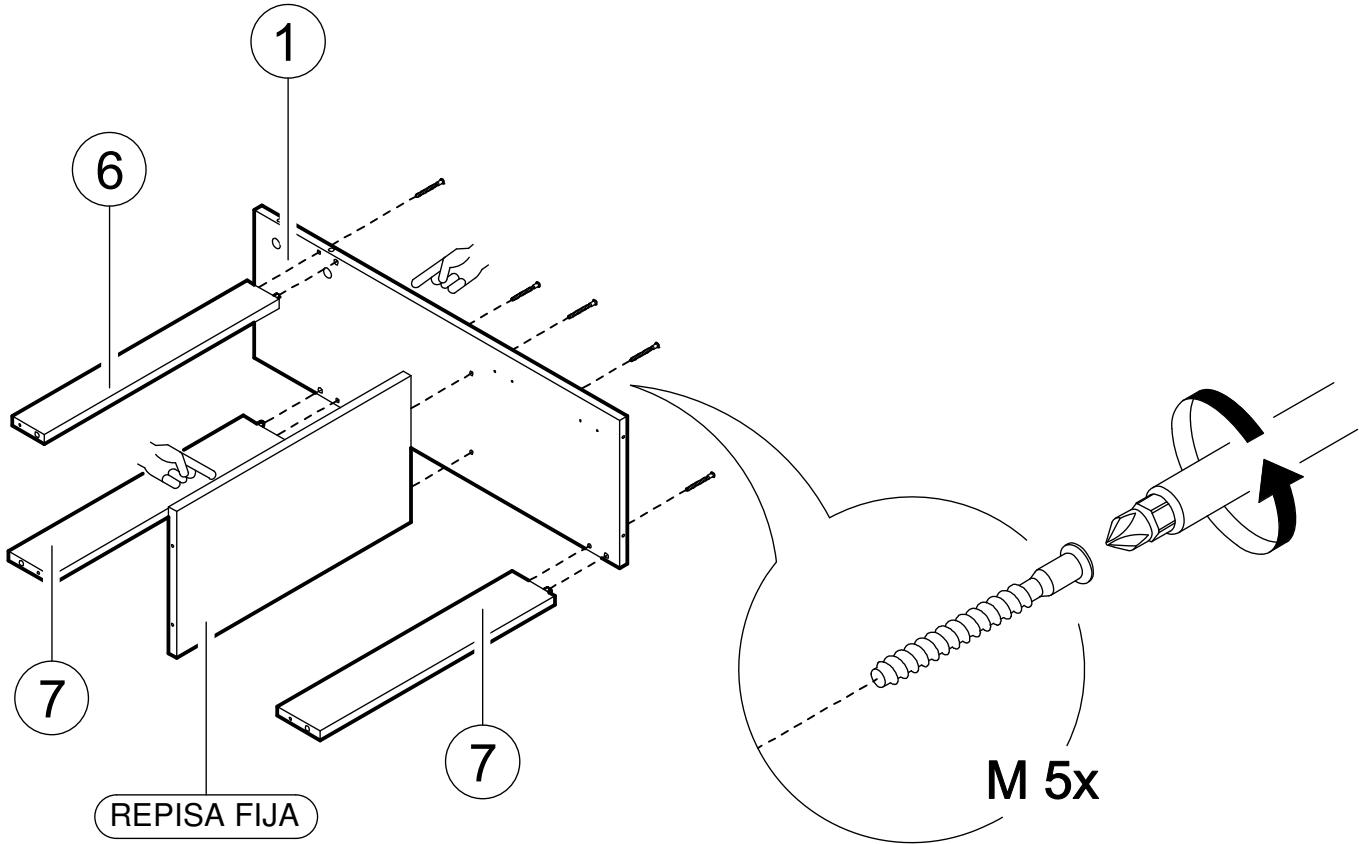

# SECUENCIA DE ARMADO

**2**

M 5x

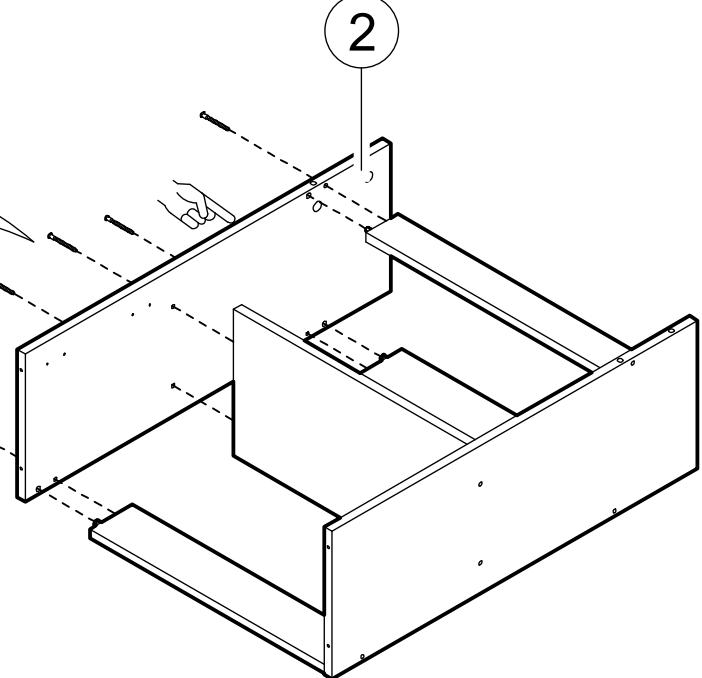

**3**


BARRA FRONTAL

M 4x


2

FONDO

INDICA  
TAPACANTO

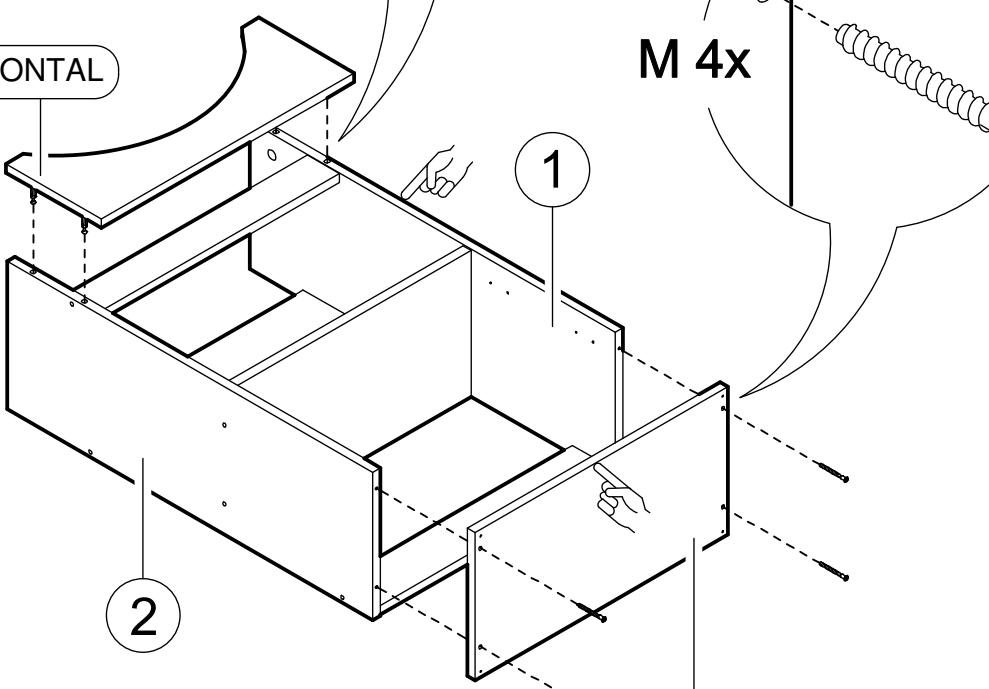


# 4

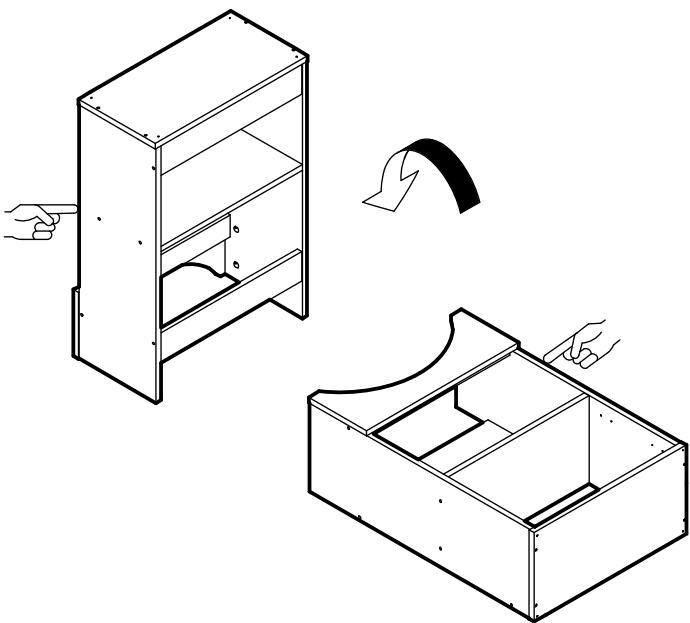


## PRECAUCIÓN

FJE LAS PATAS EN LA  
PERFORACIONES SEÑALADAS.  
DESPUÉS, MARQUE CON MARTILLO Y  
CLAVO LAS PERFORACIONES  
FALTANTES Y FJE CON LOS  
TORNILLOS DISPONIBLES.


# 5

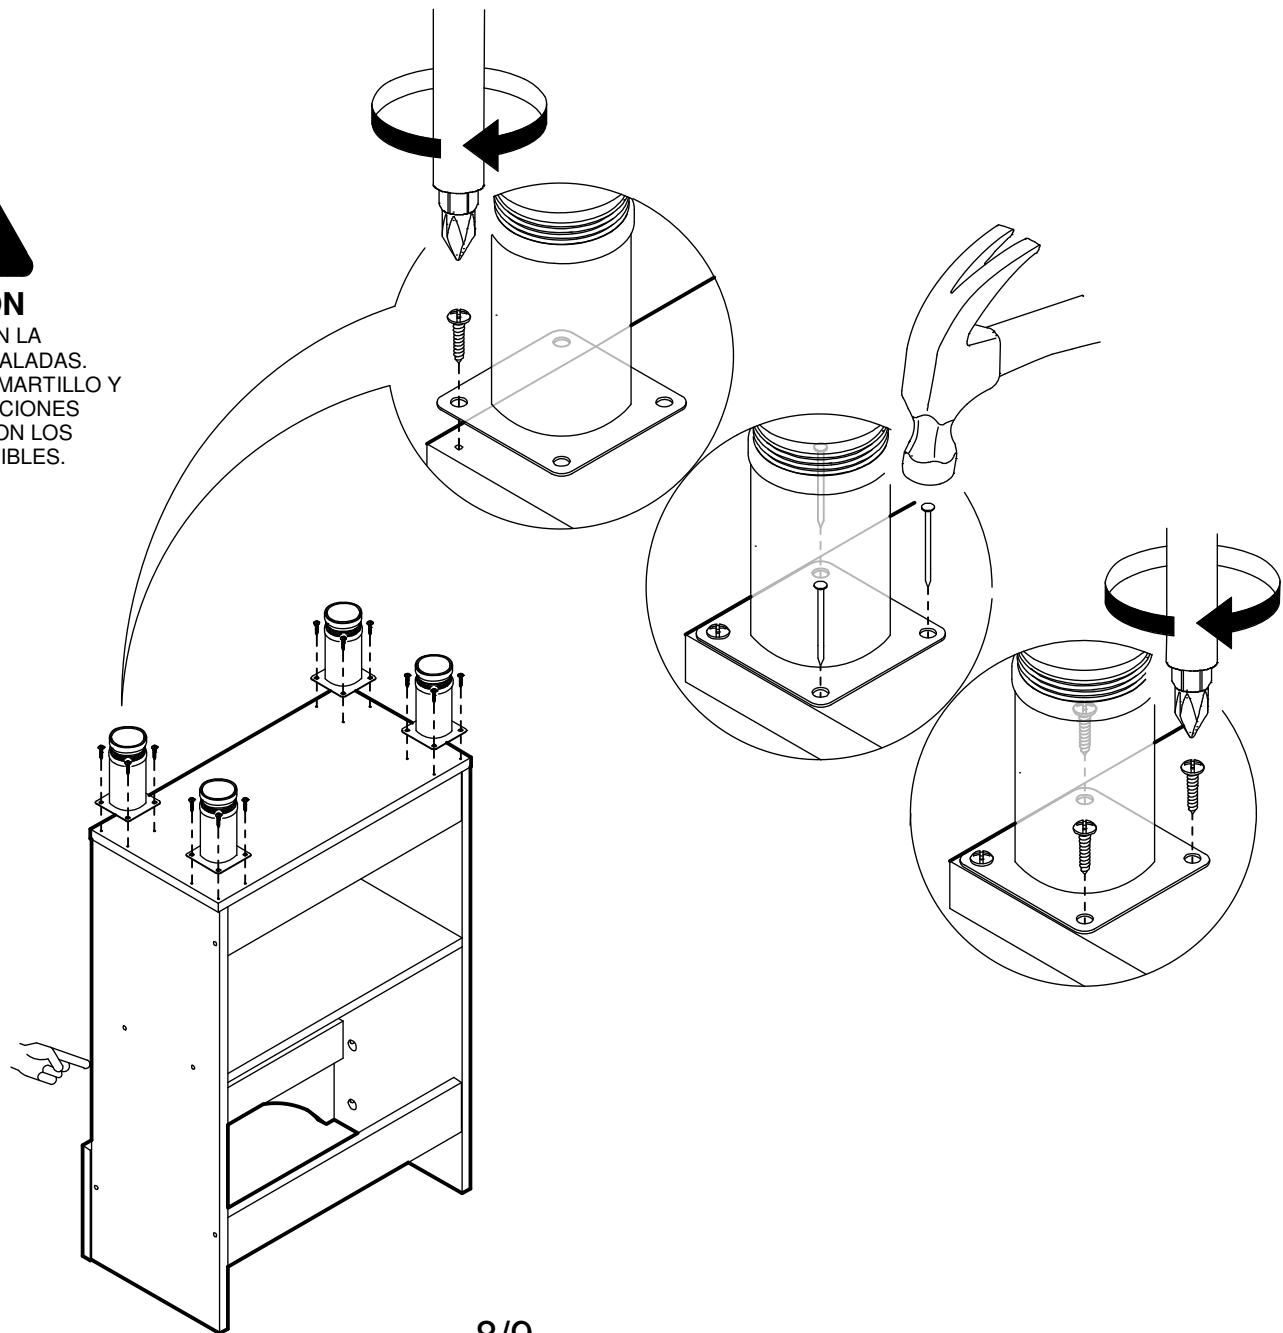

# 6

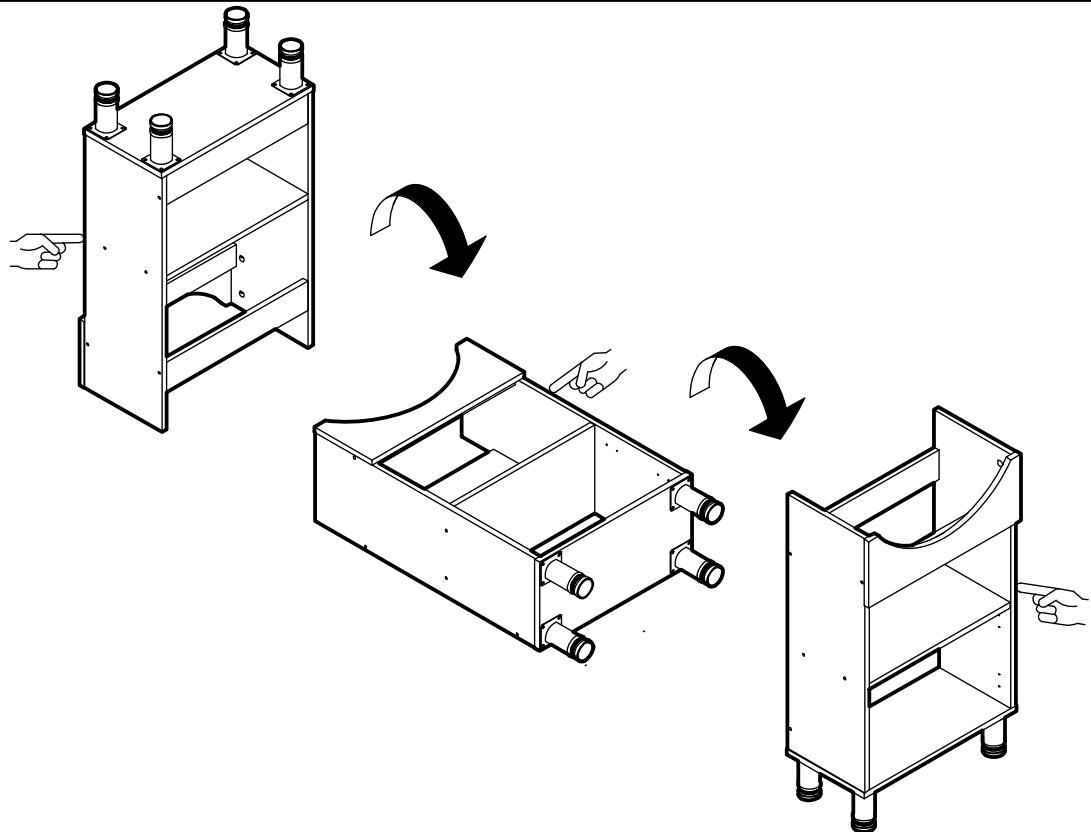

# 7

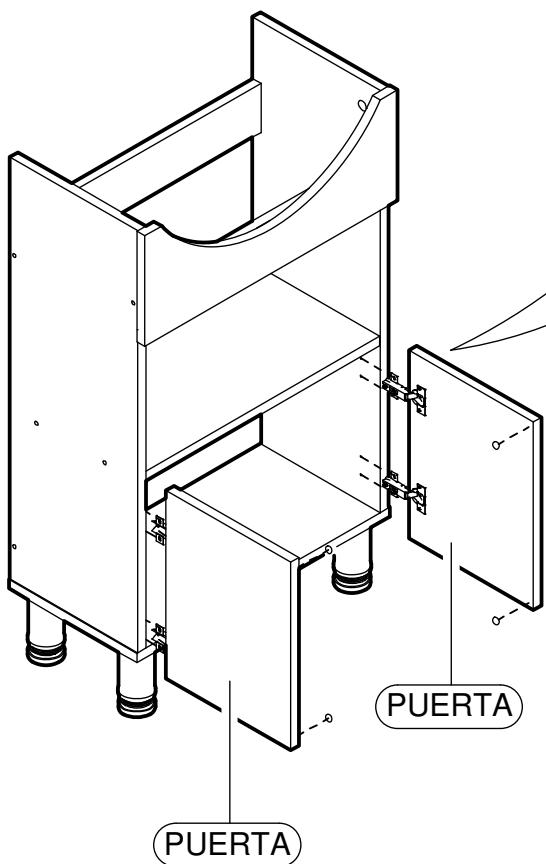


**PRECAUCIÓN**  
PARA REGULAR LAS BISAGRAS,  
CONSULTAR LA PÁGINA  
"REGULACIÓN DE PUERTAS"  
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




Fije el mueble al muro, perforando la barra trasera y utilizando los herrajes indicados, según el tipo de muro que usted tiene.


**MURO DE MADERA  
BROCA Ø3mm**

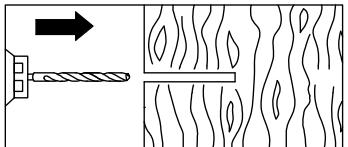


**USE TORNILLO**

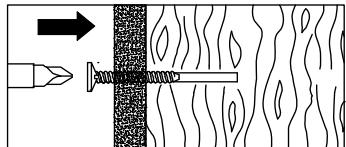


**MURO DE CONCRETO  
BROCA Ø6mm**

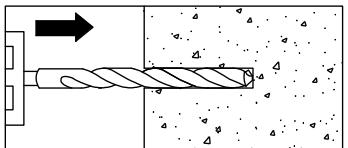


**USE TARUGO NYLON**

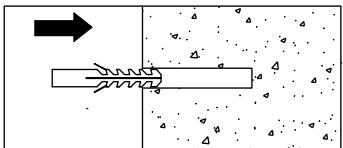


**USE TORNILLO**

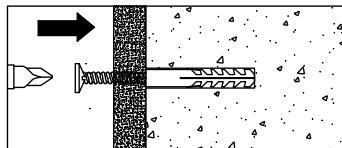



**MURO DE YESO-CARTÓN  
USE SÓLO TARUGO  
AUTOPERFORANTE**

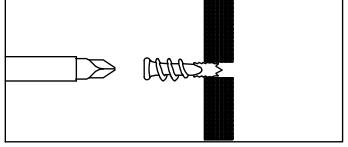

**USE TORNILLO**

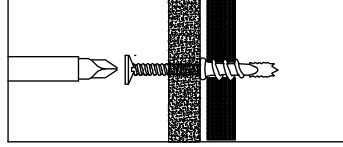





Luego de colocar correctamente la loza sobre el mueble, fíjela al muro usando silicona para baño.

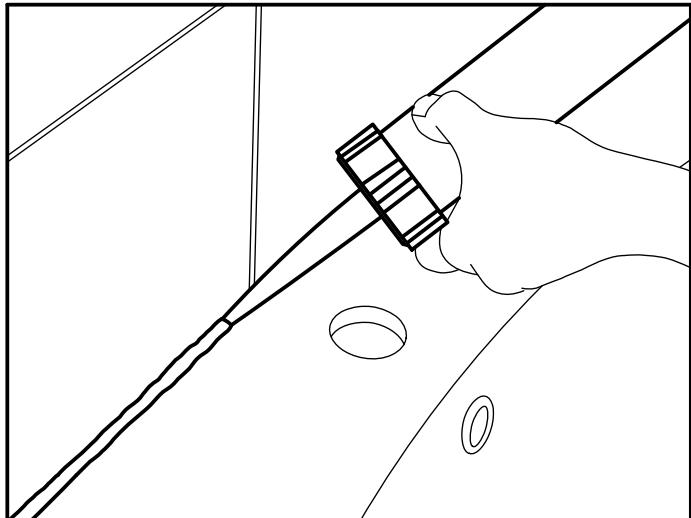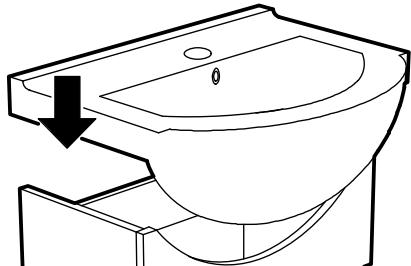




# REGULACIÓN DE PUERTAS

\* Imagen de mueble referencial

## REGULACIÓN HORIZONTAL

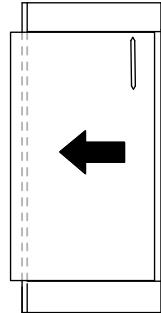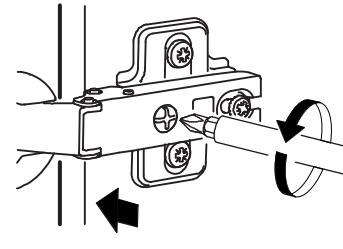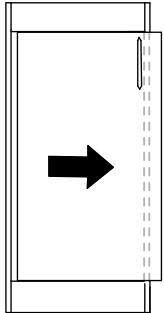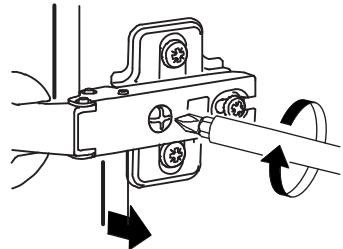

## REGULACIÓN VERTICAL

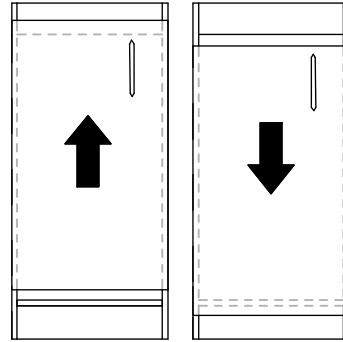
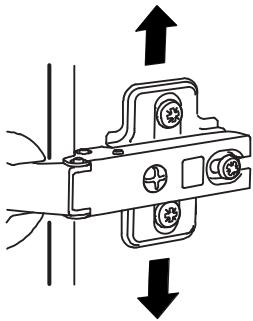
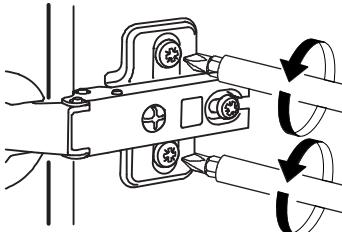


**Suelte** ambos tornillos de la bisagra.

**Regule** la altura de la puerta.


**Apriete** ambos tornillos de la bisagra.

## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

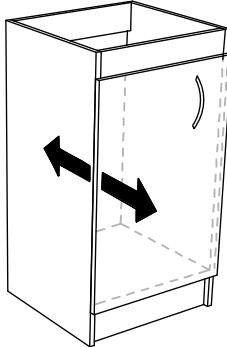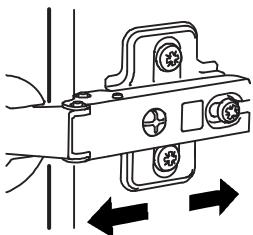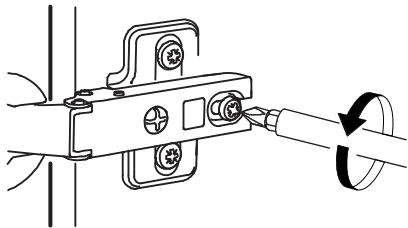

**Suelte** el tornillo.

**Regule** la profundidad de la puerta.

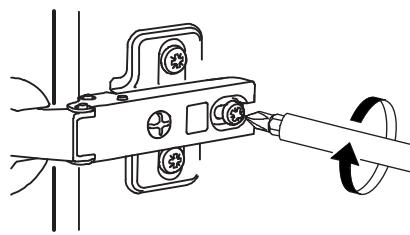

**Apriete** el tornillo.