





VANITORIO 50cm CANNES

2 PUERTAS INFERIORES

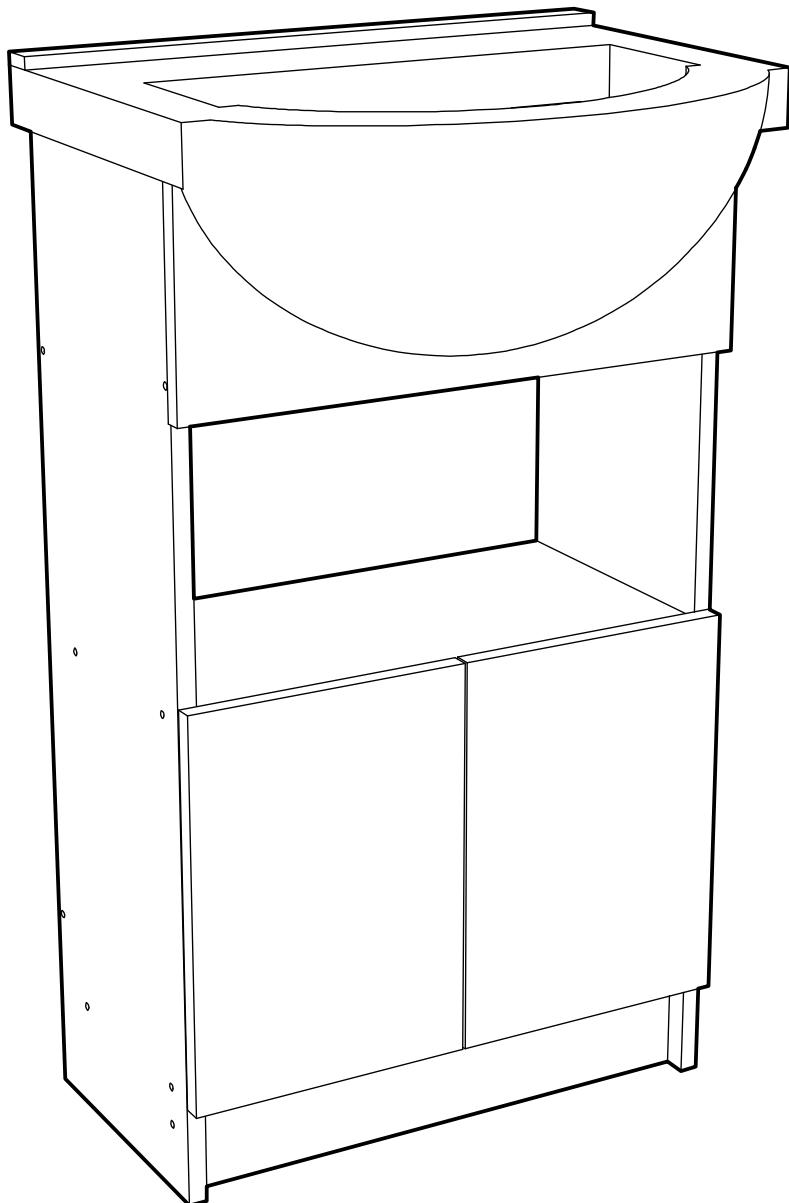


HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

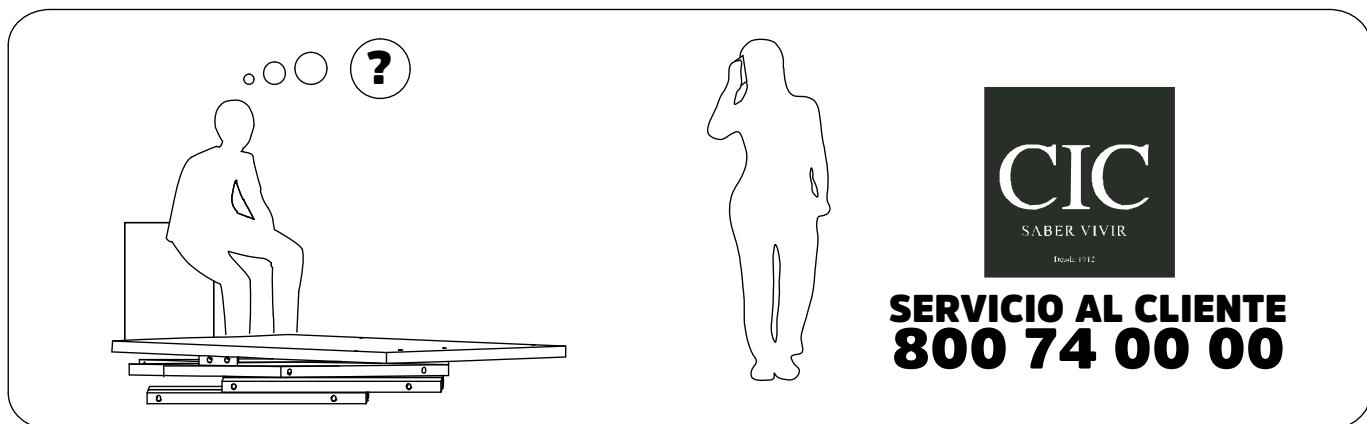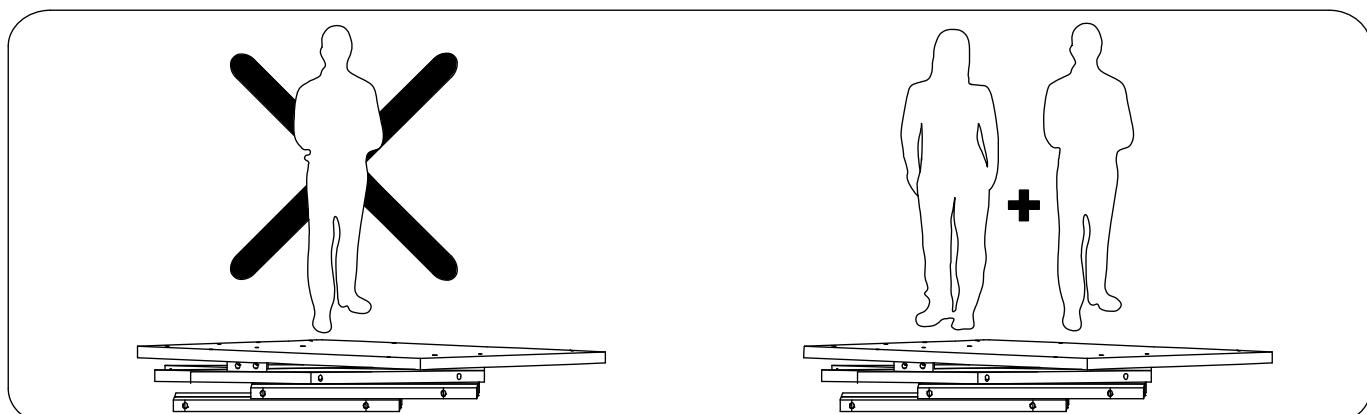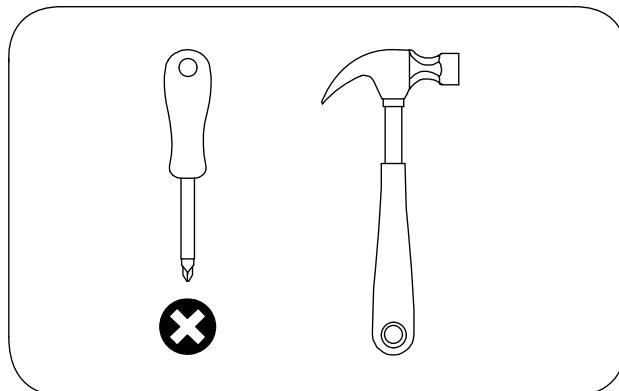

INDICA TAPACANTO

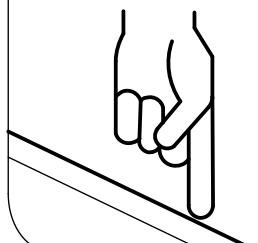

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00


PIEZAS Y COMPONENTES

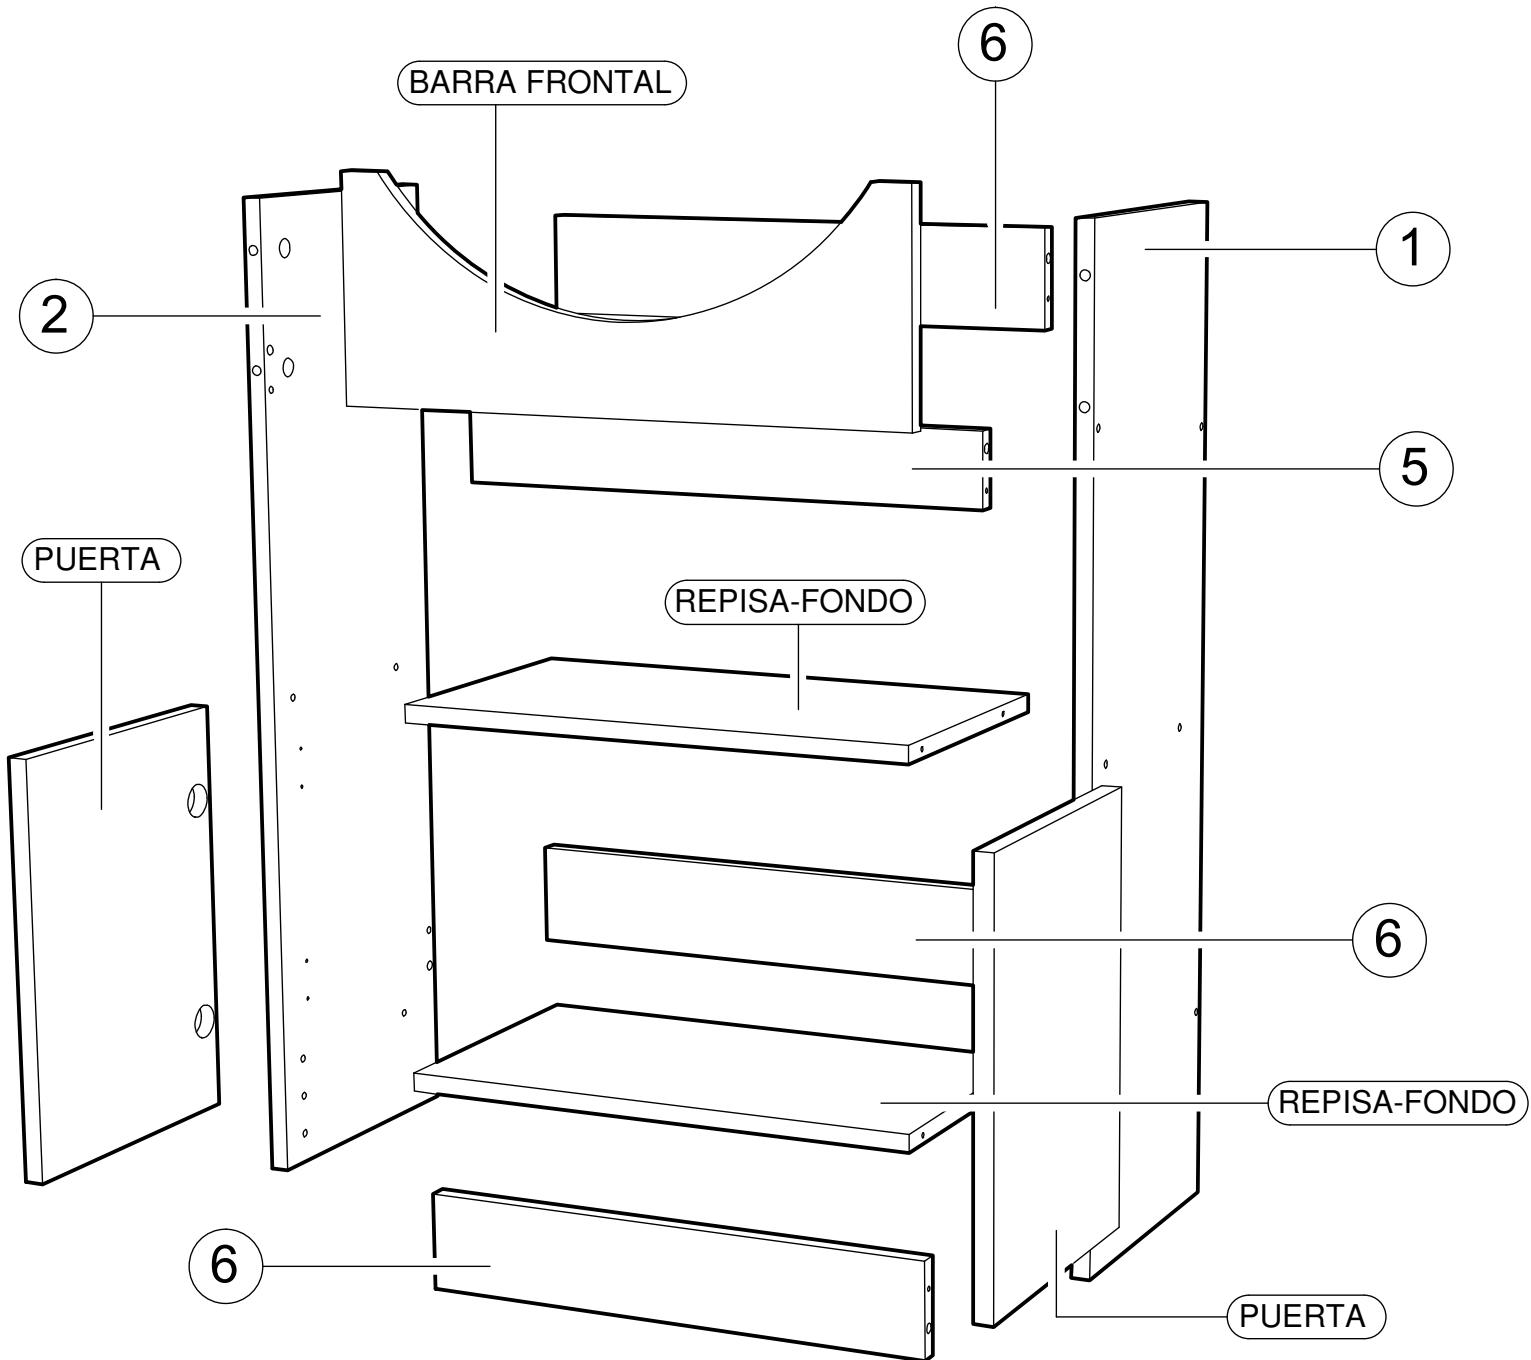


| | | |
|------------|-------------------|----|
| 1 | COSTADO DERECHO | x1 |
| 2 | COSTADO IZQUIERDO | x1 |
| S/N | REPISA-FONDO | x2 |
| S/N | BARRA FRONTAL | x1 |

| | | |
|------------|---------------|----|
| 5 | BARRA CENTRAL | x1 |
| 6 | BARRA-ZÓCALO | x3 |
| S/N | PUERTA | x2 |

HERRAJES




M x16



x4



x4




x8



x16




x4



x4




x16

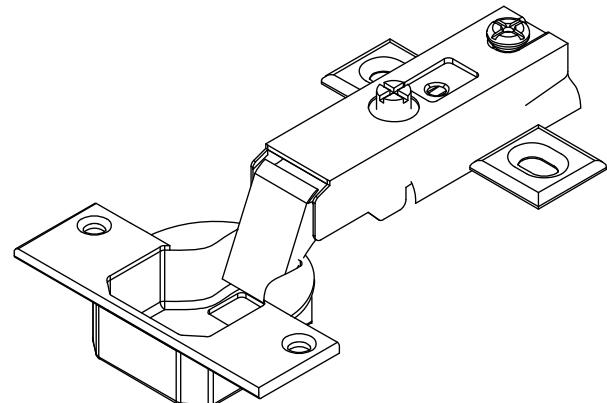


x4

HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO.



x3




x3




x3

PREPARACIÓN DE PIEZAS

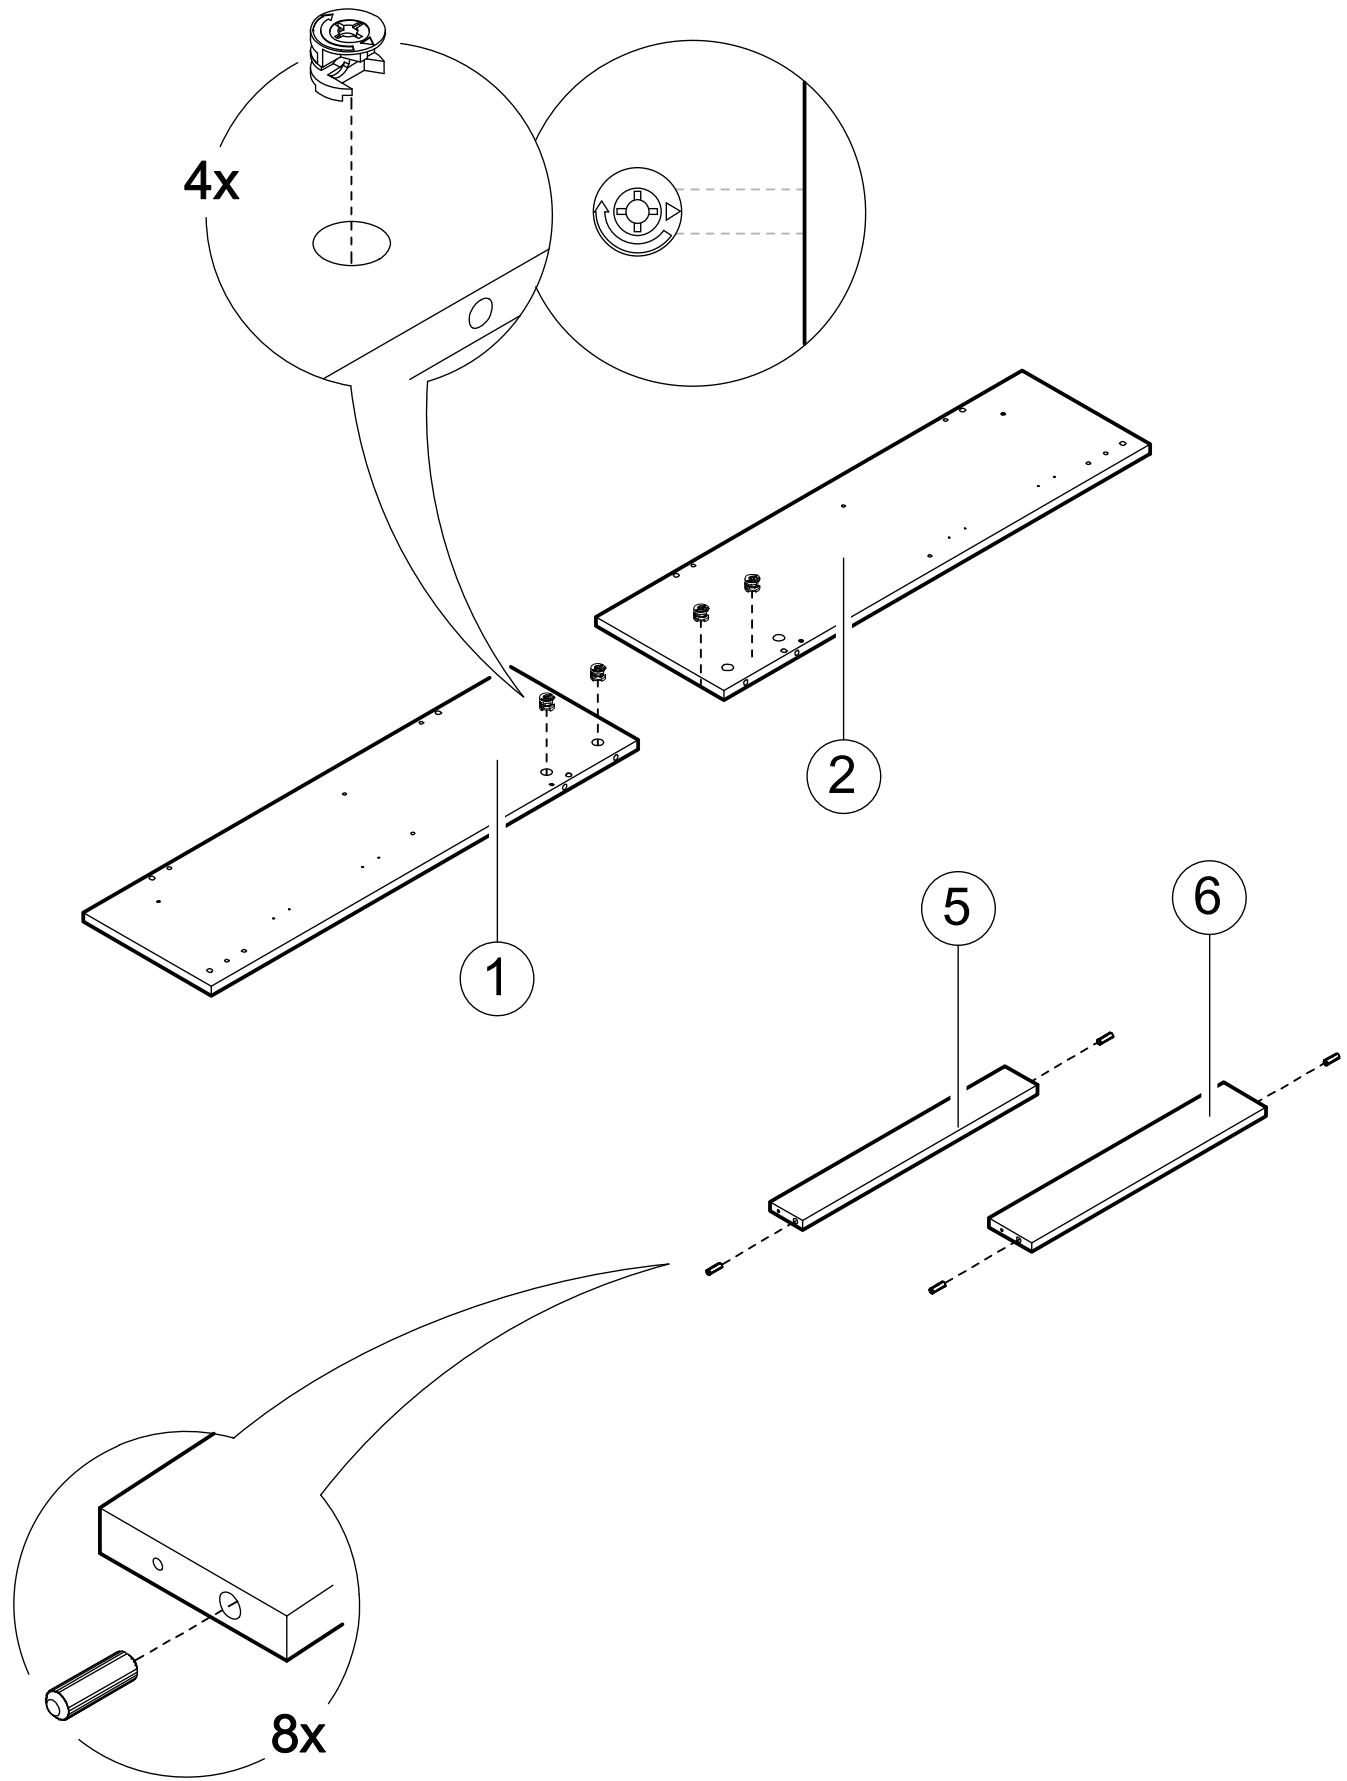


PREPARACIÓN DE PIEZAS

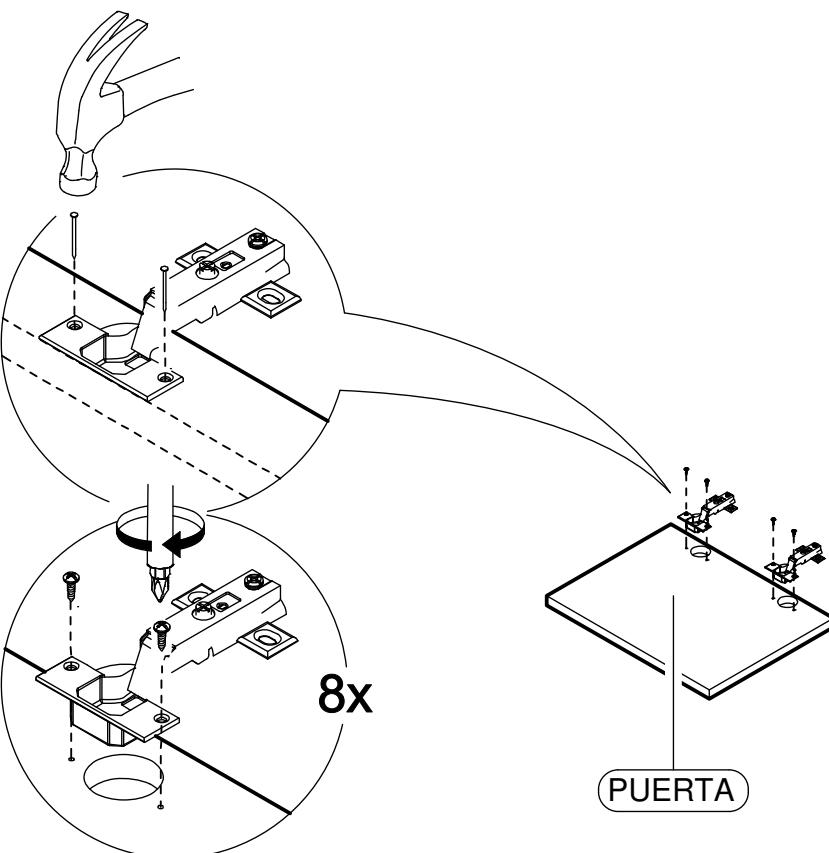


SECUENCIA DE ARMADO

1


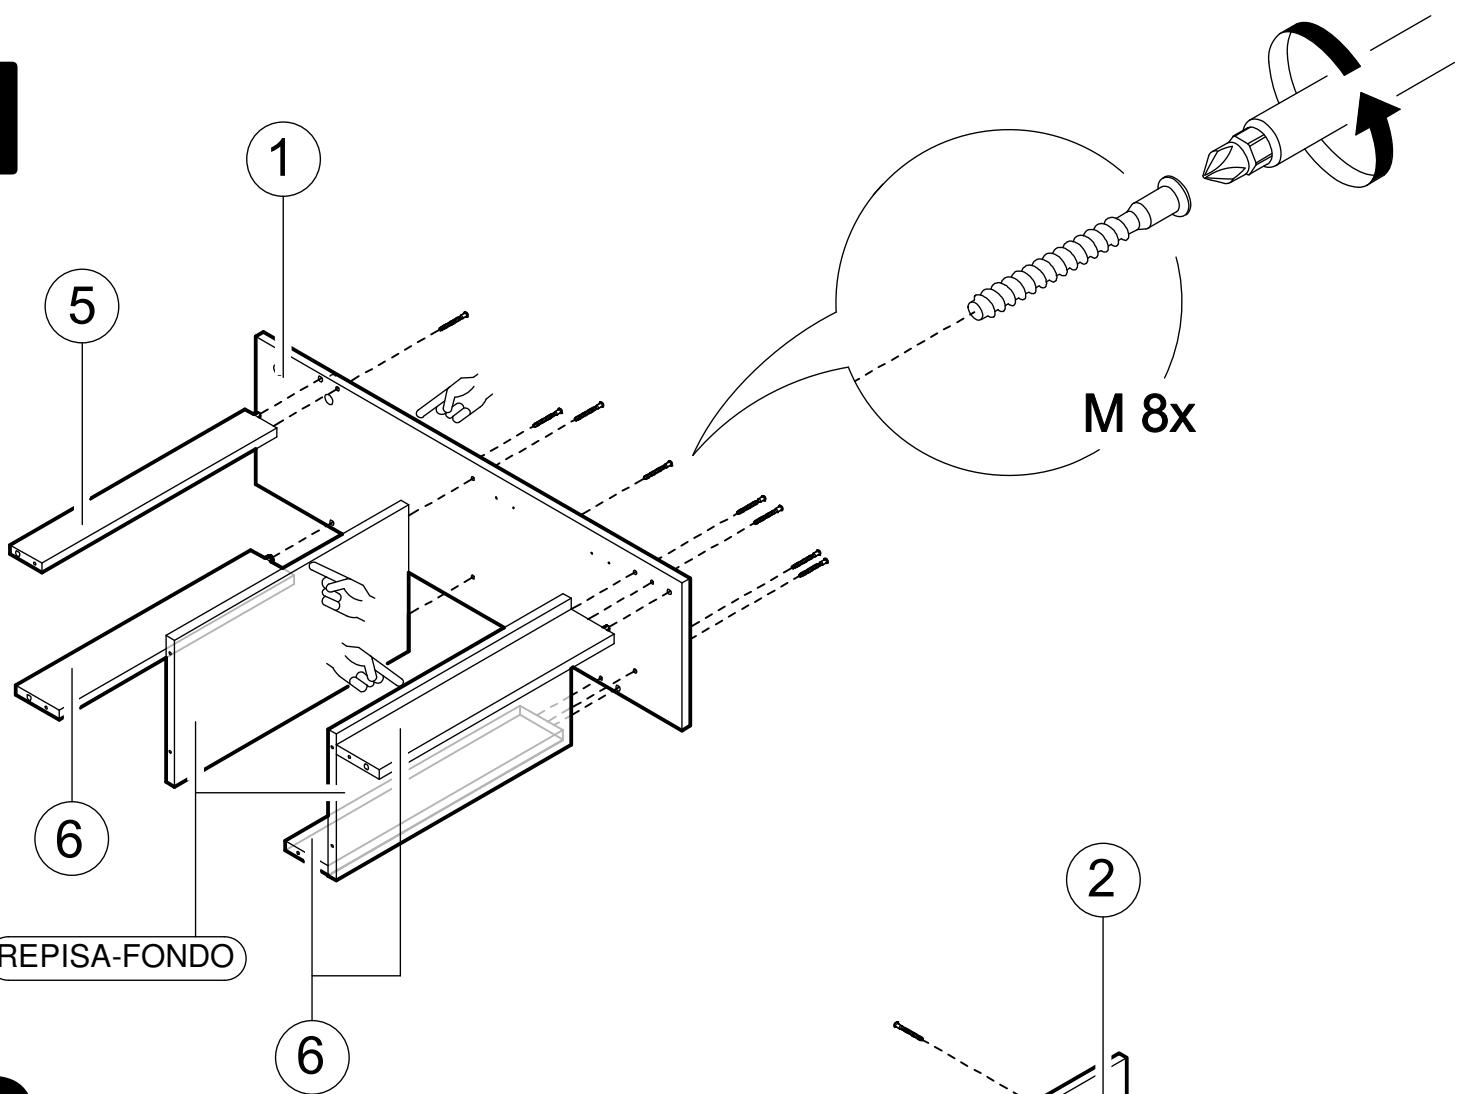


2


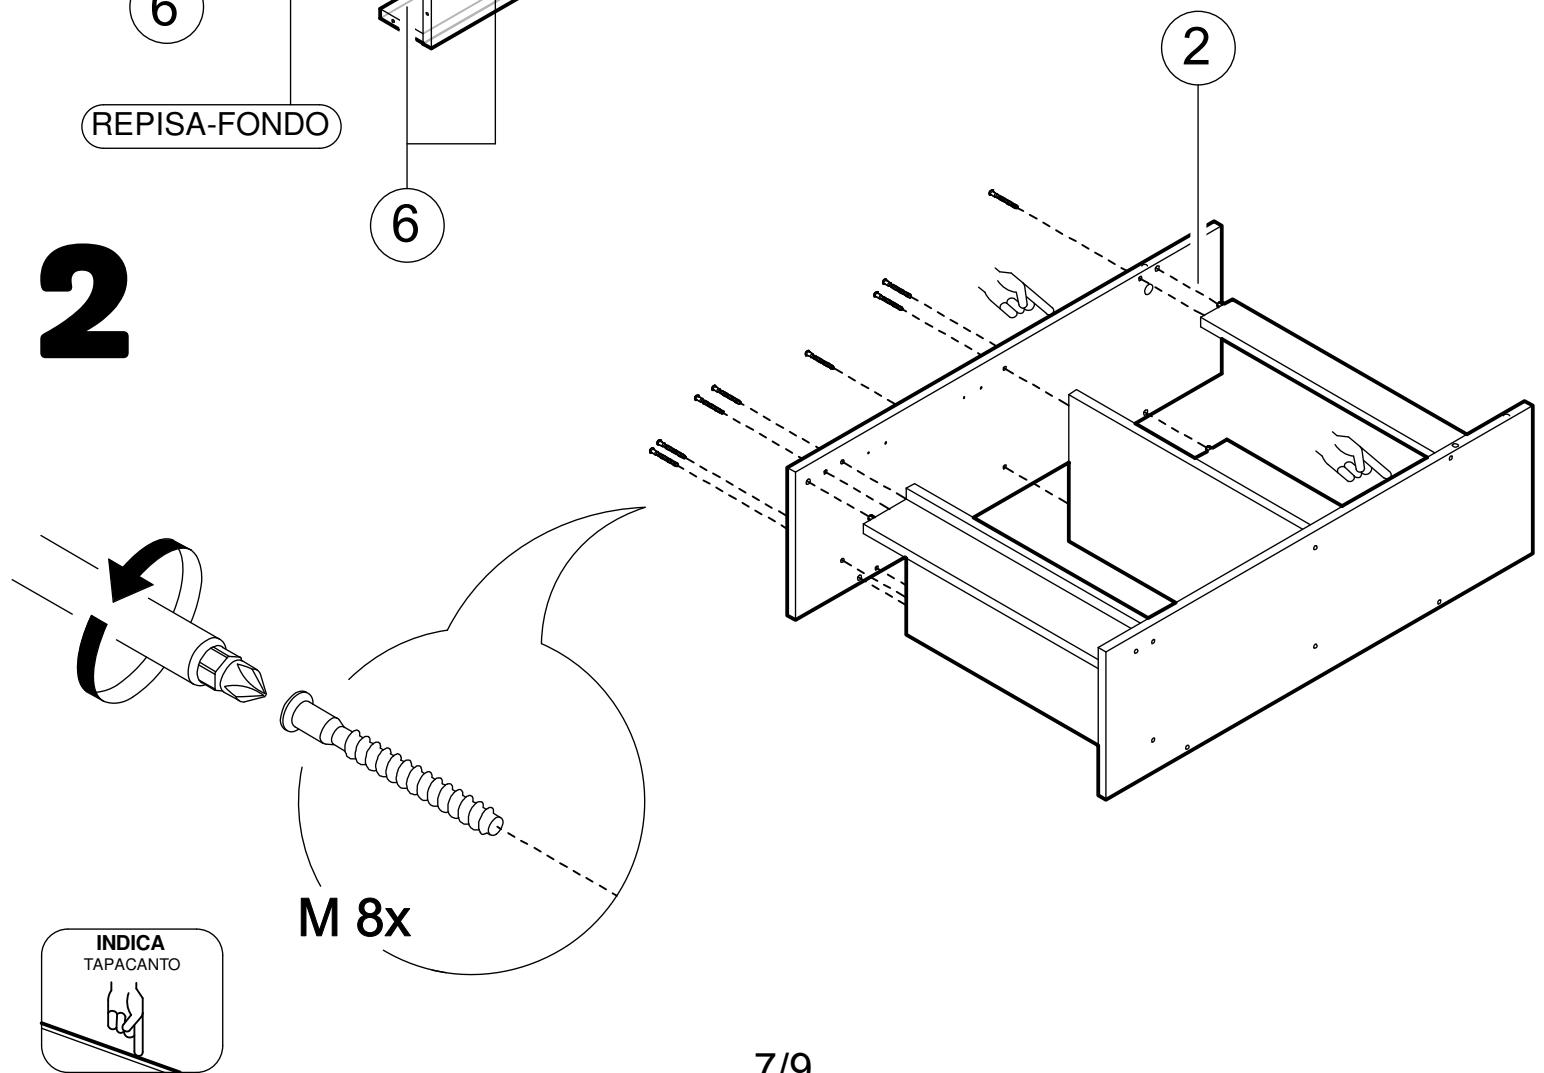


3


BARRA FRONTAL

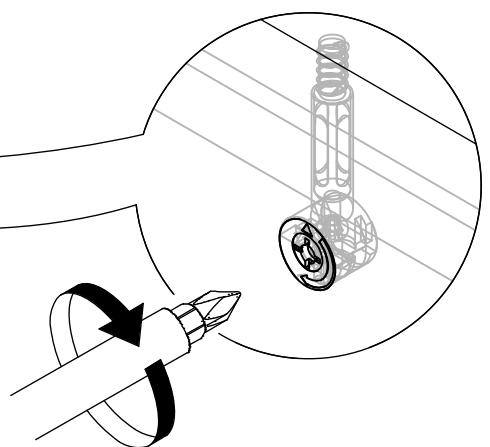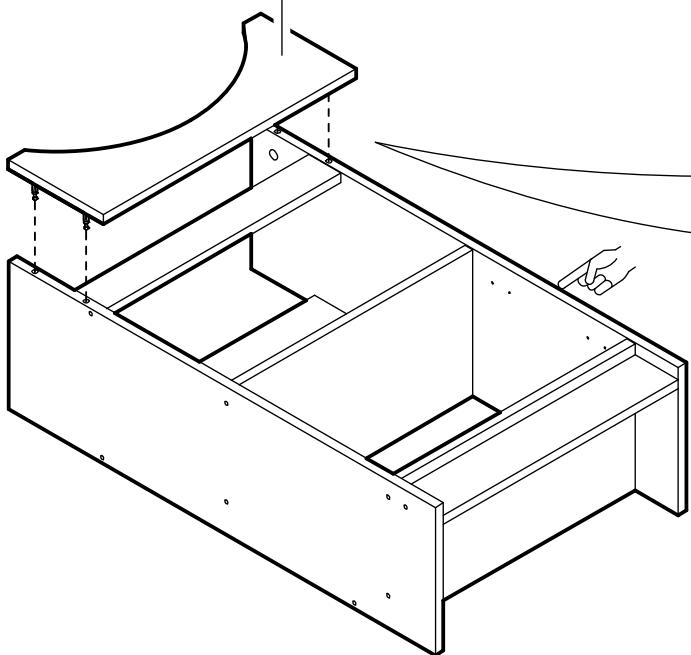


4

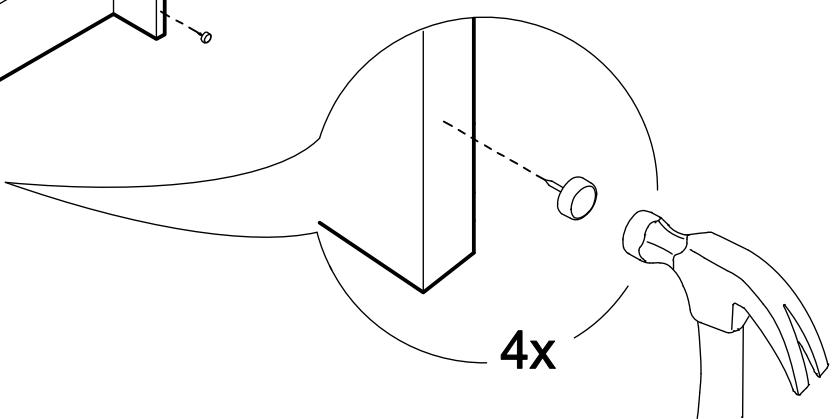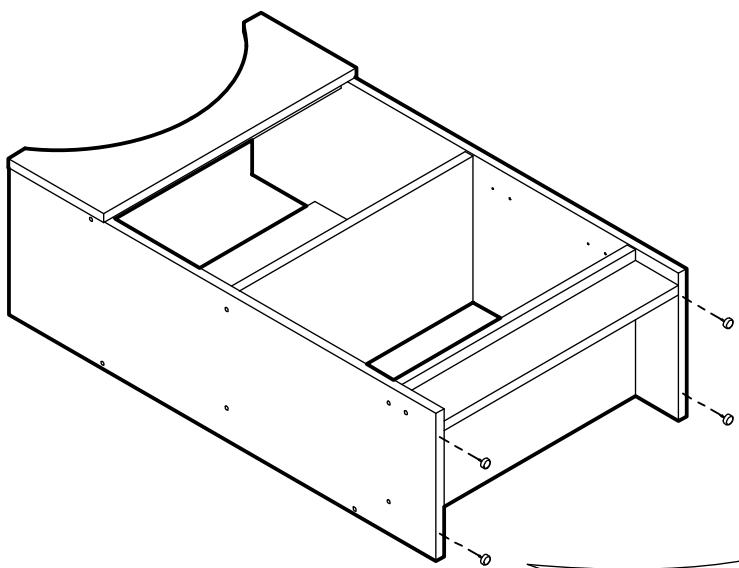

5


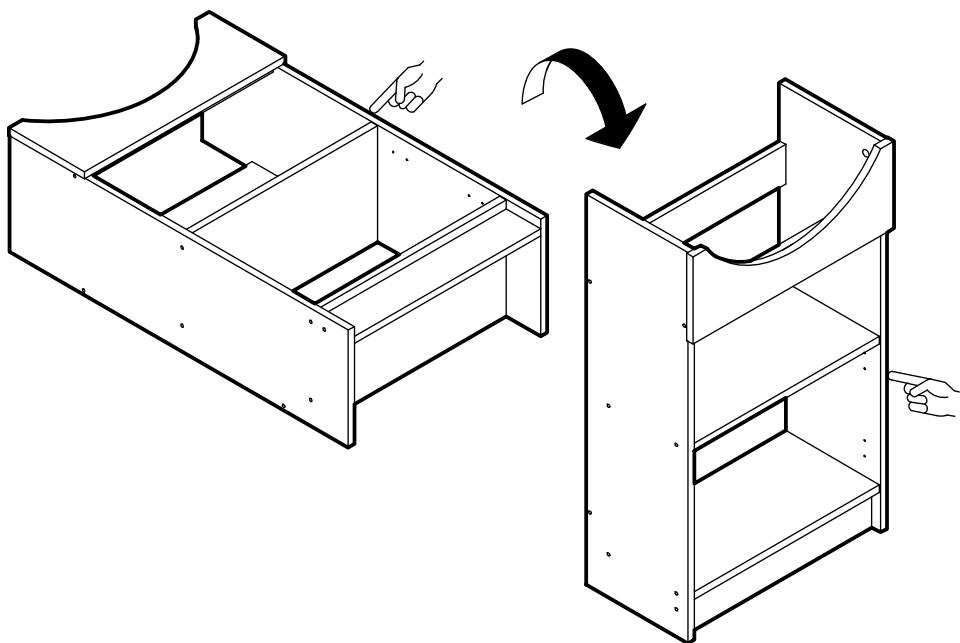


6

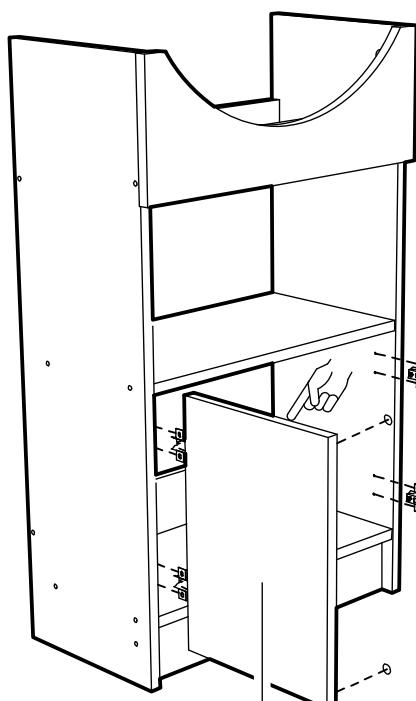

PRECAUCIÓN


PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

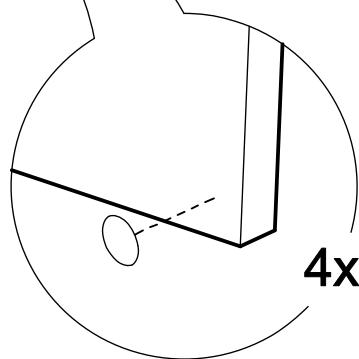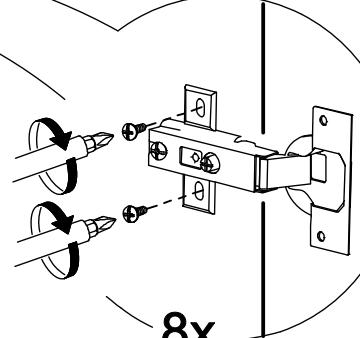


INDICA
TAPACANTO

Fije el mueble al muro, perforando la barra trasera y utilizando los herrajes indicados, según el muro que usted tiene.


MURO DE MADERA
BROCA Ø3mm

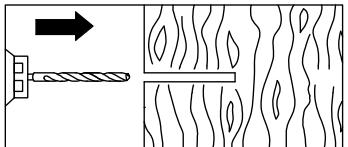


USE TORNILLO

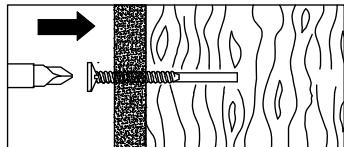


MURO DE CONCRETO
BROCA Ø6mm

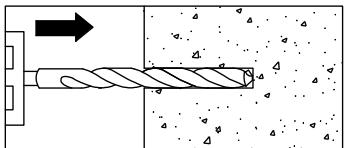


USE TARUGO NYLON

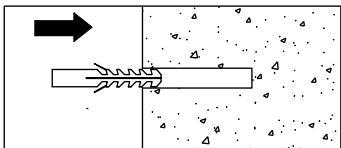


USE TORNILLO

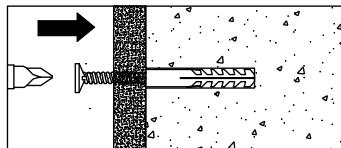



MURO DE YESO-CARTÓN
USE SÓLO TARUGO
AUTOPERFORANTE

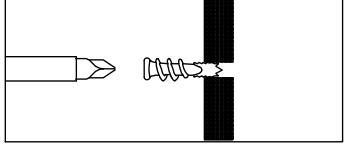

USE TORNILLO

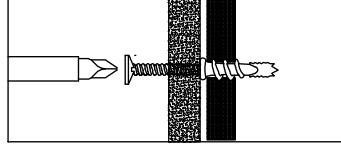





Luego de colocar correctamente la loza sobre el mueble, fíjela al muro usando silicona para baño.

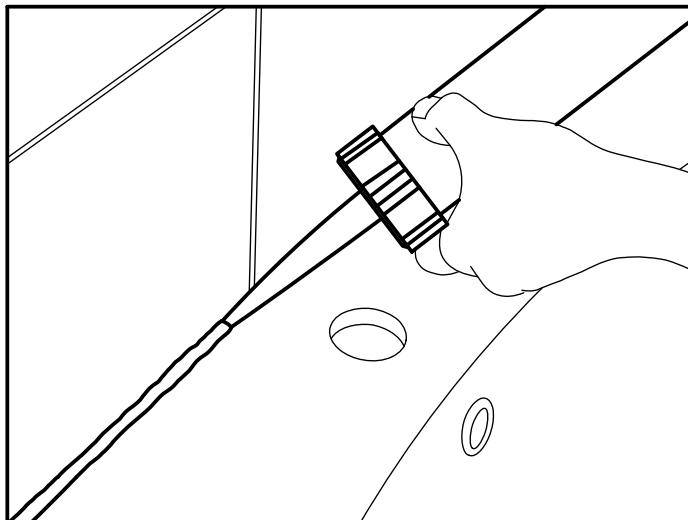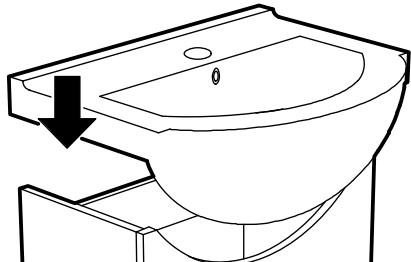



REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial



REGULACIÓN HORIZONTAL

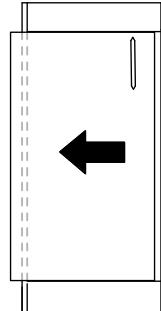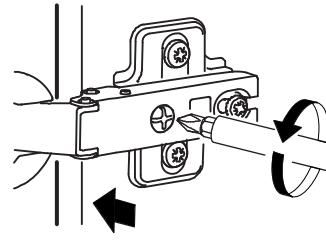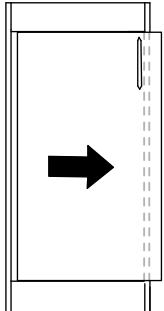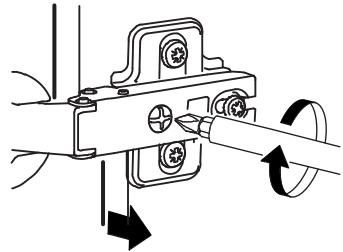

REGULACIÓN VERTICAL


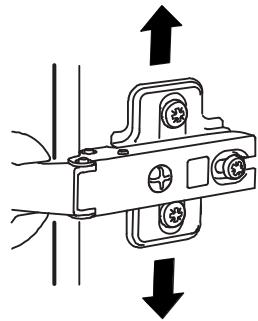
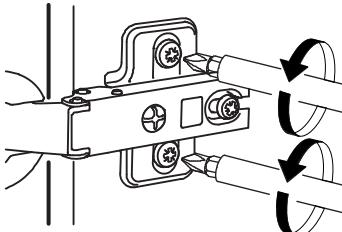


Regule la altura de la puerta.

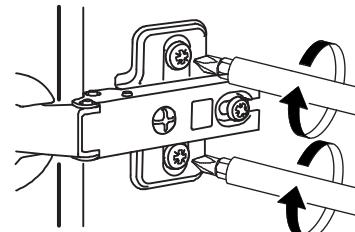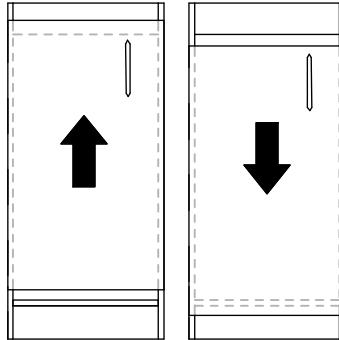


Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

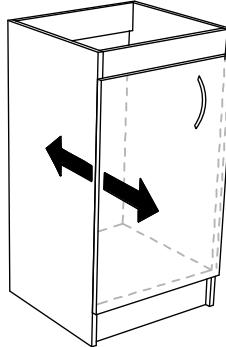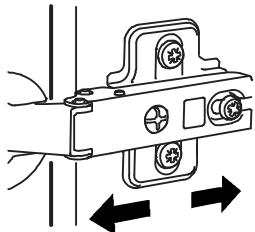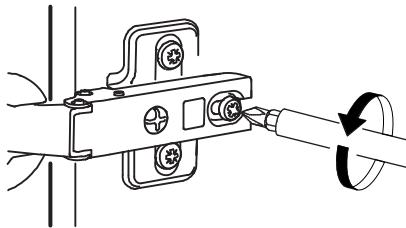

Suelte el tornillo.

Regule la profundidad de la puerta.

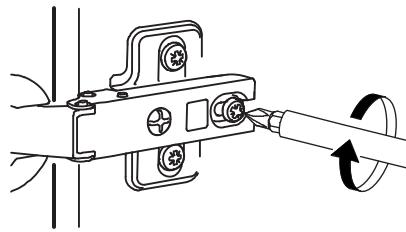

Apriete el tornillo.