










MANUAL DE INSTRUCCIONES  
OB0211HR-OI25-03B  
CARRO ORG LAVANDER 3 NIV METAL VERTICAL

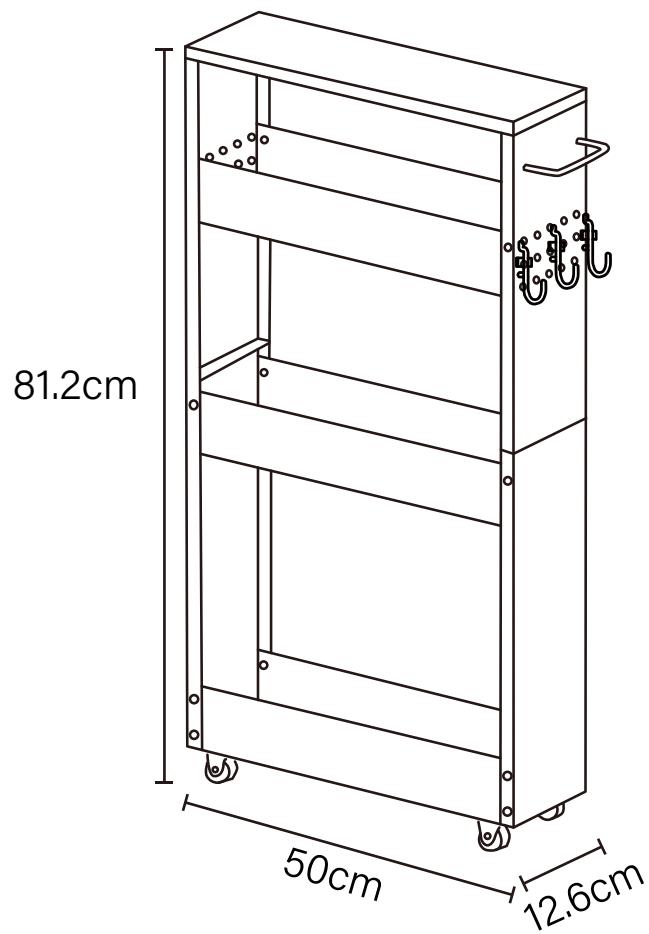


Siga las instrucciones que se detallan en el manual,  
si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en  
contacto con la tienda donde fue adquirido.

# LISTA DE PARTES

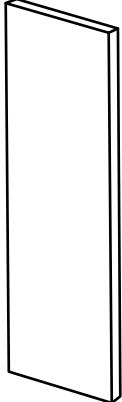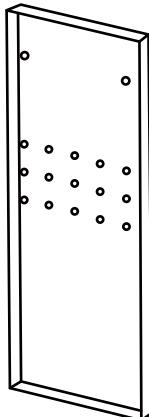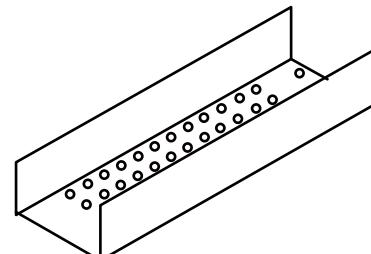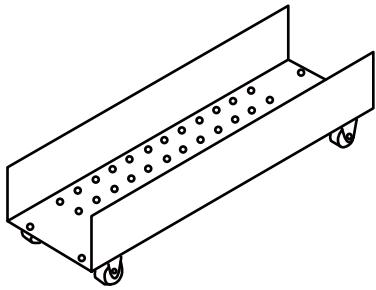
		
A. Paneles laterales inferiores*2	B. Paneles laterales superiores x2	C. Tablero de una sola capa x2
		
D. Tablero de piso inferior x1	E. Tablero de capa superior x1	F. Accesorio x3
		
G. Apoyabrazos*1	H. Tornillos x 26	I. Destornillador*1

# INSTRUCCIONES


1. Unir paneles laterales inferiores (A) al tablero inferior (D) utilizando los tornillos (H) y las herramientas de instalación (I), segun las indicaciones de la figura.

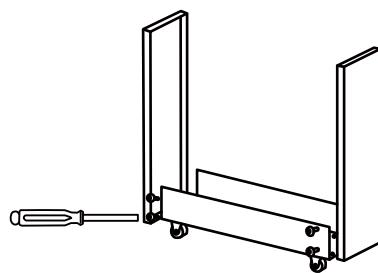


2. Colocar el tablero central (C) encima de la instalación anterior. Fija con los tornillos (H) y el destornillador (I), siguiendo el modelo de la imagen.

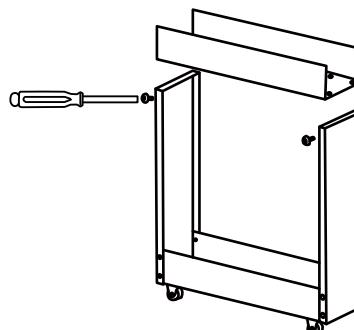


3. Colocar los tableros superiores laterales (B) como se muestra en la figura, utilizando los tornillos (H) y el destornillador (I).

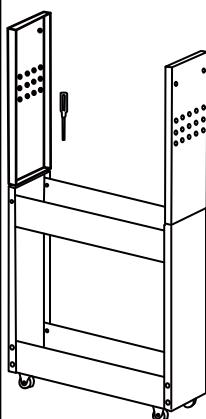


4. Colocar el segundo tablero central (C) y fijalo con el tornillo (H) y el destornillador (I), siguiendo las instrucciones de la figura.

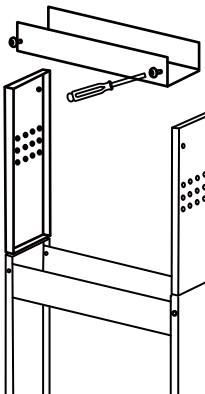


5. Fijar el tablero superior (E) utilizando los tornillos (H) y el destornillador (I).

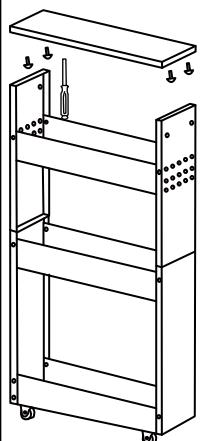

6. Instalar el apoyabrazos (G) con los tornillos (H).

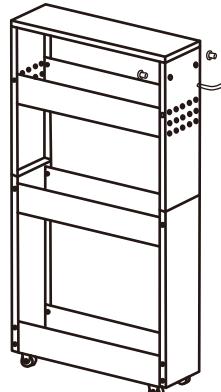

7. Instalar los ganchos (F) en ambos lados, de manera que queden dispuestos para colgar objetos en ambos lados, segun se prefiera.

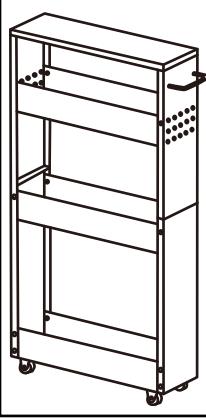

8. La instalación está completa.

