



Passo
Paso
Step
06

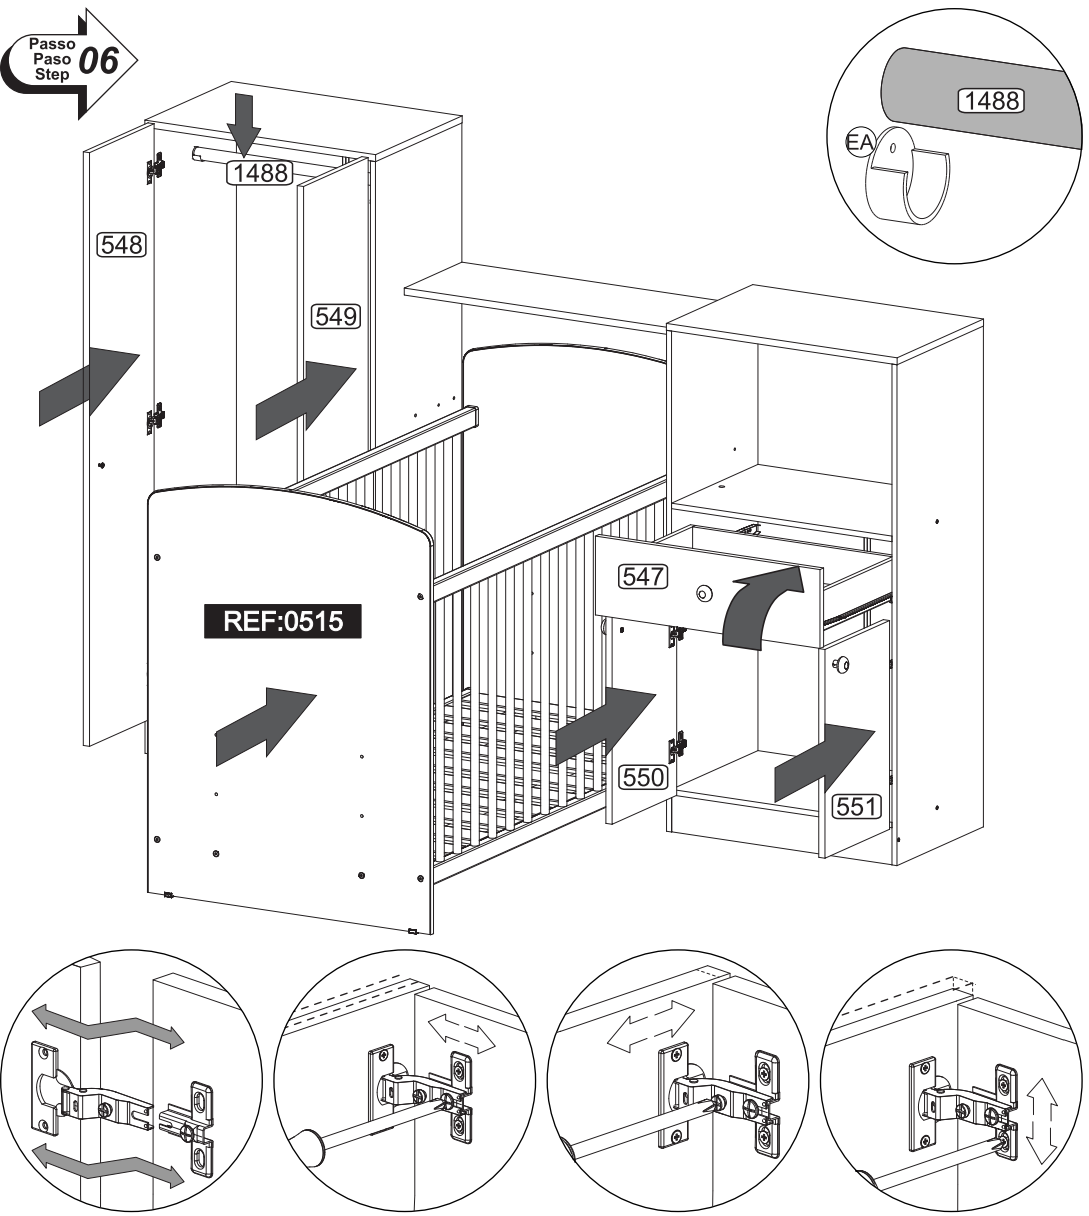


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.:2869

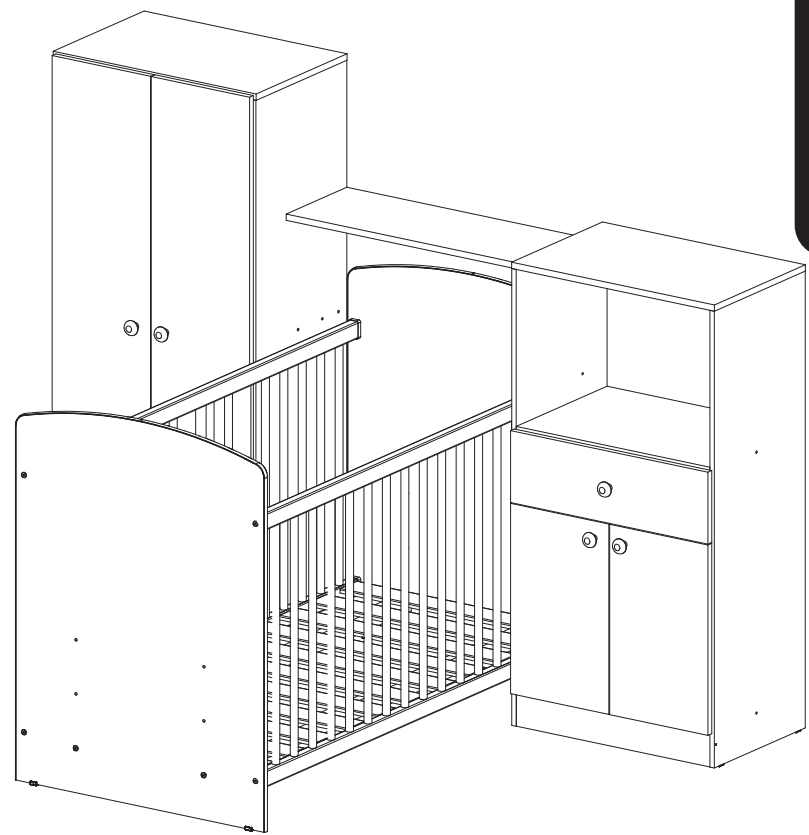


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY

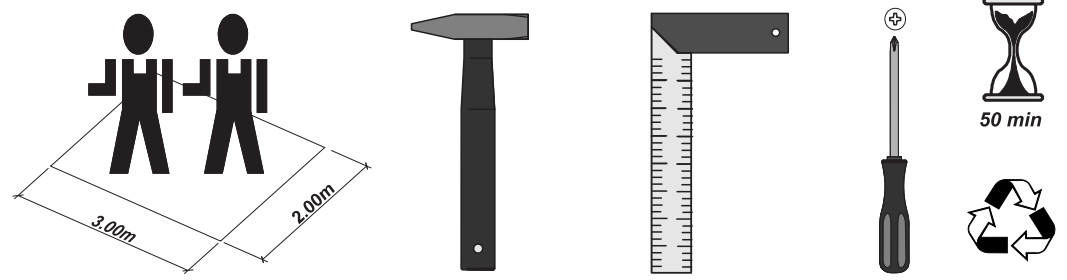

AA		Dobradiça	10
AG		Cavilha 6,0 x 30	32
AT		Peça L 18 x 18	06
B		Paraf. 4,5 x 45	10
E		Paraf. 4,0 x 40	02
BT		Paraf. 4,0 x 30	05
BX		Bisnaga de Cola	01
CA		Corrediça	01
CC		Paraf. 3,5 x 12	64
D		Paraf. 3,5 x 35	04
EA		Suporte p/ Cabideiro	02
ED		Tampa Adesiva	16
F		Paraf. 3,5 x 10	02
GD		Sapata	08
PX		Puxador	05
Y		Prego 10 x 10	63
S		Porca Cilindrica	10
QA		Tapa Furo	04

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:


Utilizar la regla abajo para medir los herrajes: Use the ruler below to measure the hardware:



Medidas em mm / Medidas en mm / Measurements in mm





Passo
Paso
Step
05

Escolha a posição da prateleira e depois colocar o tapa furo.
Elija la posición del estante y luego coloque la tapa de agujero.
Choose the position of the shelf and then insert the hole cover.

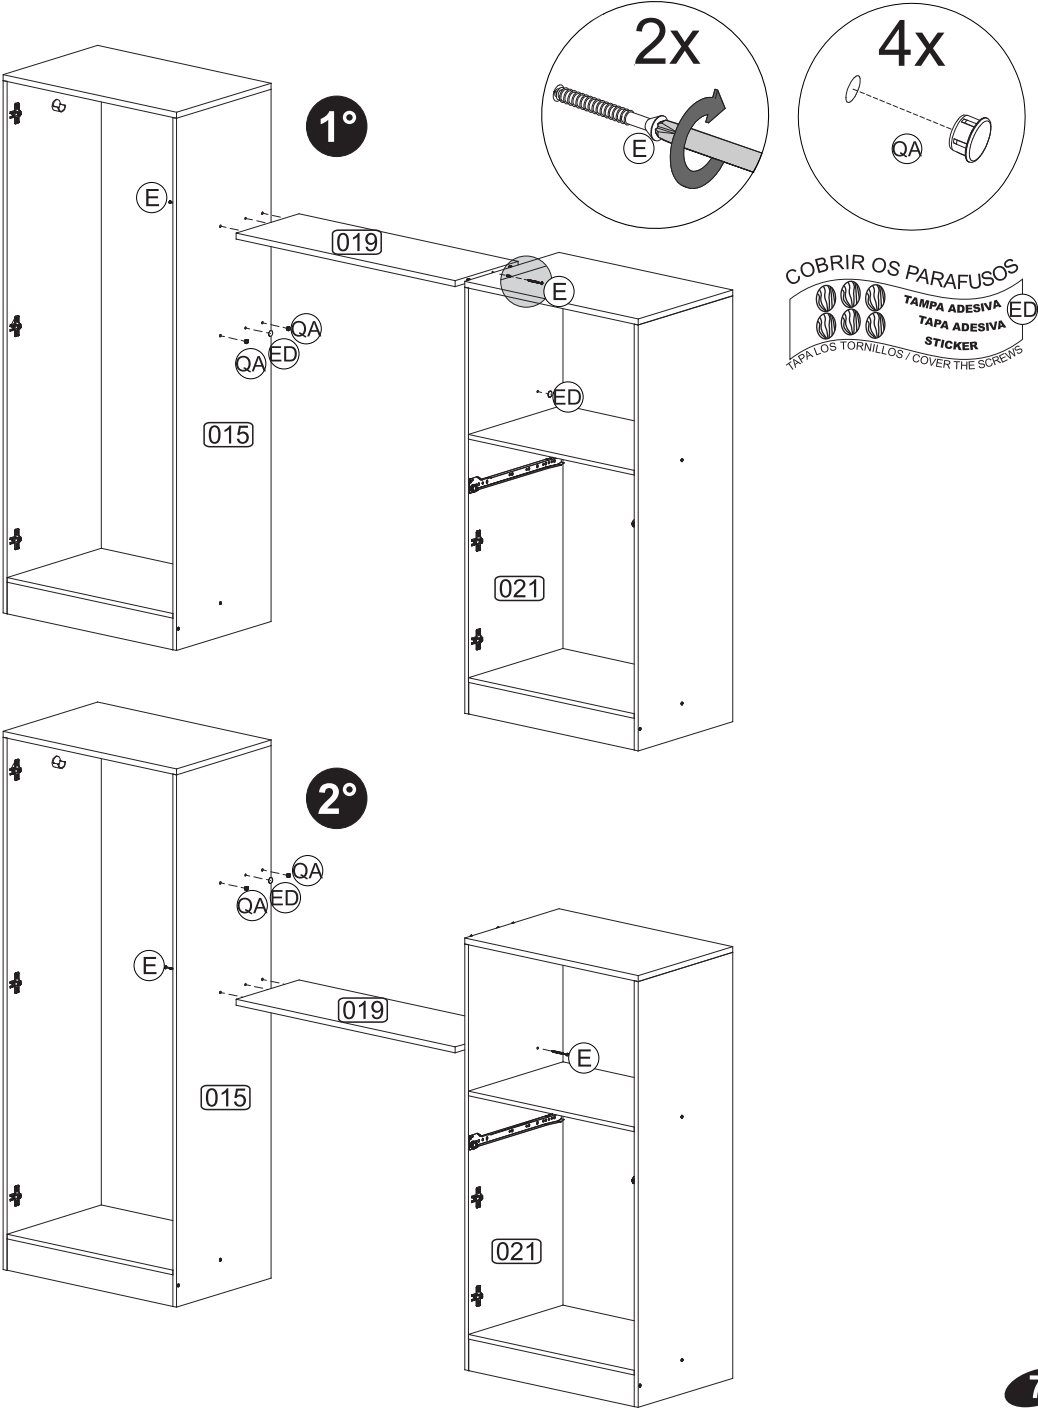






Passo
Paso
Step

03

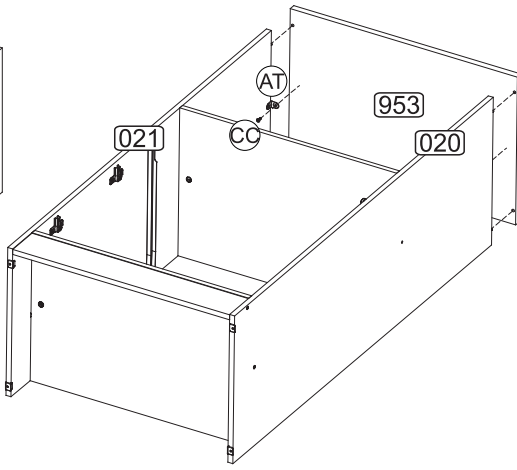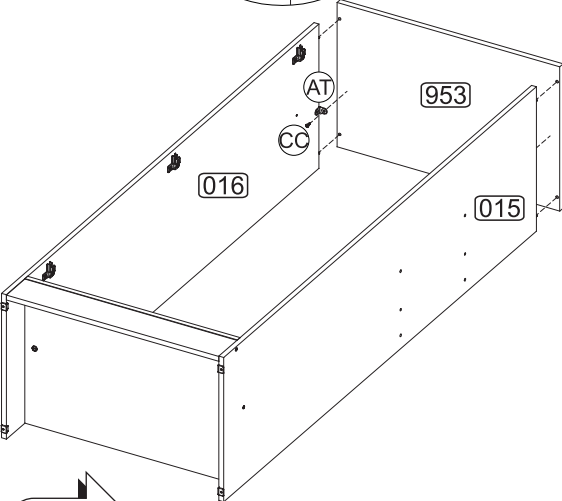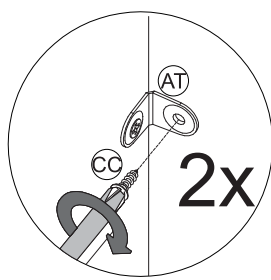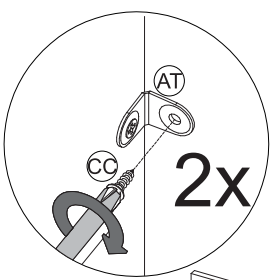

Passo
Paso
Step


04

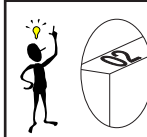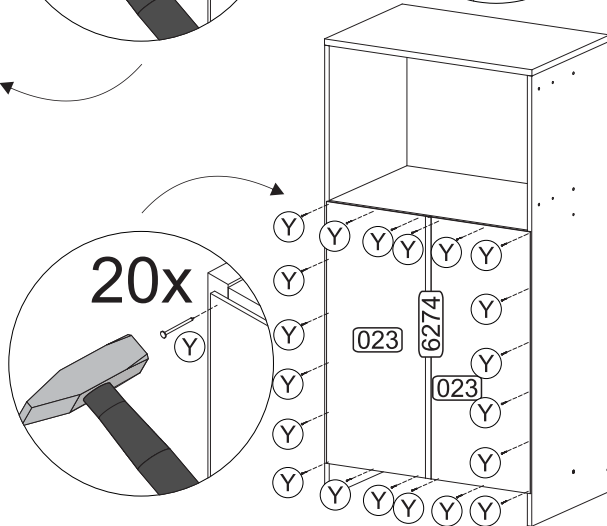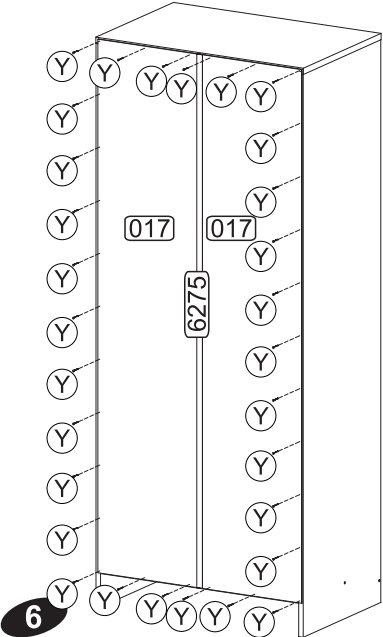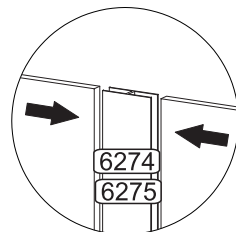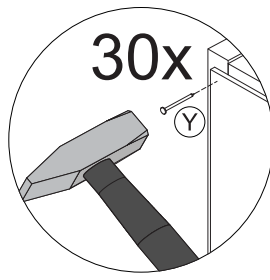

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho abaixo.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo abajo.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model below.

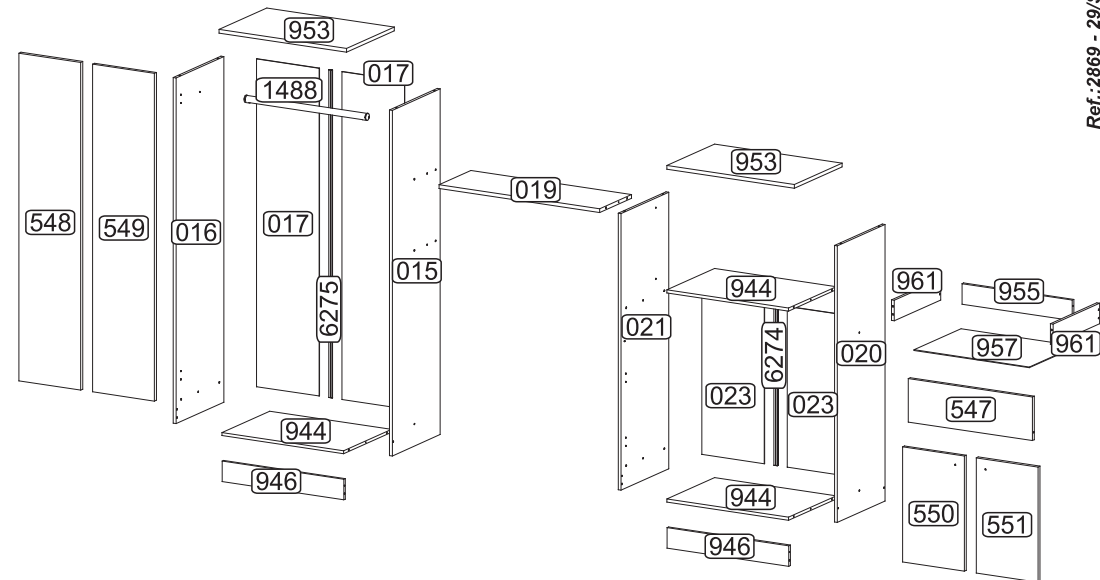

POR

LISTA DE PEÇAS
Nº DENOMINAÇÃO

- 015 - LATERAL DIREITA ROUPEIRO
- 016 - LATERAL ESQUERDA ROUPEIRO
- 017 - COSTA ROUPEIRO
- 019 - PRATELEIRA ROUPEIRO
- 020 - LATERAL DIREITA MENOR
- 021 - LATERAL ESQUERDA MENOR
- 023 - COSTA MENOR
- 547 - FRENTE GAVETA MENOR
- 548 - PORTA ROUPEIRO ESQUERDA
- 549 - PORTA ROUPEIRO DIREITA
- 550 - PORTA MENOR ESQUERDA
- 551 - PORTA MENOR DIREITA
- 944 - BASE/PRATELEIRA
- 946 - RODAPÉ FRONTAL
- 953 - TAMPO
- 955 - COSTA DE GAVETA
- 957 - FUNDO DE GAVETA
- 961 - LATERAL DE GAVETA
- 6274 - PERFIL I (628mm)
- 6275 - PERFIL I (1280mm)
- 1488 - CABIDEIRO

ESP

LISTA DE PIEZAS
Nº DENOMINACIÓN

- 015 - LATERAL DERECHA ARMARIO
- 016 - LATERAL IZQUIERDA ARMARIO
- 017 - RESPALDO ARMARIO
- 019 - ESTANTE ARMARIO
- 020 - LATERAL DERECHA MENOR
- 021 - LATERAL IZQUIERDA MENOR
- 023 - RESPALDO MENOR
- 547 - FRENTE CAJÓN MENOR
- 548 - PUERTA ARMARIO IZQUIERDA
- 549 - PUERTA ARMARIO DERECHA
- 550 - PUERTA MENOR IZQUIERDA
- 551 - PUERTA MENOR DERECHA
- 944 - BASE/ESTANTE
- 946 - ZÓCALO FRONTAL
- 953 - TAPA
- 955 - RESPALDO CAJÓN
- 957 - FONDO CAJÓN
- 961 - LATERAL CAJÓN
- 6274 - PERFIL I (628mm)
- 6275 - PERFIL I (1280mm)
- 1488 - PERCHA

ENG

PART LIST
Nº DESCRIPTION

- 015 - RIGHT SIDE CLOSET
- 016 - LEFT SIDE CLOSET
- 017 - BACK CLOSET
- 019 - SHELF CLOSET
- 020 - SMALLER RIGHT SIDE
- 021 - SMALLER LEFT SIDE
- 023 - SMALLER BACK
- 547 - SMALLER FRONT DRAWER
- 548 - LEFT DOOR CLOSET
- 549 - RIGHT DOOR CLOSET
- 550 - SMALLER LEFT DOOR
- 551 - SMALLER RIGHT DOOR
- 944 - BASE/SHELF
- 946 - FRONT SKIRTING BOARD
- 953 - TOP
- 955 - DRAWER BACK
- 957 - BOTTOM DRAWER
- 961 - DRAWER SIDE
- 6274 - I PROFILE (628mm)
- 6275 - I PROFILE (1280mm)
- 1488 - HANGER

