

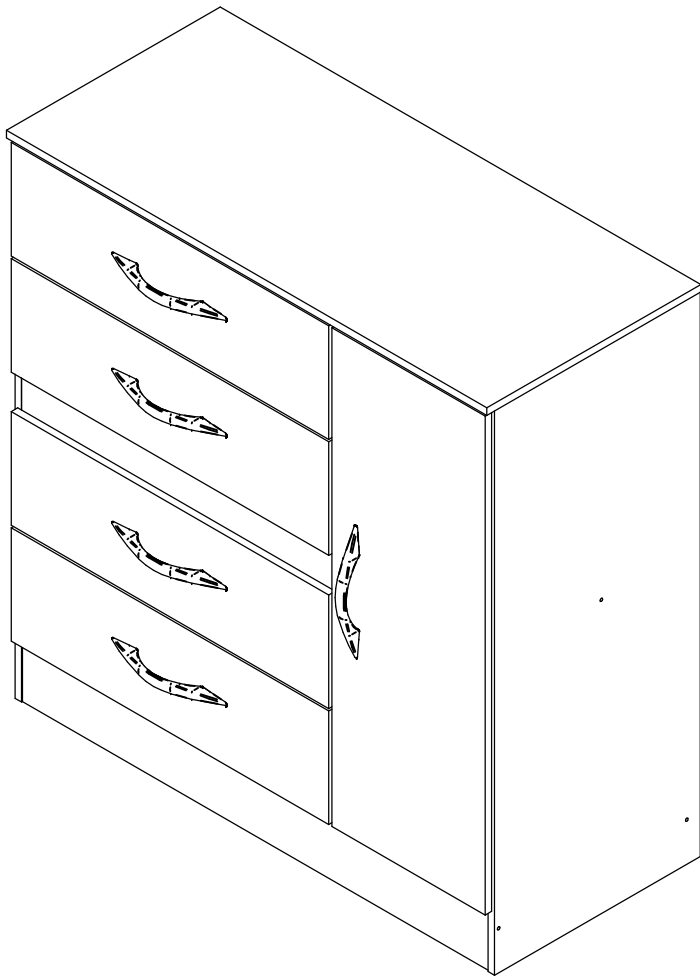









Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6 x 30	16
B		Parafuso Flange 3,5 x 40	06
C		Parafuso chato 3,5x 20	08
D		Parafuso Flange 3,5x22	02
E		Prego 10 x 10	120
F		Parafuso chato 3,5x12	64
G		Prego 13 x 15	32
H		Cantoneira 20x20	12
I		Sapatas	06
J		Fixador Costa	10
K		Puxador	05
L		Dobradiça	02
M		Corrediça	04
N		Parafuso Flange 3,5x30	08
O		Calço Dobradiça	02


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
1	Lat Esq/Lado Izquierdo	915x385x12	1
2	Lat Dir/Lado Derecho	915x385x12	1
3	Tampo/Cubrir	899x400x12	1
4	Divisória/Dividir	815x385x12	1
5	Porta/Puerta	808x287x12	1
7	Frente Gaveta/Frente del Cajón	594x199x12	4
8	Lateral Gaveta/Cajón Lateral	350x100x12	8
9	Costa Gaveta/Costa del Cajón	532x100x12	8
10	Fundo Gaveta/Fondo del Cajón	555x349x03	4
11	Rod Fronl/Pie de página Frontal	873x100x12	1
12	Rod Tras/Rodapié Trasero	873x100x12	1
13	Prateleira Fixa/Estante Fijo	280x385x12	2
14	Costa Central/Costa Central	595x273x03	3
15	Costa Lateral/Orilla Lateral	819x294x03	1
16	Trav Gaveta/Bandeja del Cajón	581x80x12	1

Ferramentas Necessárias
Herramientas Necesarias

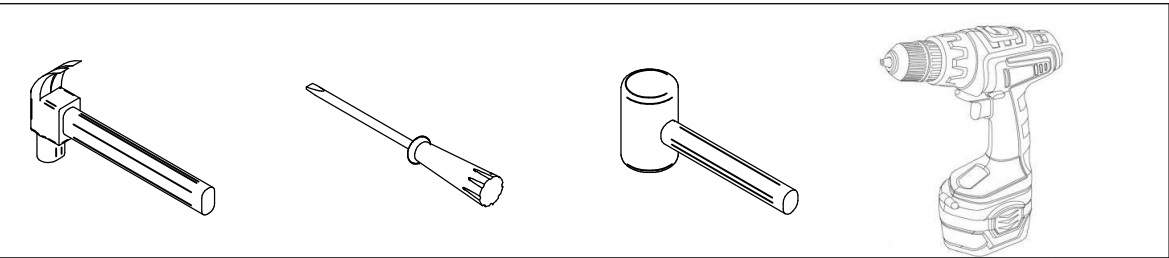

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.
Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futiras.
Gracias.

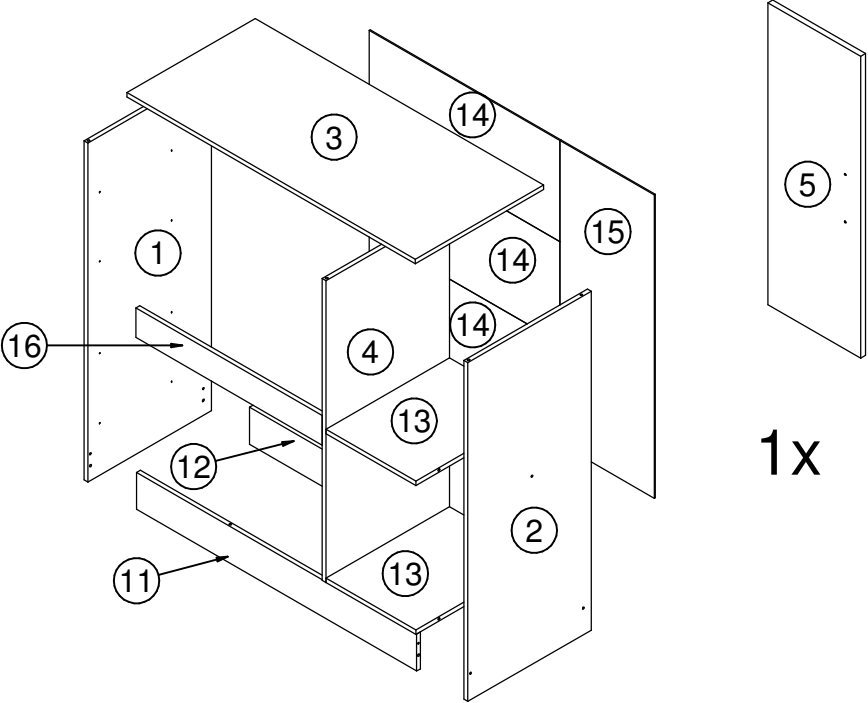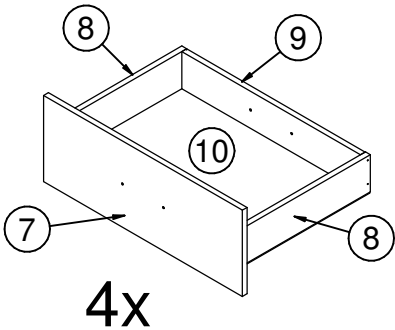

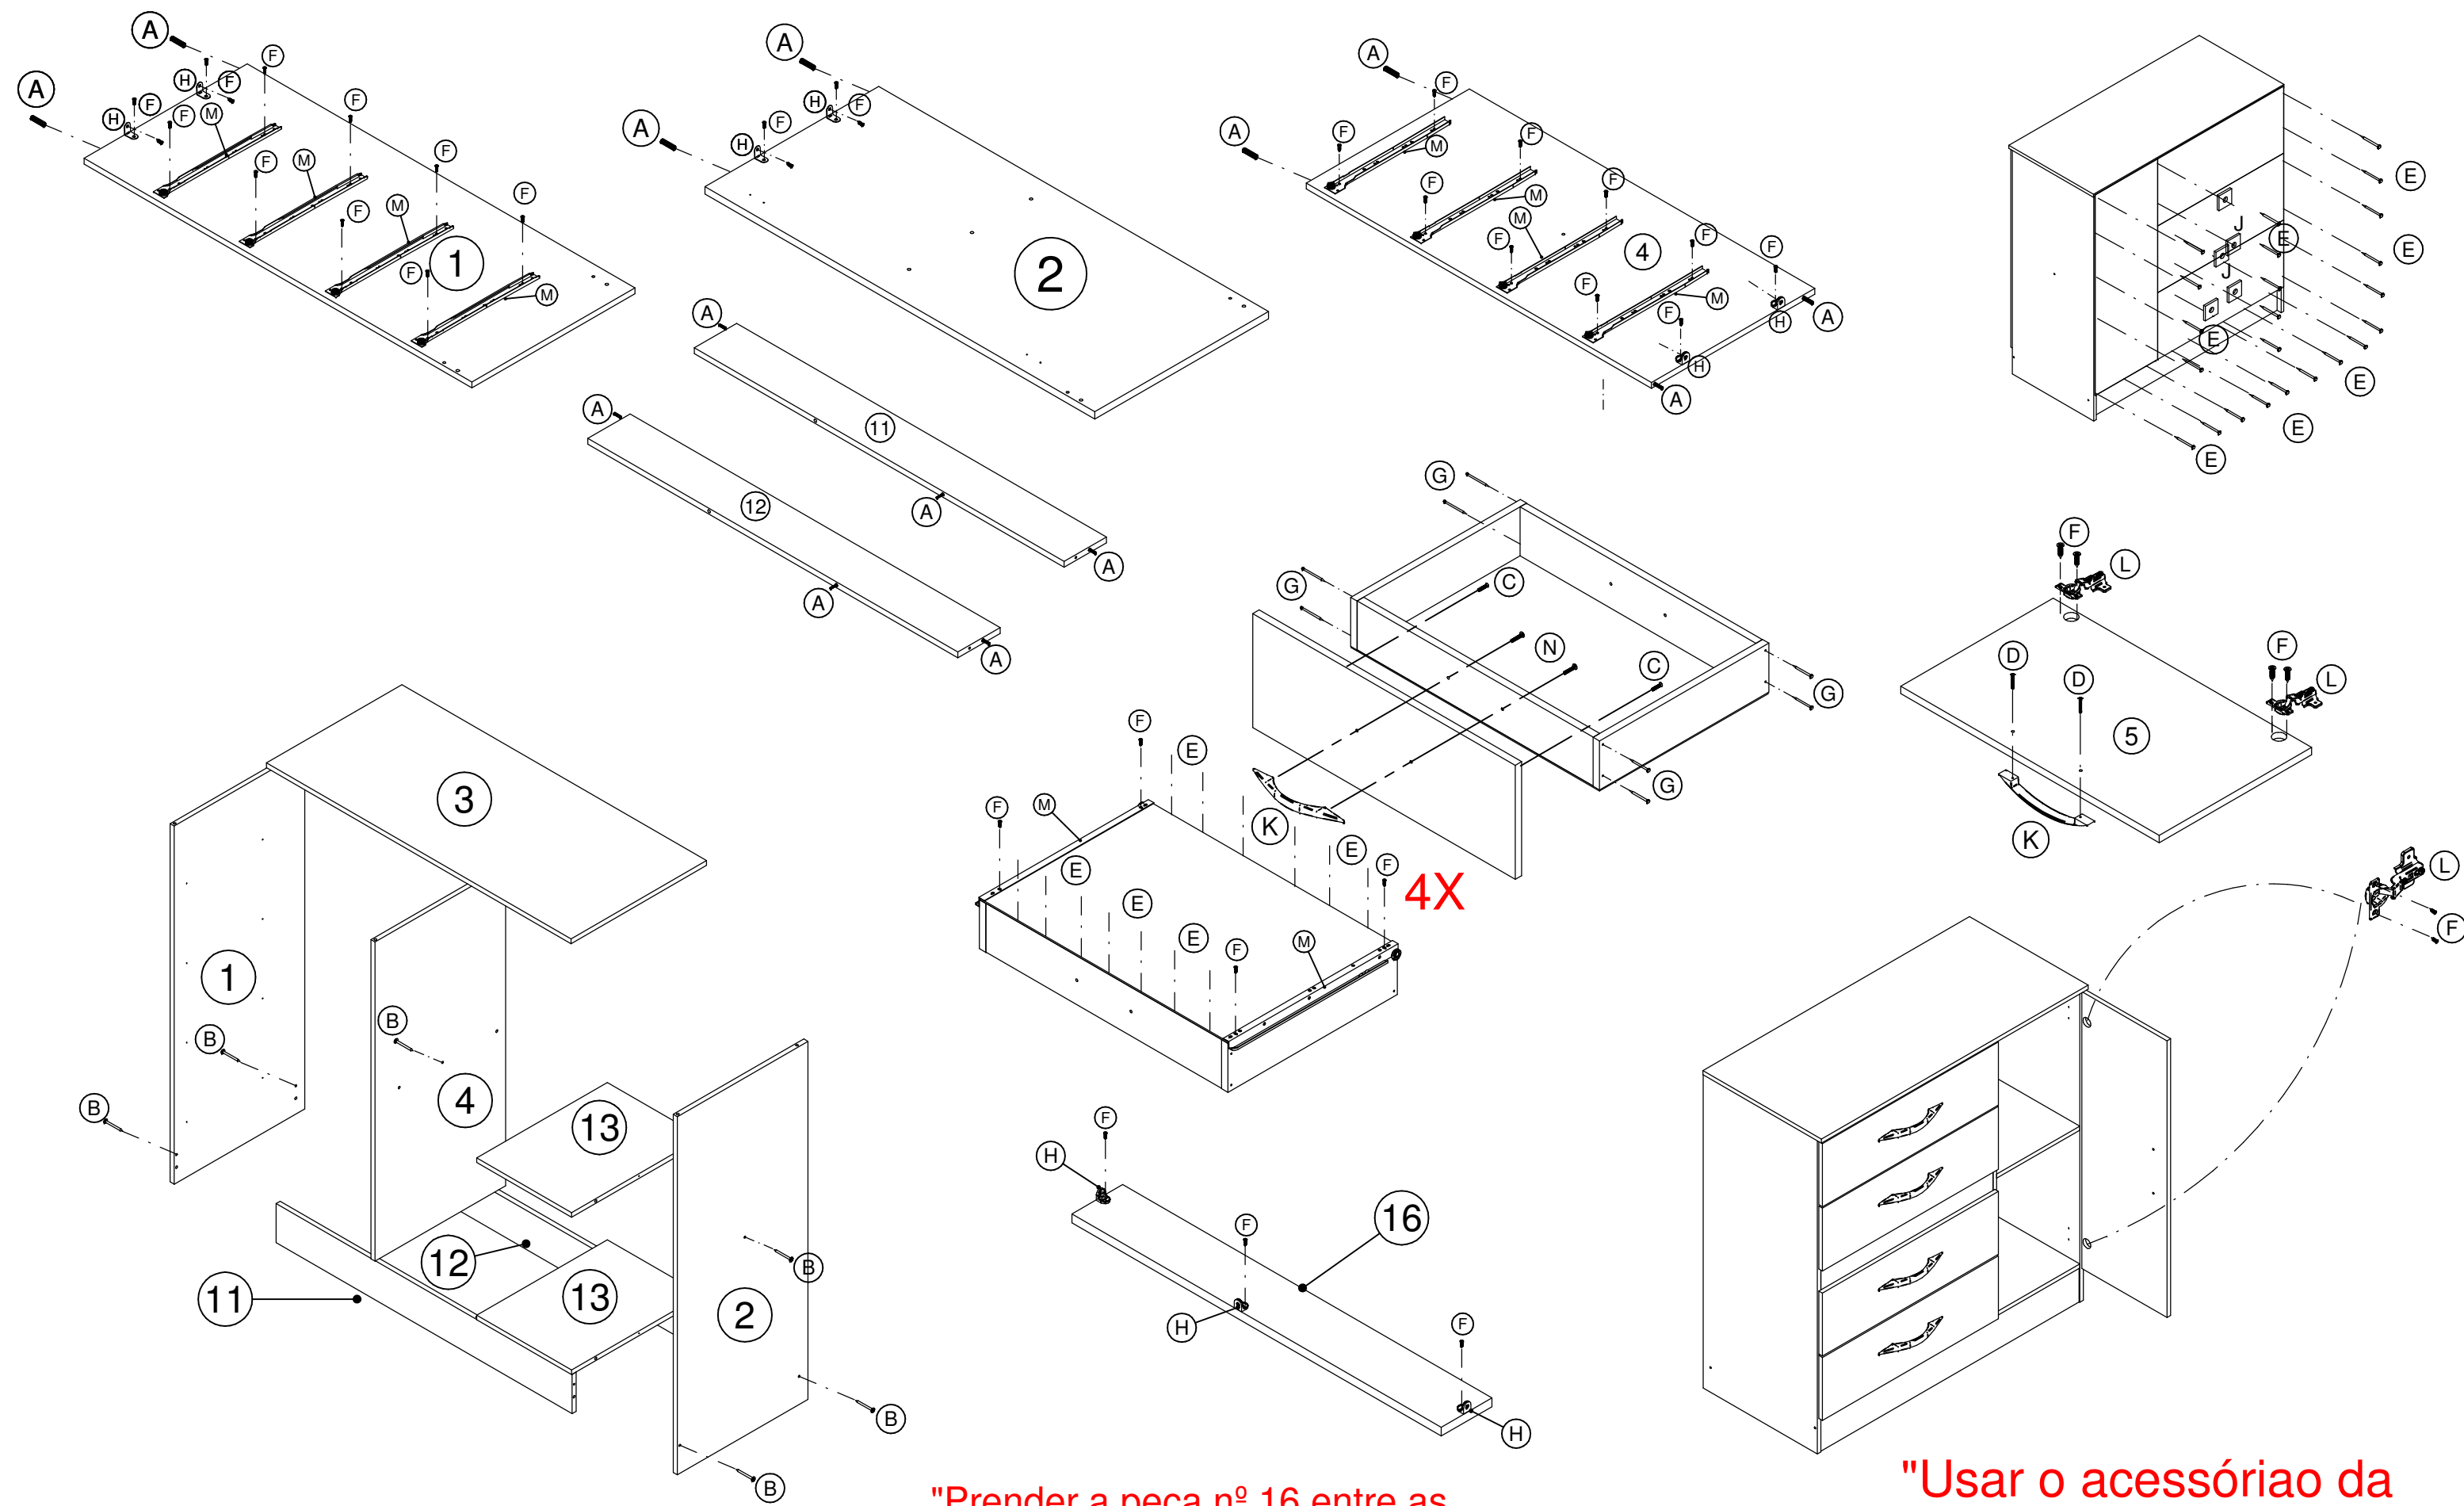

"Prender a peça nº 16 entre as gavetas 2 e 3 com a letra "H e F"

"Usar o acessório da letra "O" na peça nº 05"