





MANUAL DE INSTRUCCIONES

PERGOLA ALUMINIO SUNSCREEN TXT ELECT

MODELO: ME0090PV25-07

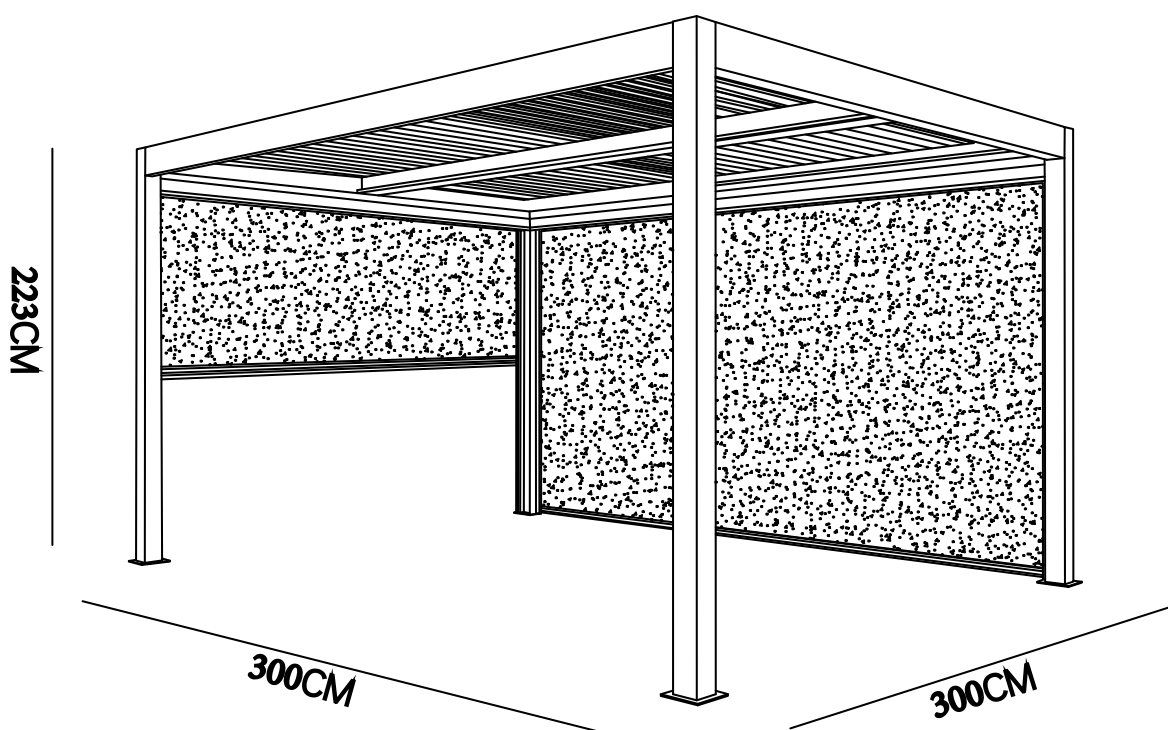

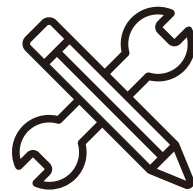


ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES


- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.

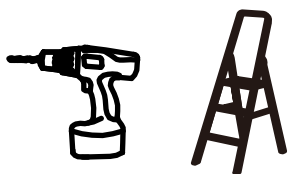

Herramientas requeridas
(no incluidas)




3 personas
para el armado

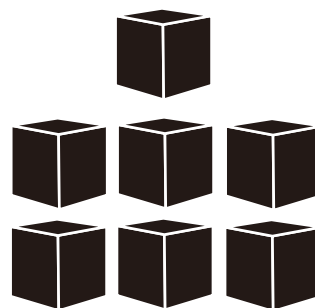


Producto
contenido en
7 cajas


QUINCALLERÍA (PERGOLA)

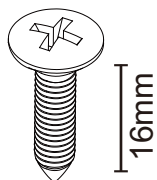


AA x20+1

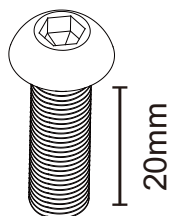


BB x8+1

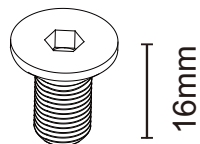


CCx24+1

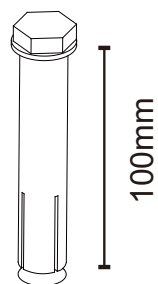


DDx16+1

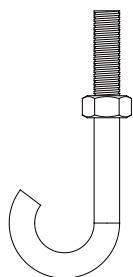


EE x1

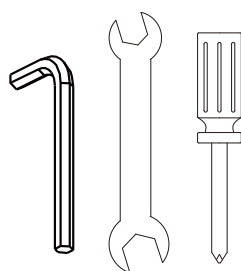


FF x1

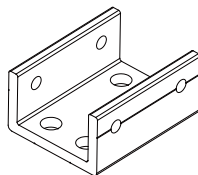

GG x2

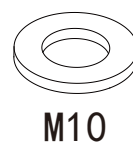


HH x16

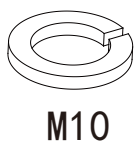

II x16




JJ x16



KKx4

QUINCALLERÍA (CORTINA)

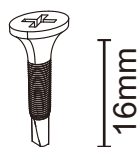

AAA x8


x4 conjuntos



M6

BBB x8


x4 conjuntos

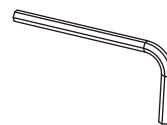


EEE x1

x4 conjuntos


PIEZAS (PERGOLA)

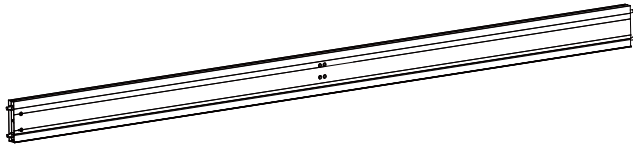


A x1

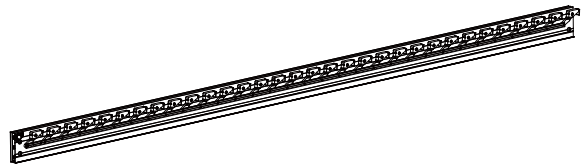



Bx1

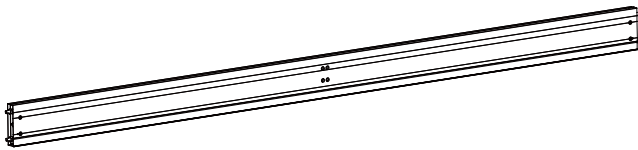


C x1

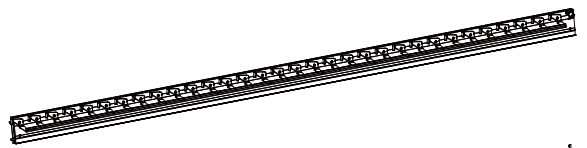


Dx1

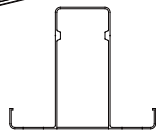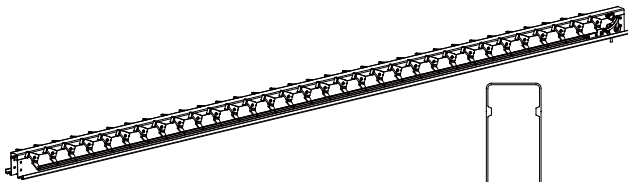


E x1

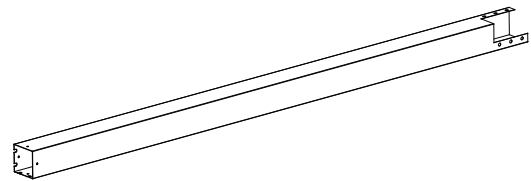


F x 3

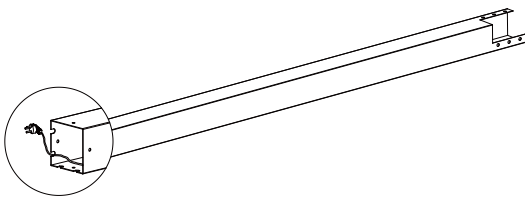


G x1

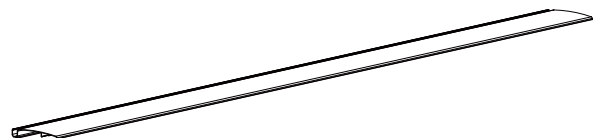

I x46


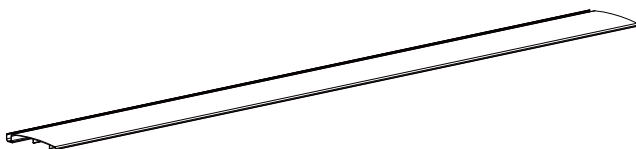


J x 2

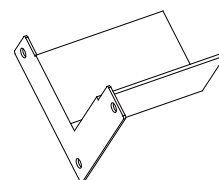


K x4

PIEZAS (PERGOLA)

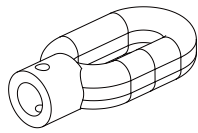

M4×20

L x2

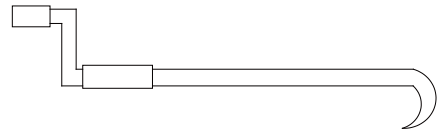


Mx1



N/O x2




P/Qx2

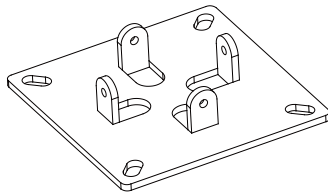

H x4

PIEZAS (CORTINA)

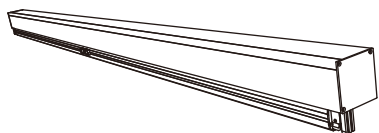

Sx1

x4 conjuntos




Tx2


x4 conjuntos

ATENCIÓN!!!


Antes de la instalación, por favor revise cuidadosamente la posición de cada parte que se muestra en esta pagina para evitar una instalacion incorrecta.

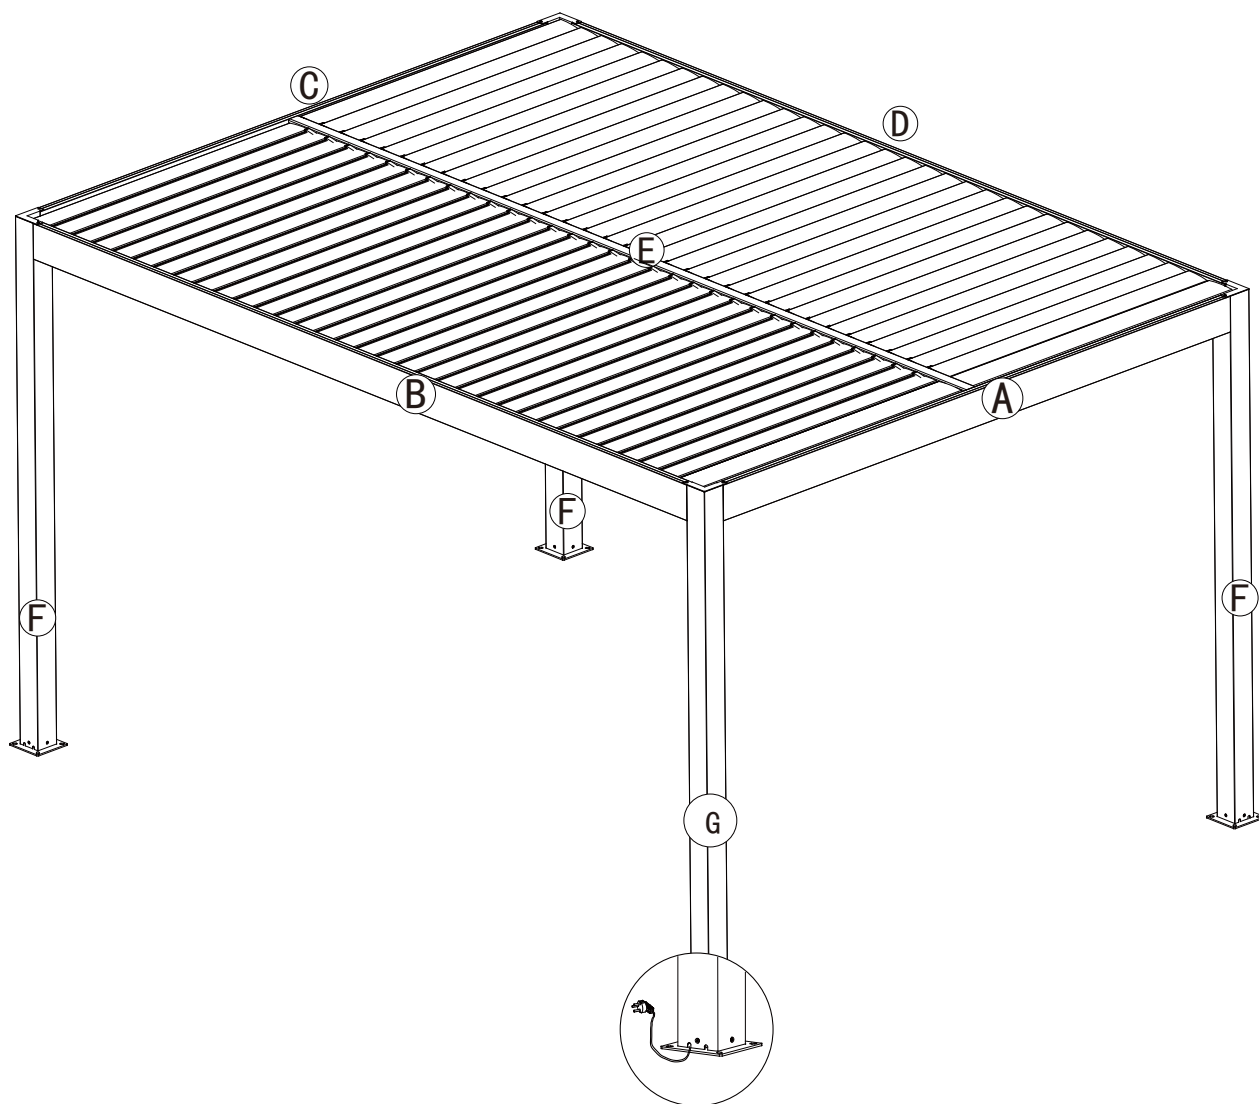


PASO 1

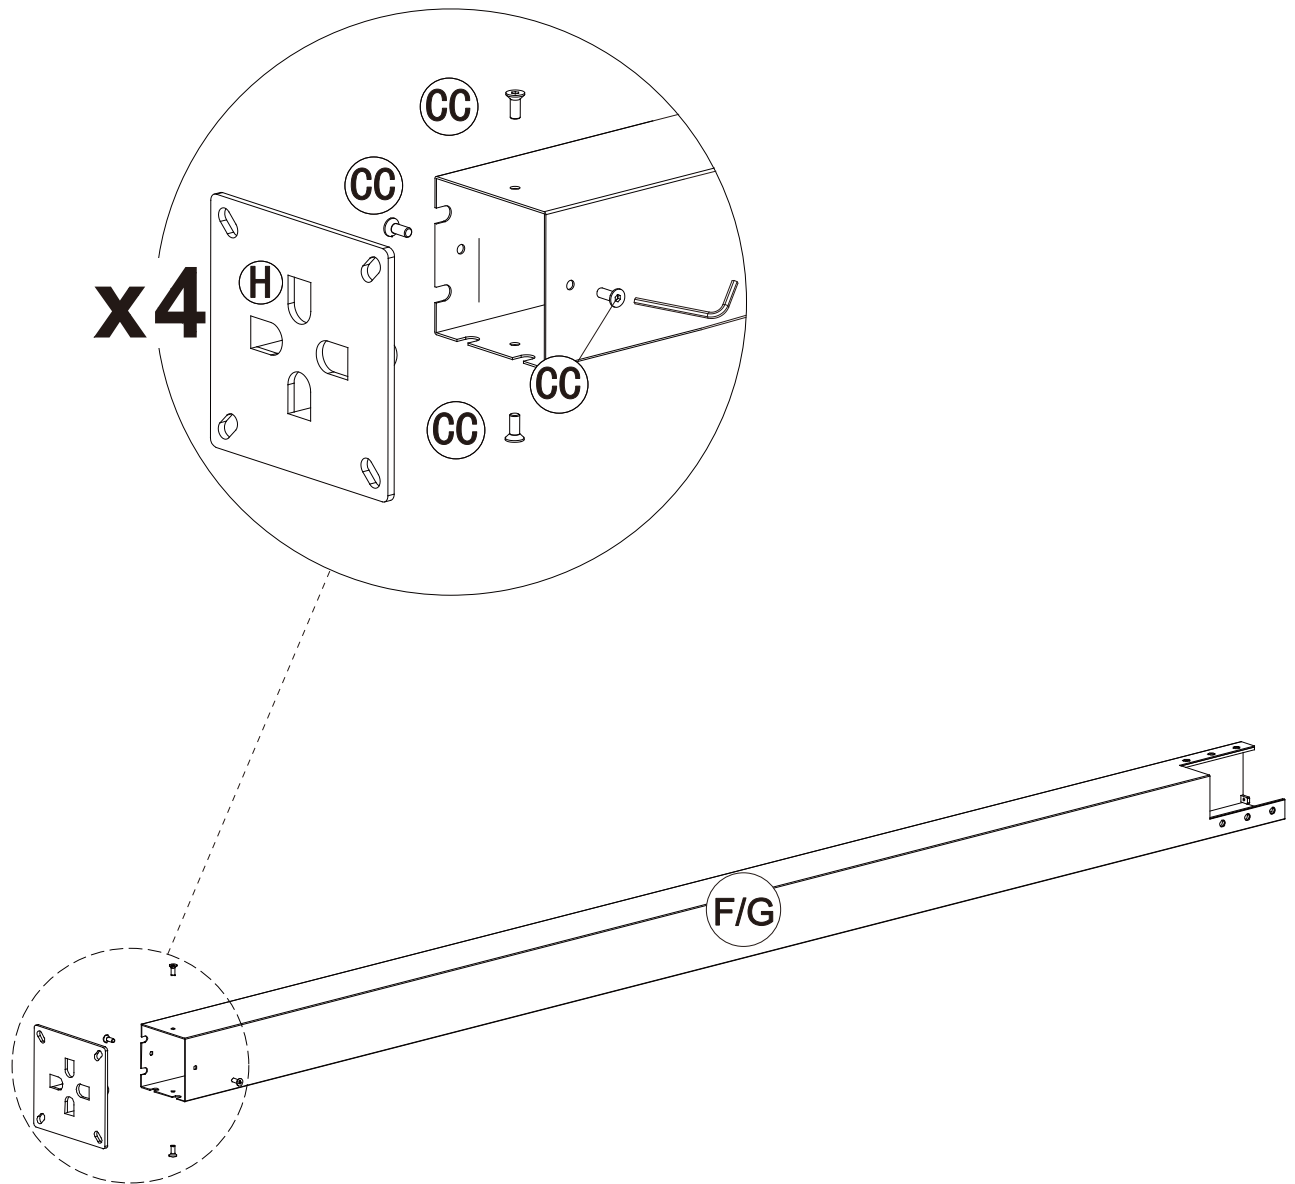


PASO 2

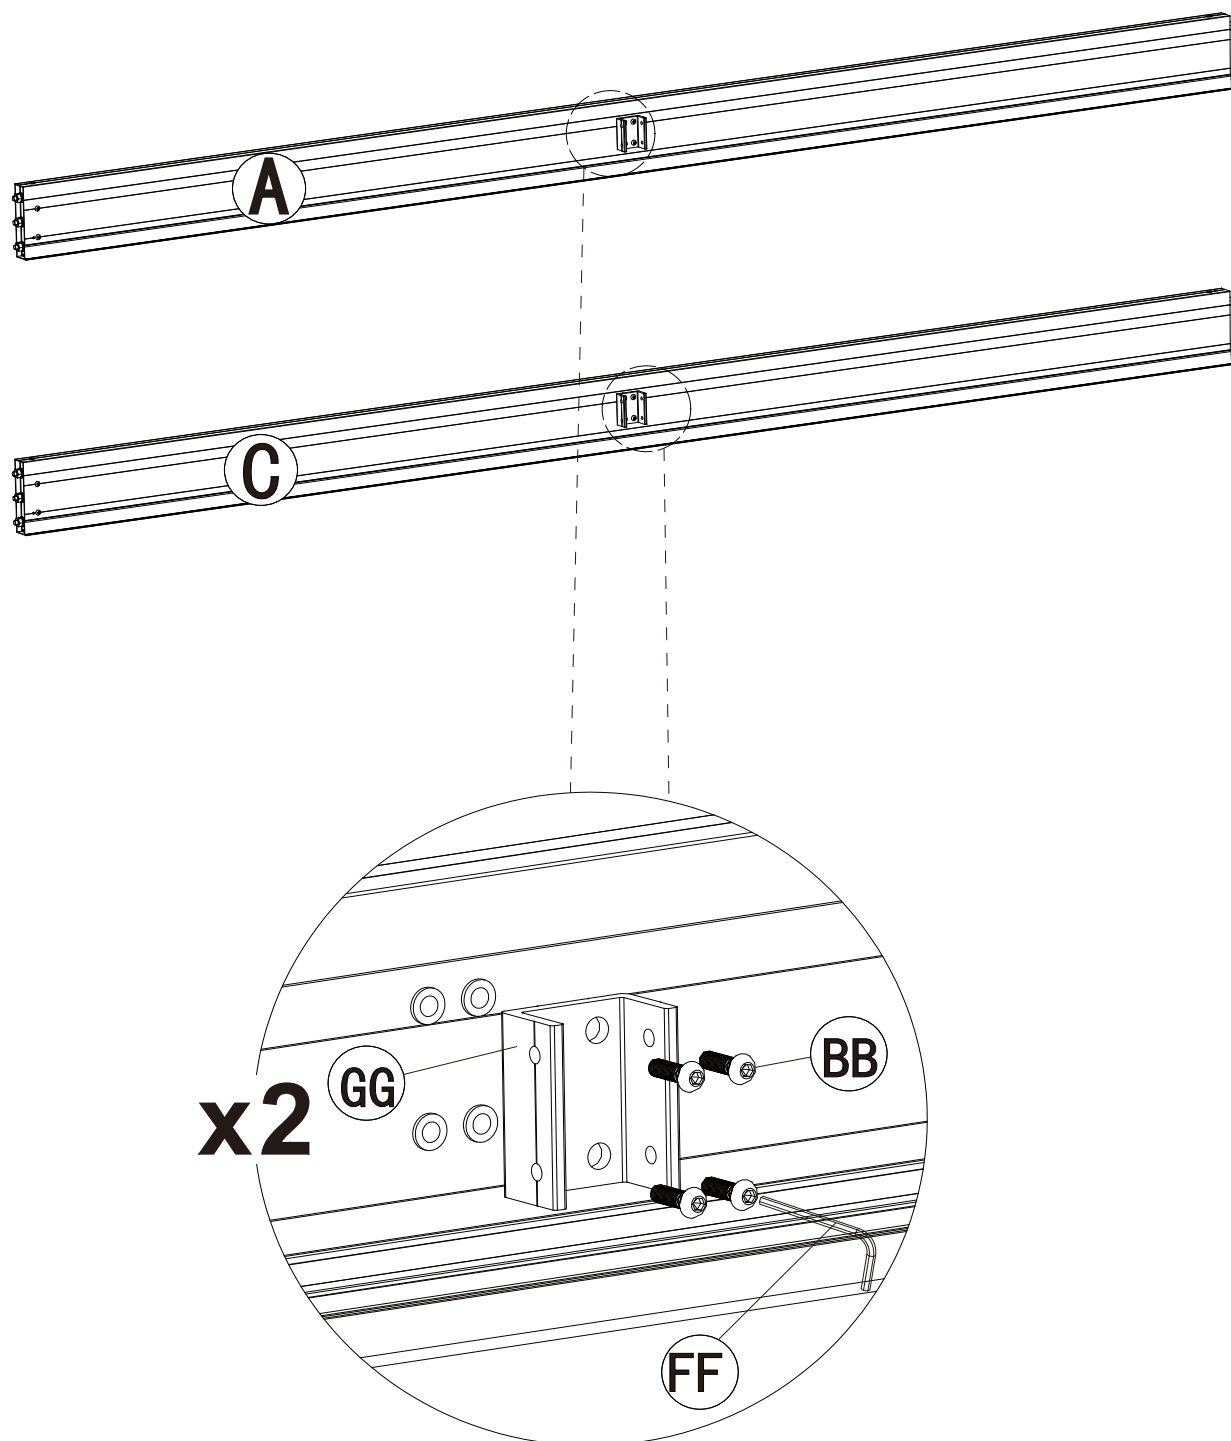


PASO 3

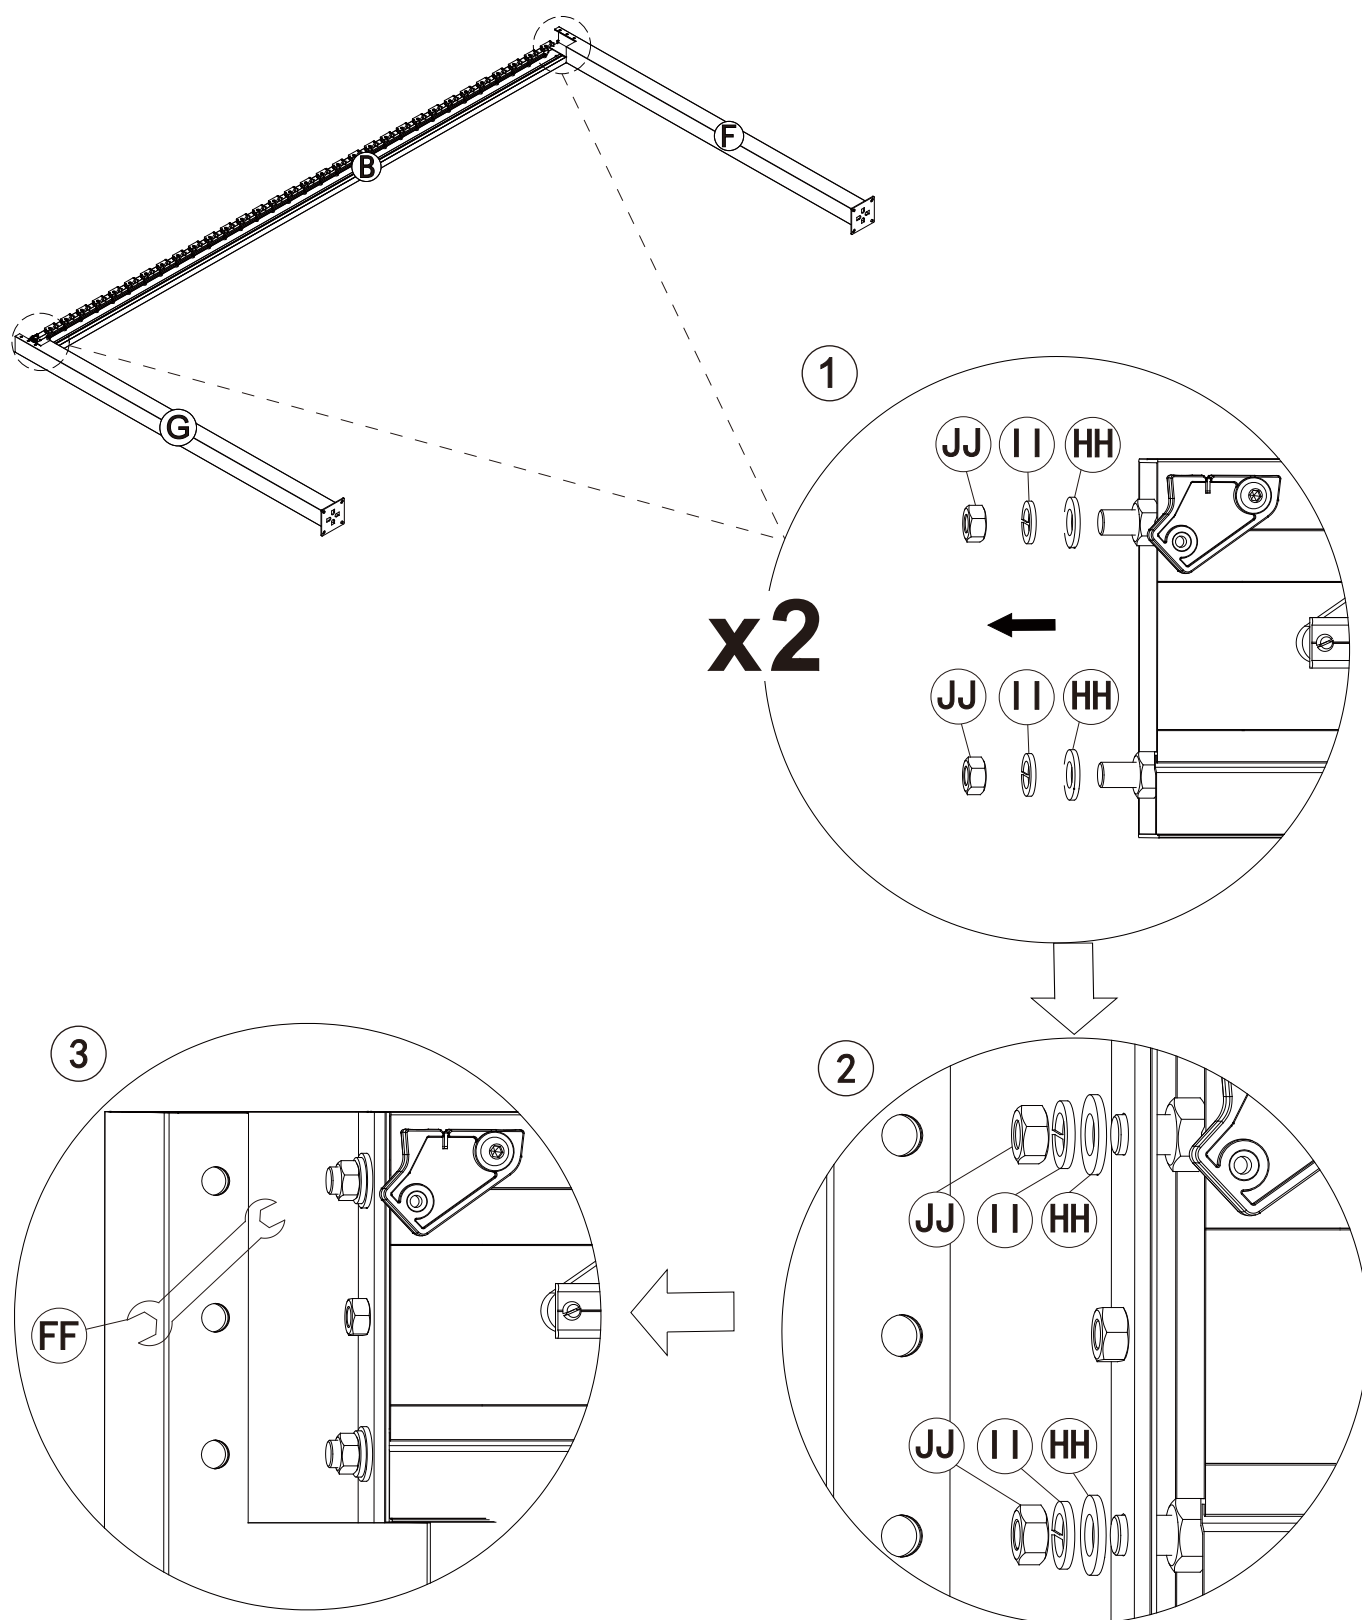






PASO 4

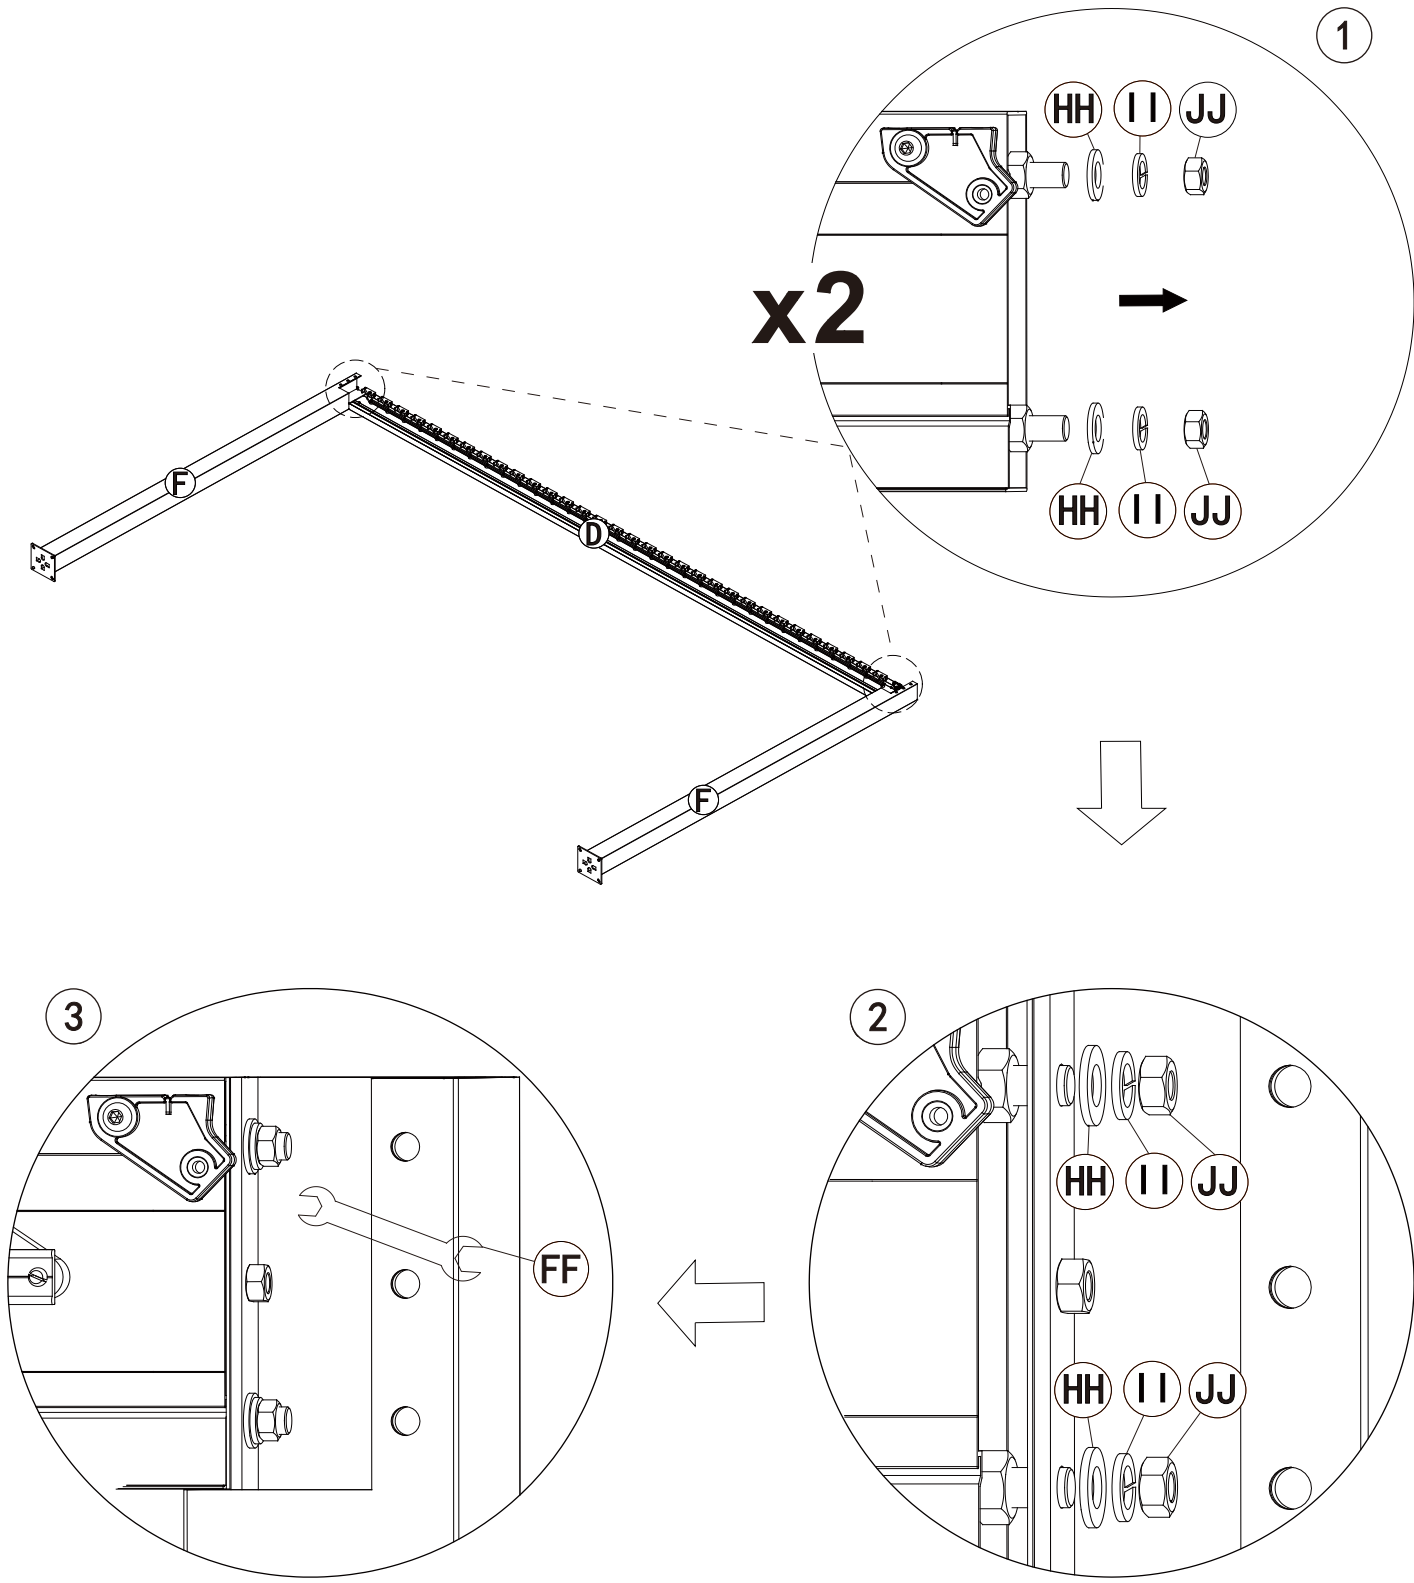


PASO 5

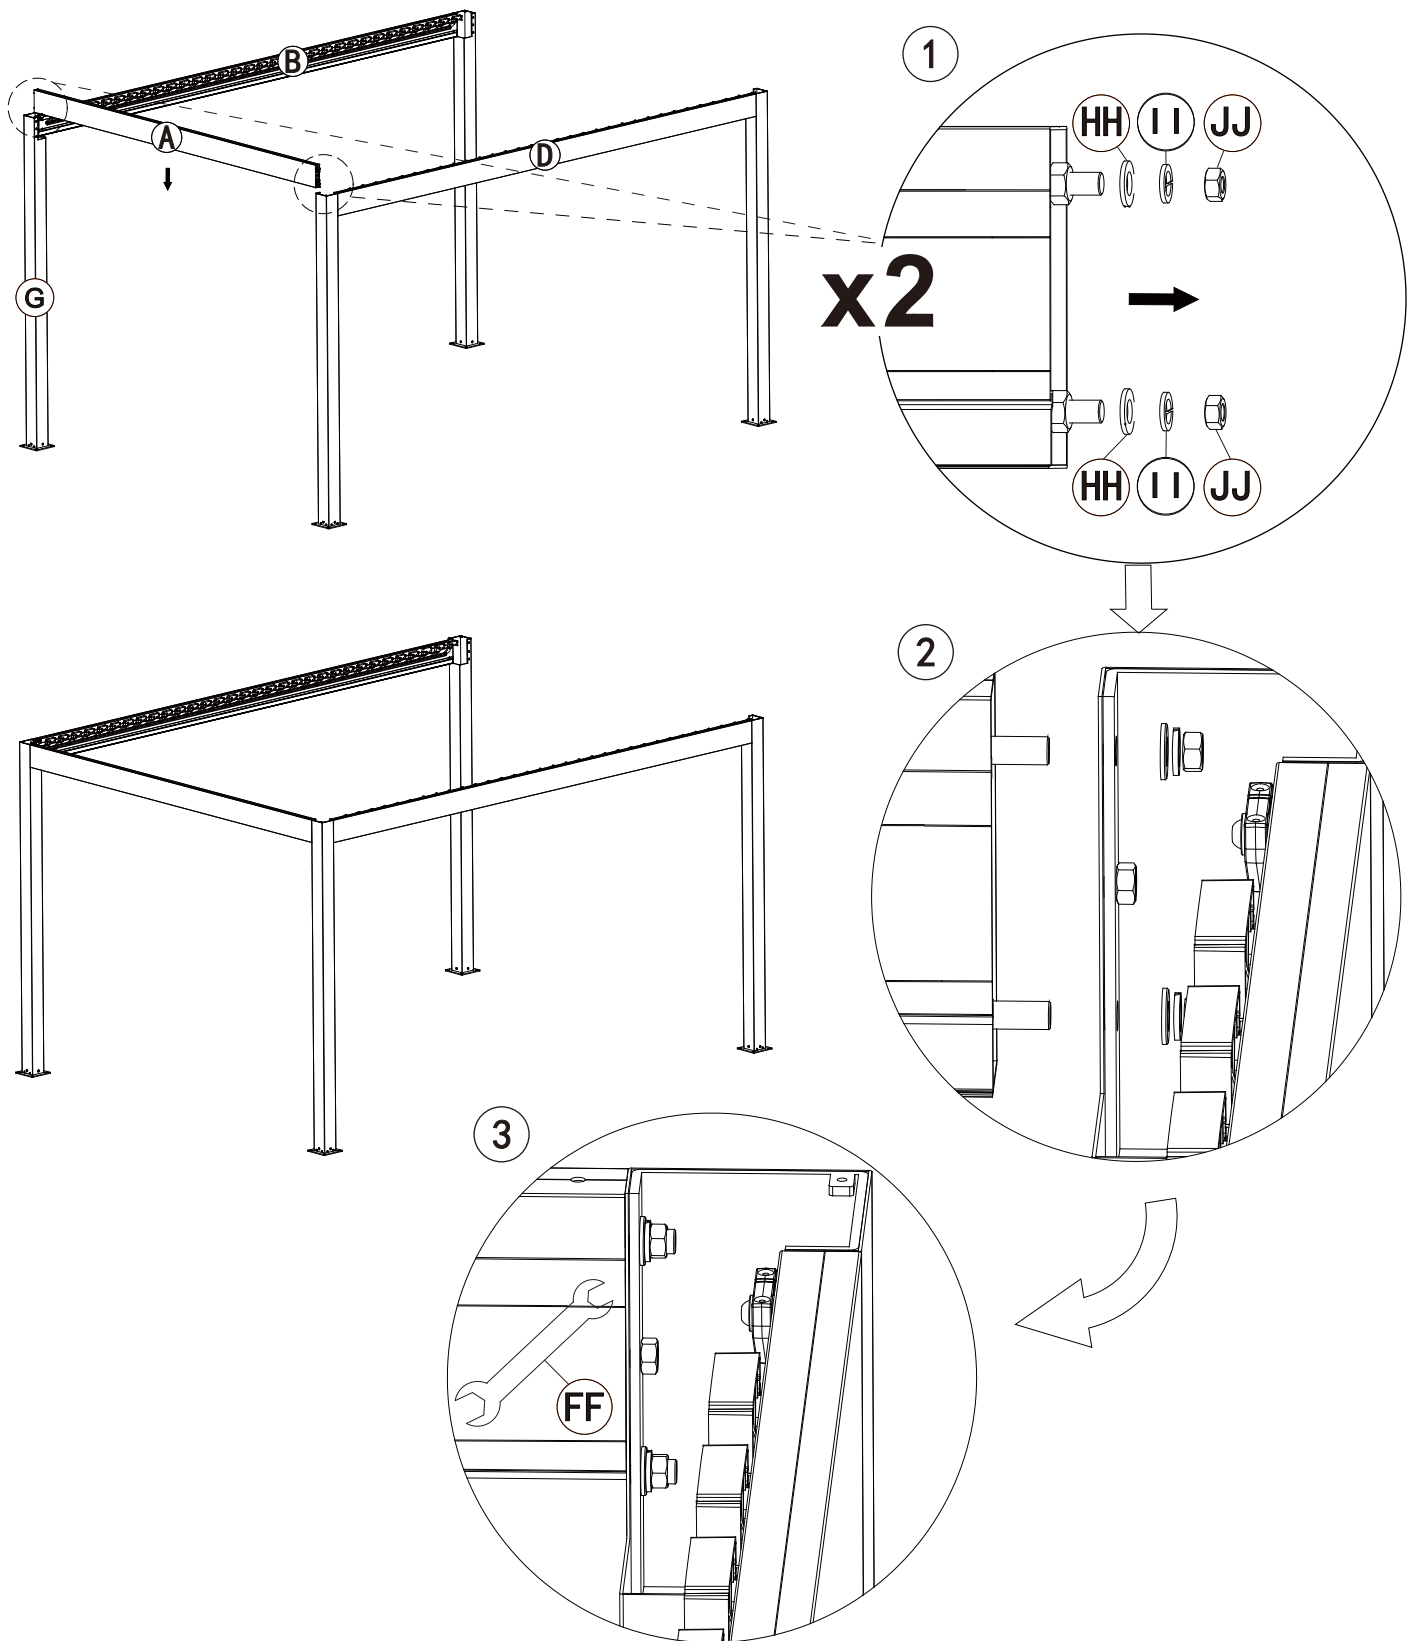





PASO 6

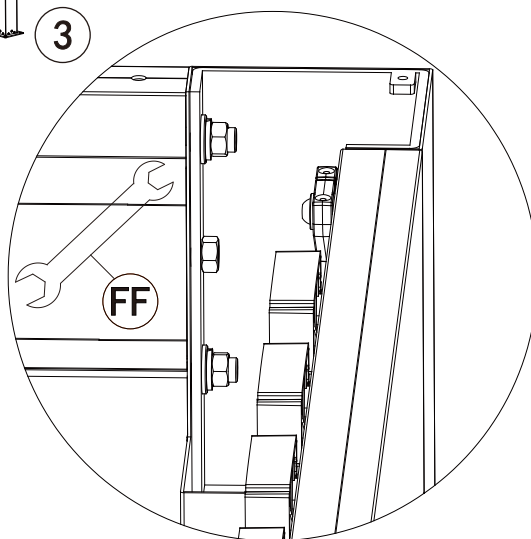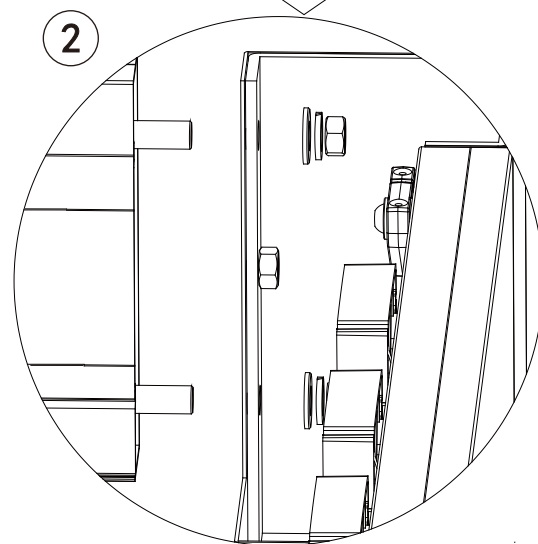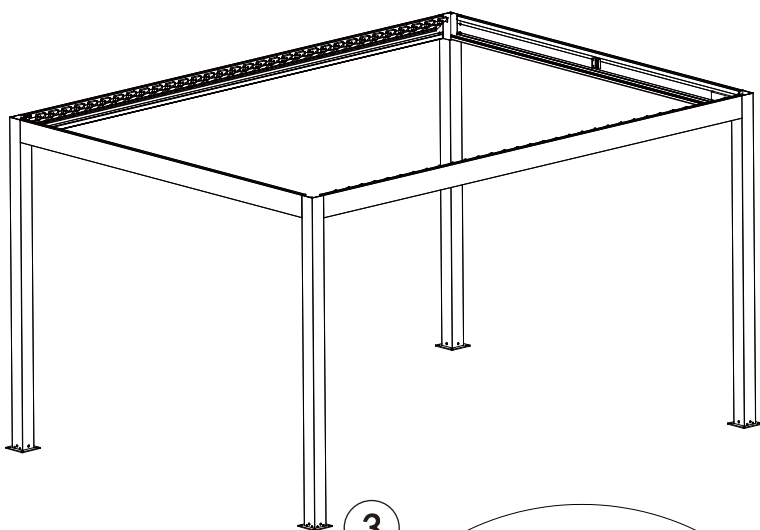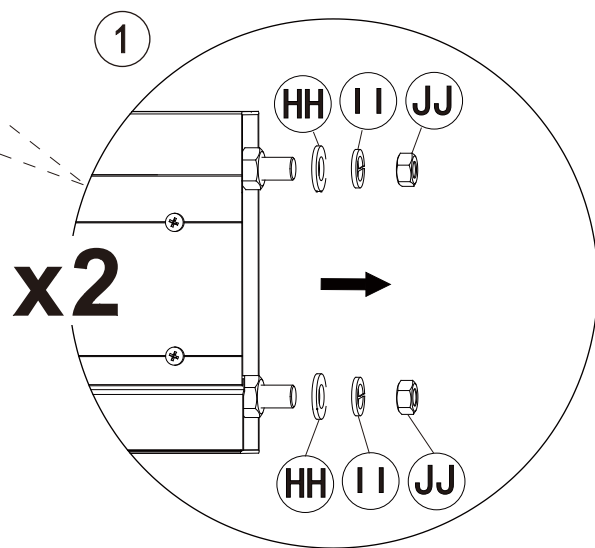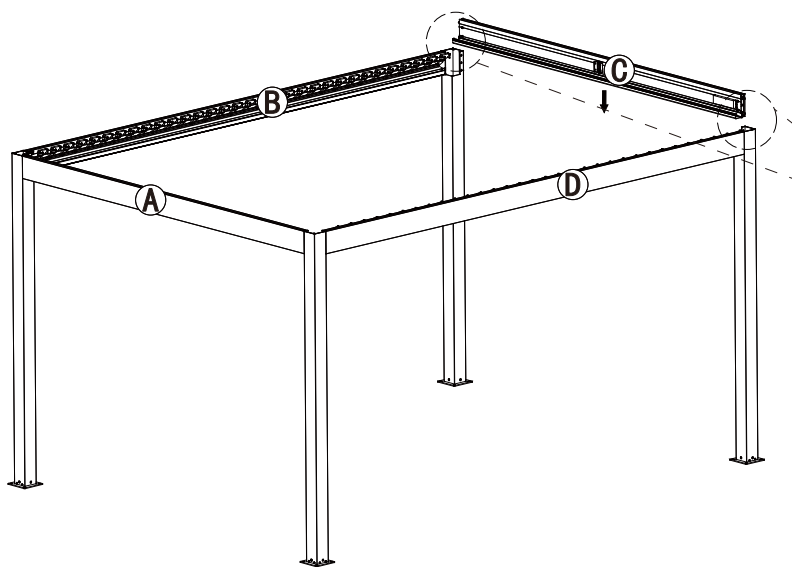

PASO 7

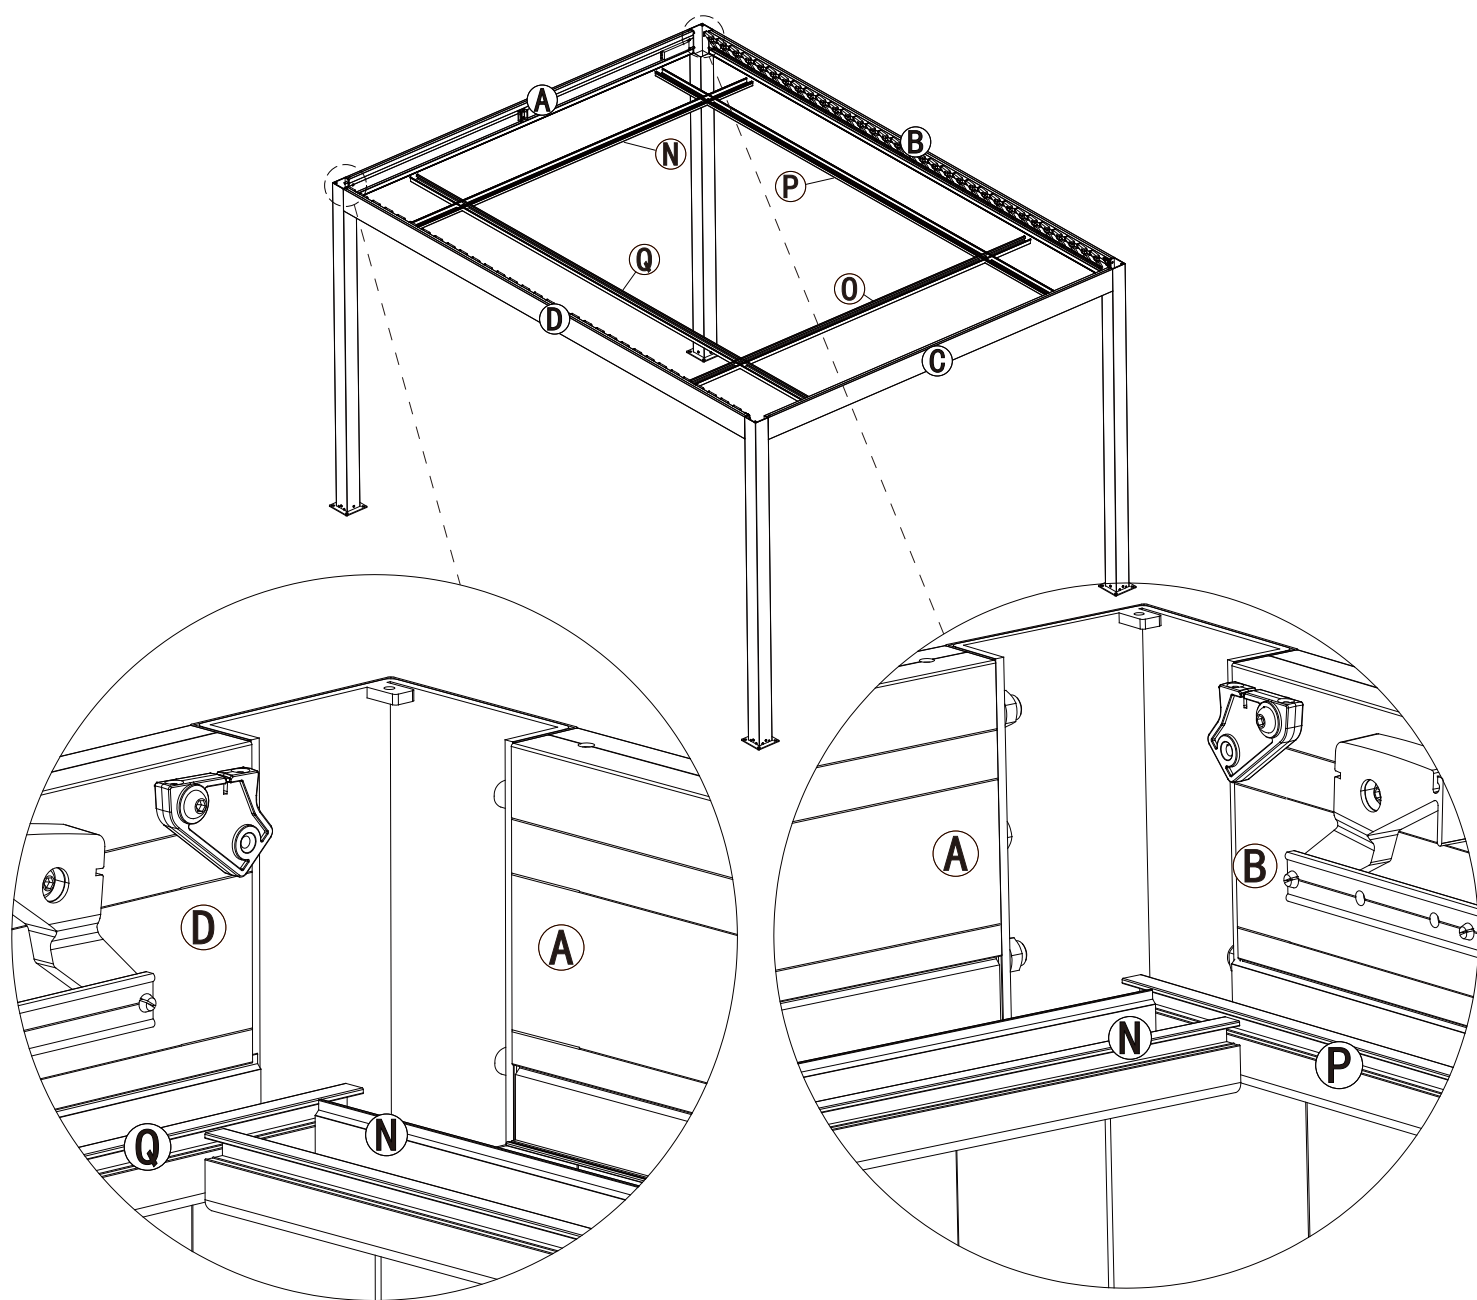


A/B/C/D



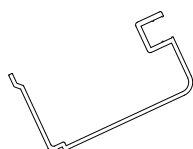



N/O/P/Q


PASO 8

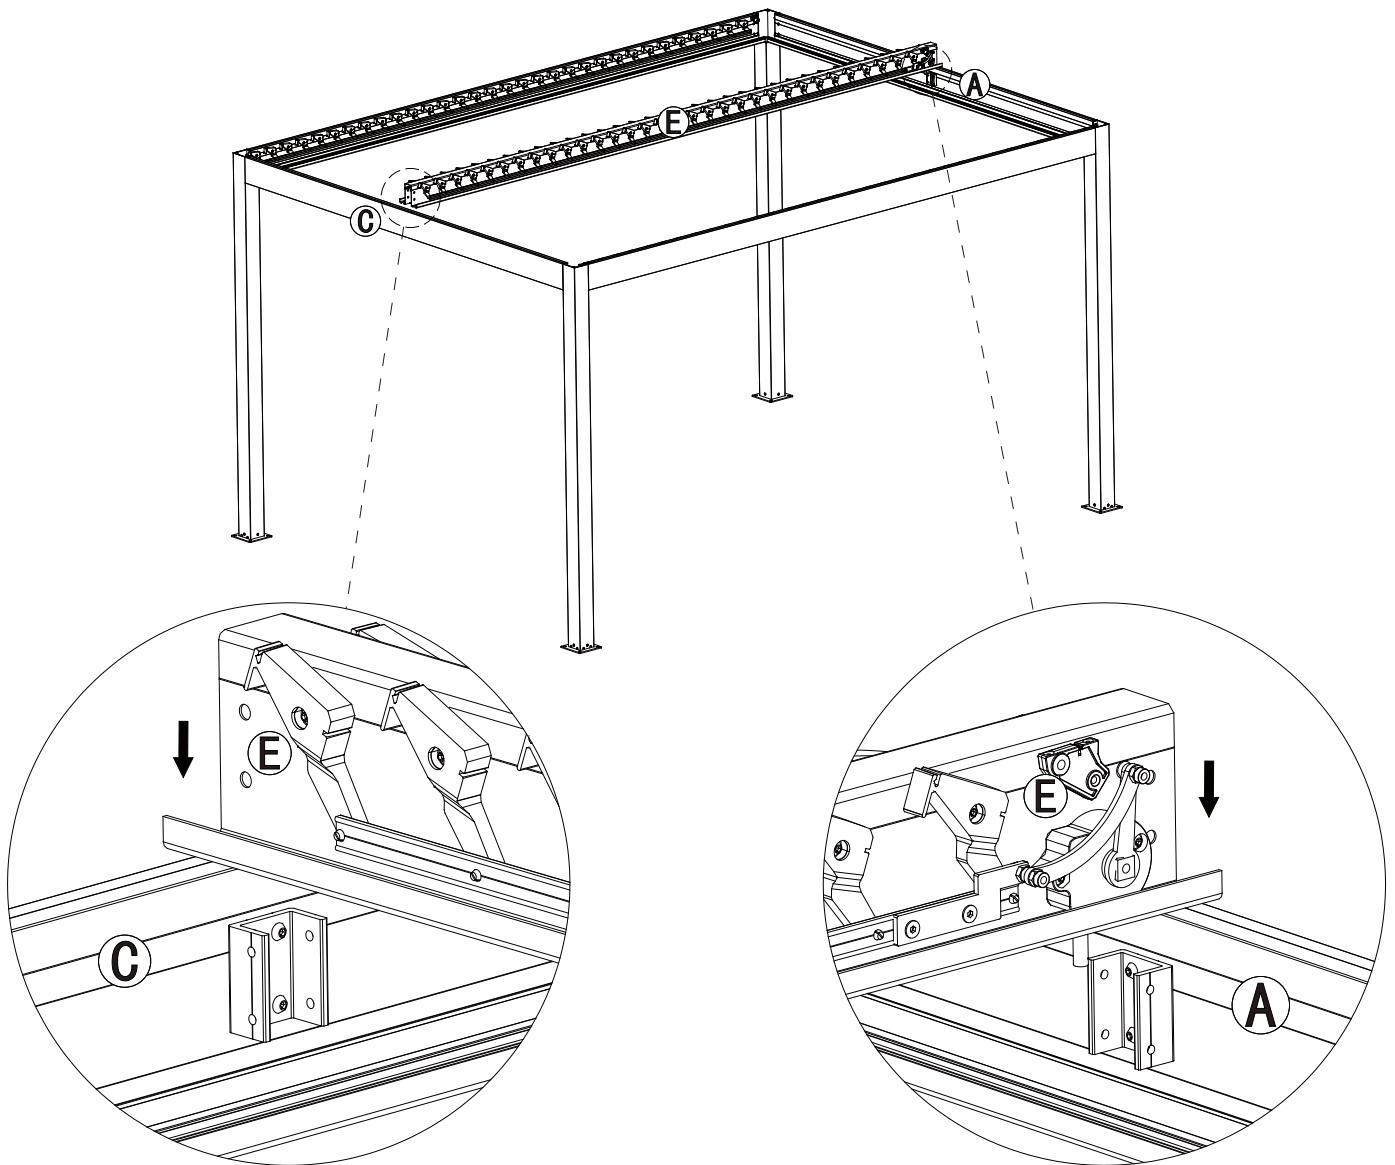


PASO 9

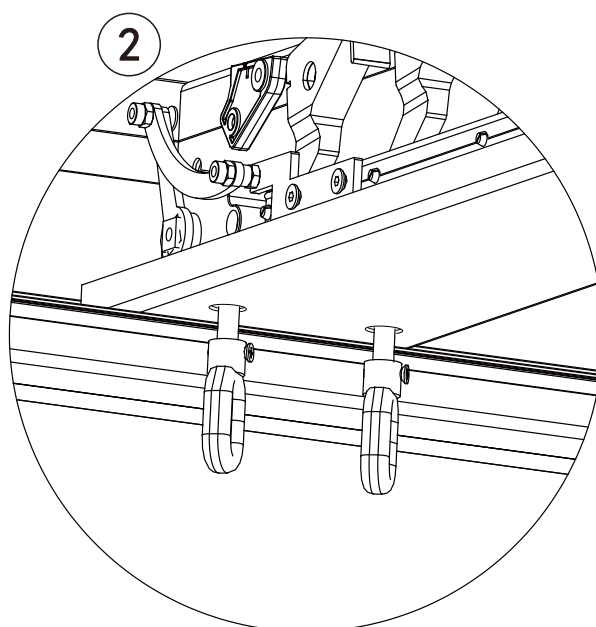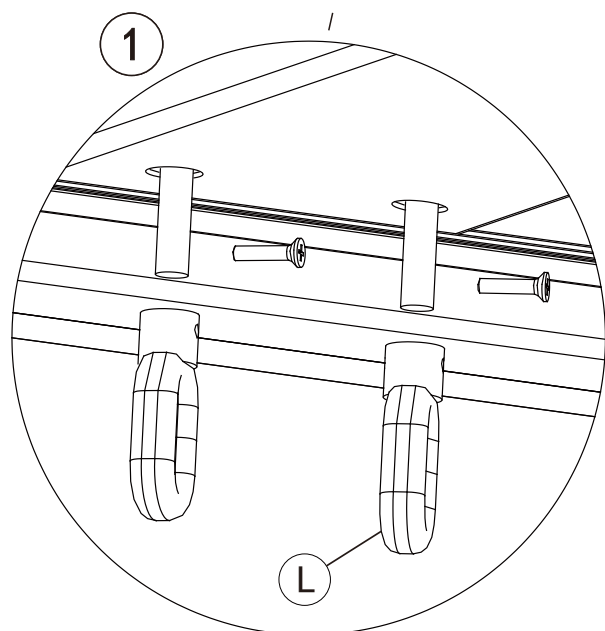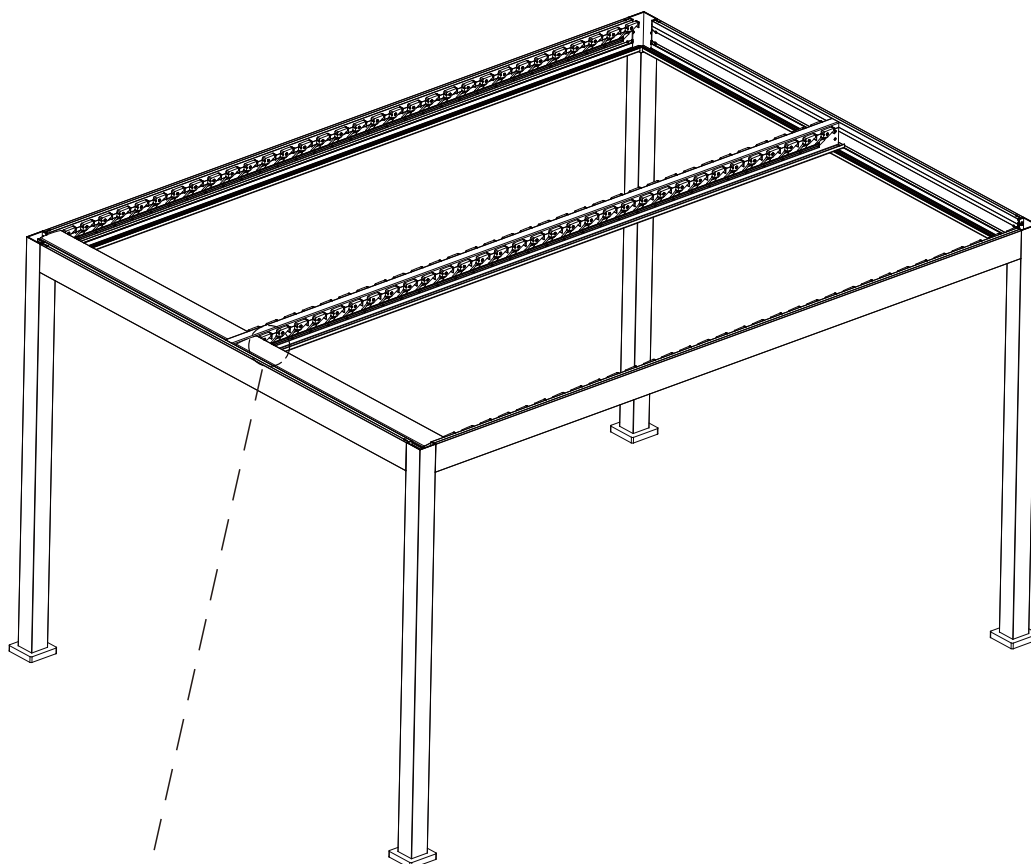


PASO 10

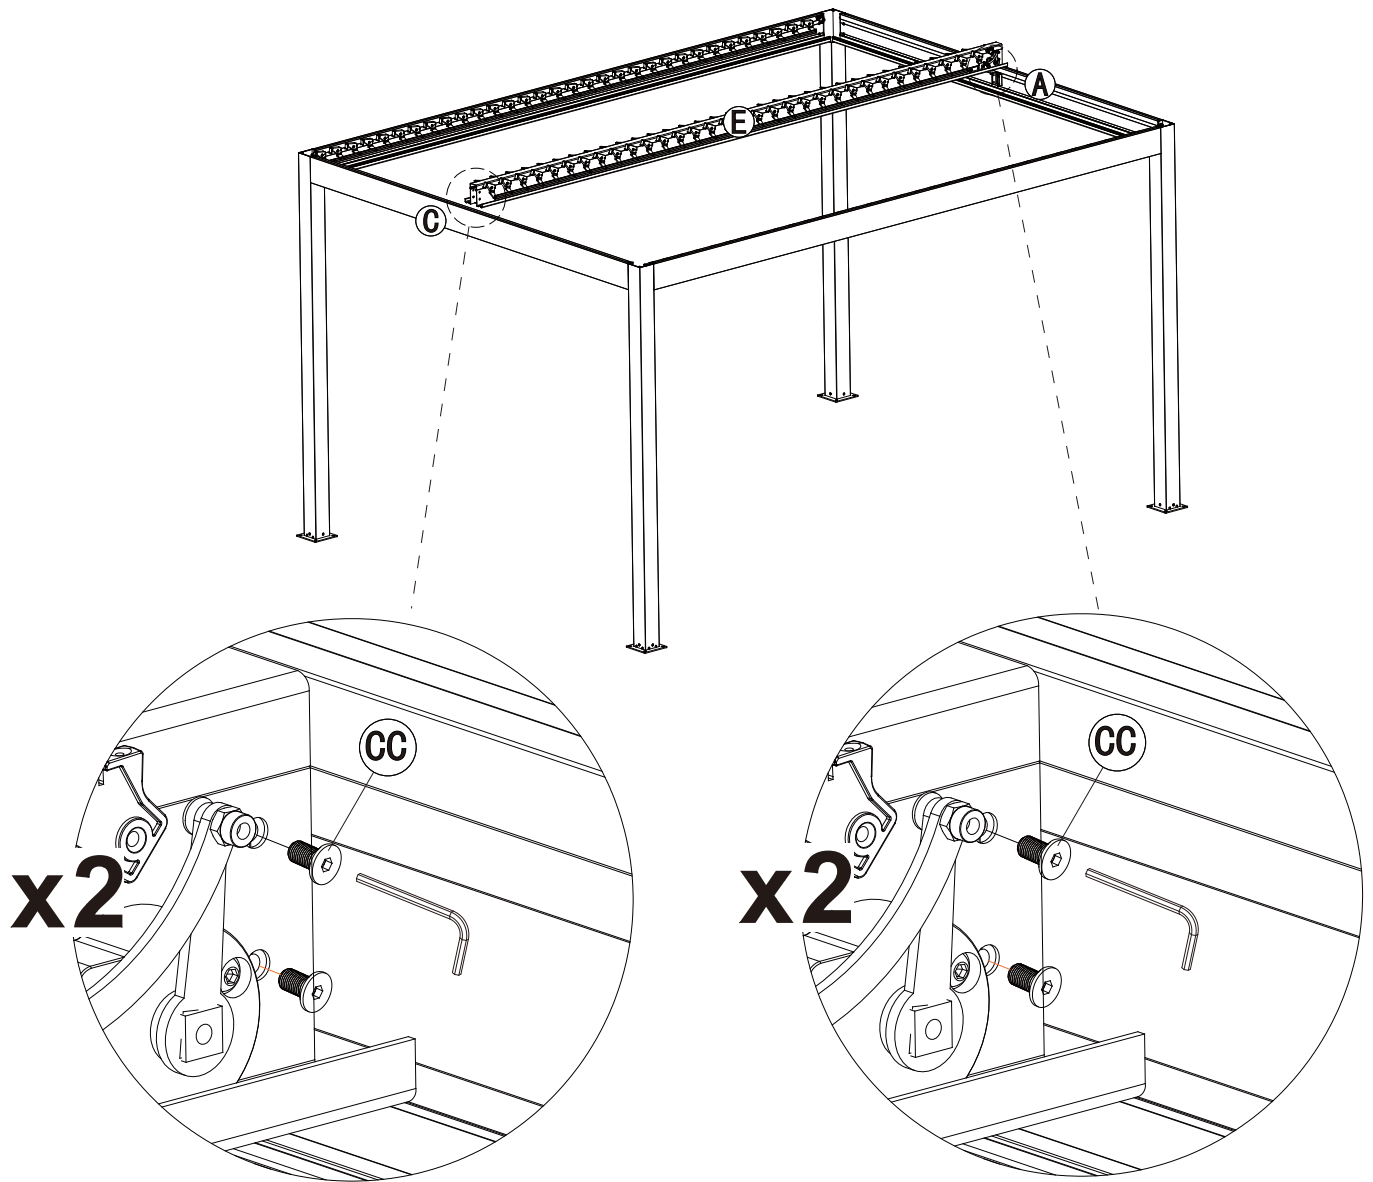



PASO 11

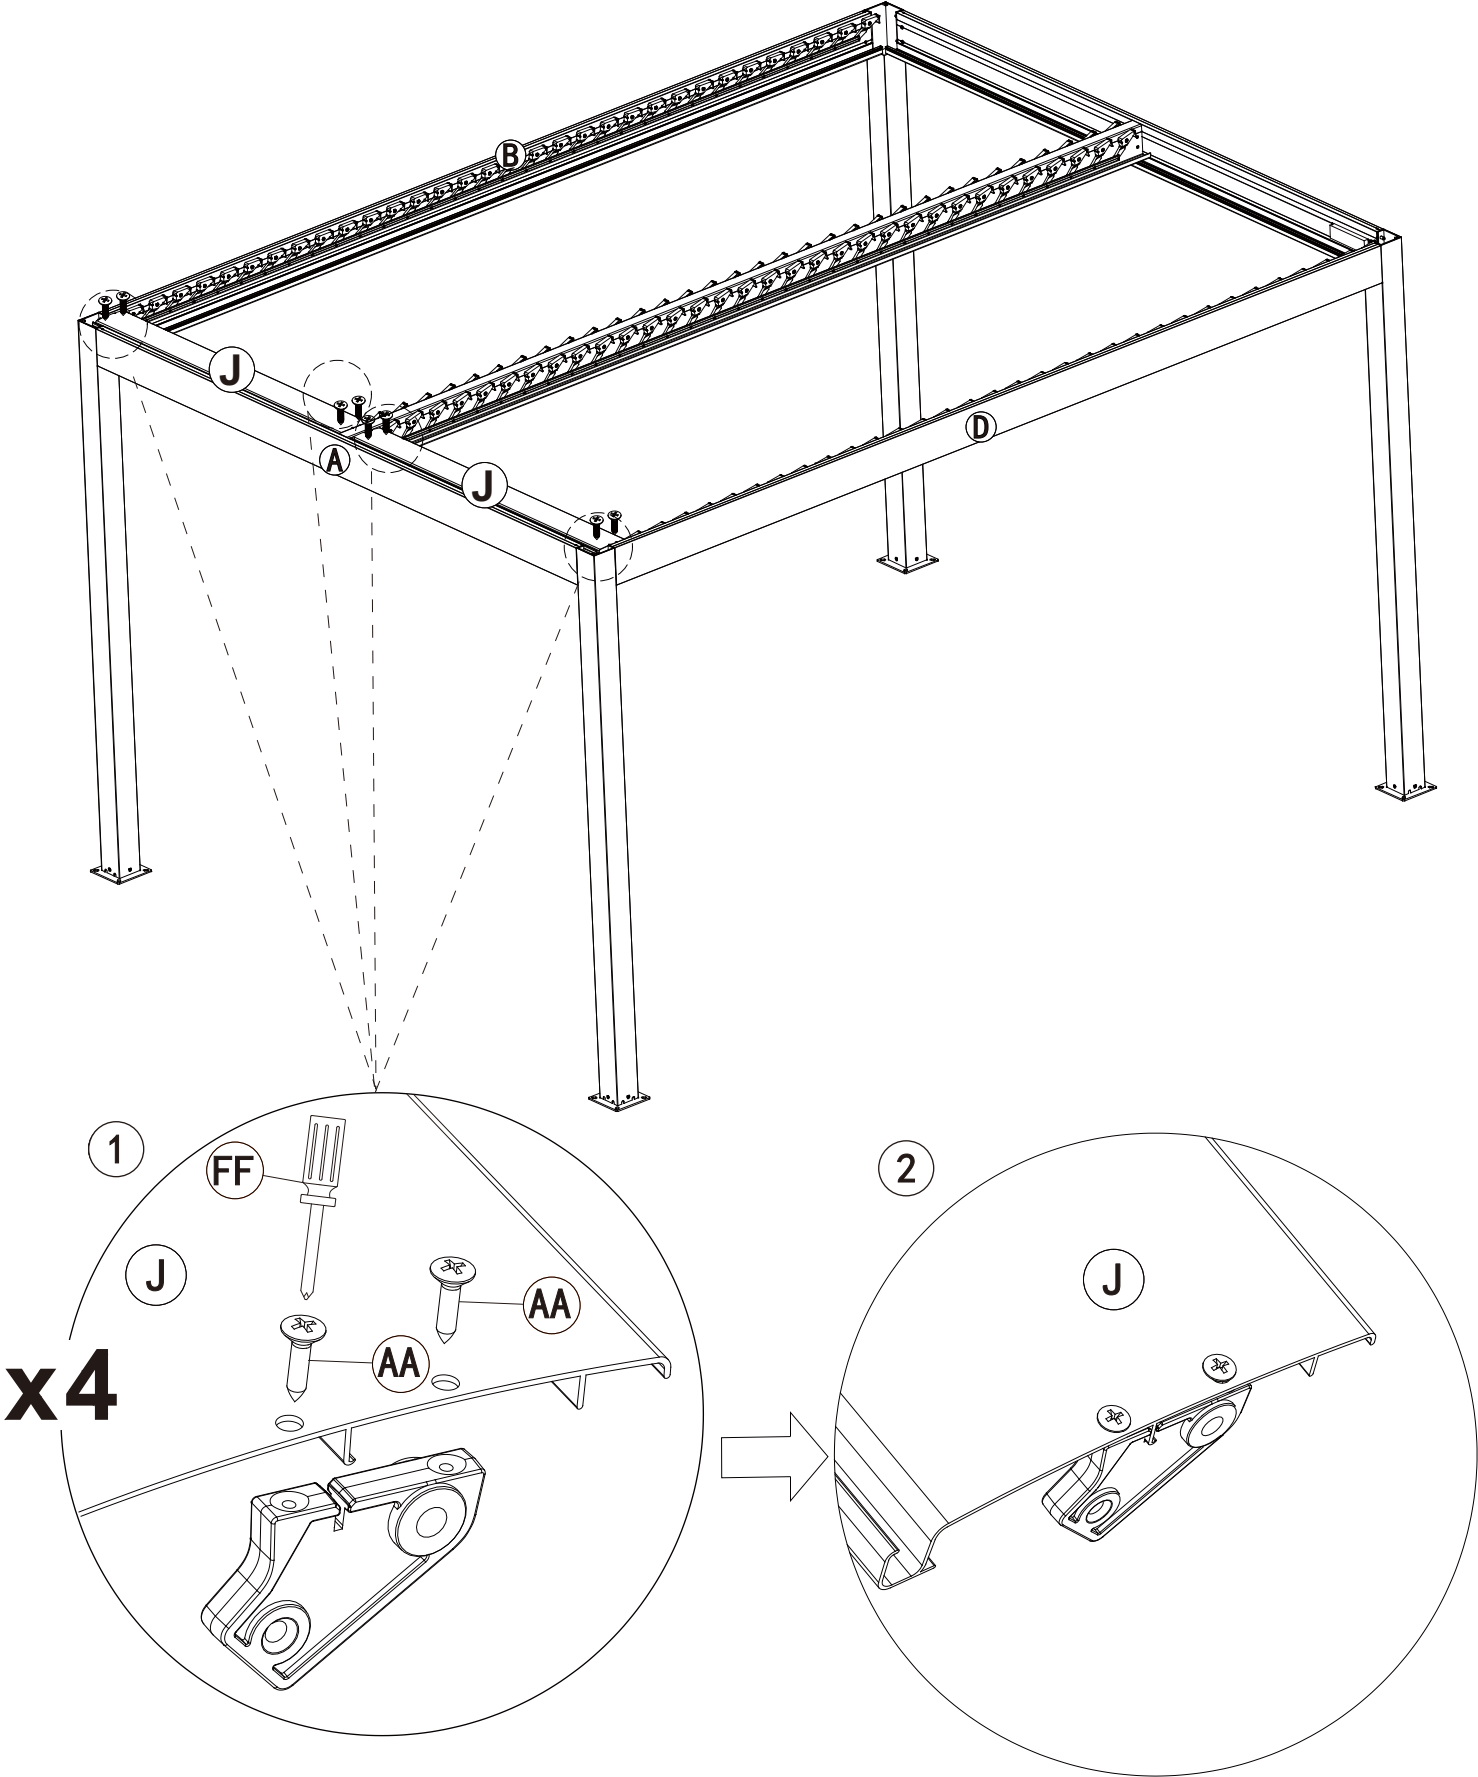


PASO 12

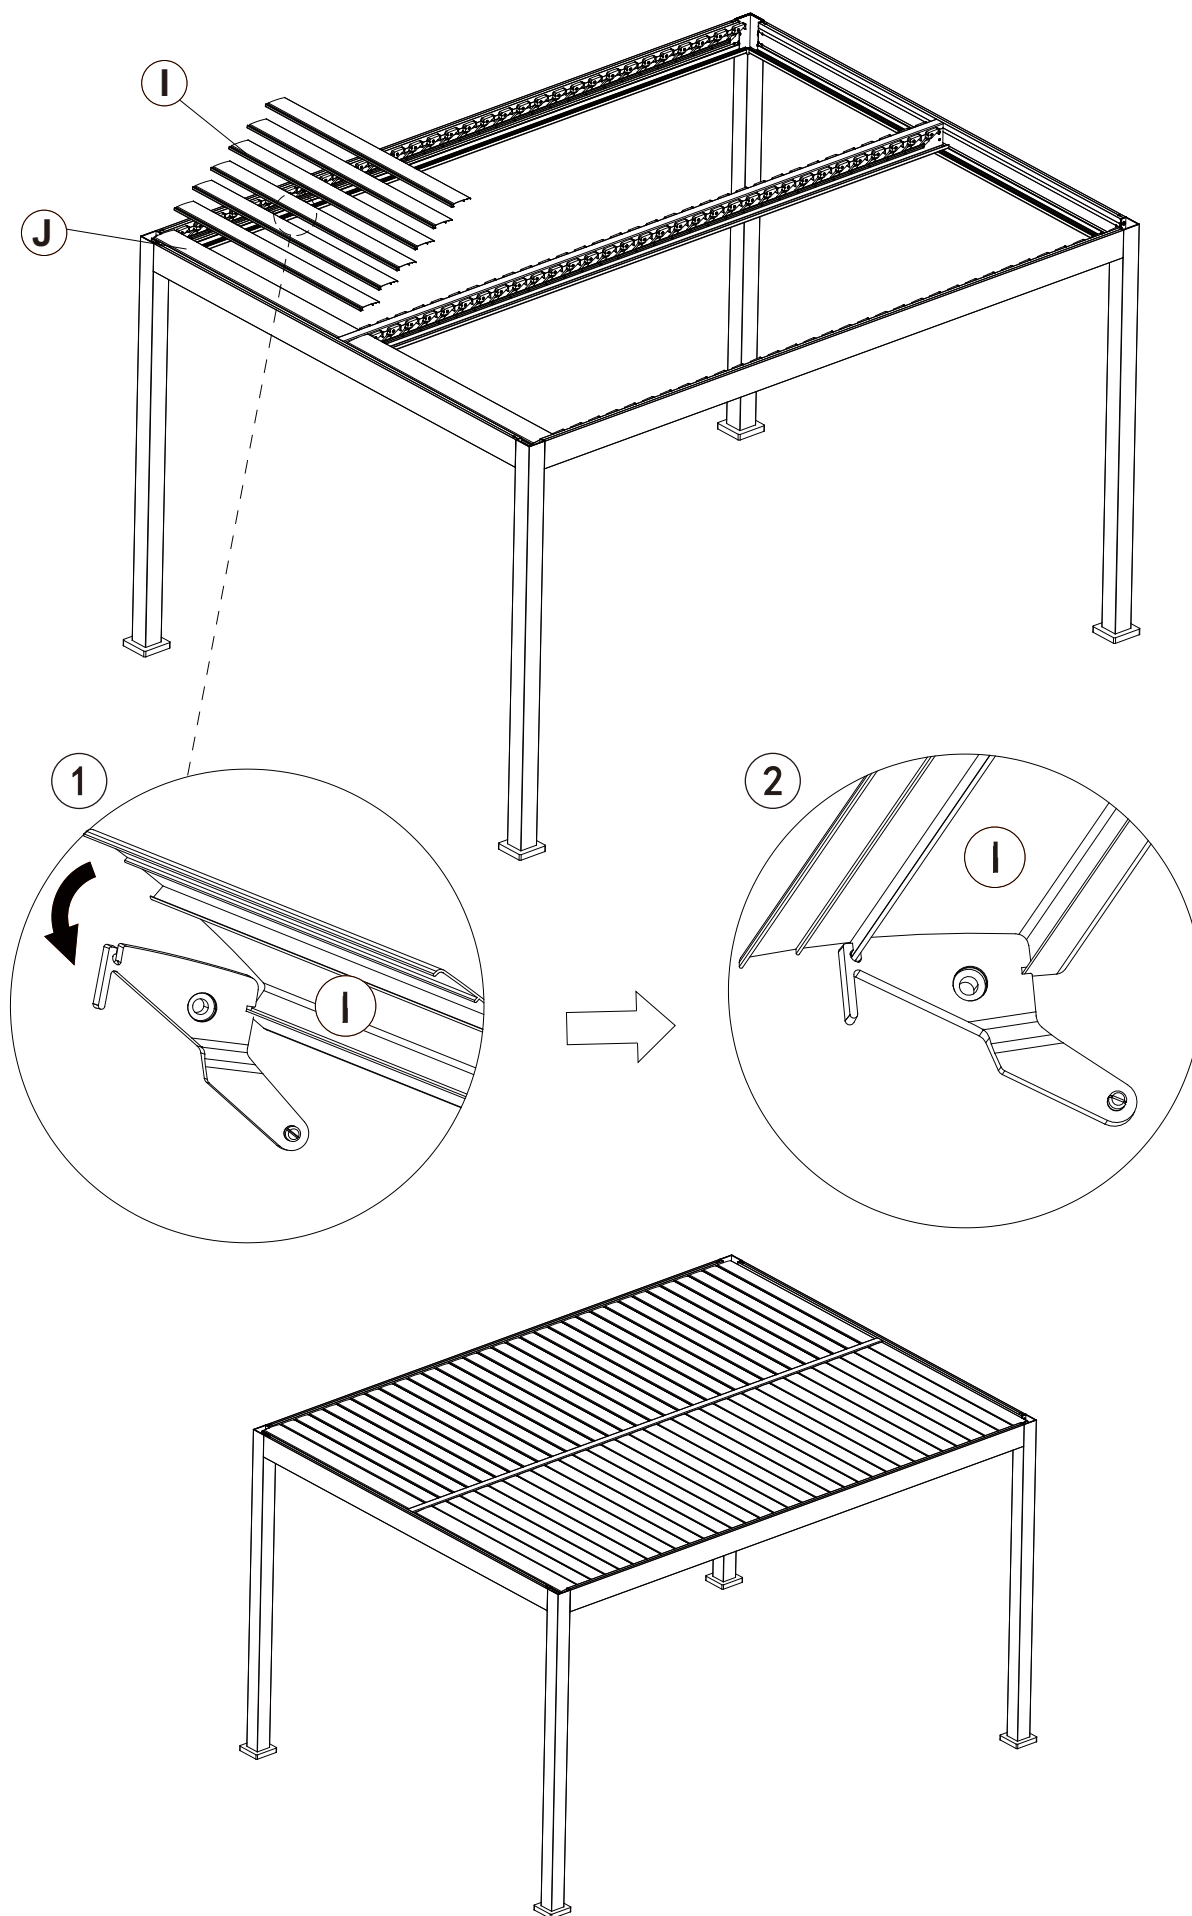



PASO 13

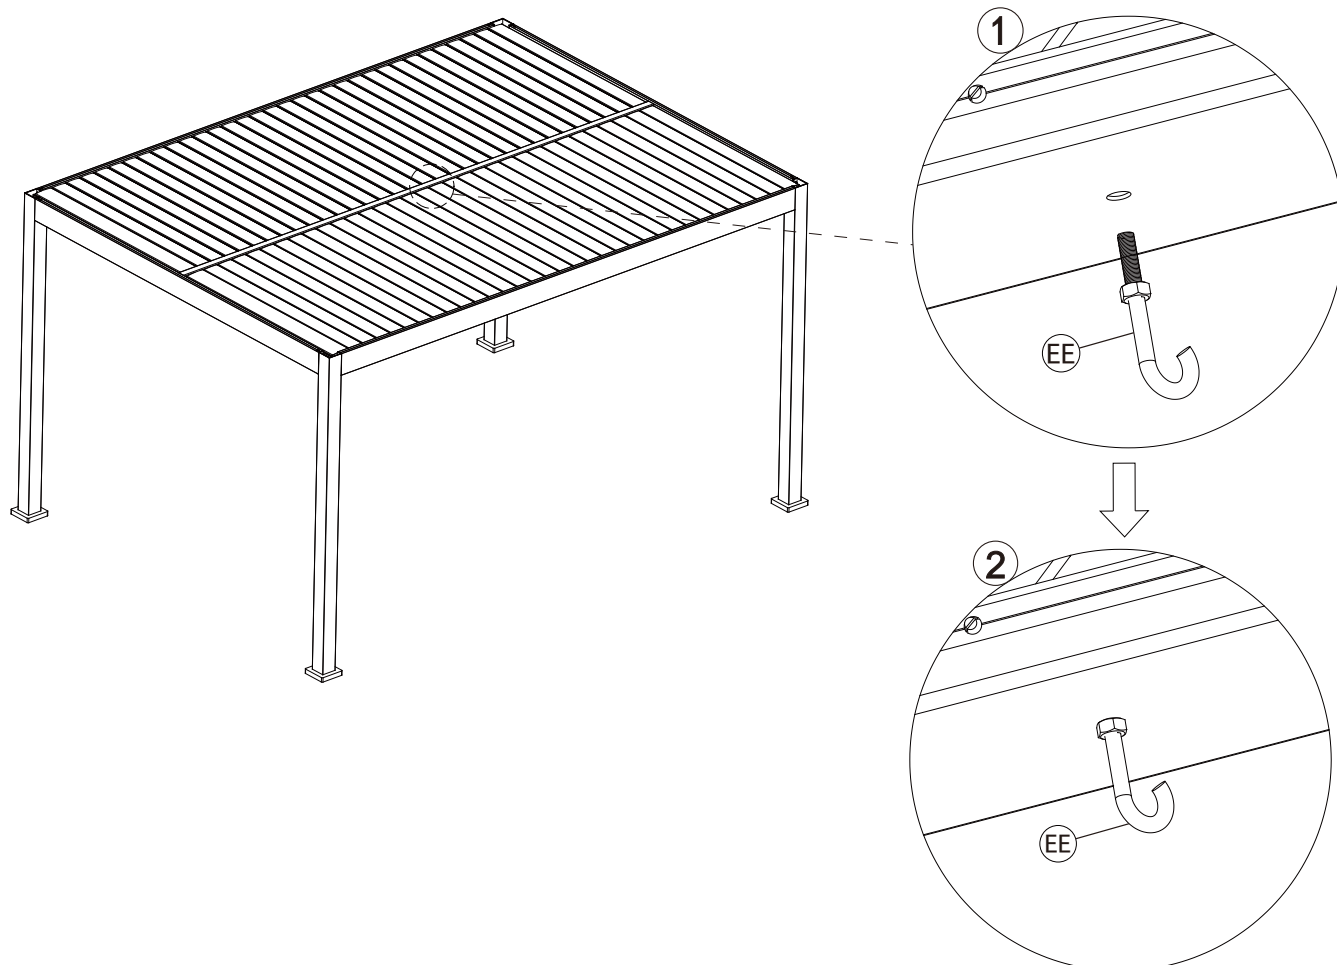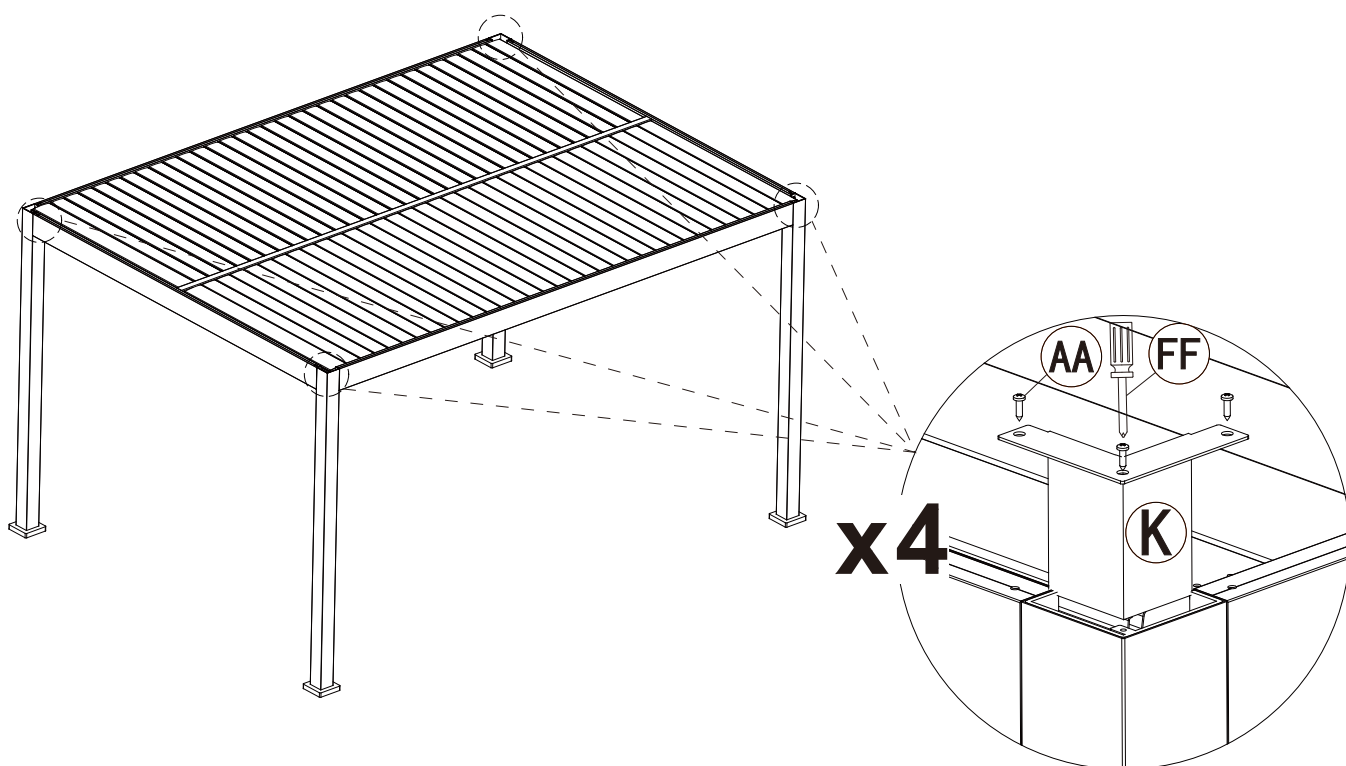



PASO 14

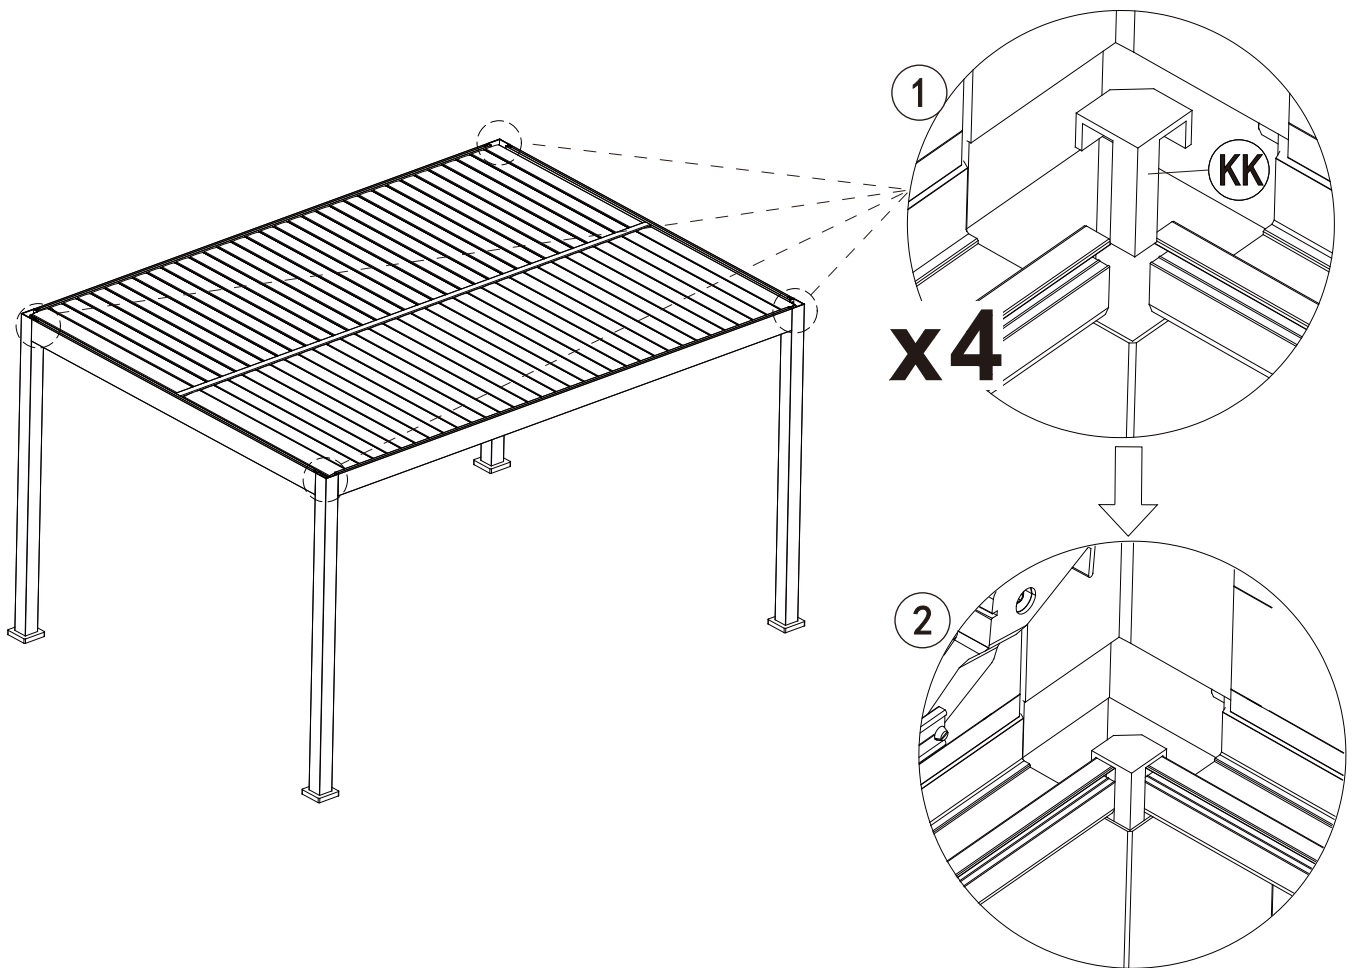



PASO 15

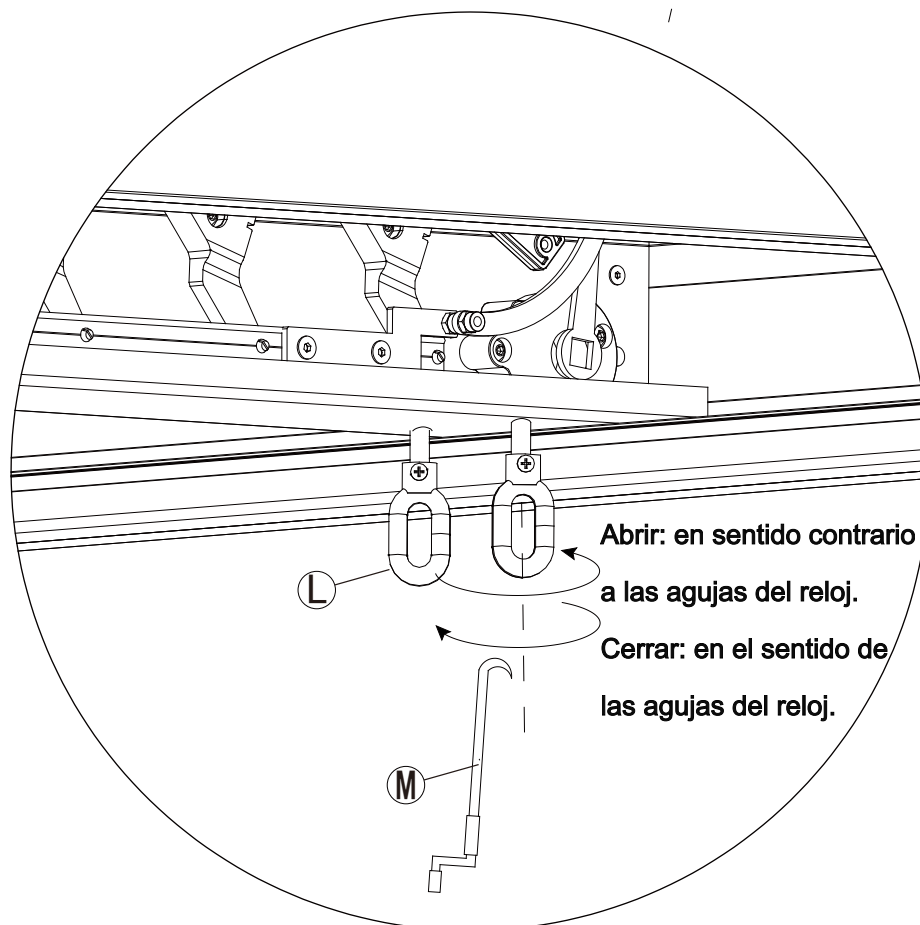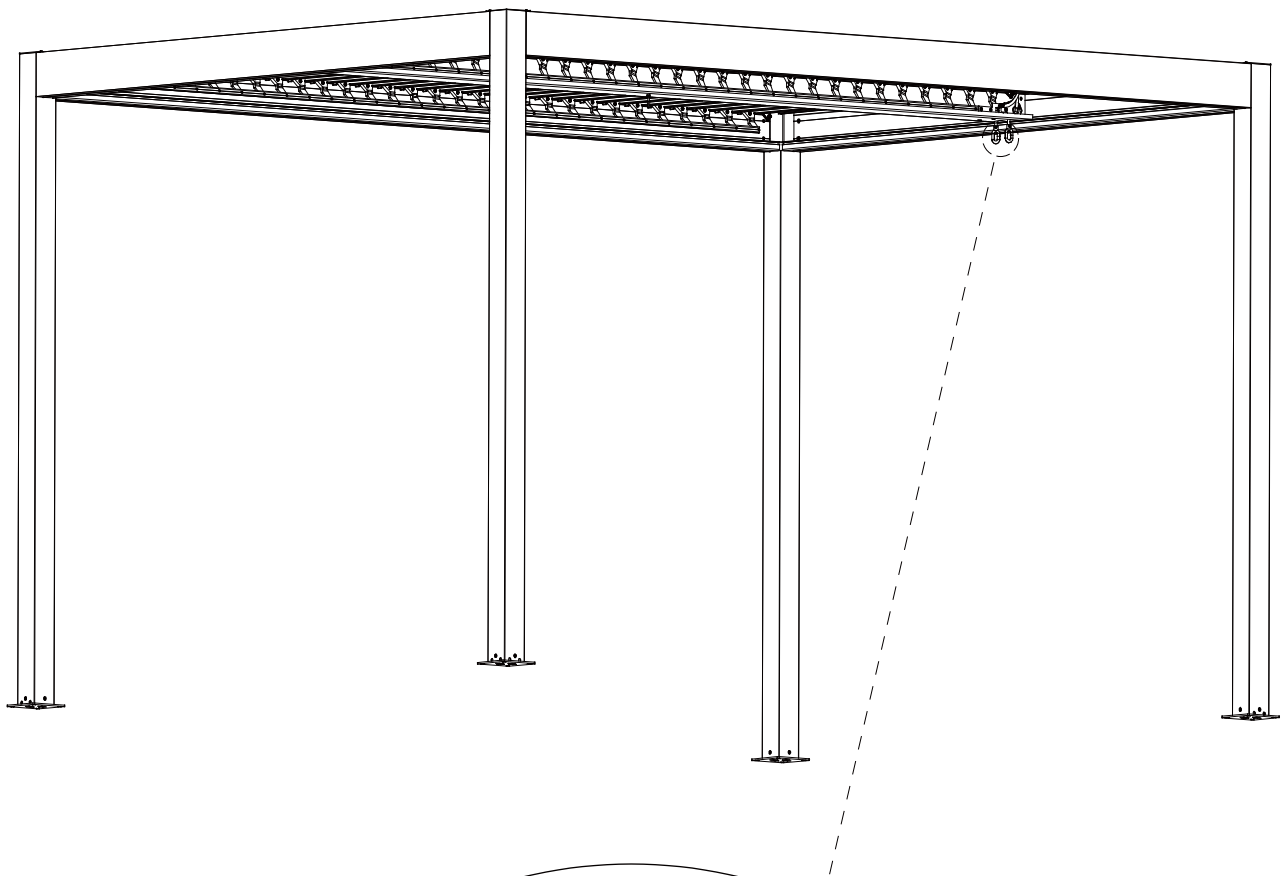

PASO 16




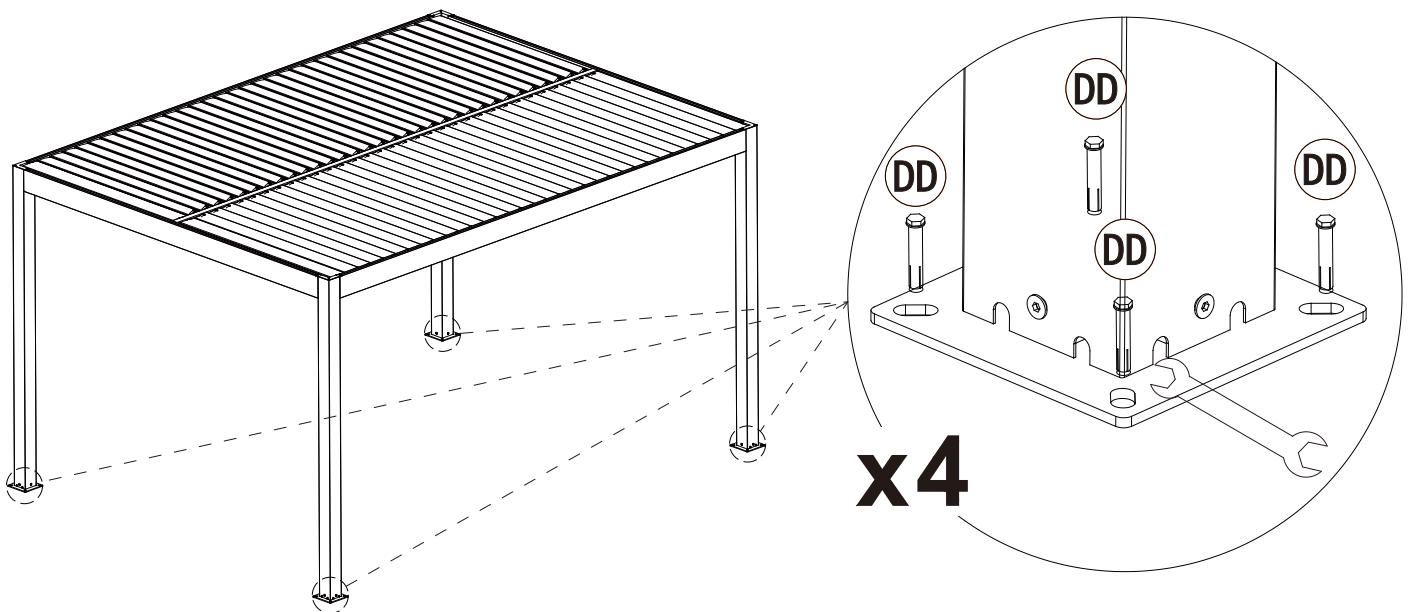
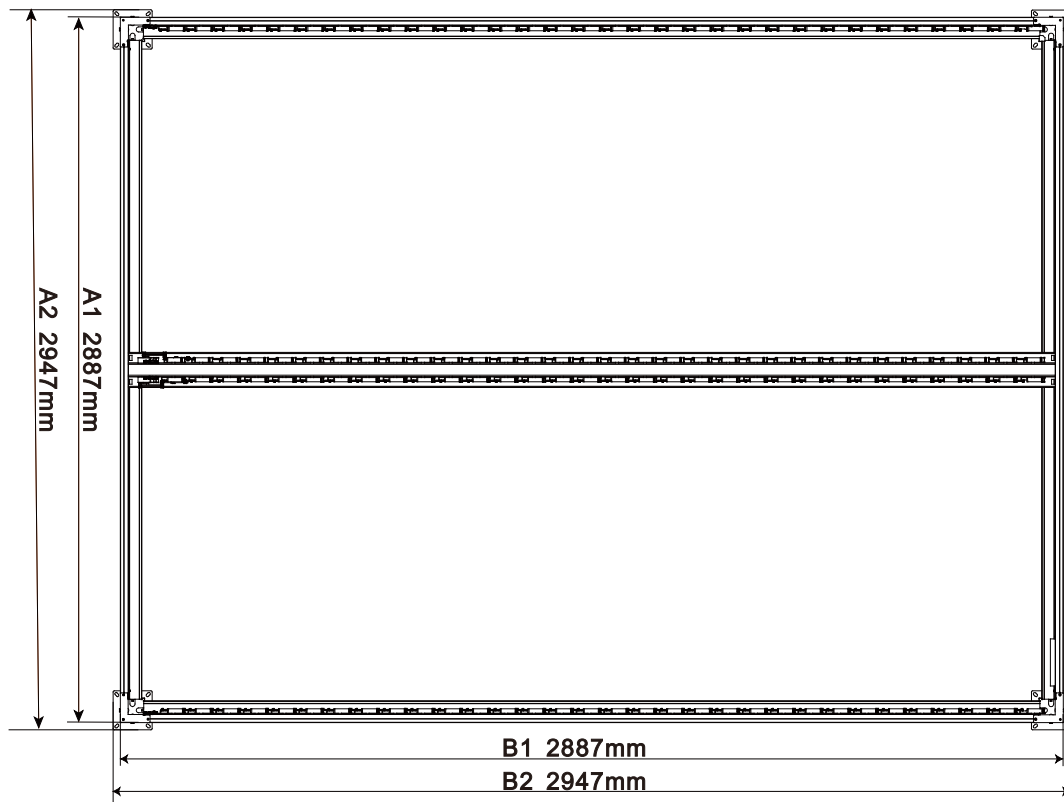


Atención! Al instalar la cortina eléctrica, preste atención a la posición del cableado y consulte los diagramasa continuación.

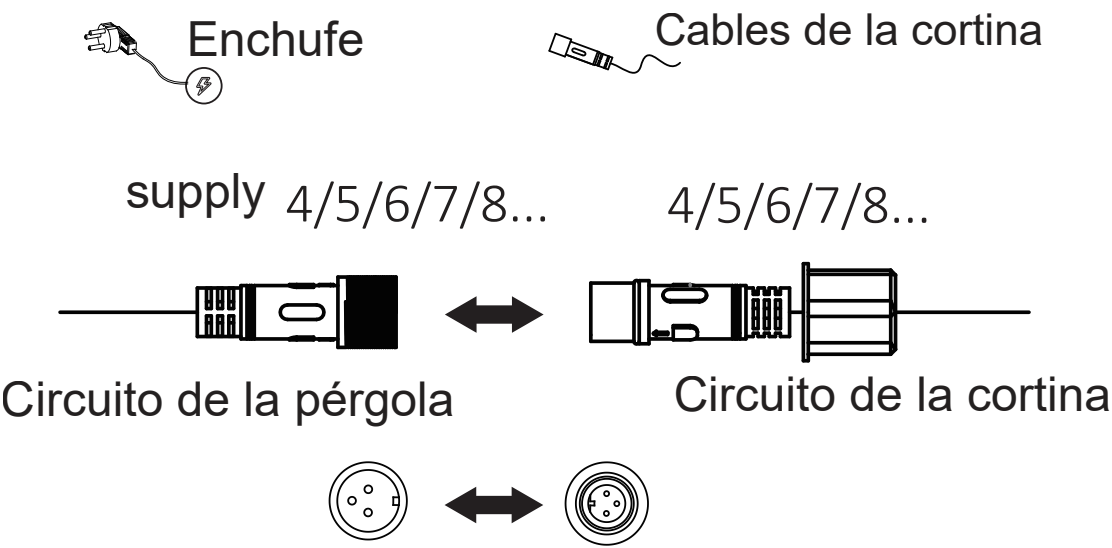
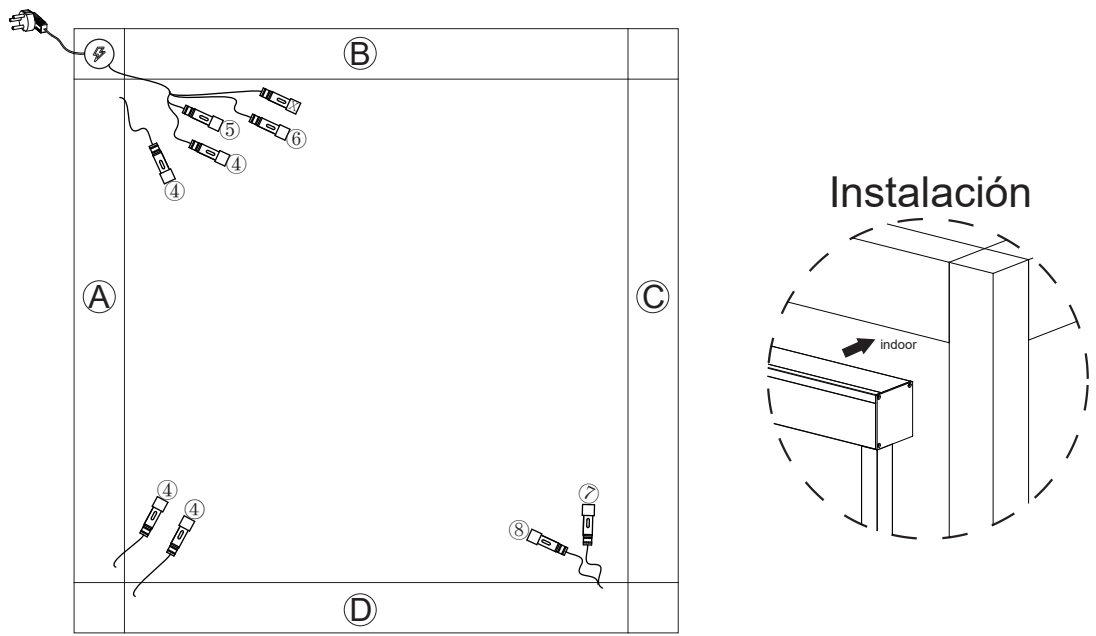


Conecte los dos extremos con la misma etiqueta






PASO 17

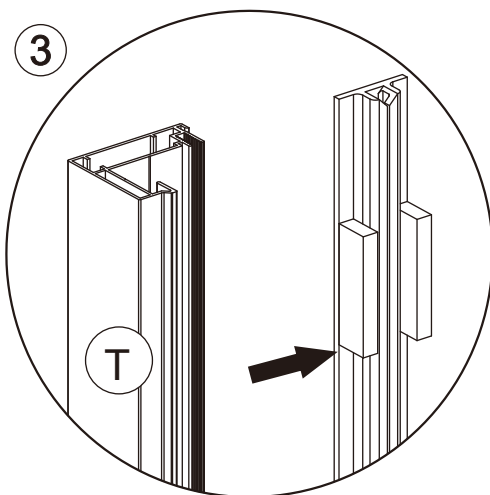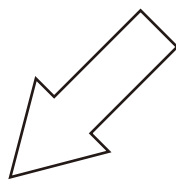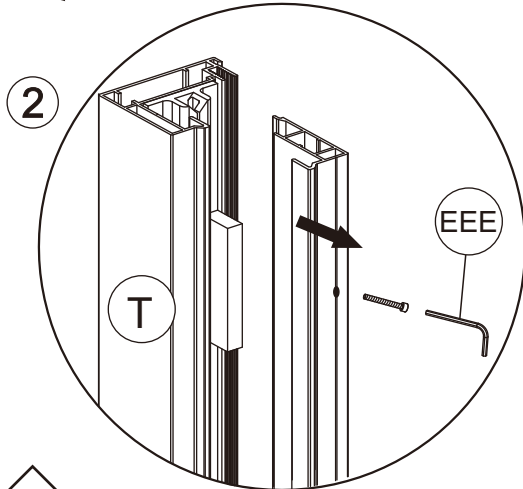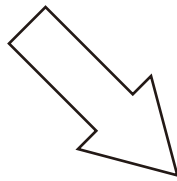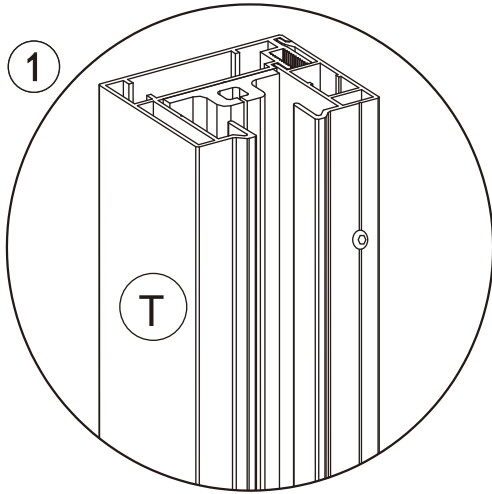

PASO 18

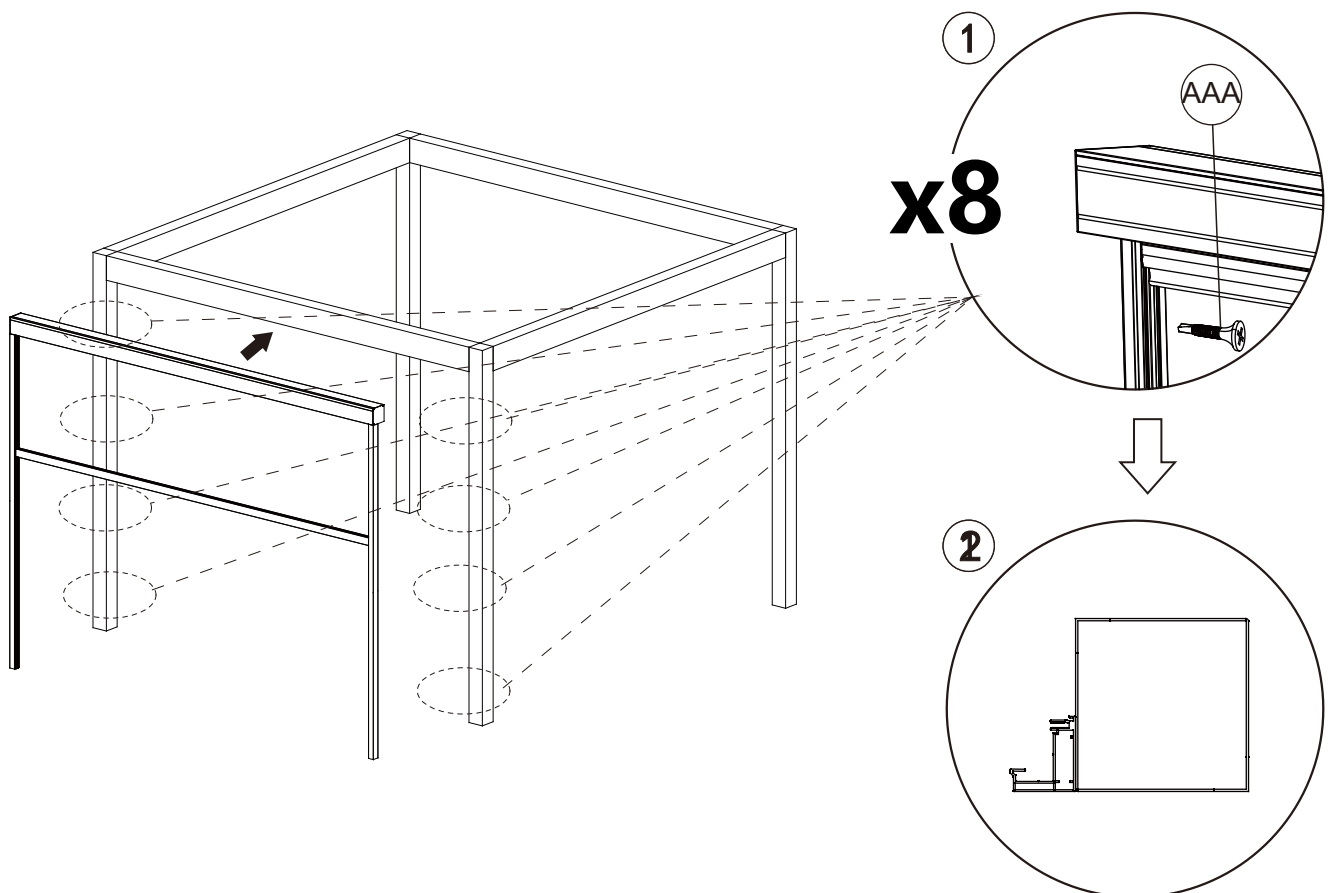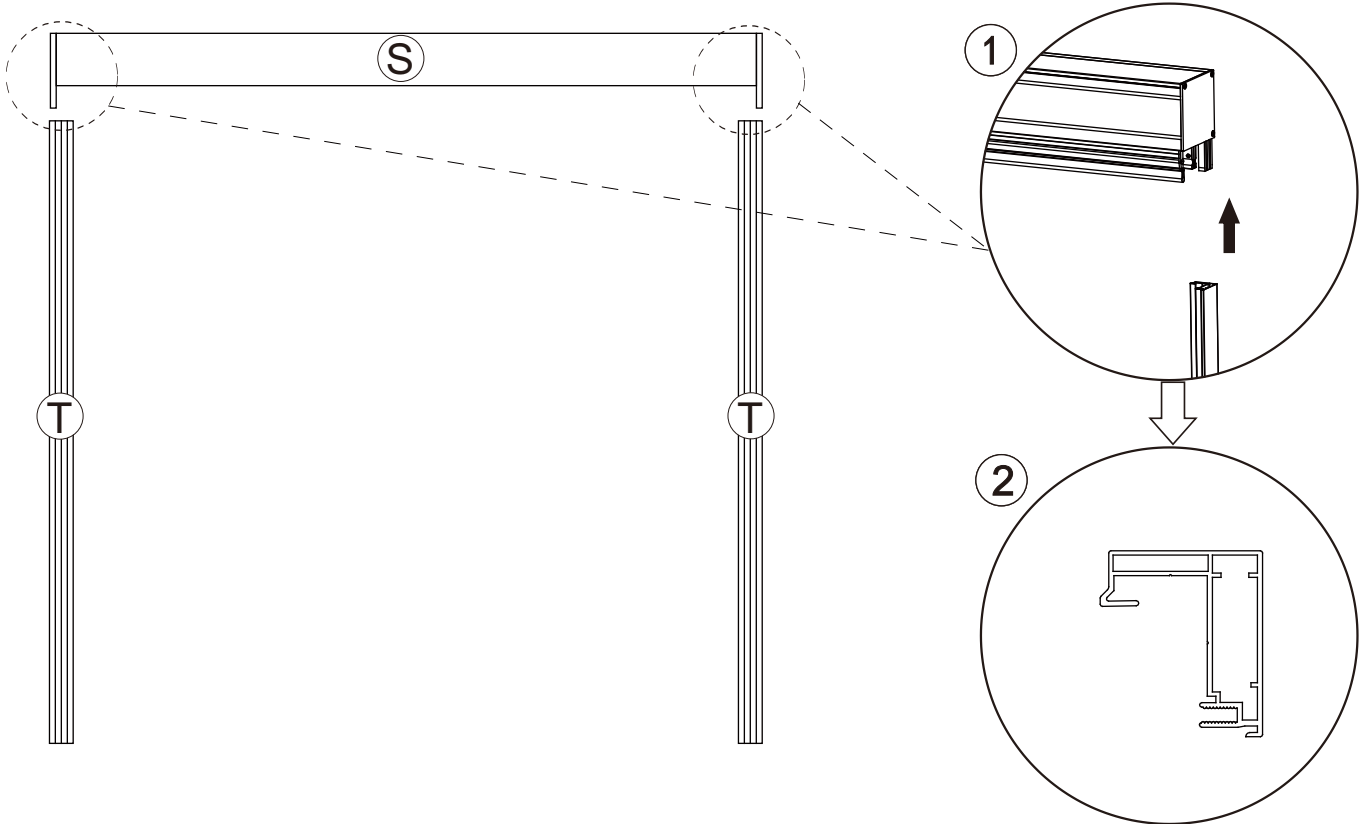



PASO 19

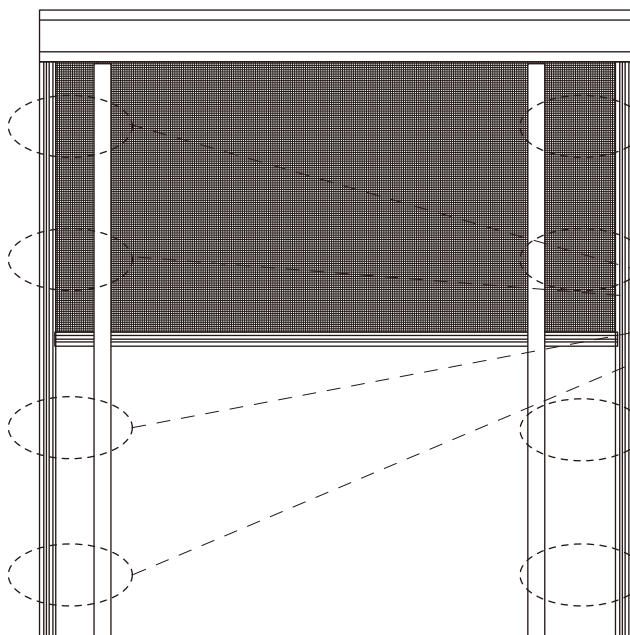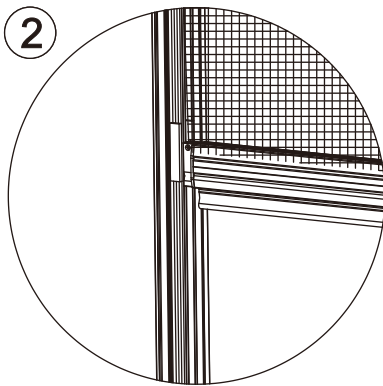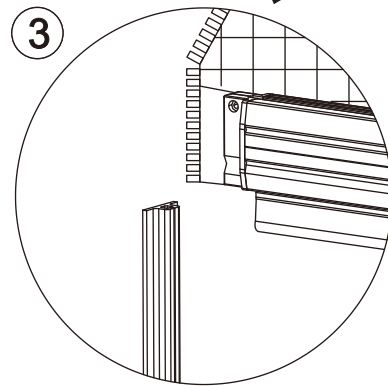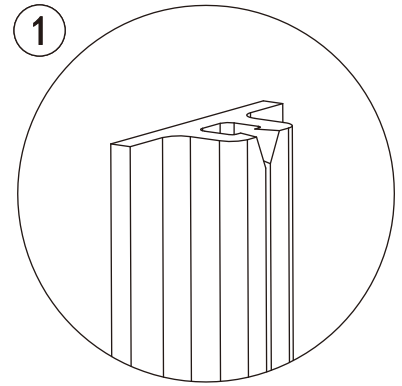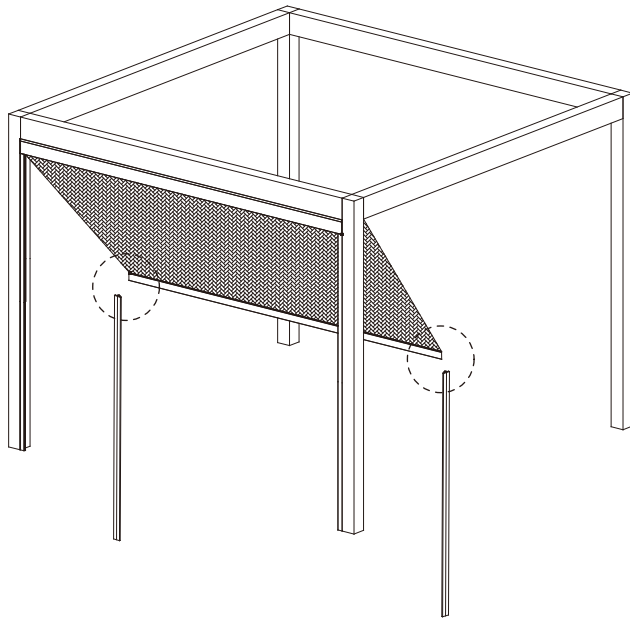


x8



Si la cortina eléctrica tiene problemas con la longitud de la tela, puede ajustar el recorrido del motor para restaurar el funcionamiento normal (este paso no es necesario y solo debe realizarse si es necesario).

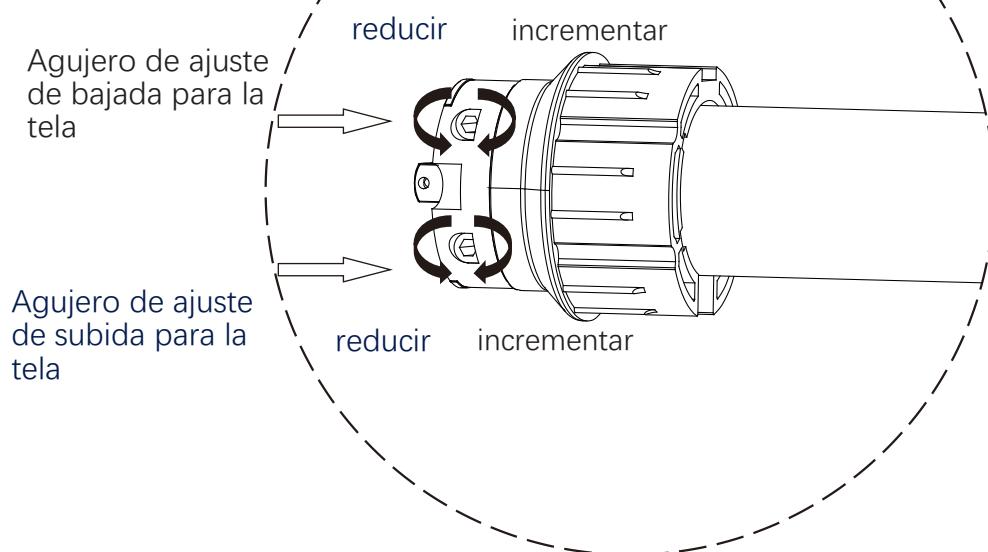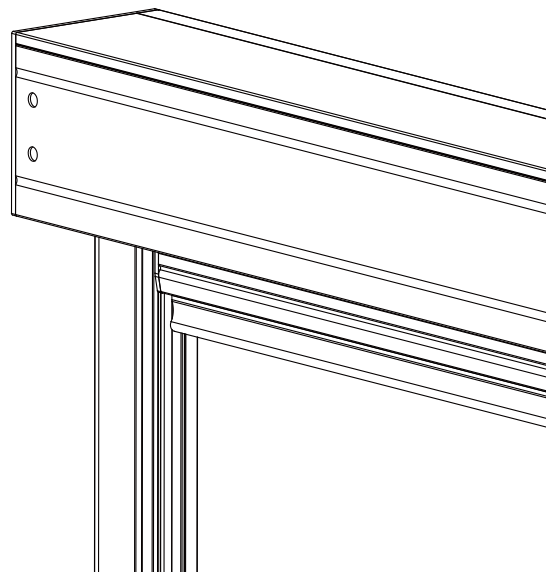

varilla de regulación

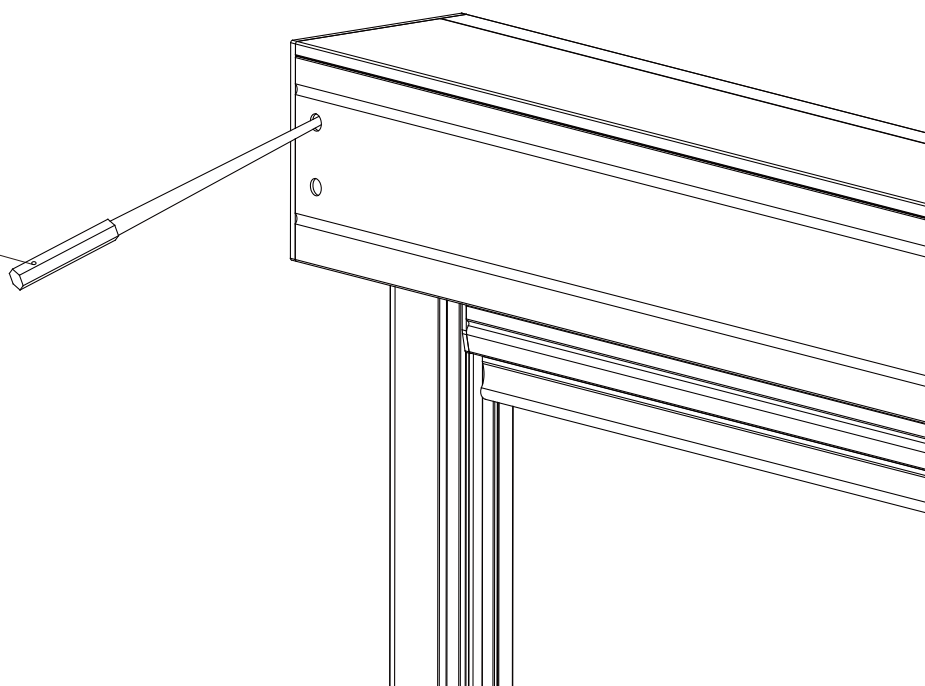



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

