


STANFORD

MUEBLES

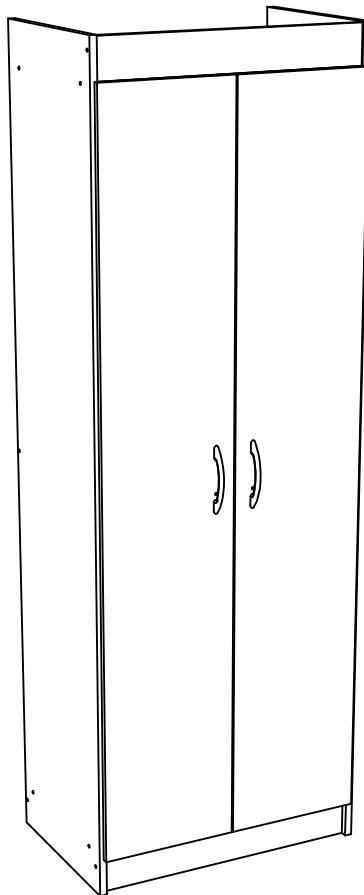


CLOSET 2 PUERTAS 1 REPISA



ARMADO 2 PERSONAS



INDICA TAPACANTO
FRONTAL

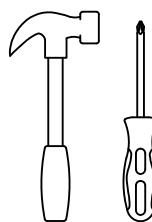

HERRAMIENTAS A USAR



223801838
EXTENSIÓN 6838




CALIDAD GARANTIZADA




1.- No elimine ningún número de las piezas hasta armar el mueble. Borre los números usando alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes.

2.- No retire las etiquetas pegadas en el exterior de la caja, ya que con éstas puede hacer consultas y aclarar dudas llamando al call center.


HERRAJES TOTALES PARA ARMADO

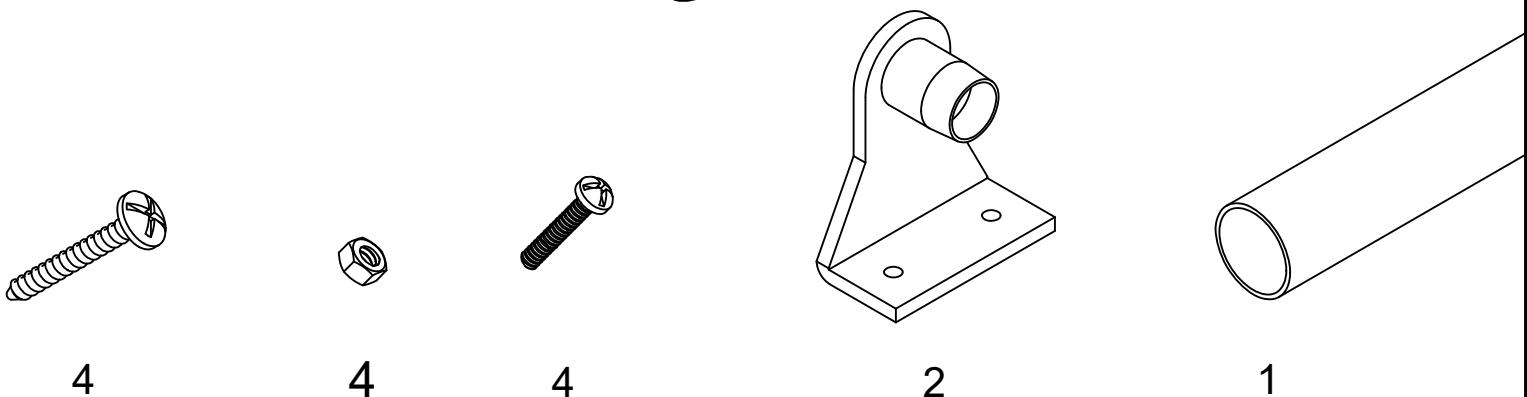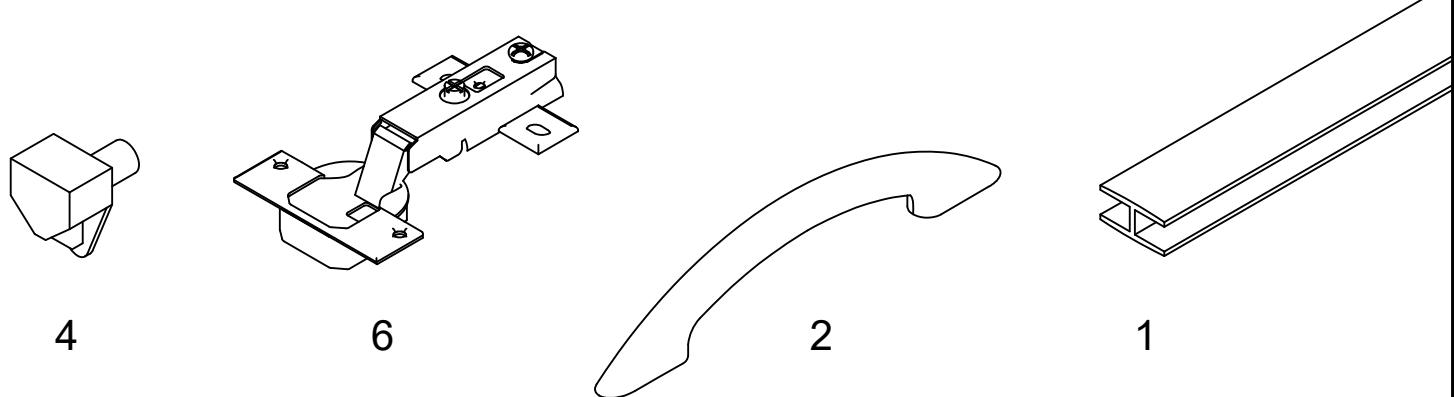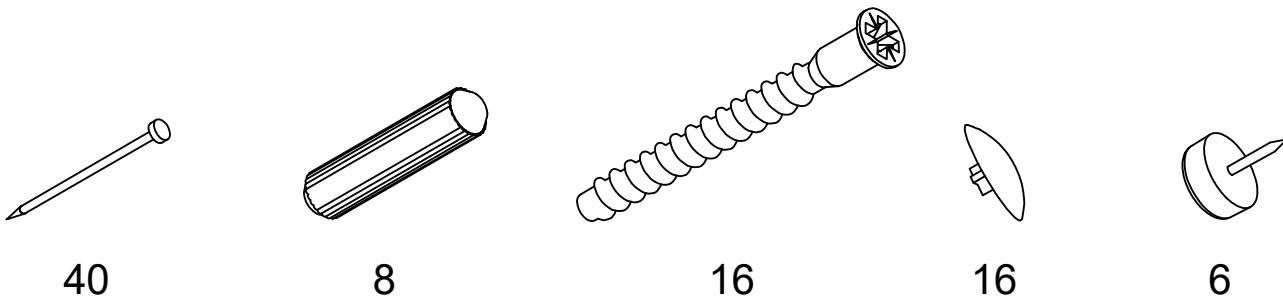


HERRAJES PARA ANCLAR A MURO

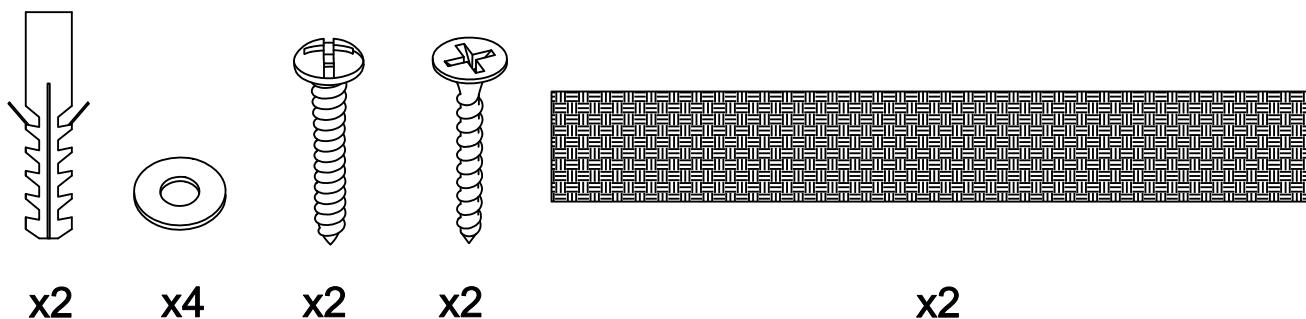



PREPARACIÓN

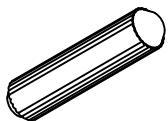


8



6

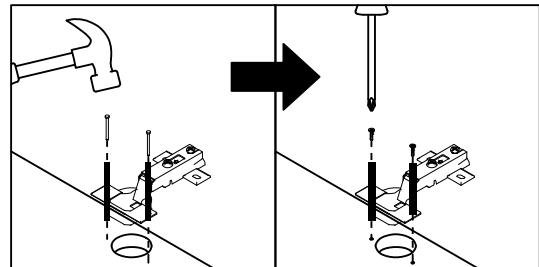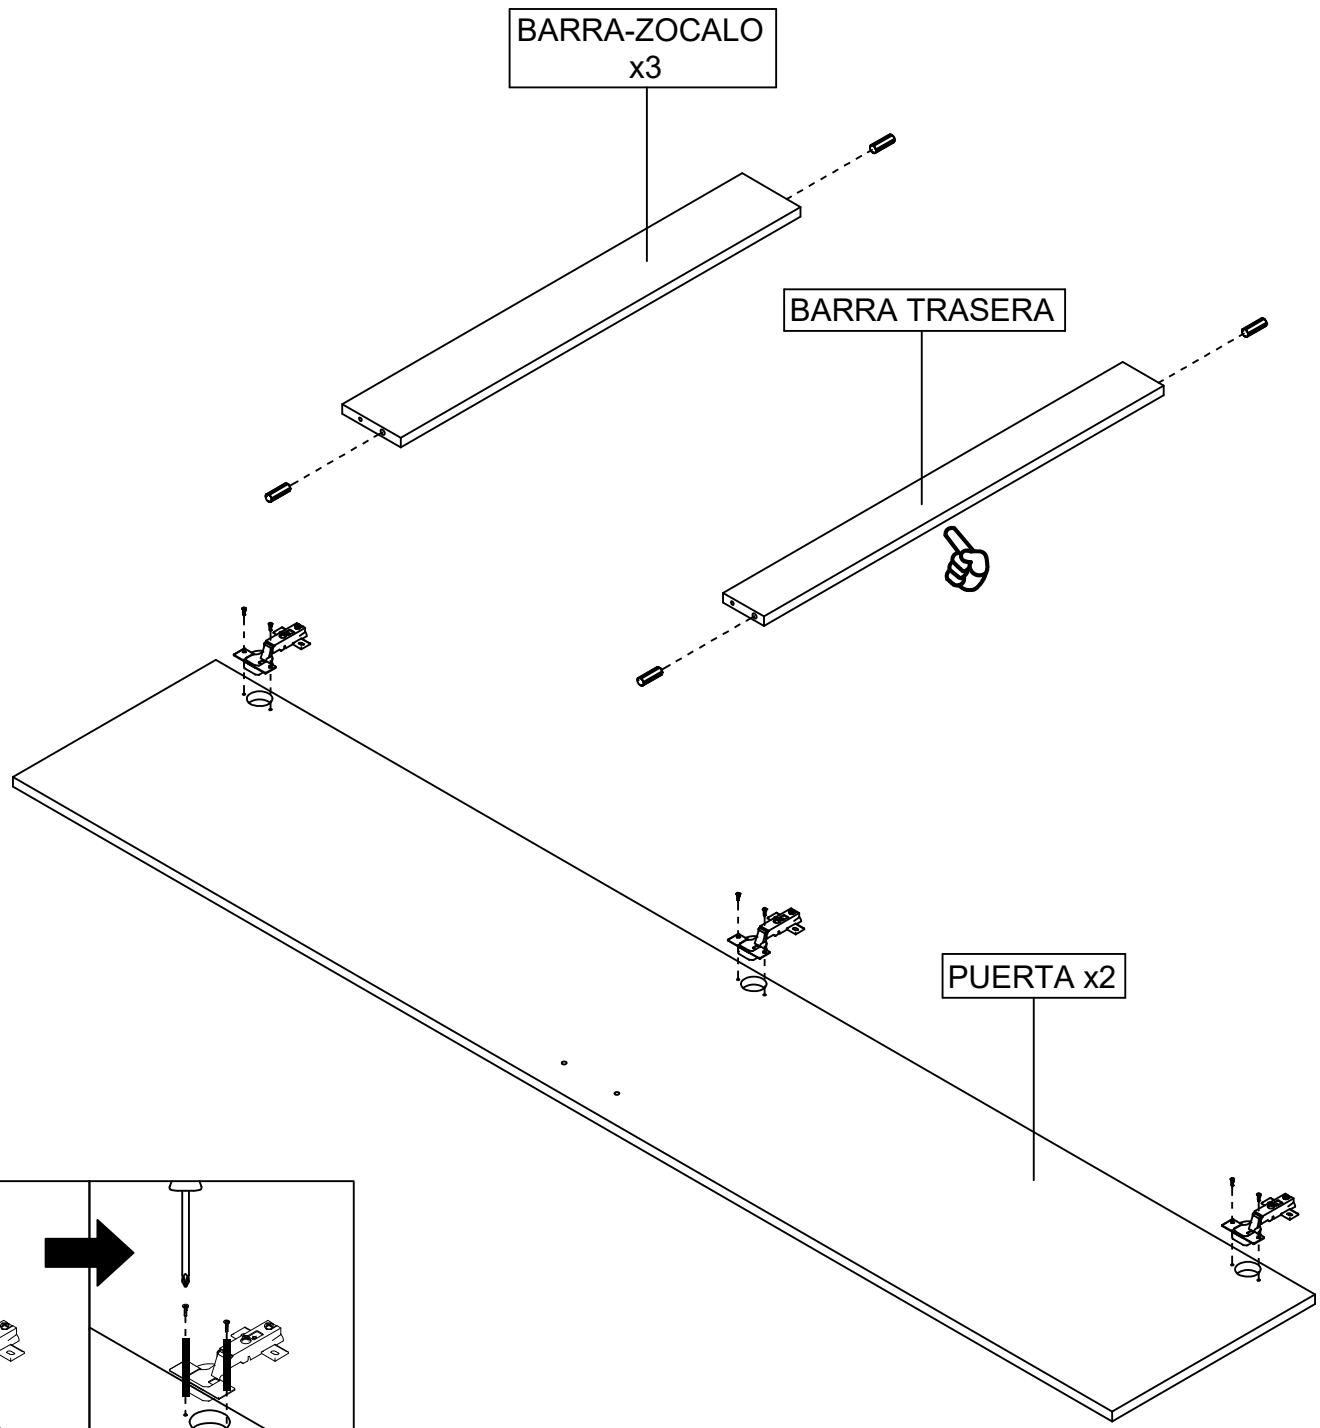

ENCAMINE CON UN CLAVO Y FIJE CON LOS
TORNILLOS QUE VIENEN EN LAS BOLSAS DE
LAS BISAGRAS.

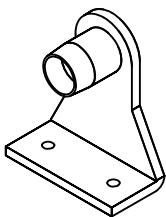






2




4




4

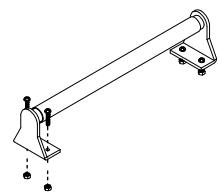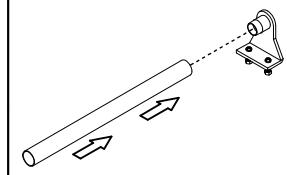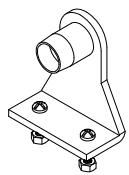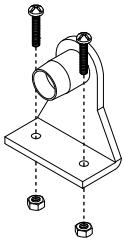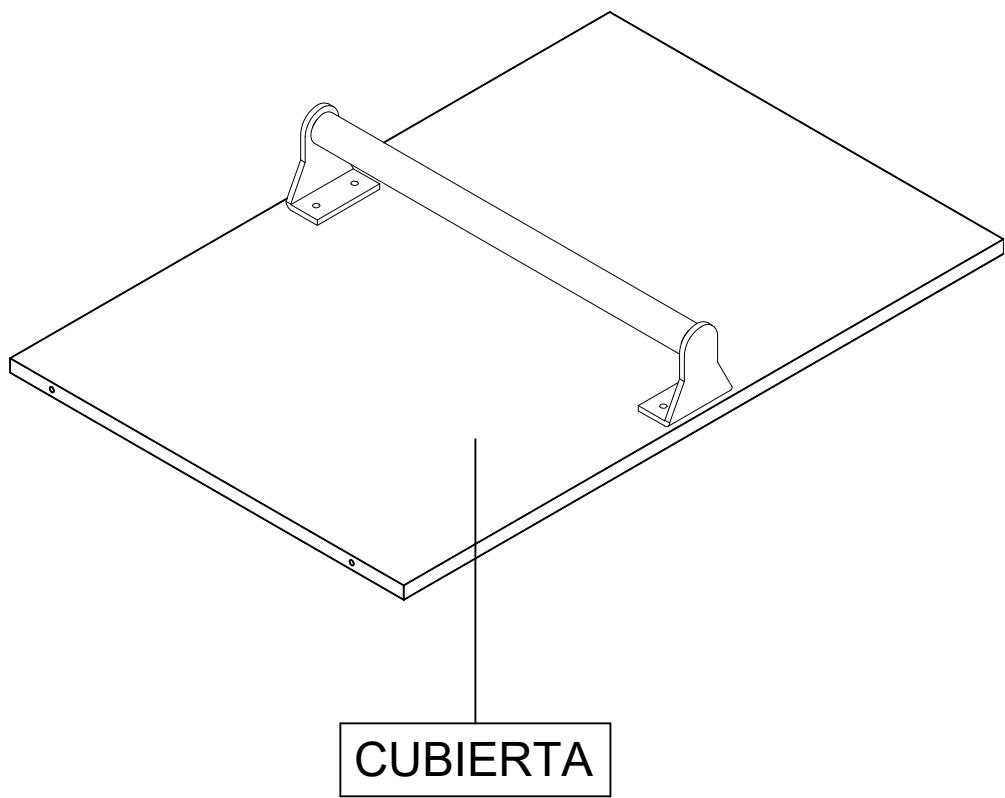


ARMADO

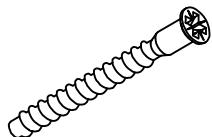



4

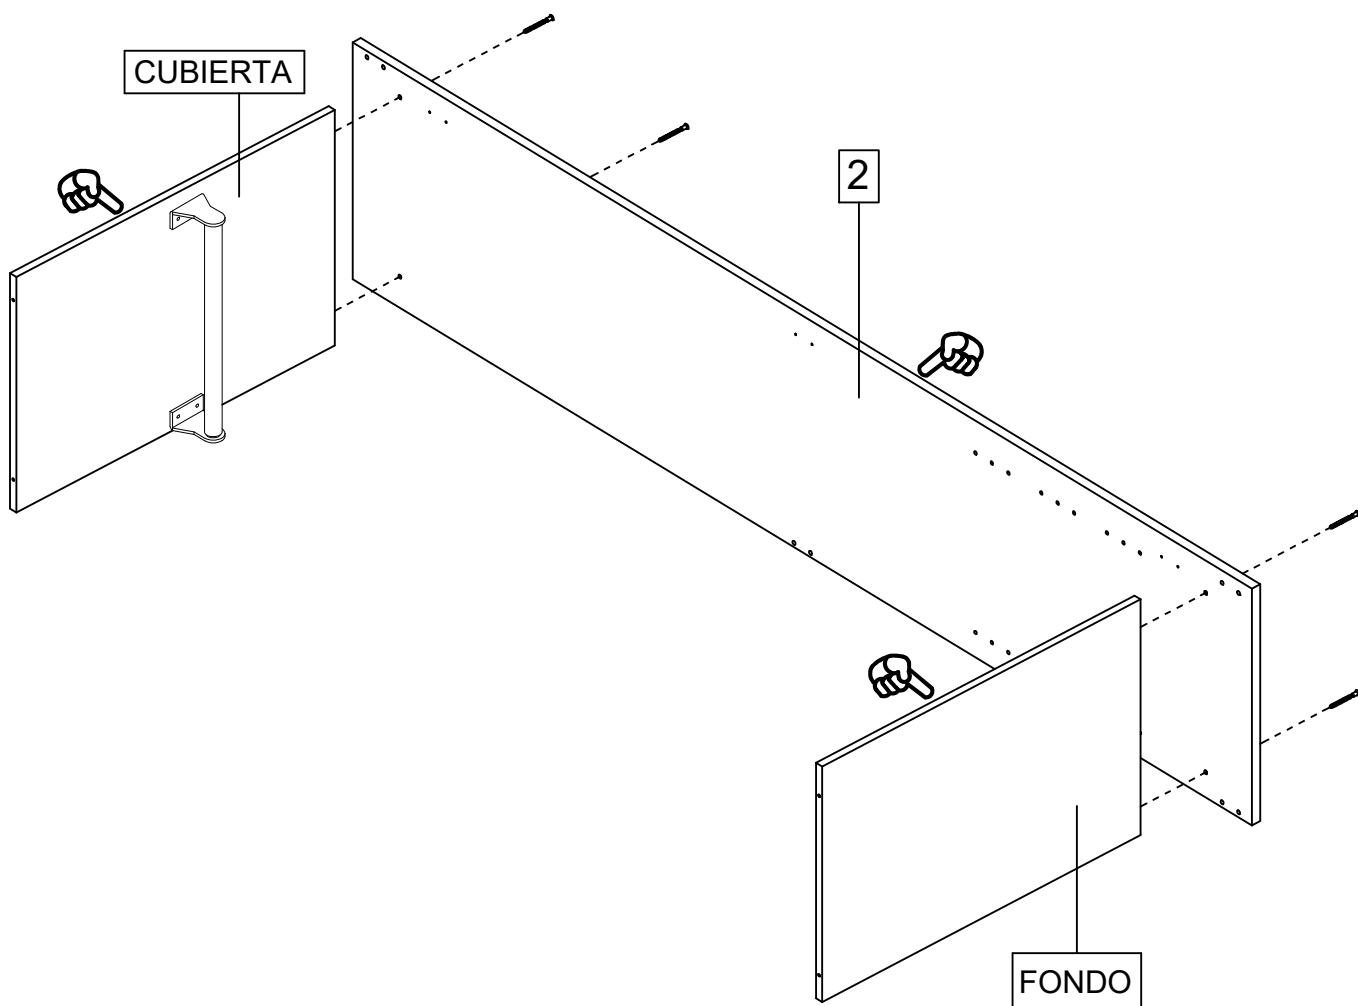

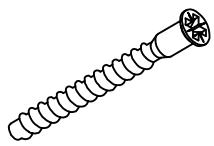

4

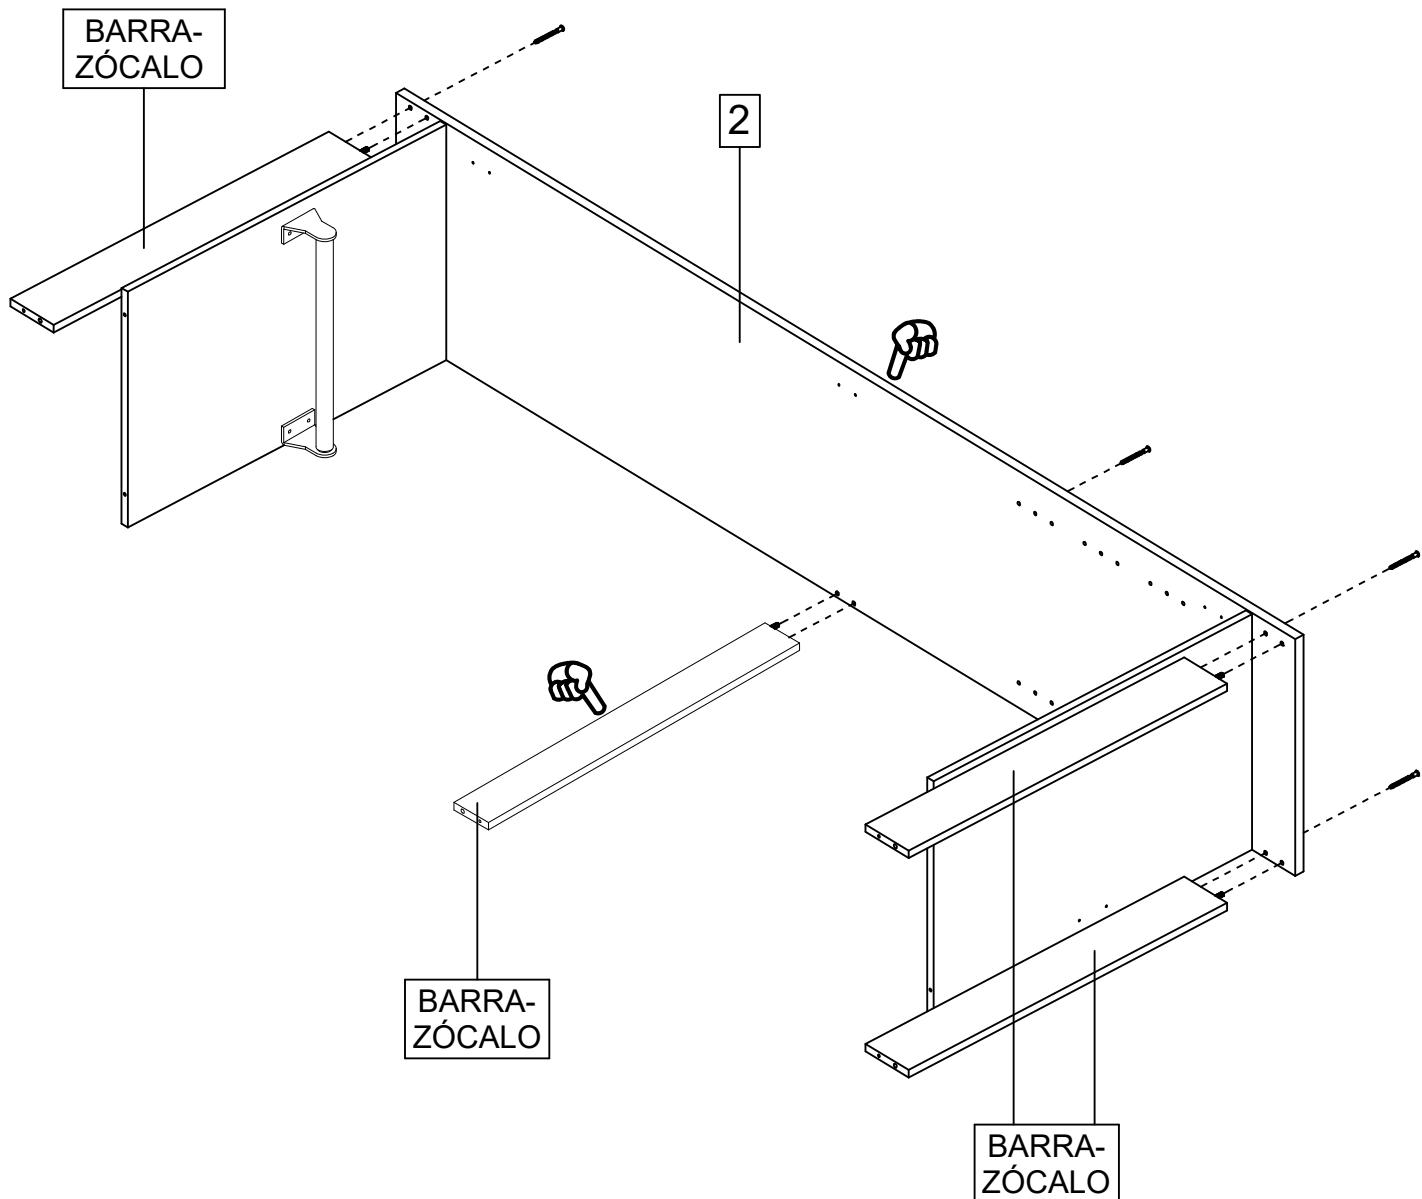







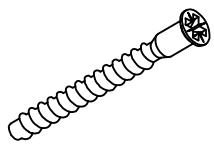



8




6

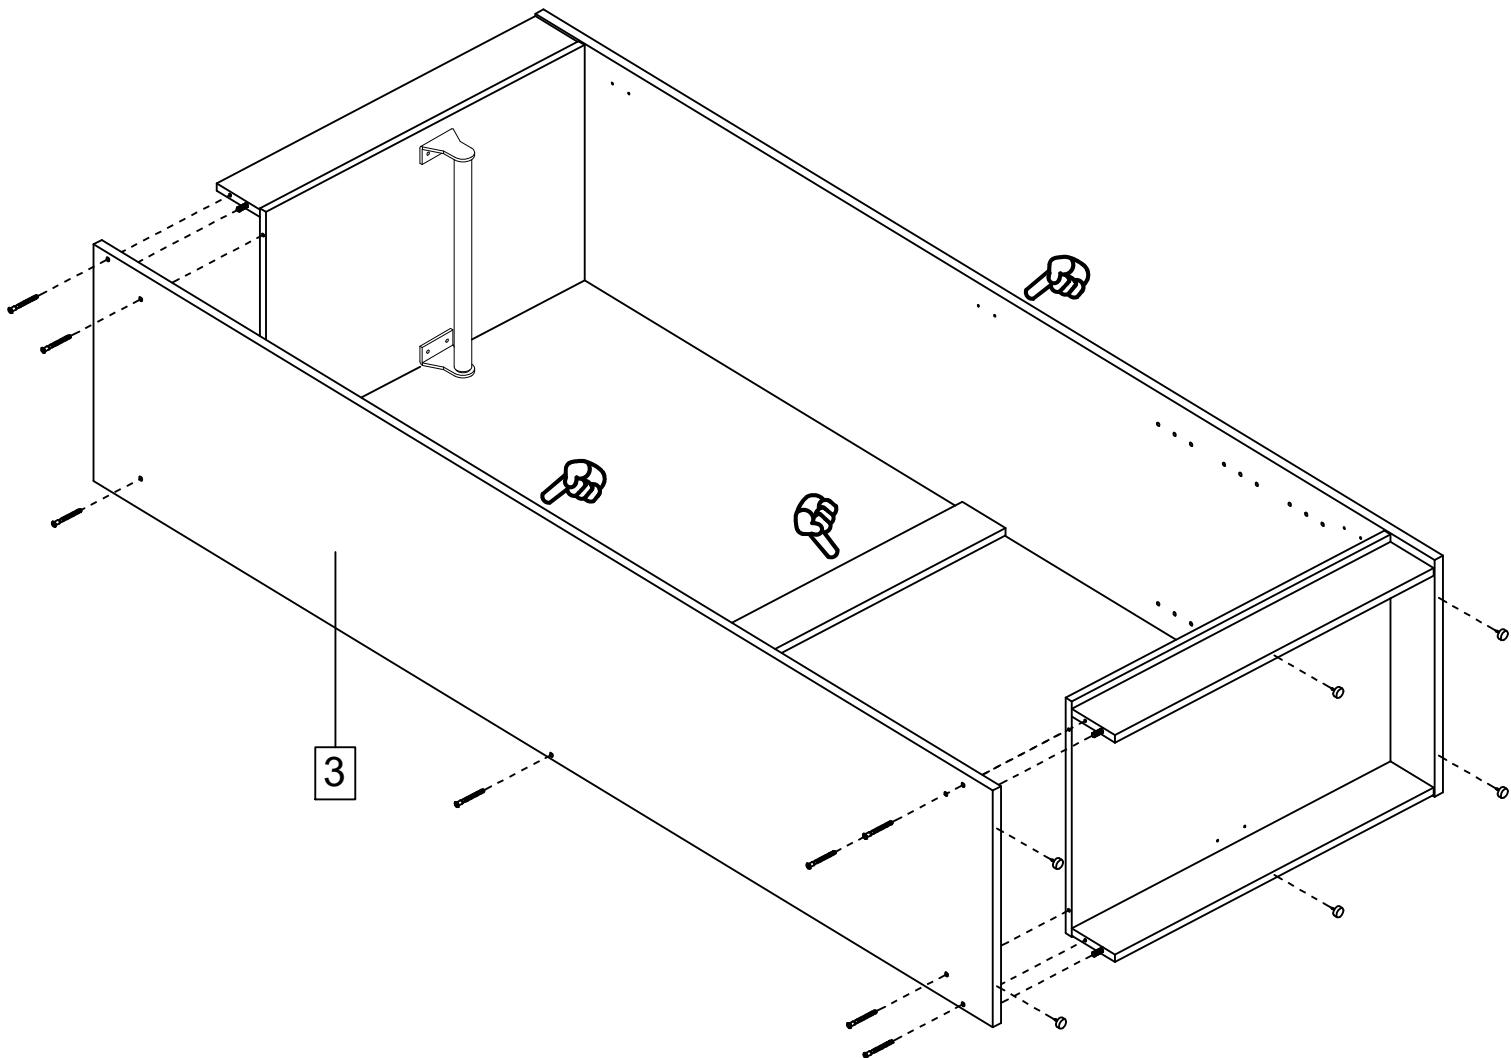


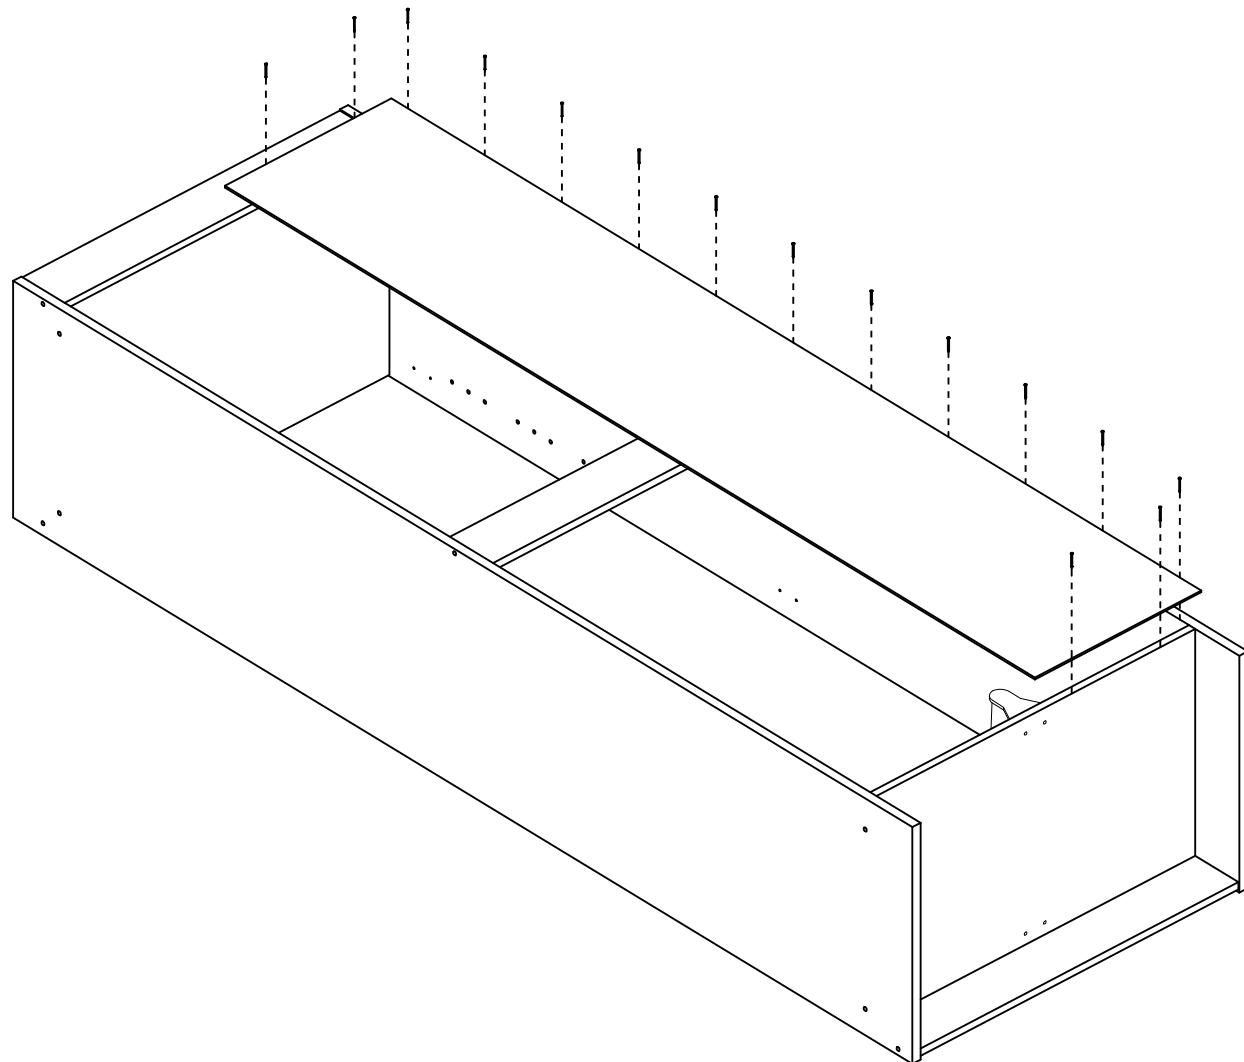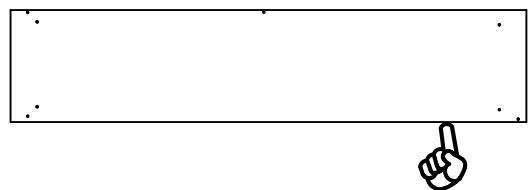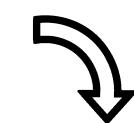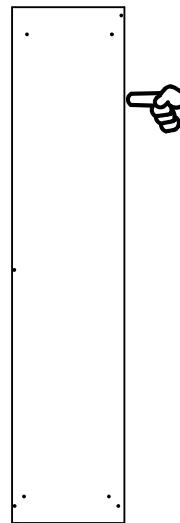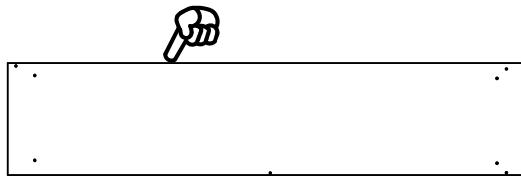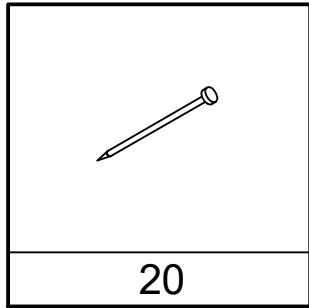




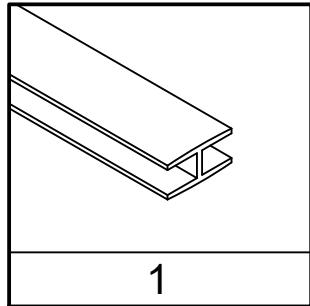


1

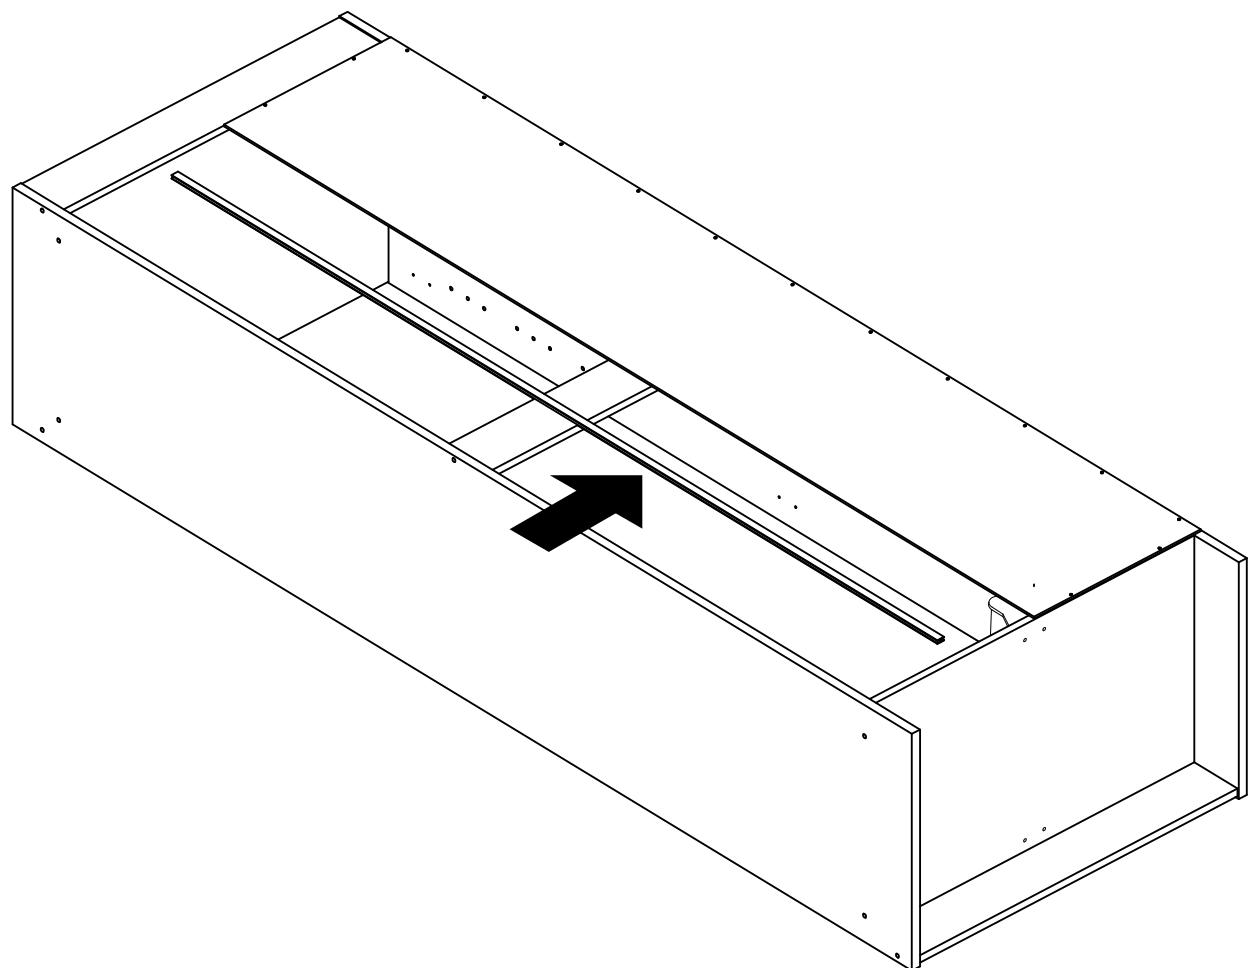






20

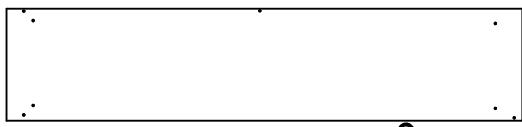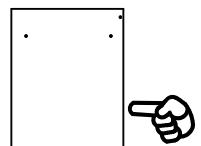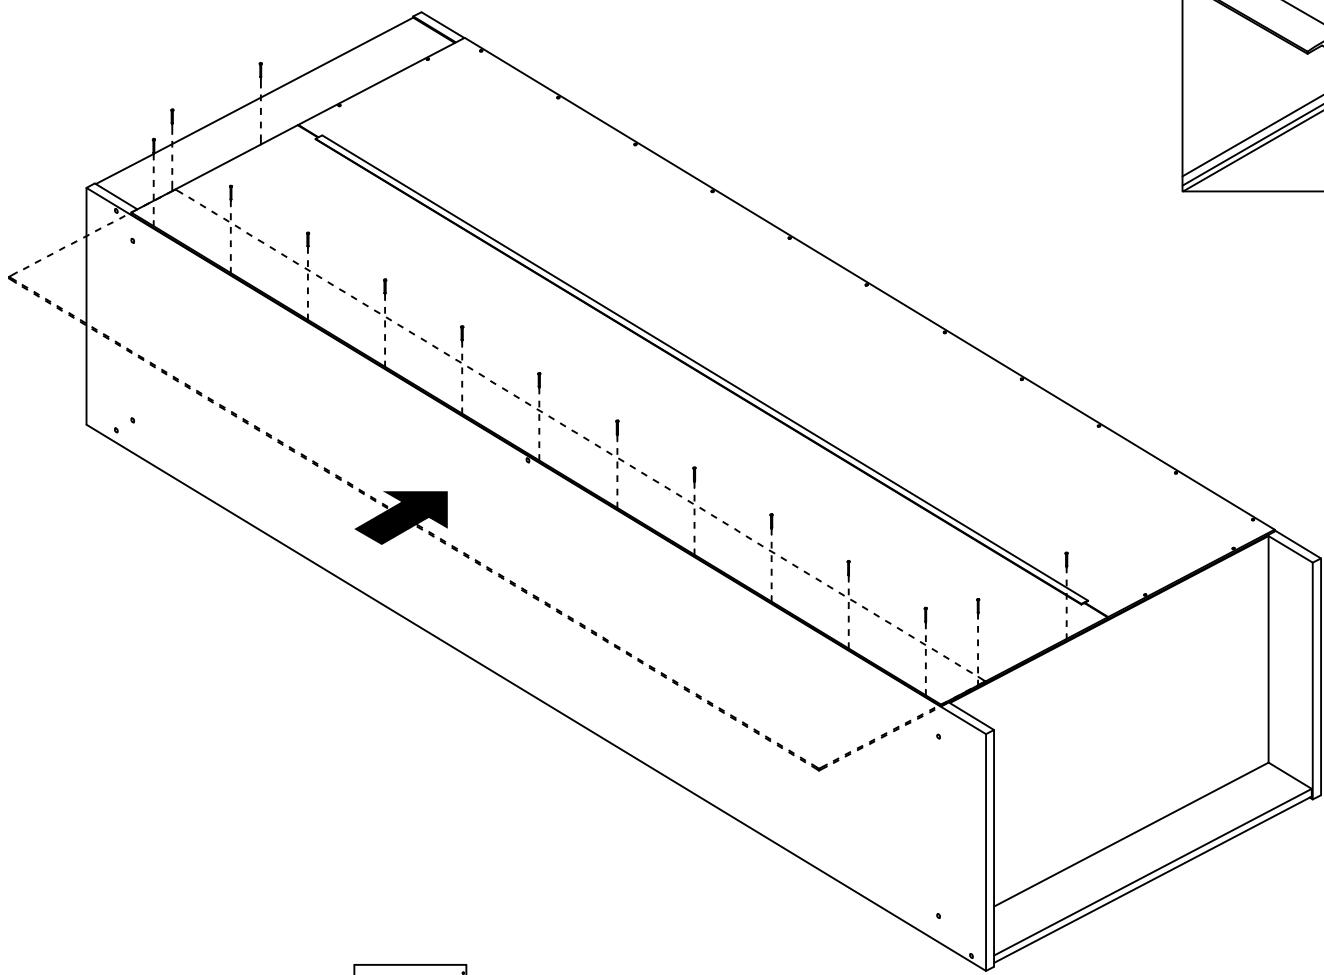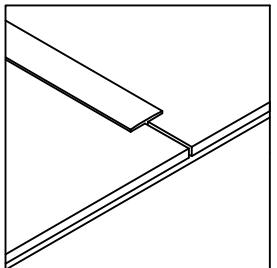






4

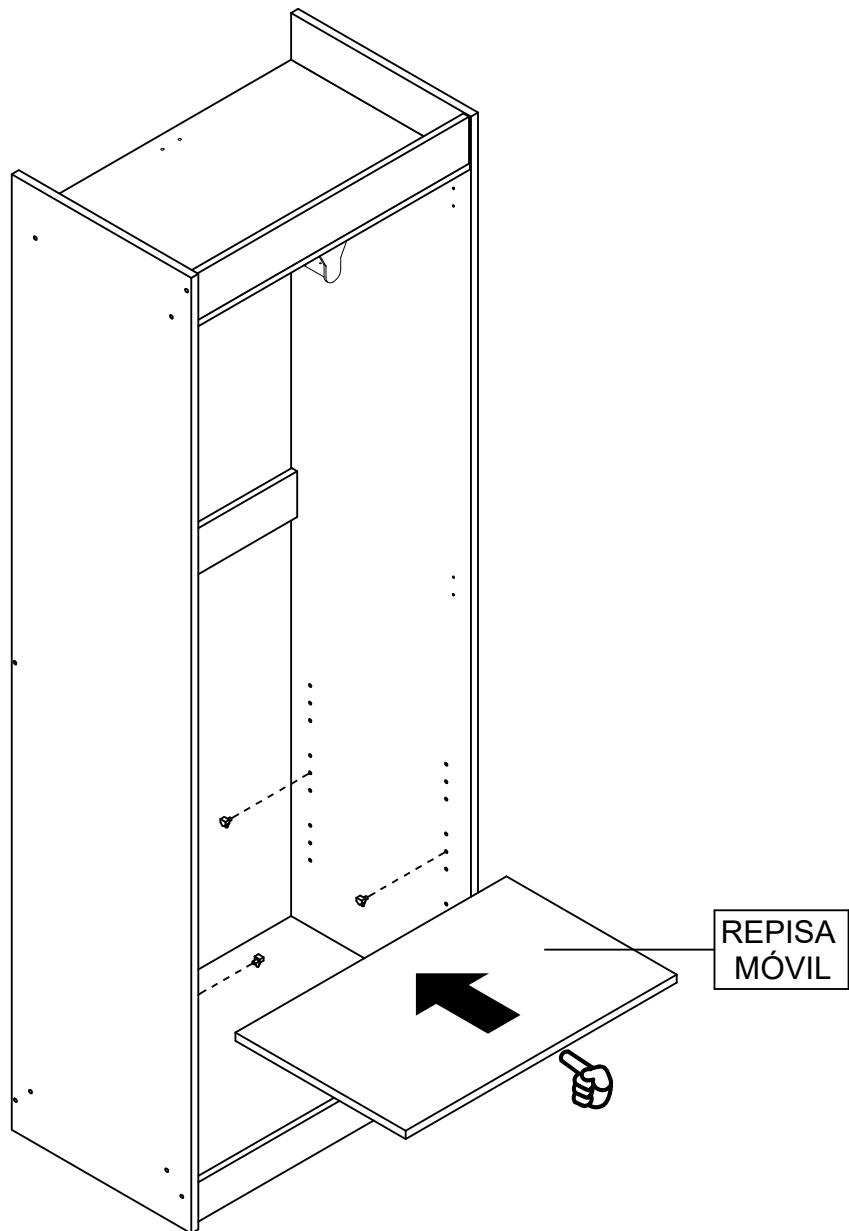


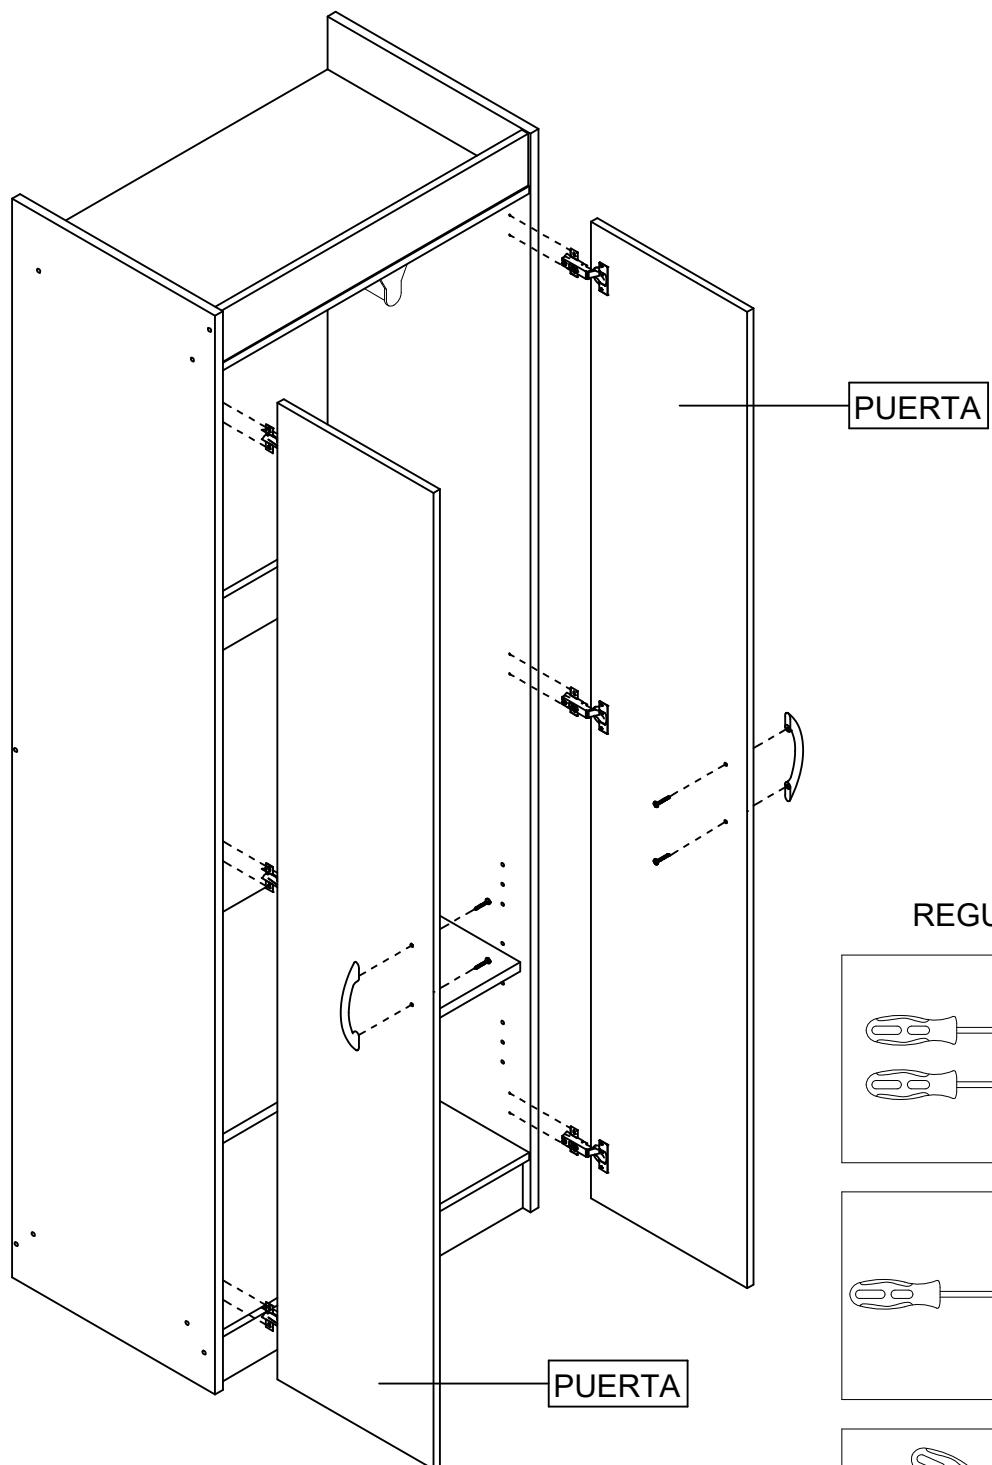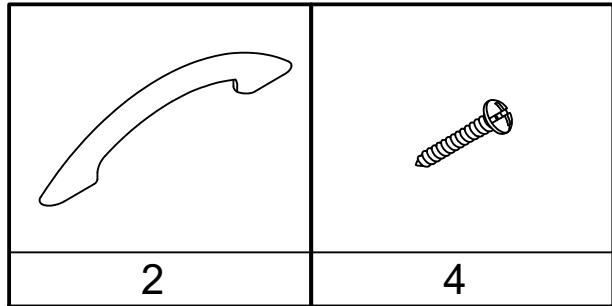

REGULACIÓN DE PUERTAS

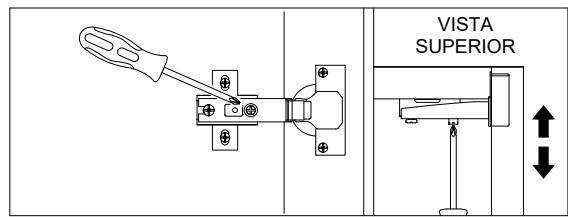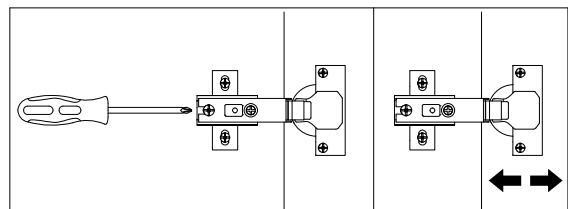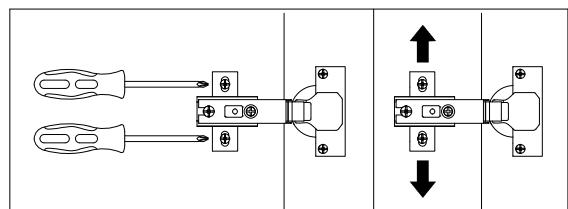

16	2	4	FIJACIÓN MURO	FIJACIÓN MUEBLE

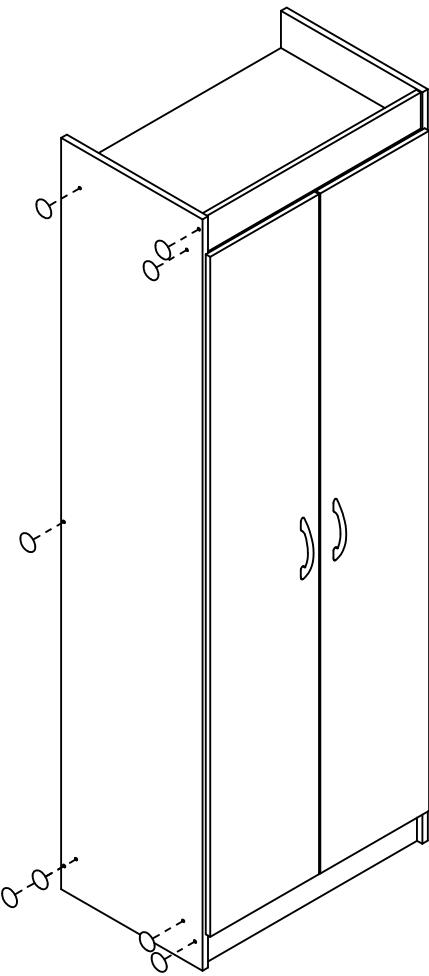

ANCLAJE A MURO

