
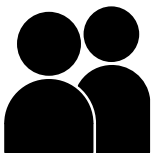


# STANFORD

## MUEBLES

### CLOSET


3 PUERTAS 2 CAJONES

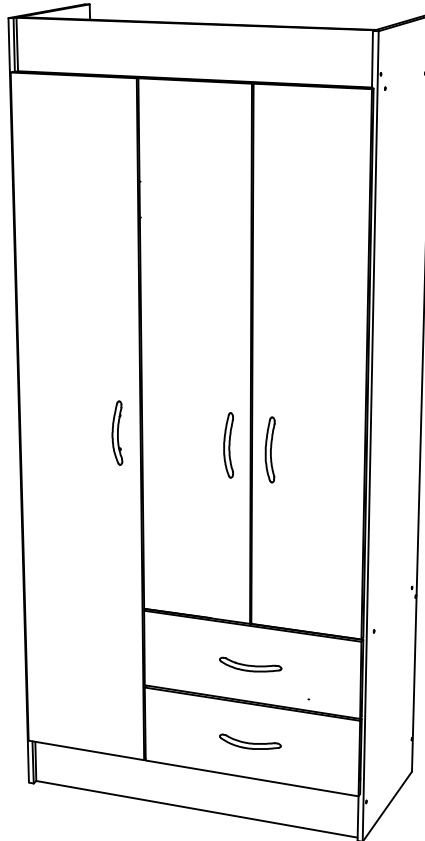

ARMADO 2 PERSONAS



INDICA TAPACANTO  
FRONTAL

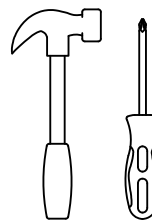

HERRAMIENTAS A USAR



SERVICIO  
TÉCNICO

**223801838**  
**EXTENSIÓN 6838**


CALIDAD GARANTIZADA



1.- No elimine ningún número de las piezas hasta armar el mueble. Borre los números usando alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes.

2.- No retire las etiquetas pegadas en el exterior de la caja, ya que con éstas puede hacer consultas y aclarar dudas llamando al call center.

# HERRAJES TOTALES PARA ARMADO

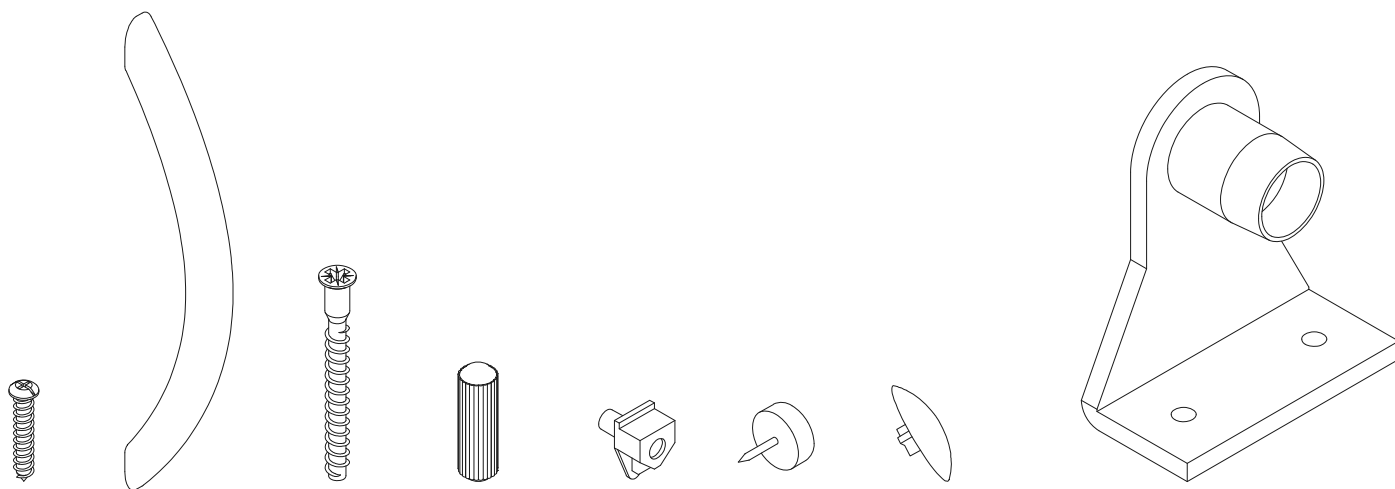

10

5

40


6

8


6

23


2

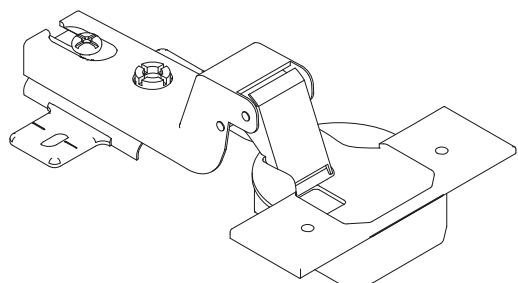

7

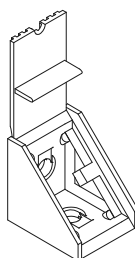


4

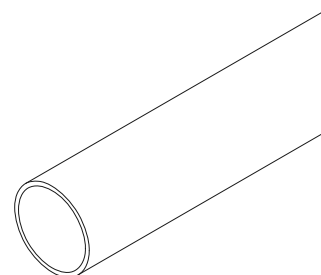

1



4



4




75




11




56

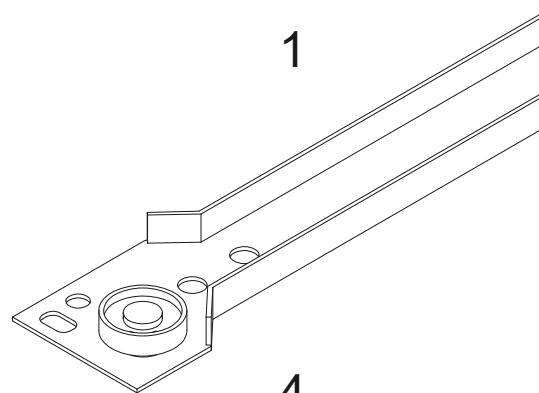


4




x2




x4






x2

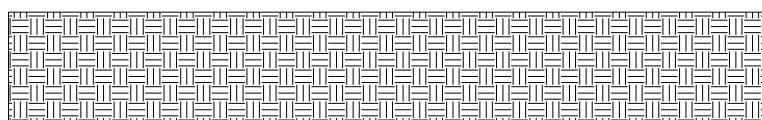



x2


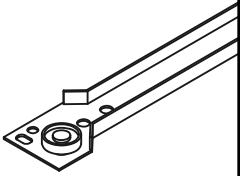



x2


|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 4   | 4   | 2   |

# PREPARACIÓN

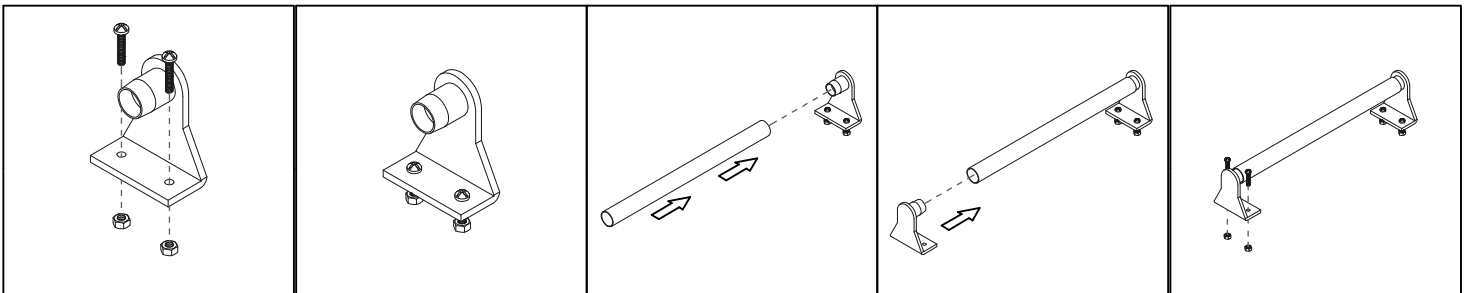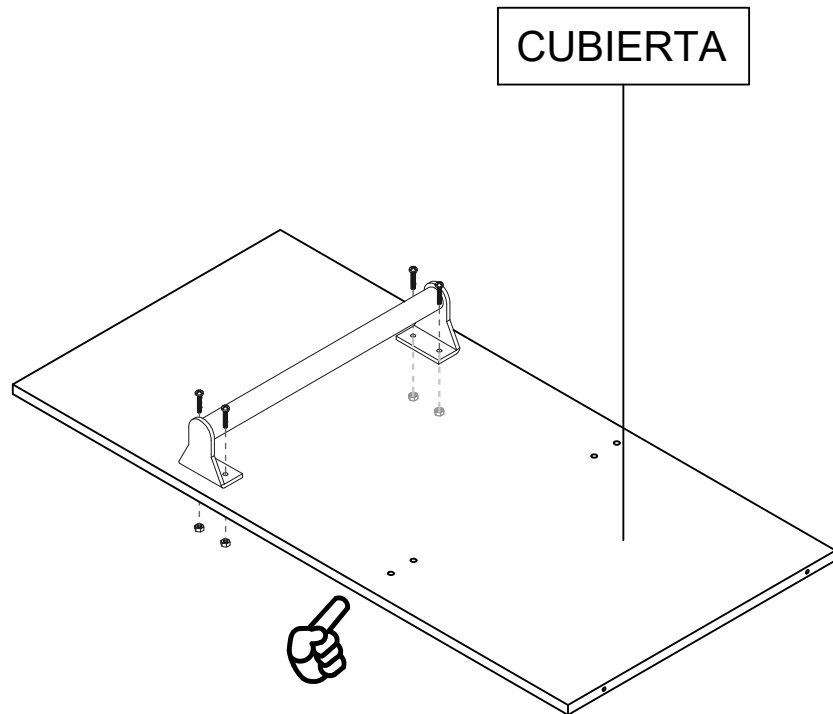



|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 6   | 4   | 12  |

# PREPARACIÓN

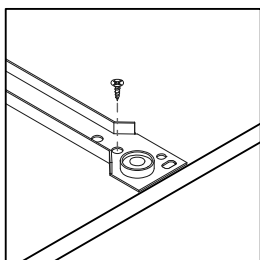


CORREDERA A RAS

COSTADO  
INFERIOR

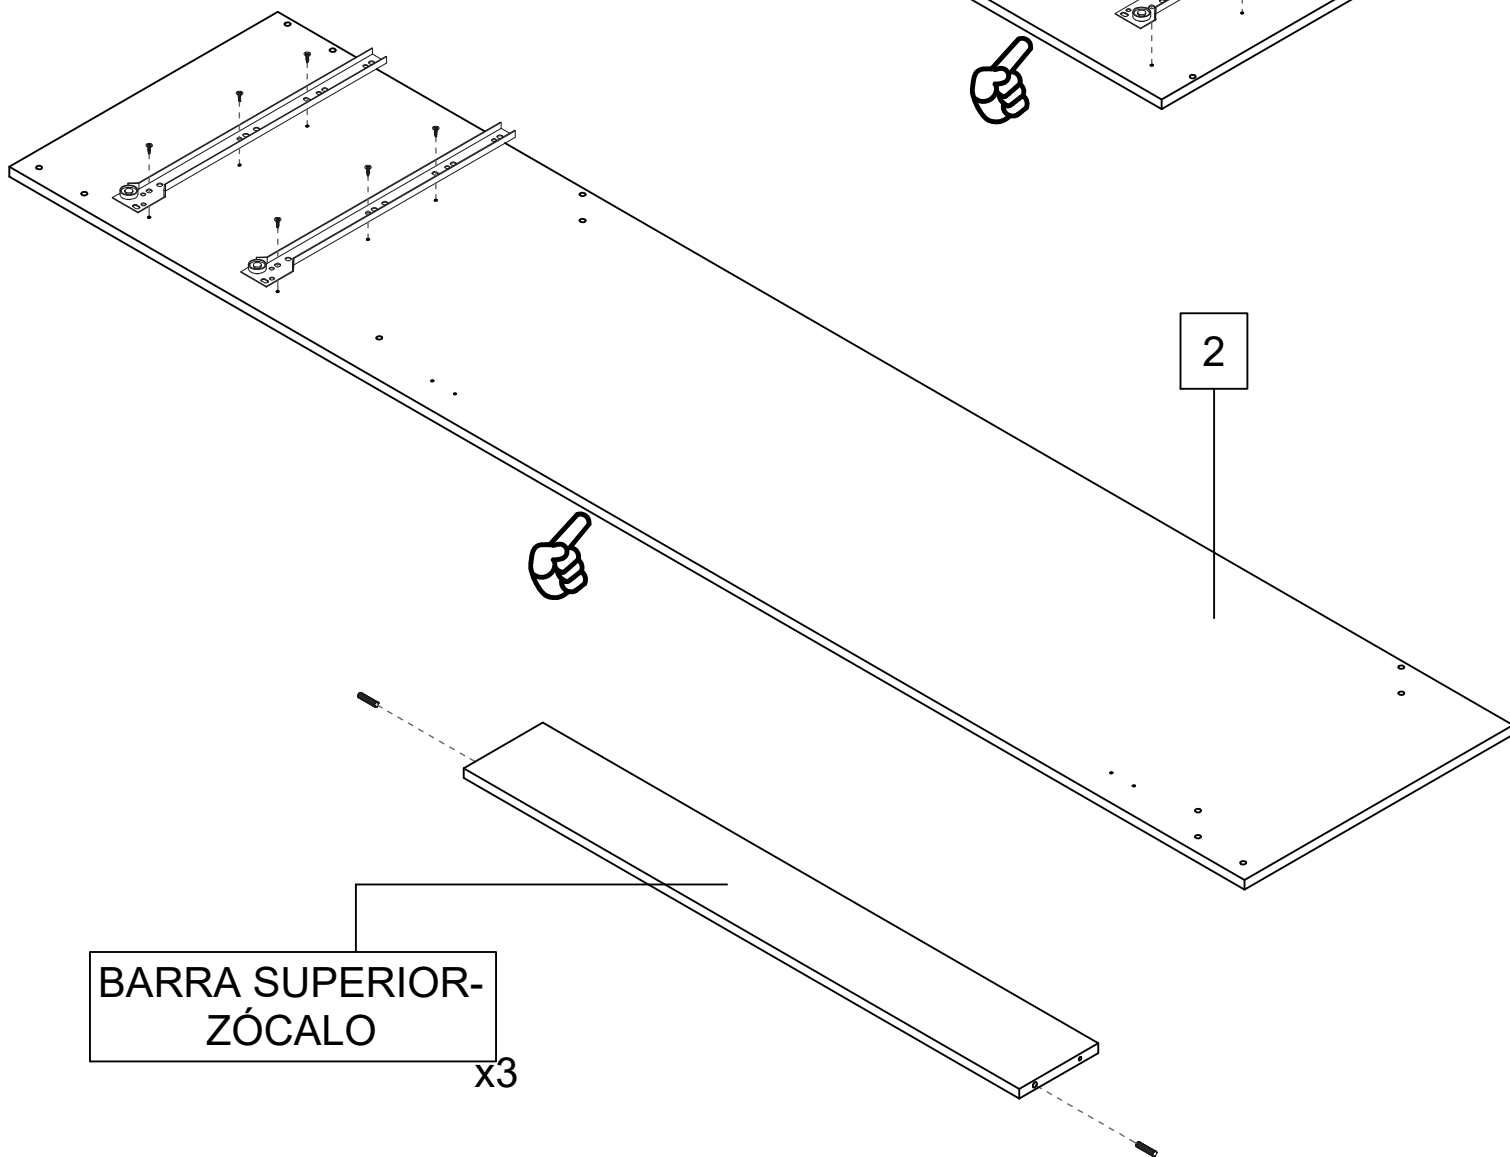
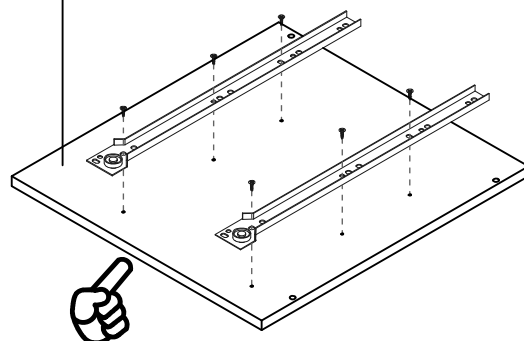


BARRA SUPERIOR-  
ZÓCALO

x3


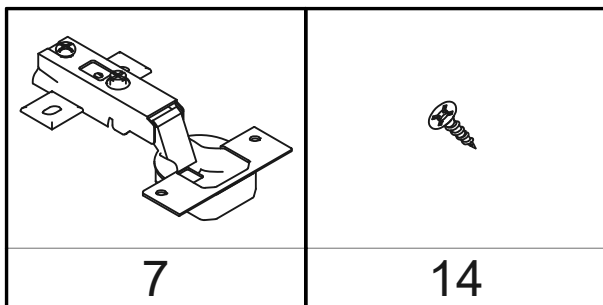




# PREPARACIÓN

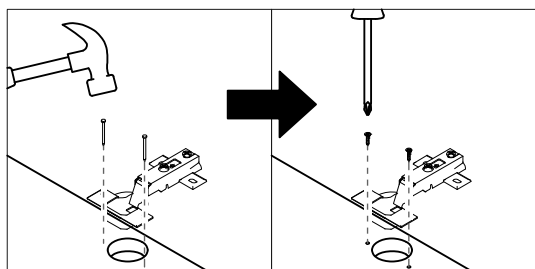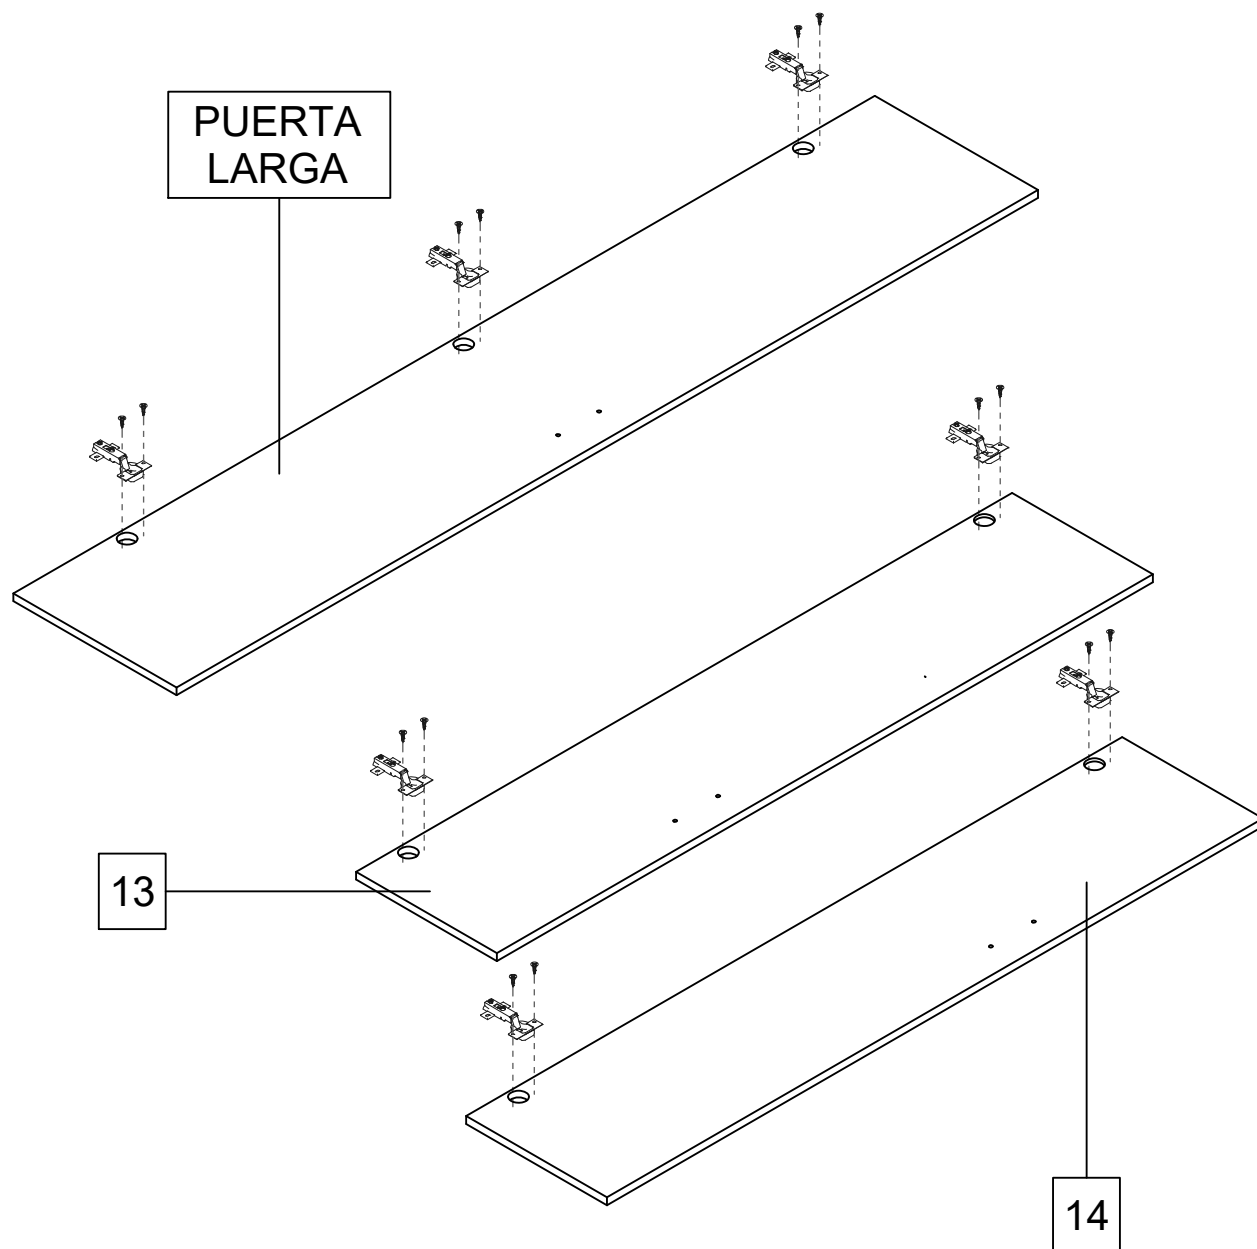

ENCAMINE CON UN CLAVO Y FIJE CON LOS  
TORNILLOS QUE VIENEN EN LAS BOLSAS DE  
LAS BISAGRAS.

# ARMADO

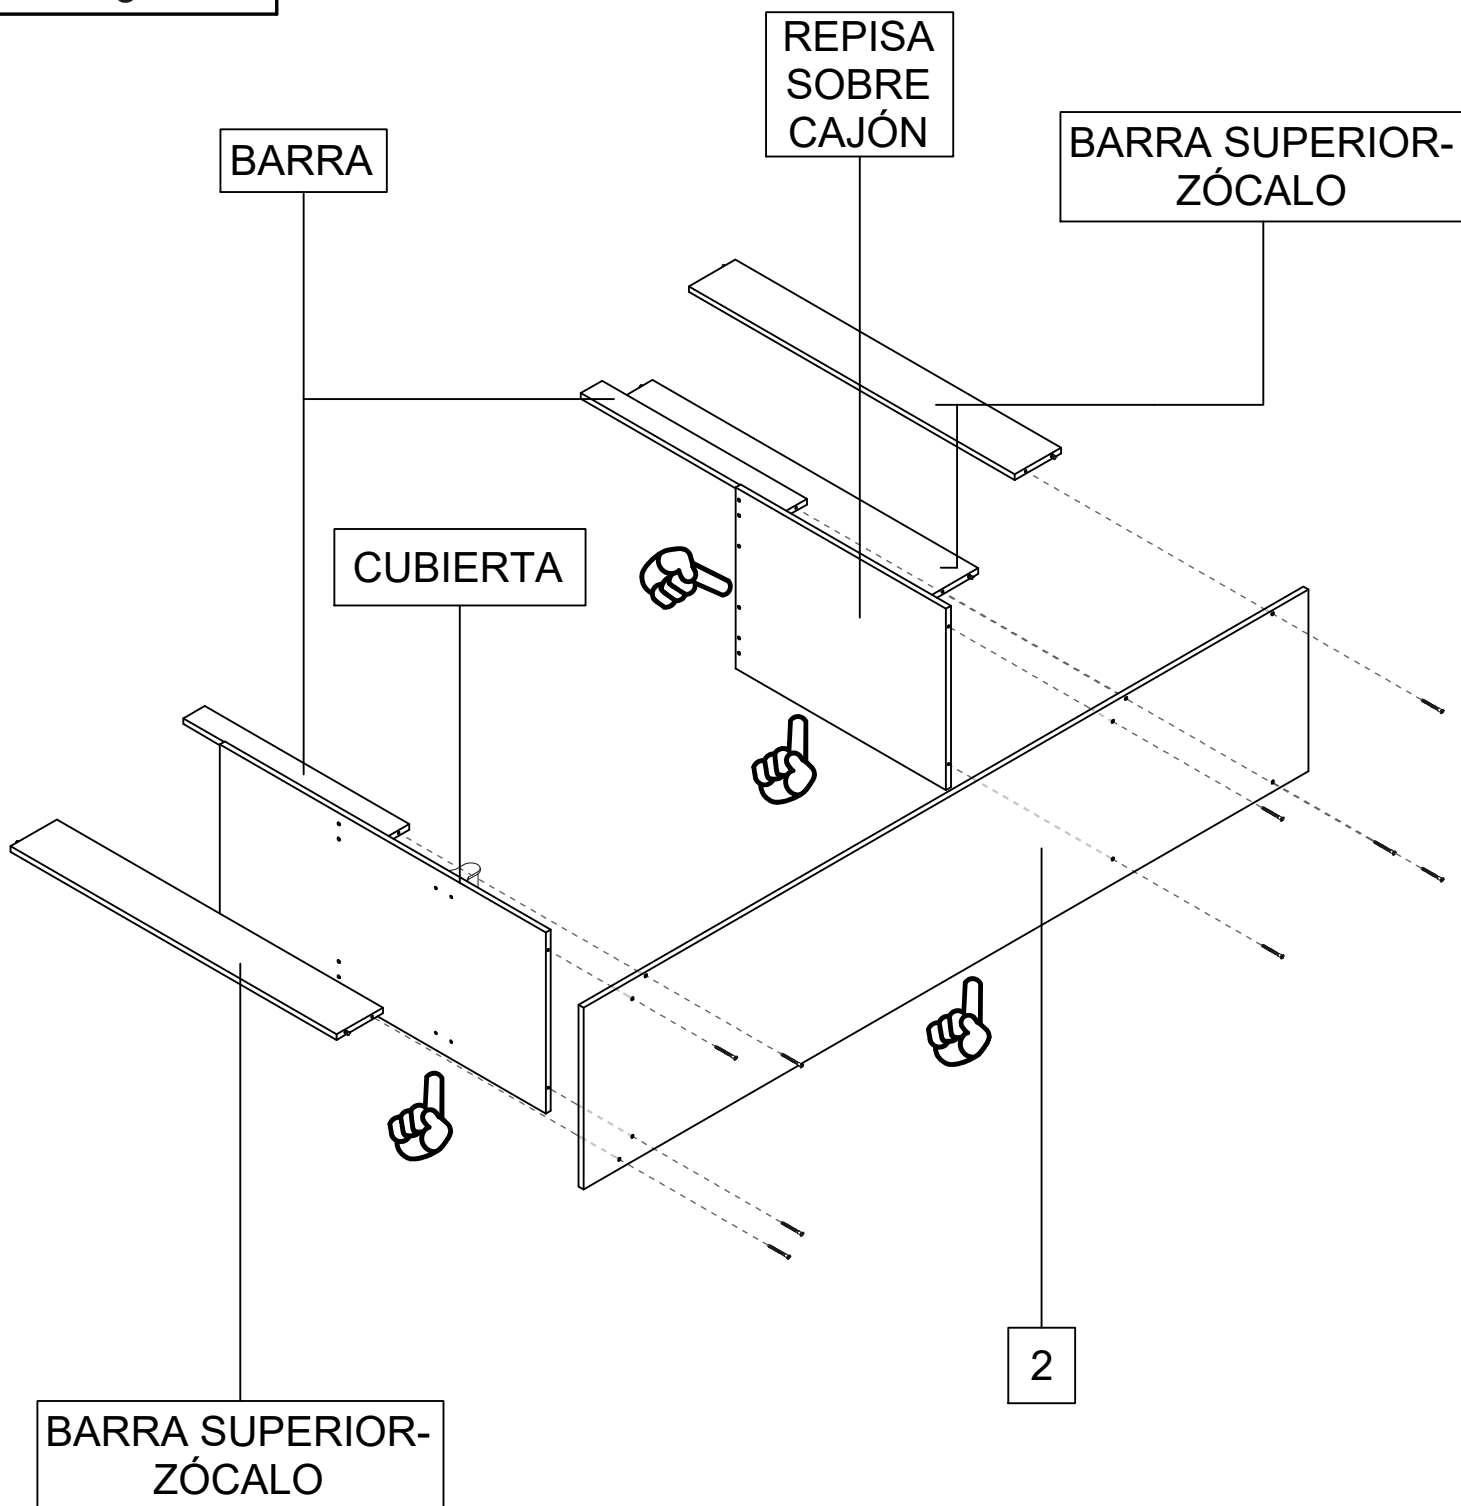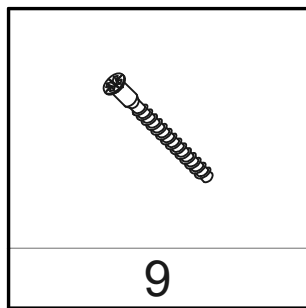


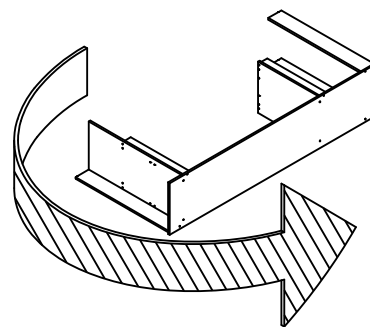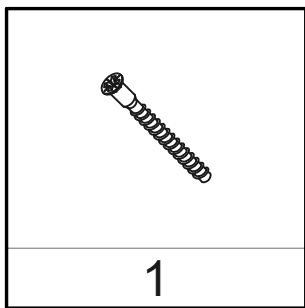



REPISA  
SOBRE  
CAJÓN

2



BARRA

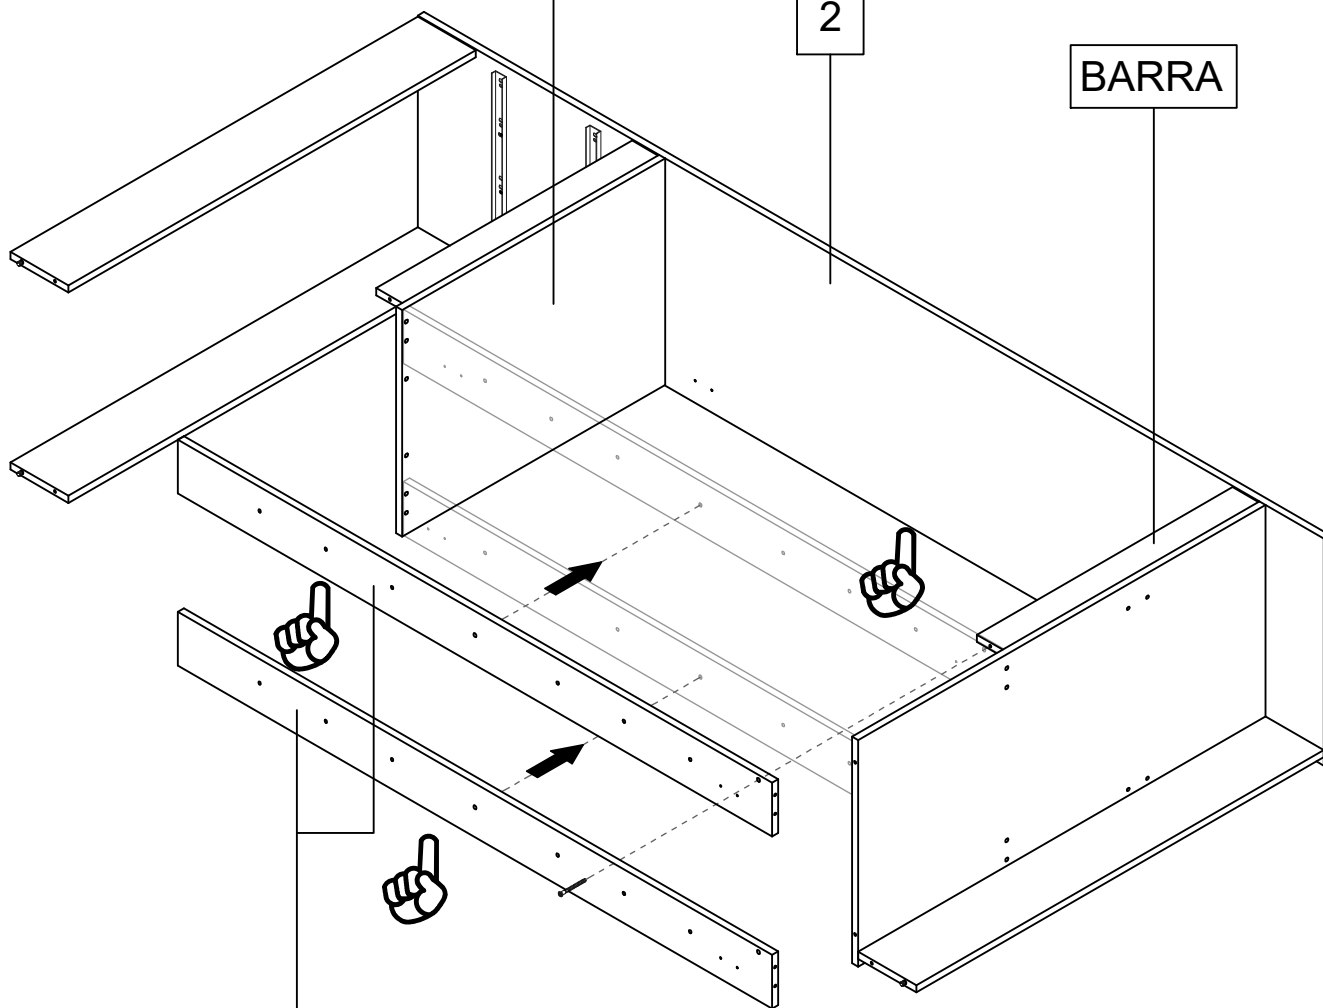


BARRA VERTICAL

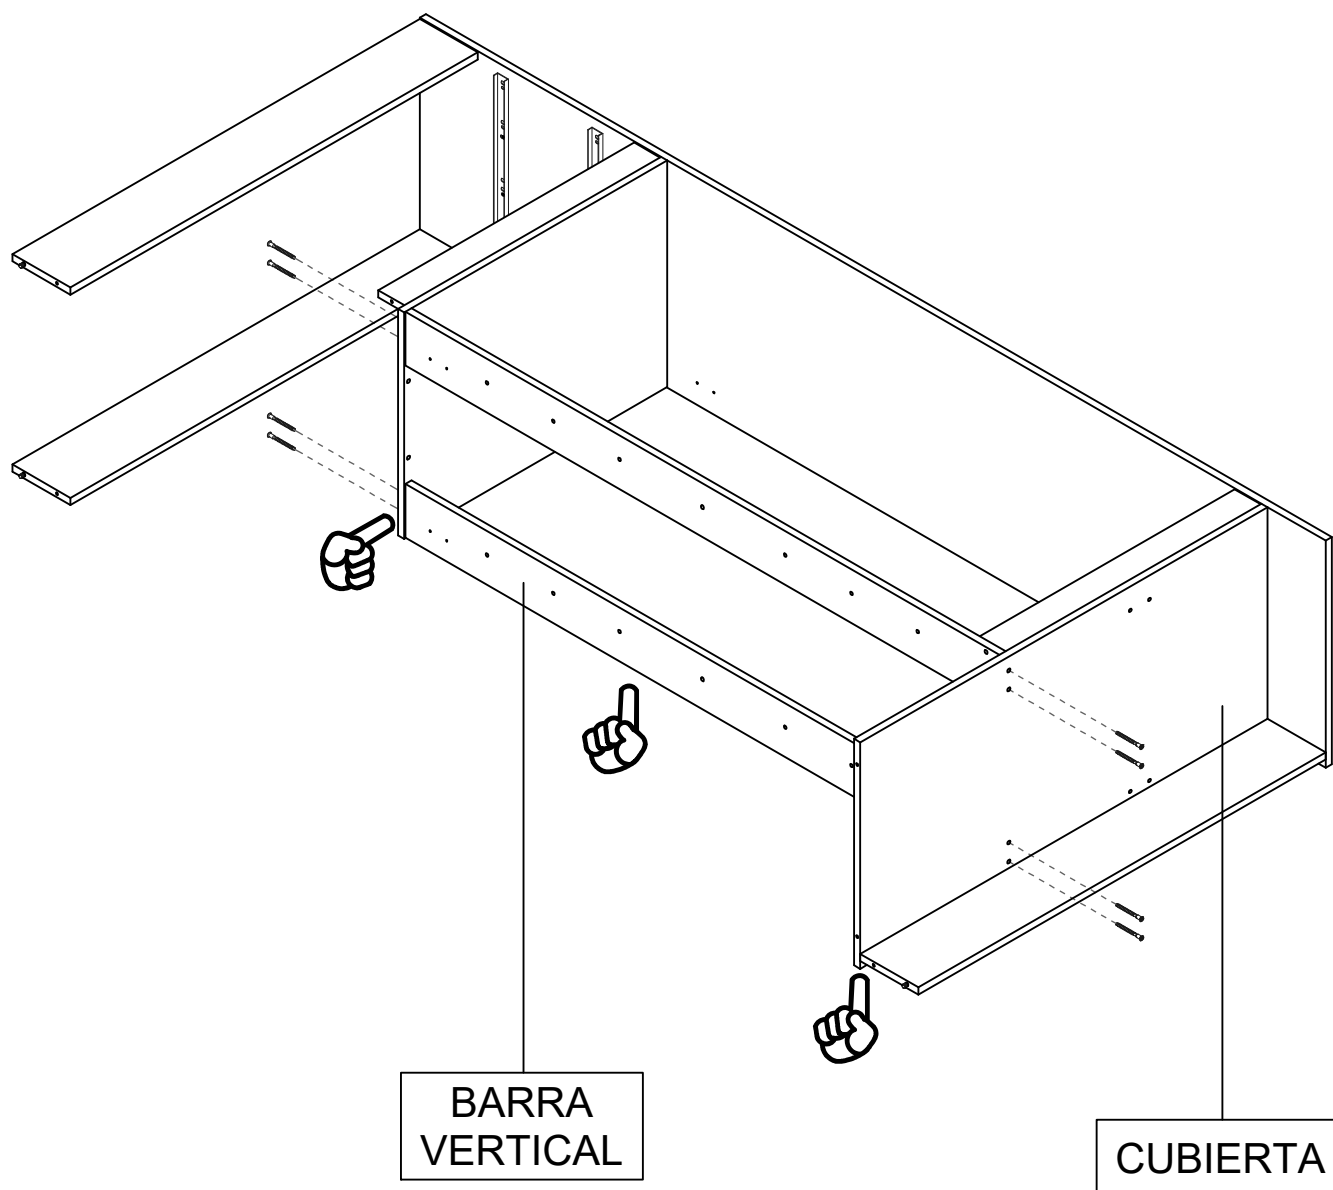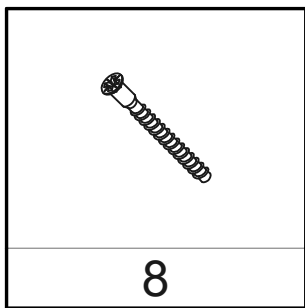





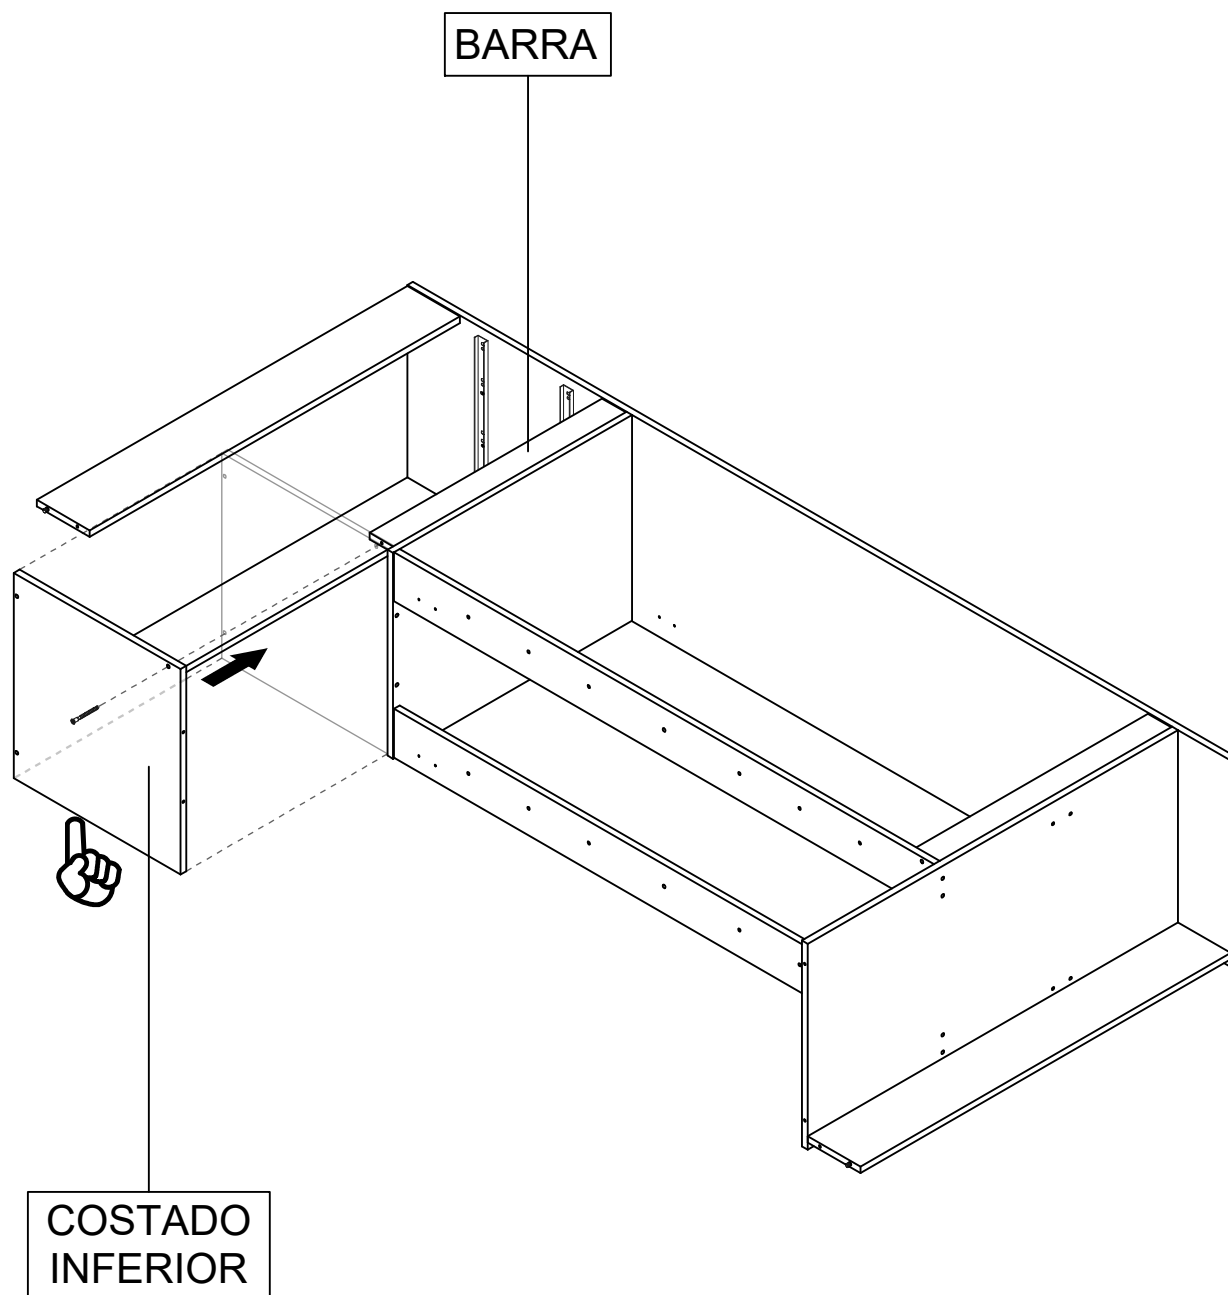
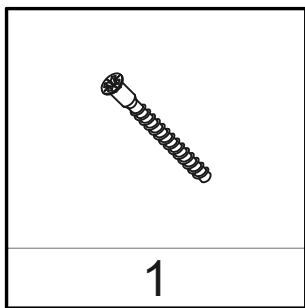


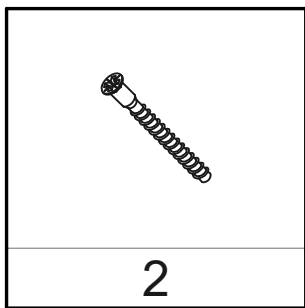


REPISA  
SOBRE CAJÓN

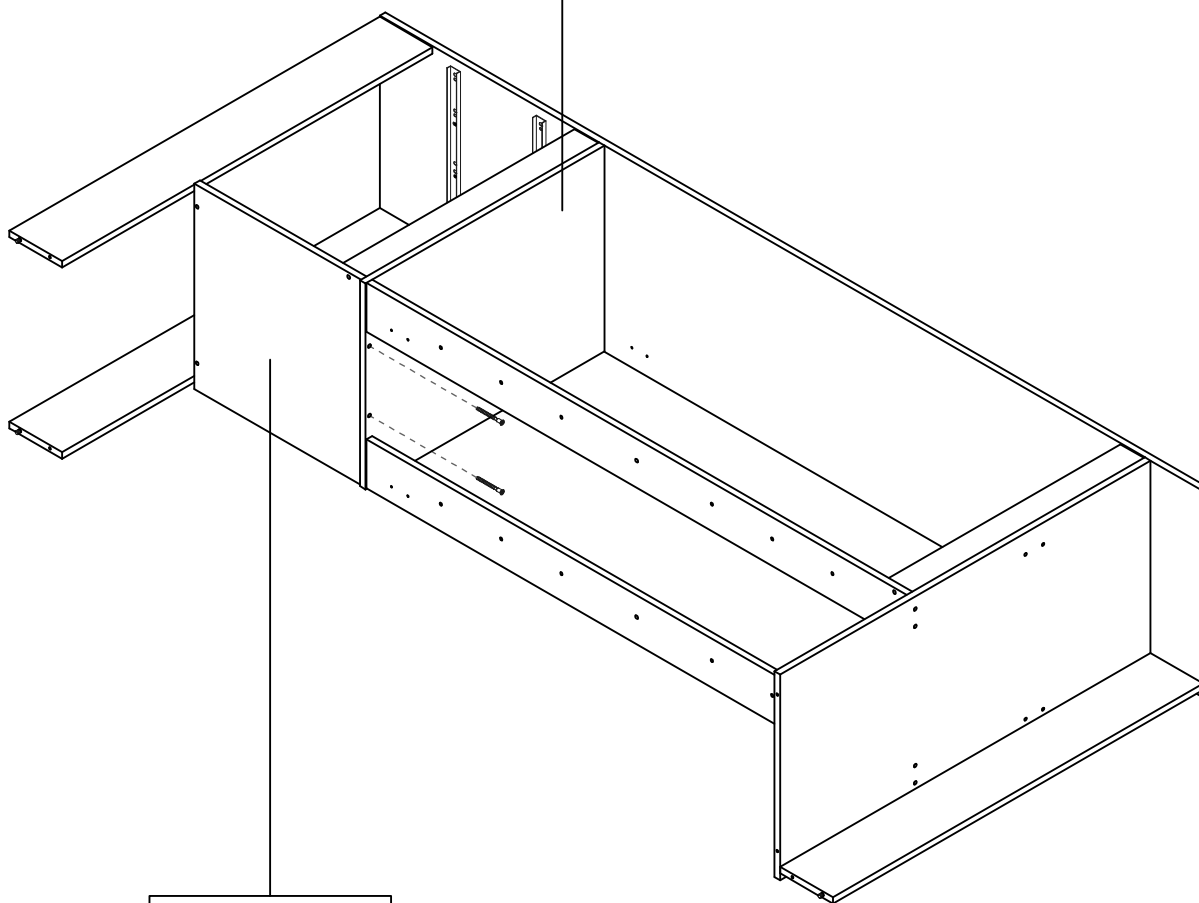


COSTADO  
INFERIOR

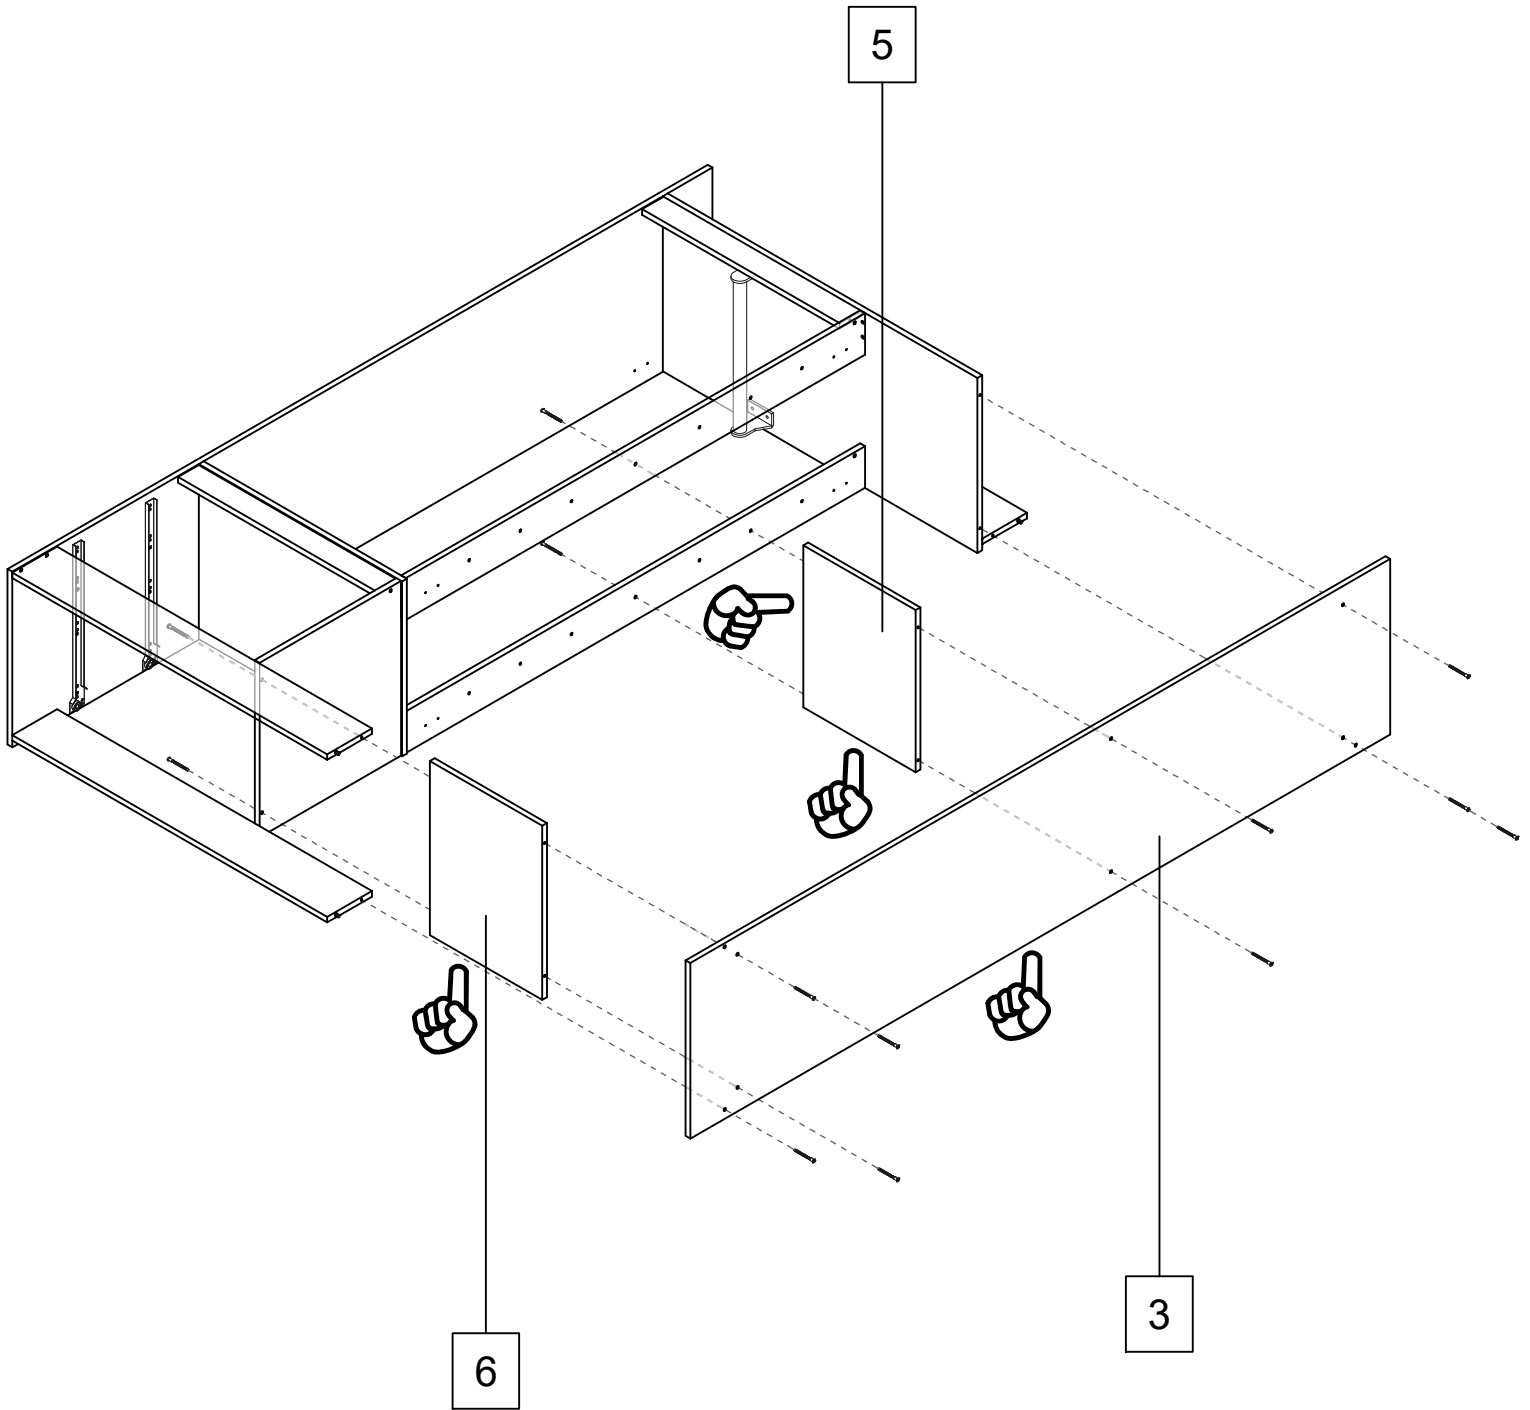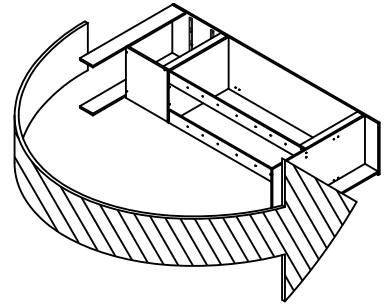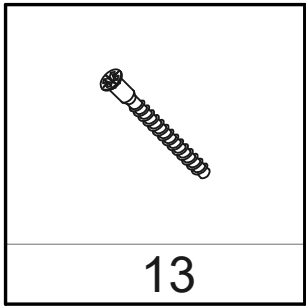

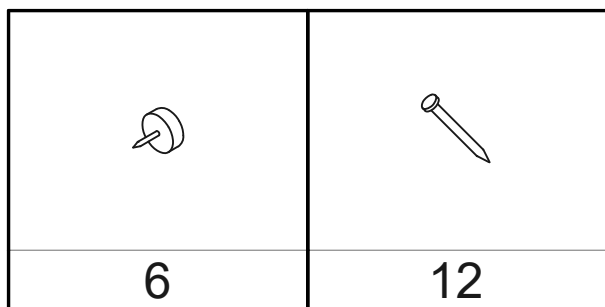


BARRA  
VERTICAL

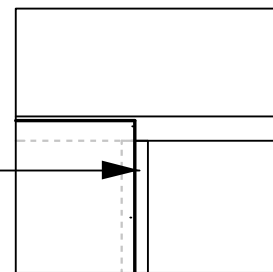

FIJE PRIMERO LA TRASERA  
CENTRAL.  
ASEGÚRESE QUE ÉSTA QUEDE  
CENTRADA EN LA BARRA  
VERTICAL




TRASERA  
CENTRAL

2


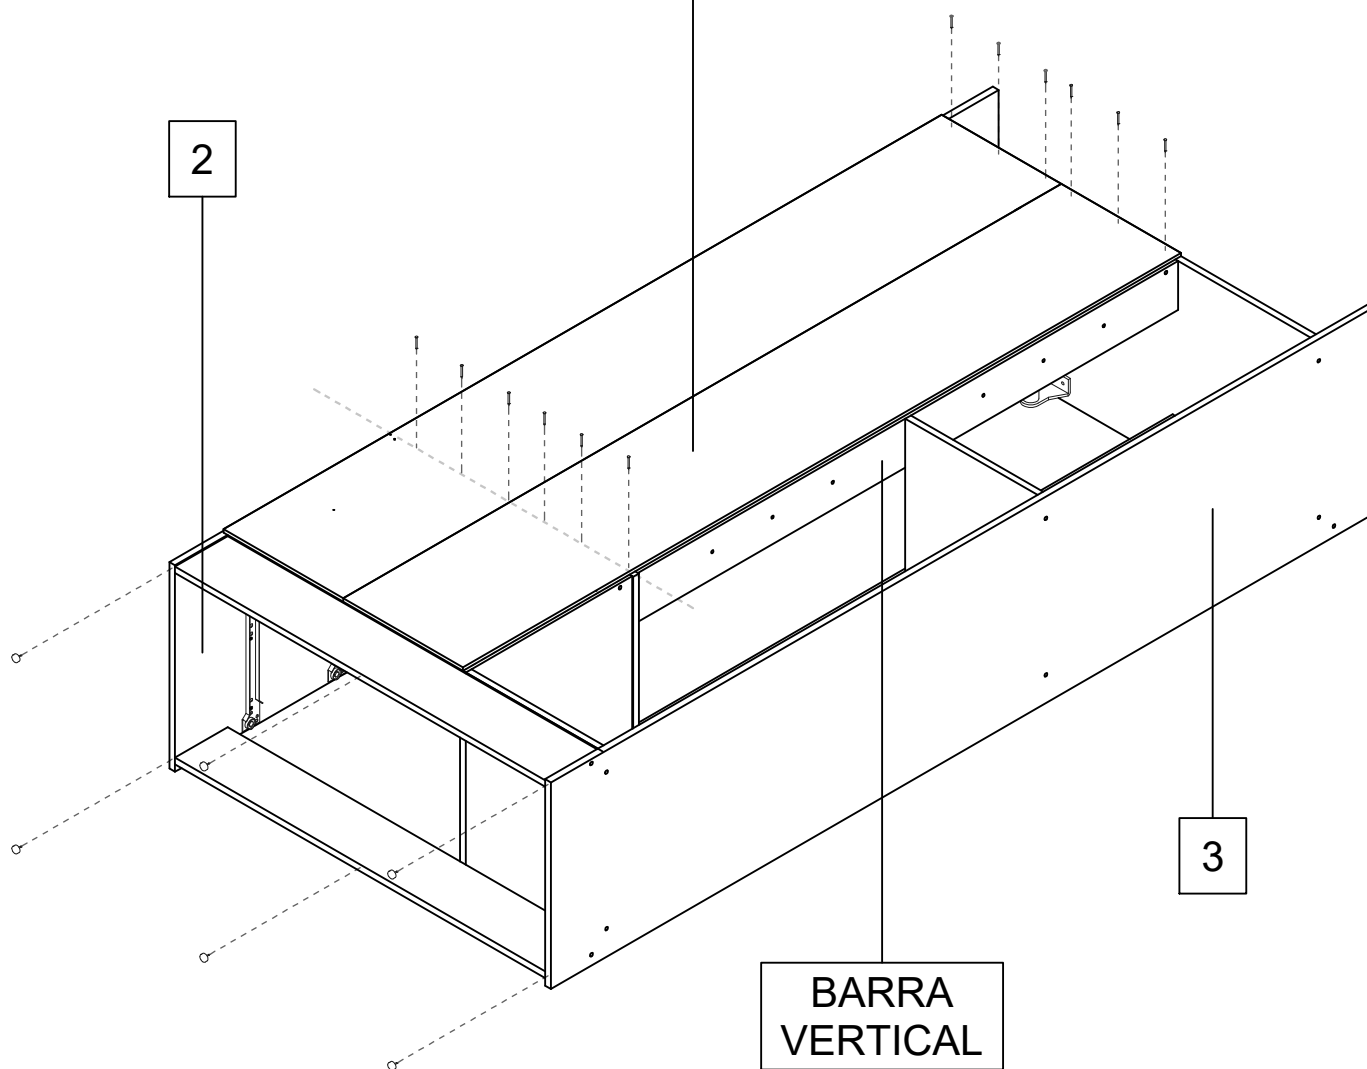


3



BARRA  
VERTICAL

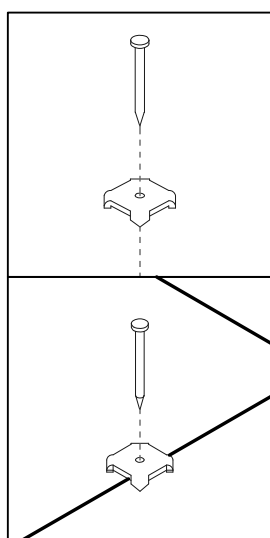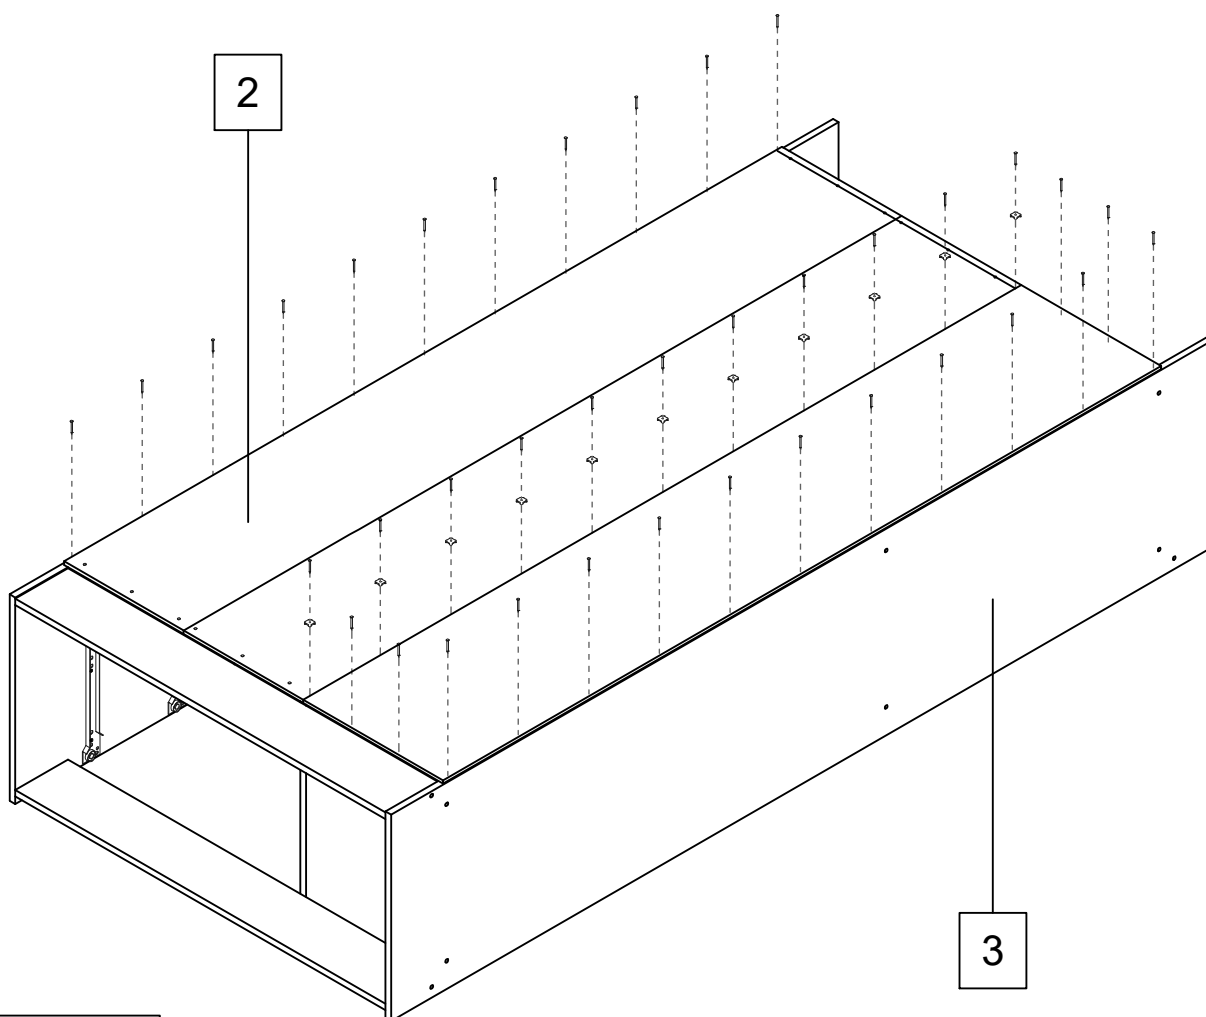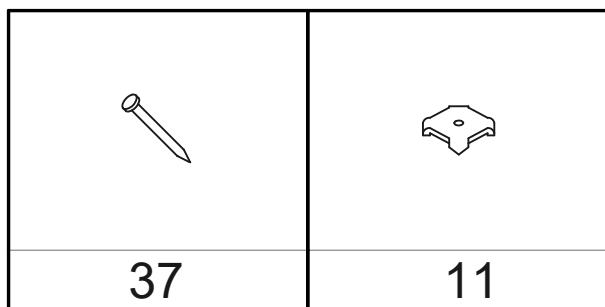




UNA LAS DOS TRASERAS SOBRE LA BARRA VERTICAL USANDO FIJADORES CUADRADOS Y CLAVOS

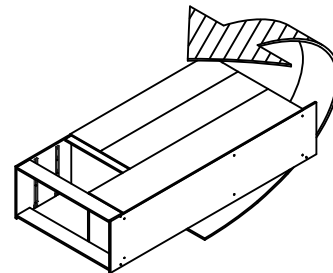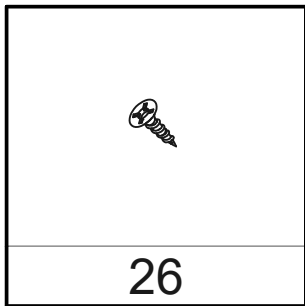


PUERTA  
LARGA

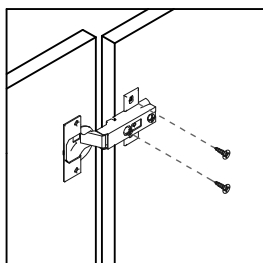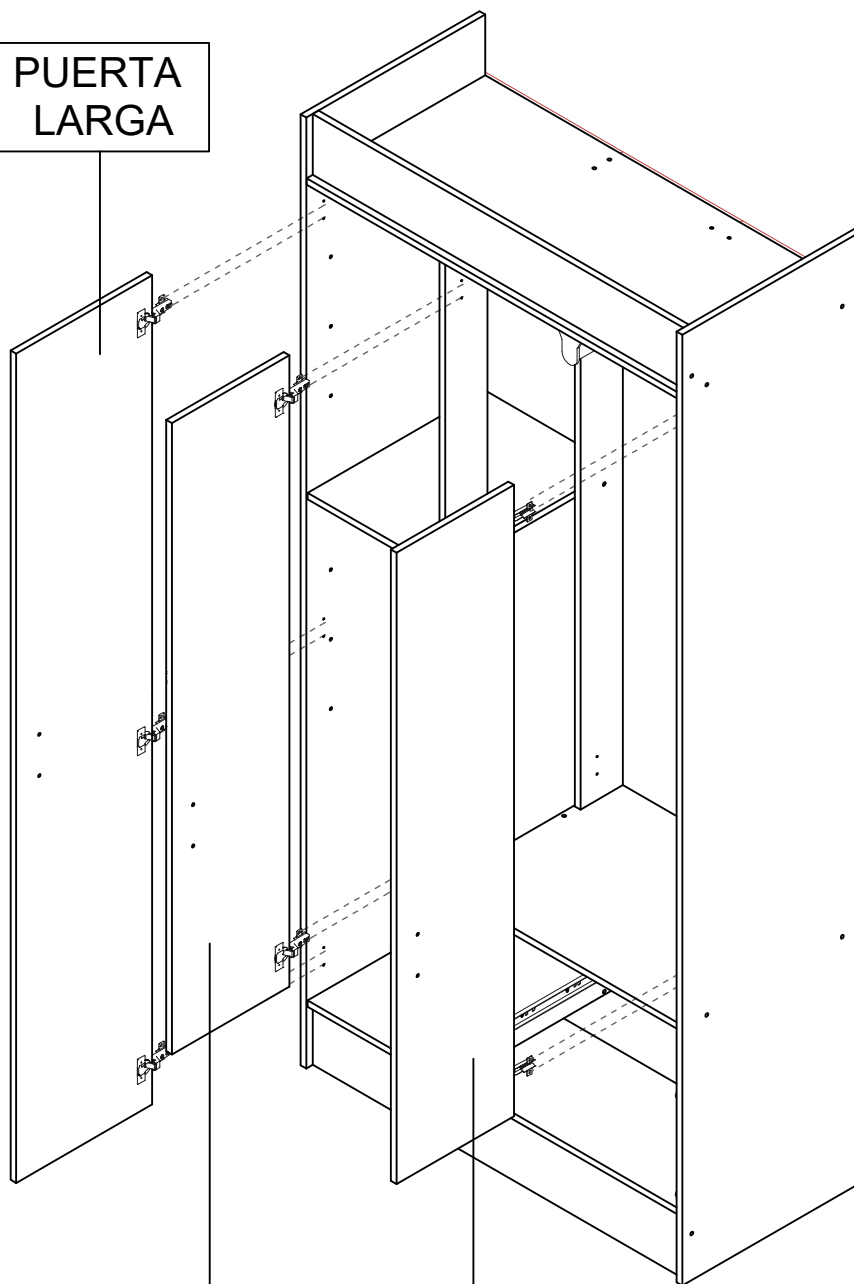

REGULACIÓN DE PUERTAS

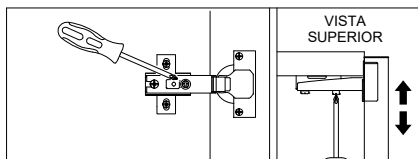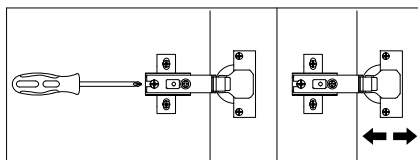
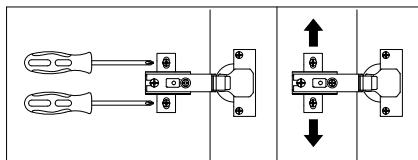





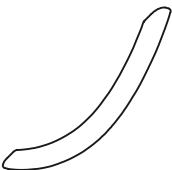


VISTA  
SUPERIOR





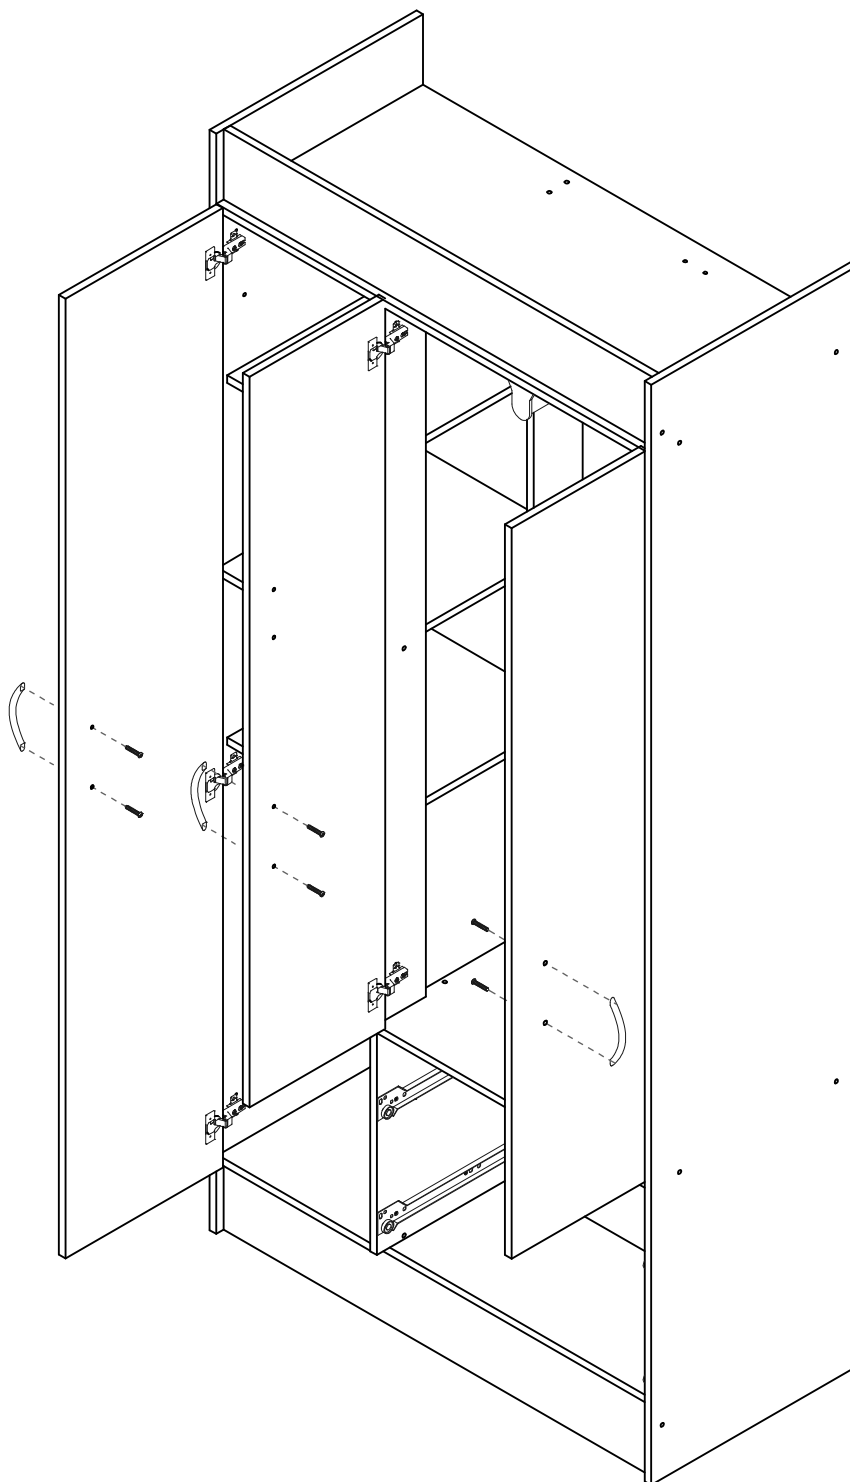
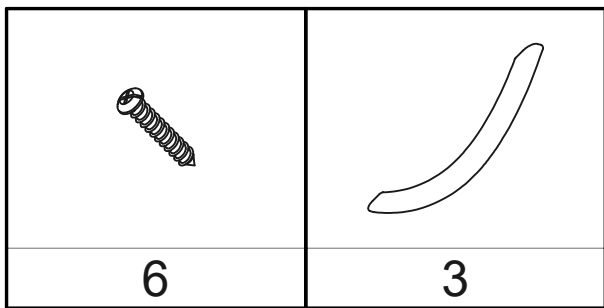


14

13




|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 16  | 8   | 4   | 2   | 20  | 4   |

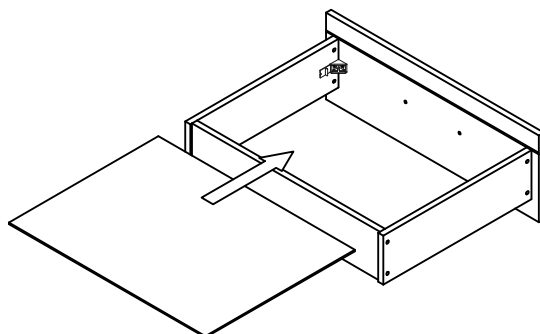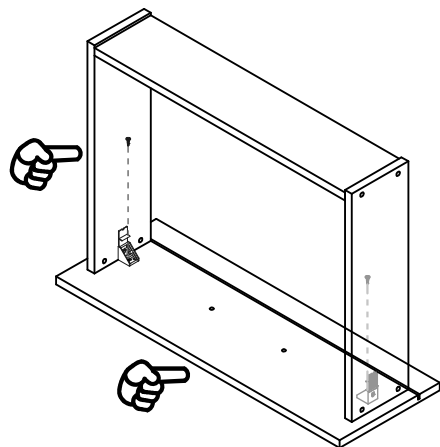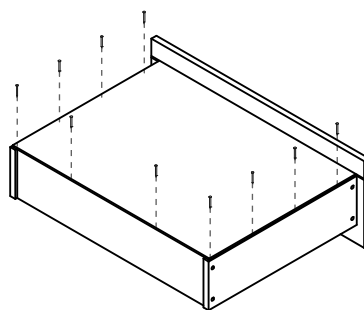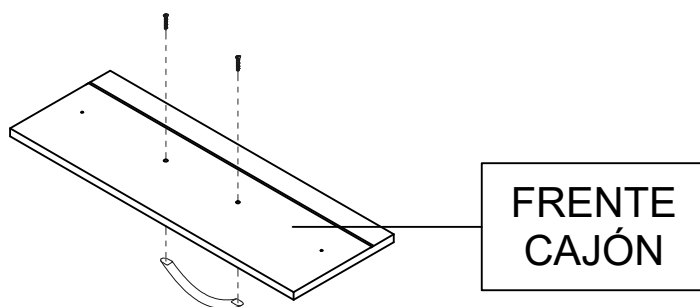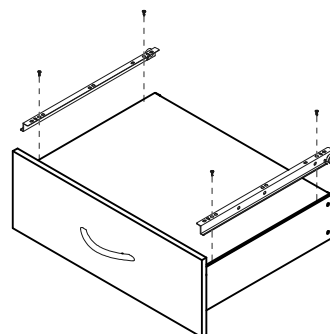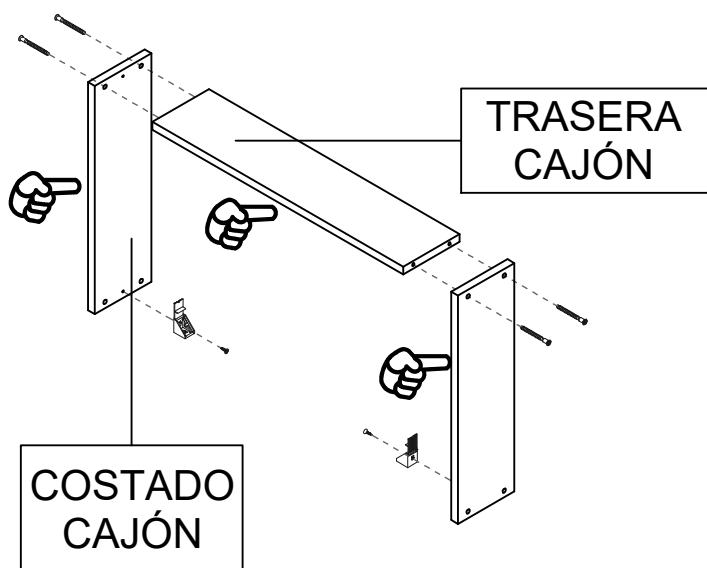


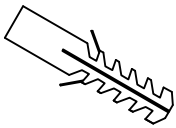






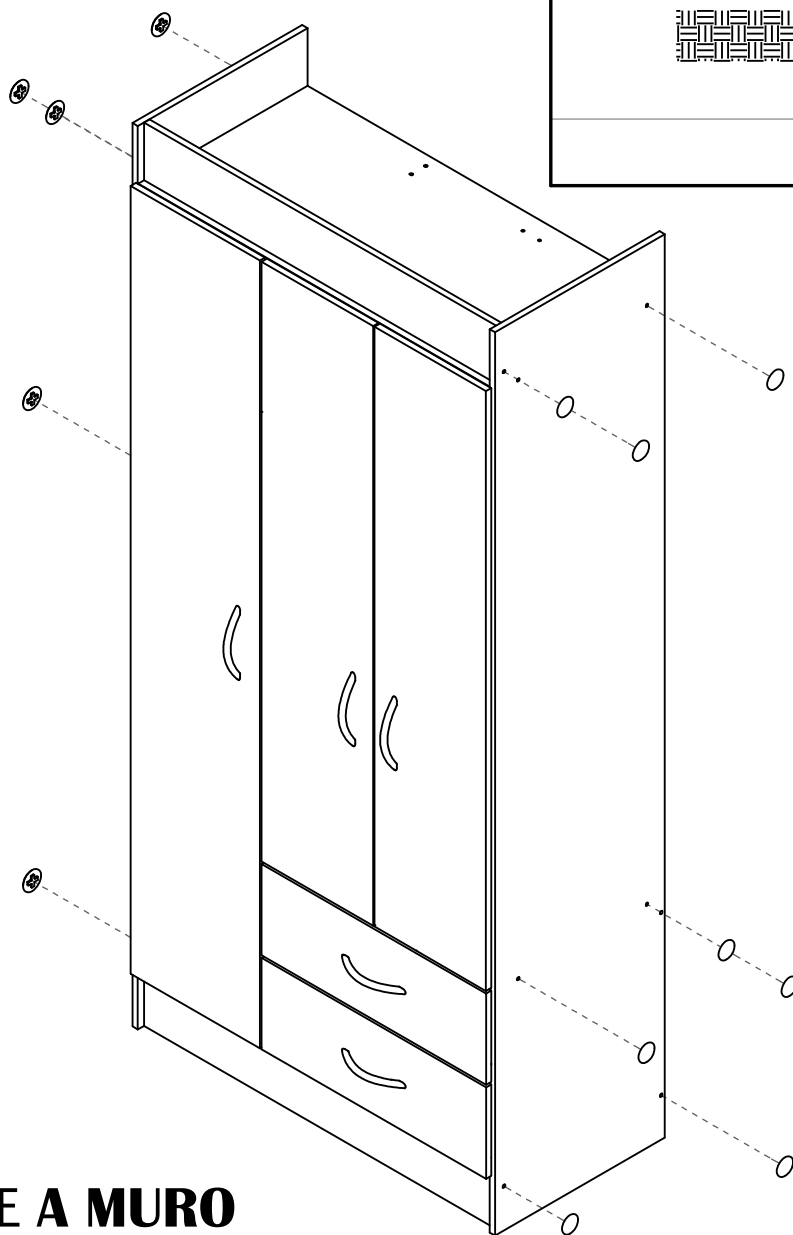


8

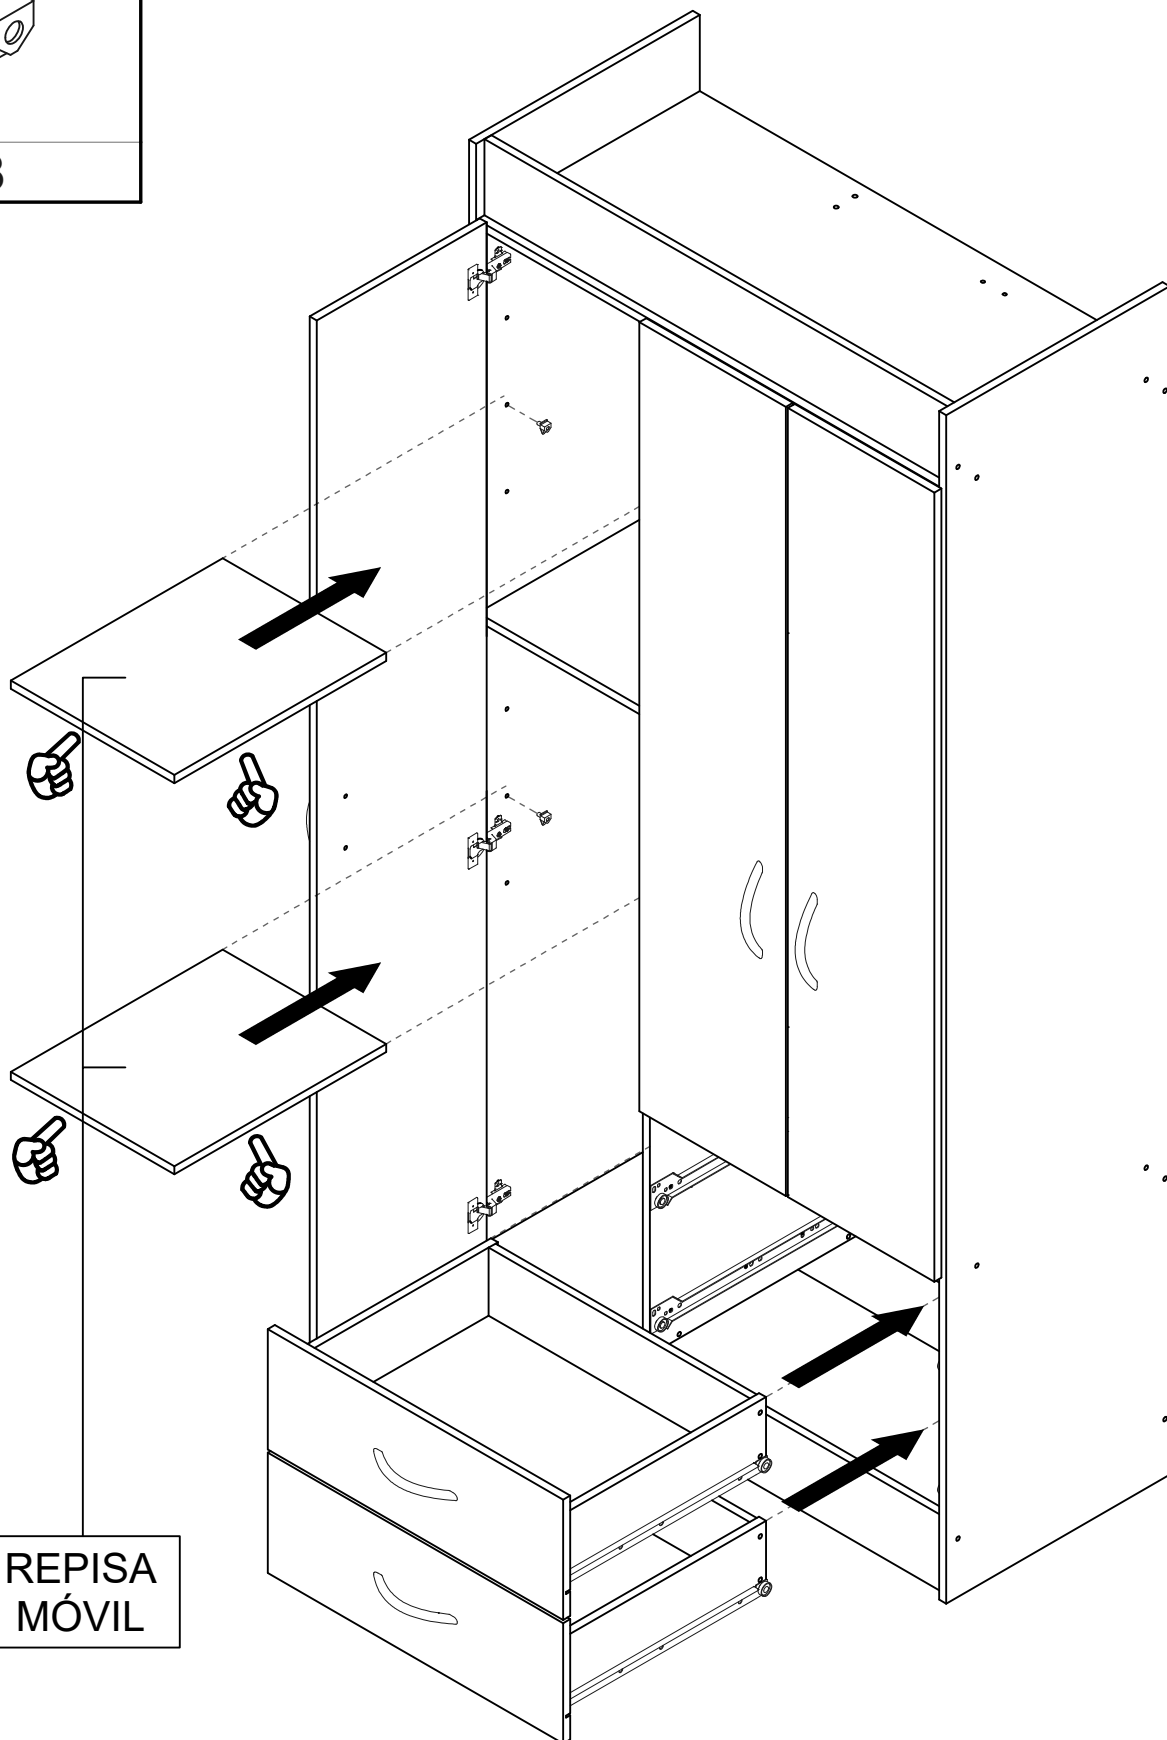

REPISA  
MÓVIL

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|  |  |  | <br>FIJACIÓN MURO | <br>FIJACIÓN MUEBLE |
| 18  | 2   | 4   | 2  | 2  |
|   |   |   |                   |  |
|   |   |   | 2  |  |



## ANCLAJE A MURO

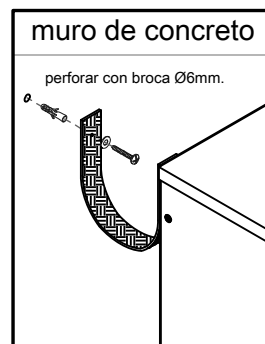
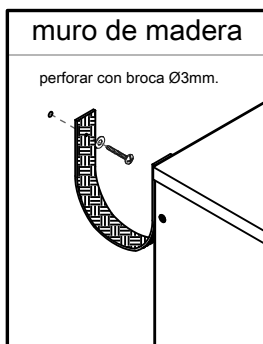
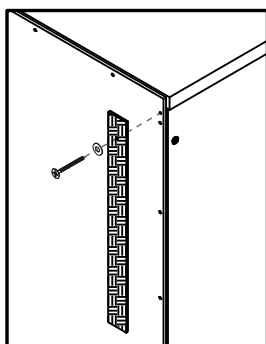
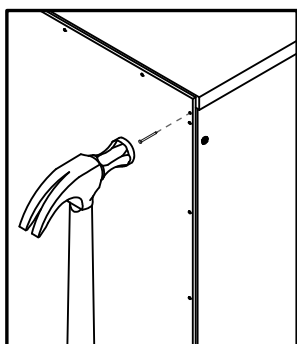


IMAGEN DE MUEBLE REFERENCIAL