
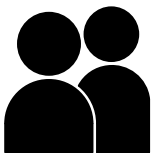


STANFORD

MUEBLES

CLOSET


4 PUERTAS 2 CAJONES

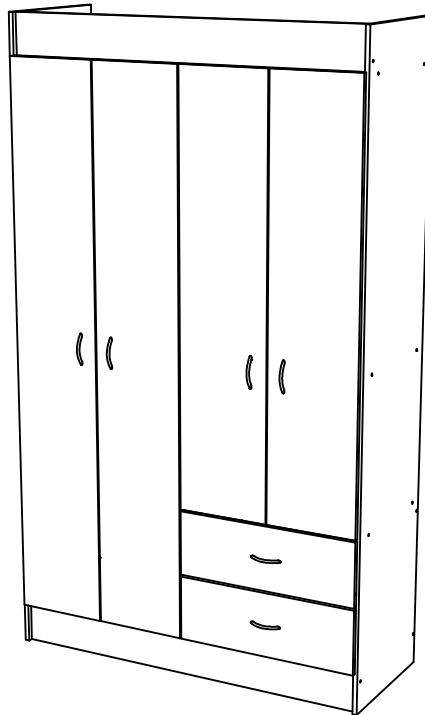

ARMADO 2 PERSONAS



**INDICA TAPACANTO
FRONTAL**

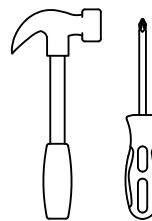

HERRAMIENTAS A USAR



**SERVICIO
TÉCNICO**

223801838
EXTENSIÓN 6838


CALIDAD GARANTIZADA



1.- No elimine ningún número de las piezas hasta armar el mueble. Borre los números usando alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes.

2.- No retire las etiquetas pegadas en el exterior de la caja, ya que con éstas puede hacer consultas y aclarar dudas llamando al call center.

HERRAJES TOTALES PARA ARMADO

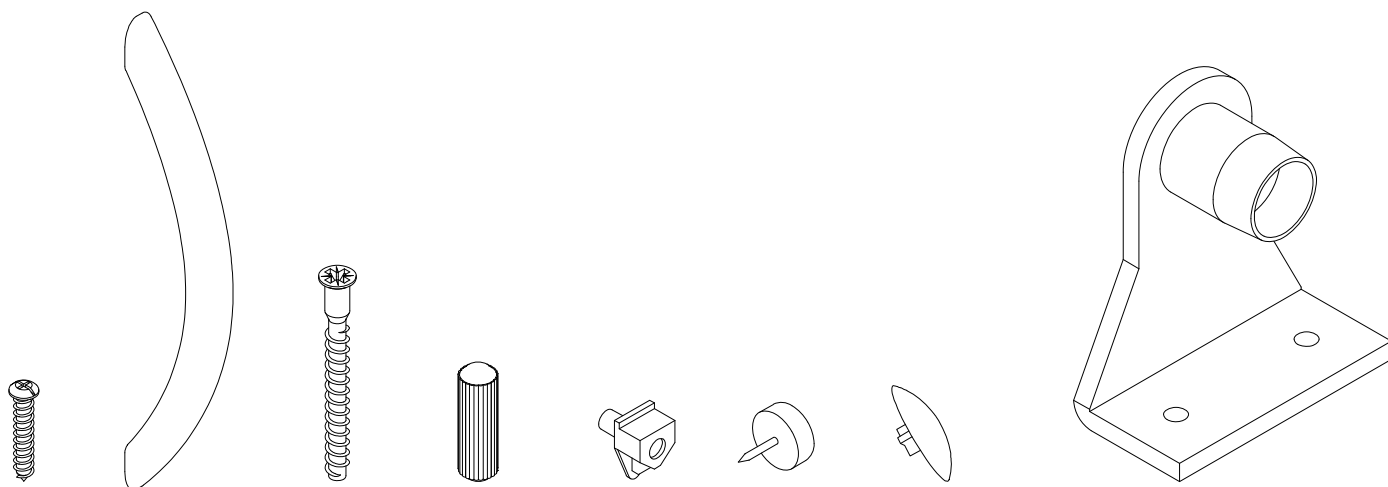

12

6

42


6

4


6

25


2

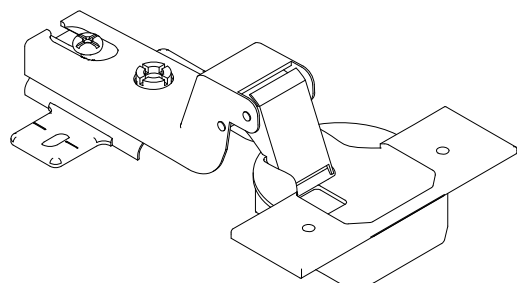

10

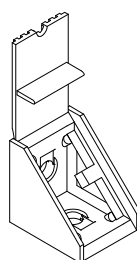


4

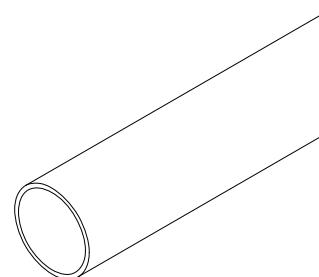

1



4



4




62




10




68

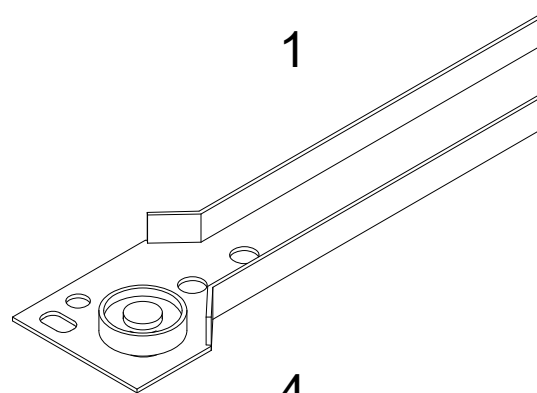


4




x2




x4






x2

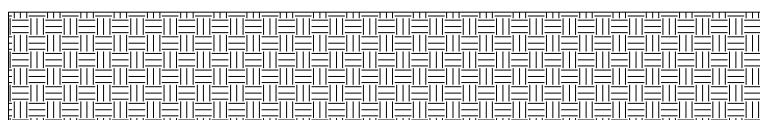



x2


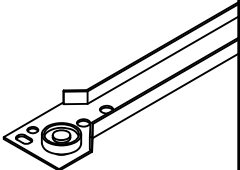



x2


		
4	4	2

PREPARACIÓN

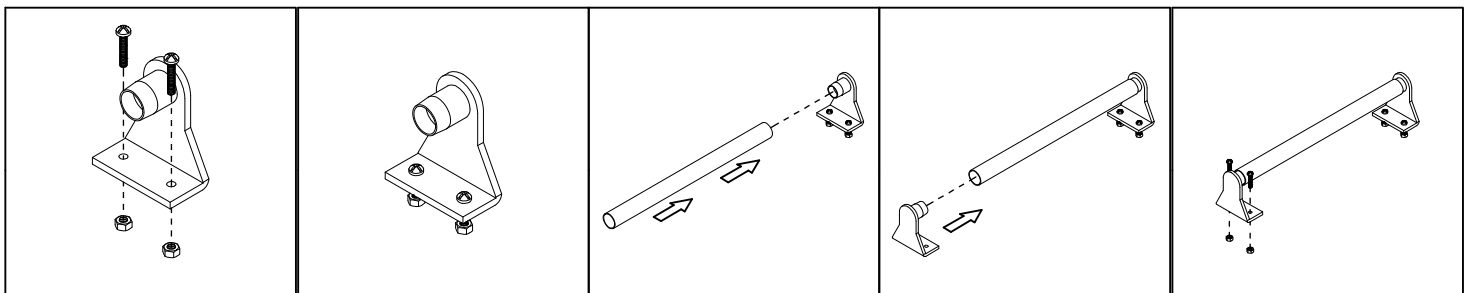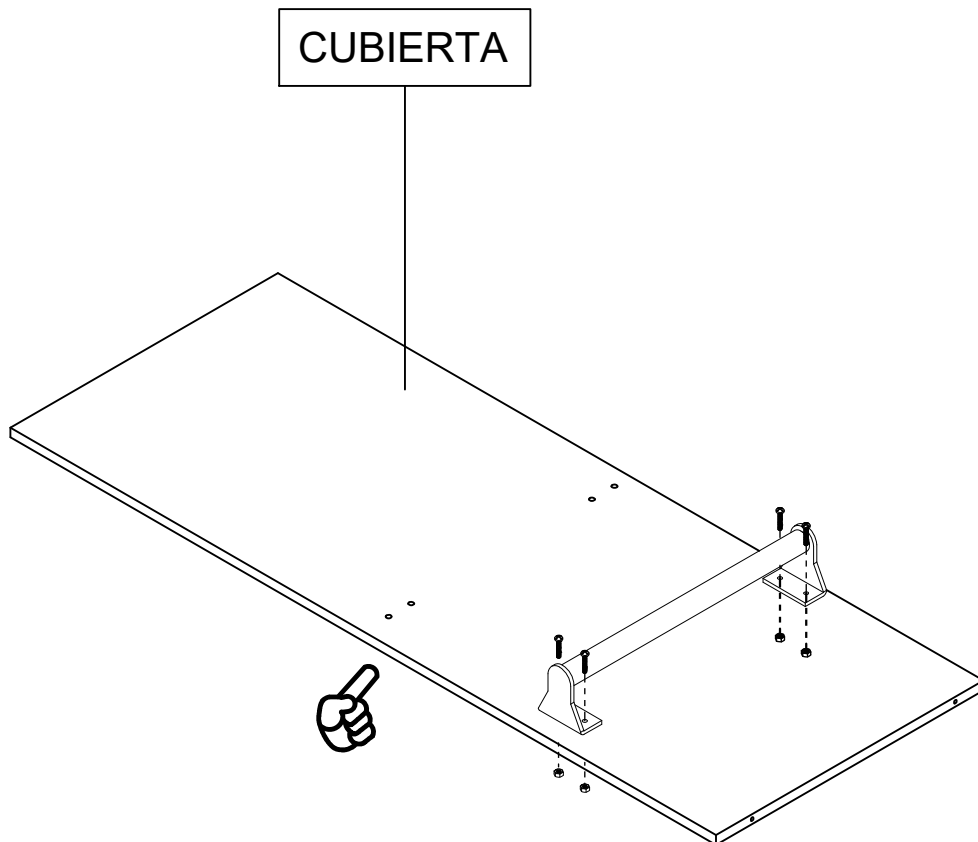



		
6	4	12



PREPARACIÓN

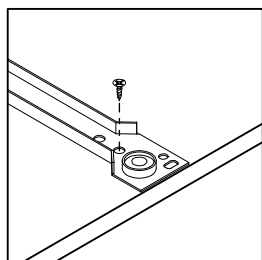



CORREDERA A RAS

COSTADO
INFERIOR

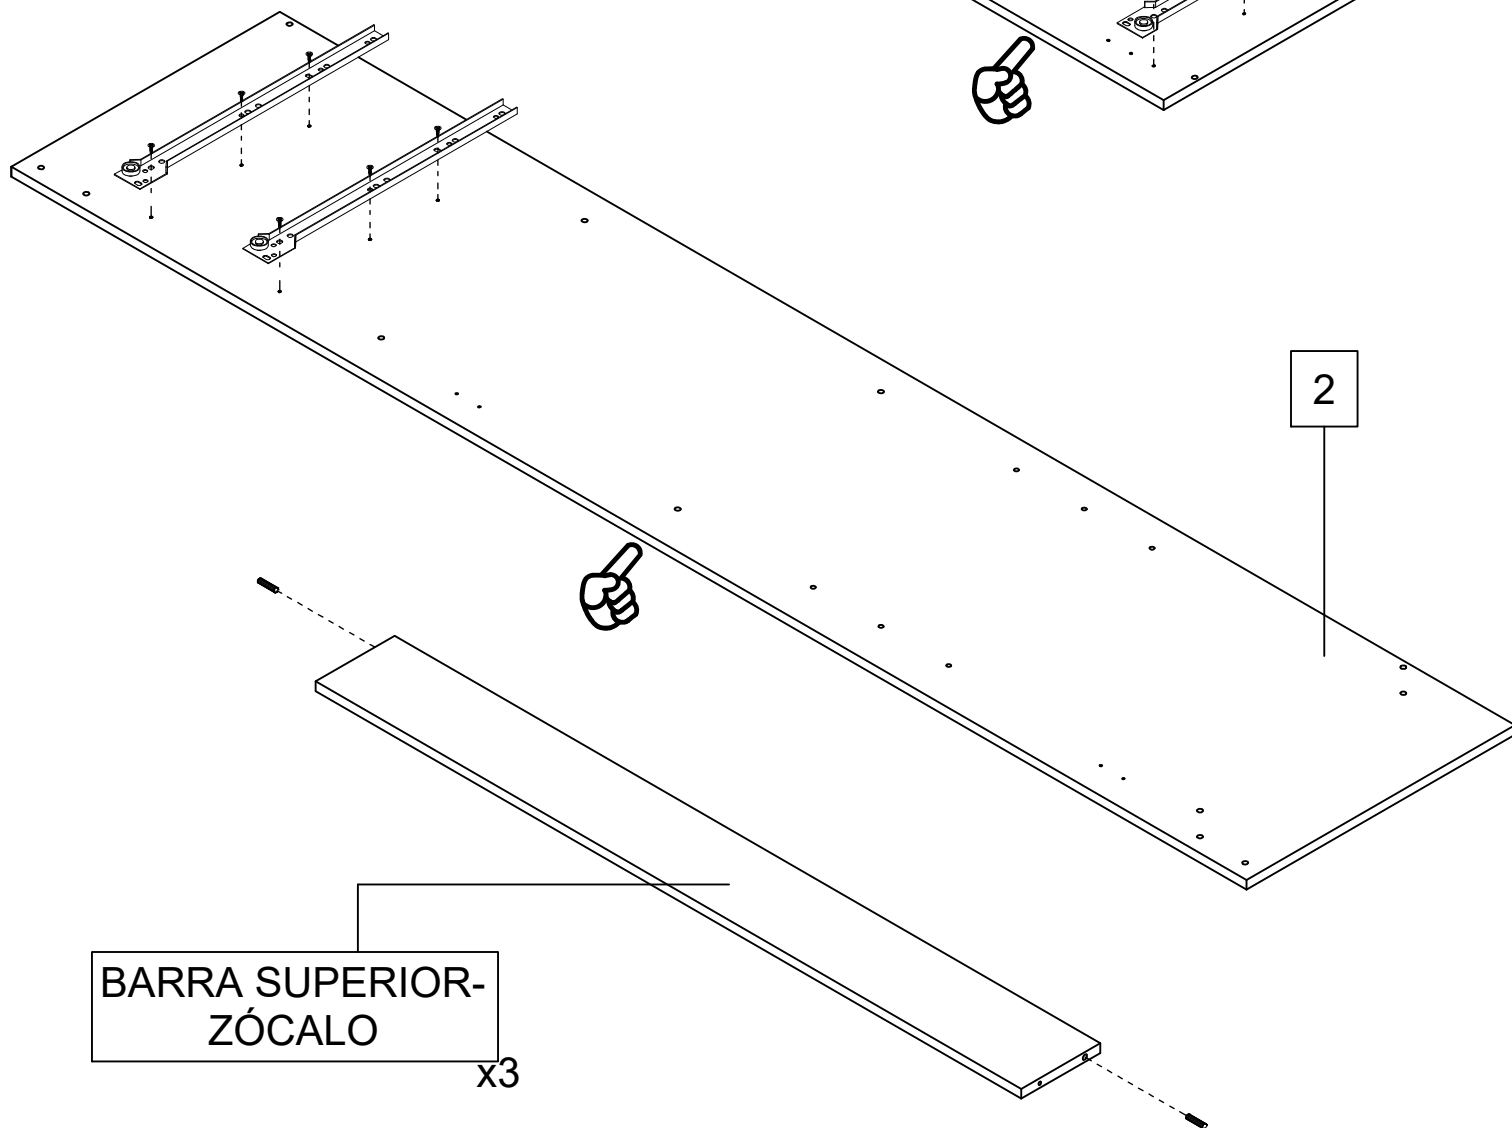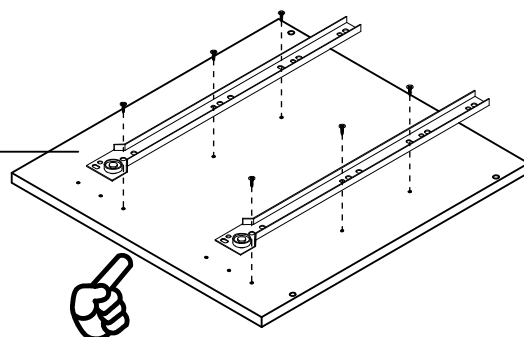

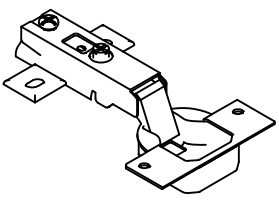	
10	20

PREPARACIÓN

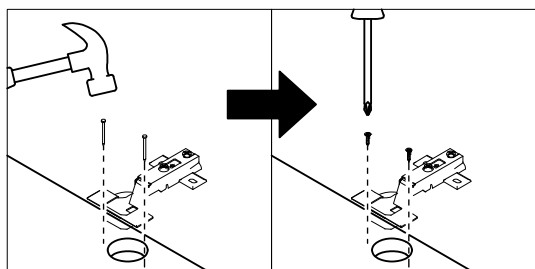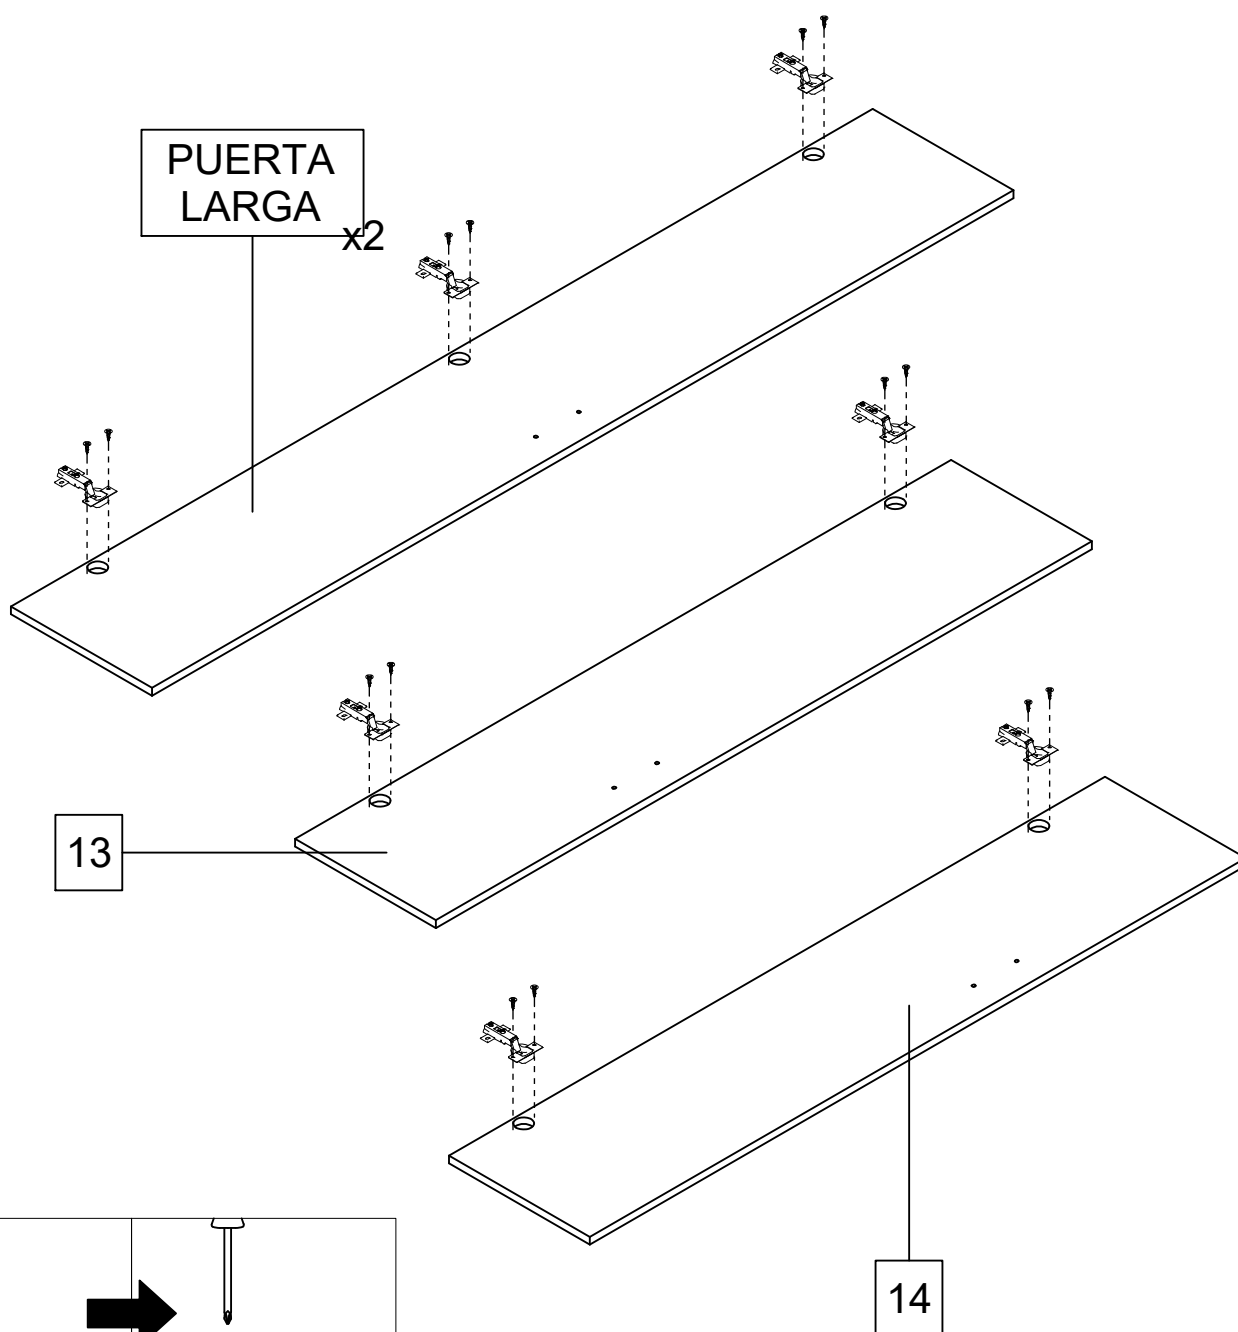

ENCAMINE CON UN CLAVO Y FIJE CON LOS TORNILLOS DISPONIBLE.

ARMADO




11

REPISA
SOBRE
CAJÓN

BARRA SUPERIOR-
ZÓCALO



CUBIERTA

BARRA

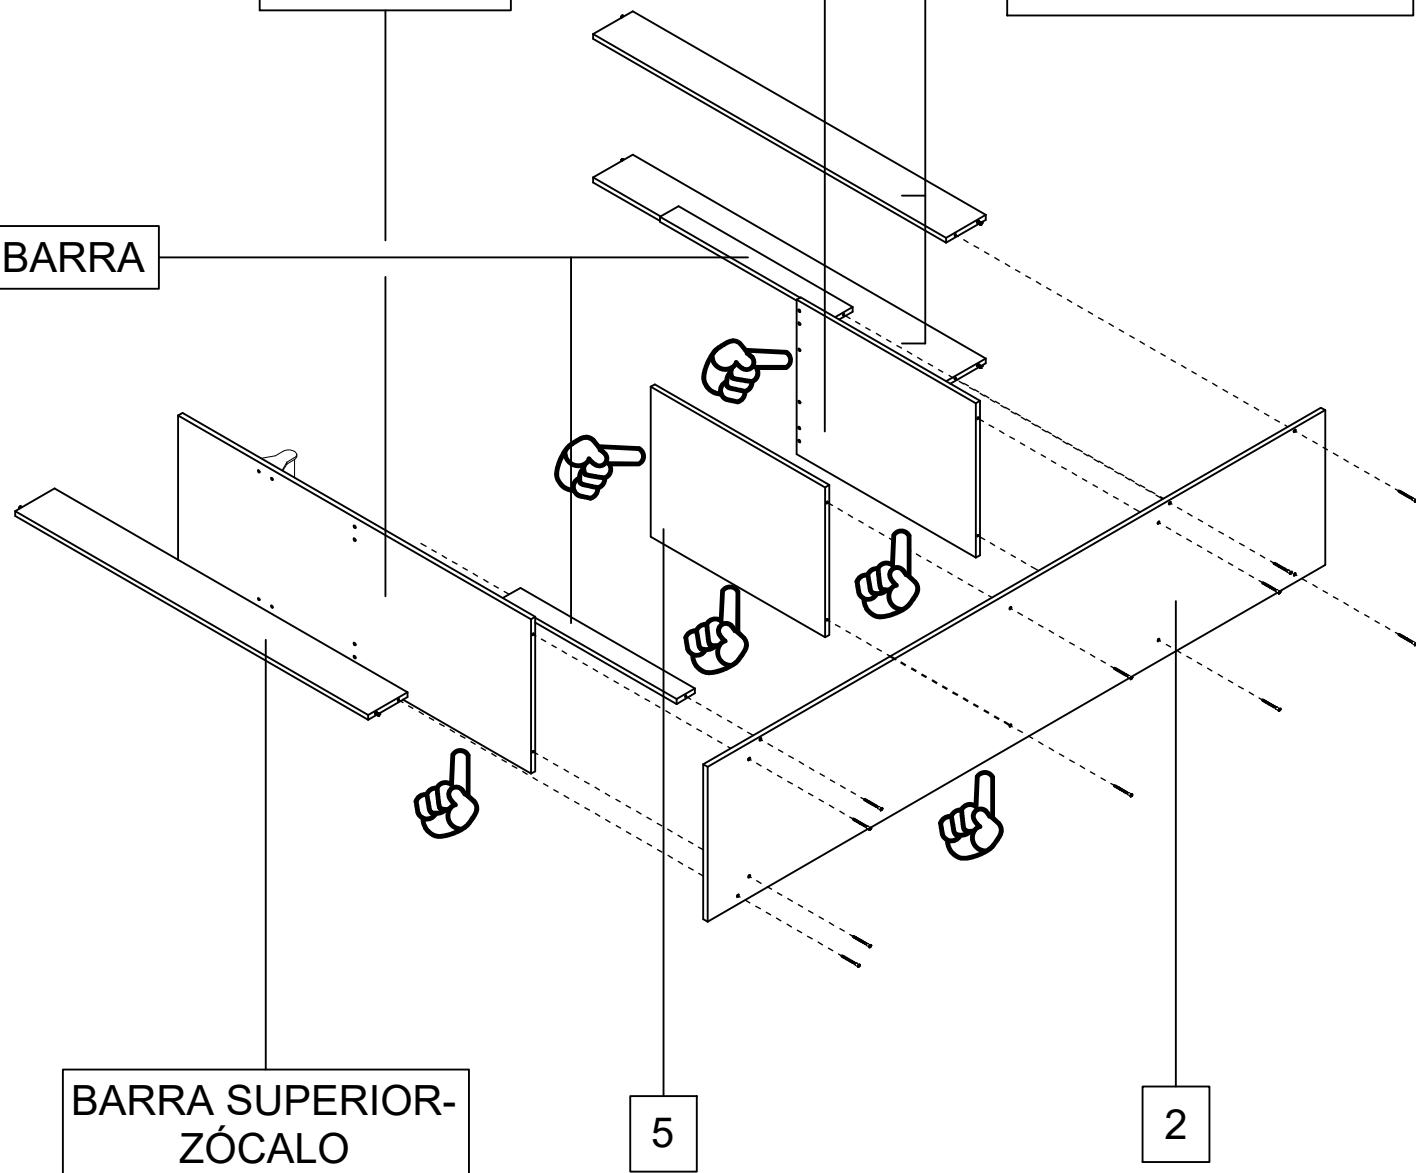

5


2

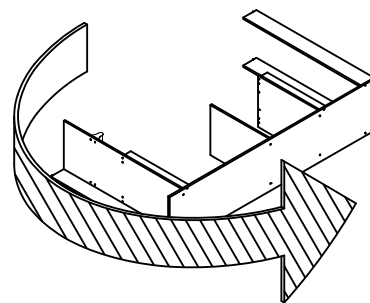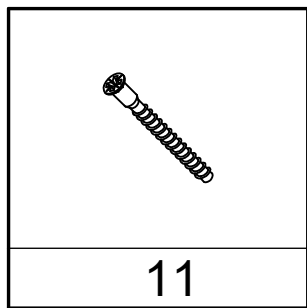

REPISA
SOBRE
CAJÓN


5

BARRA

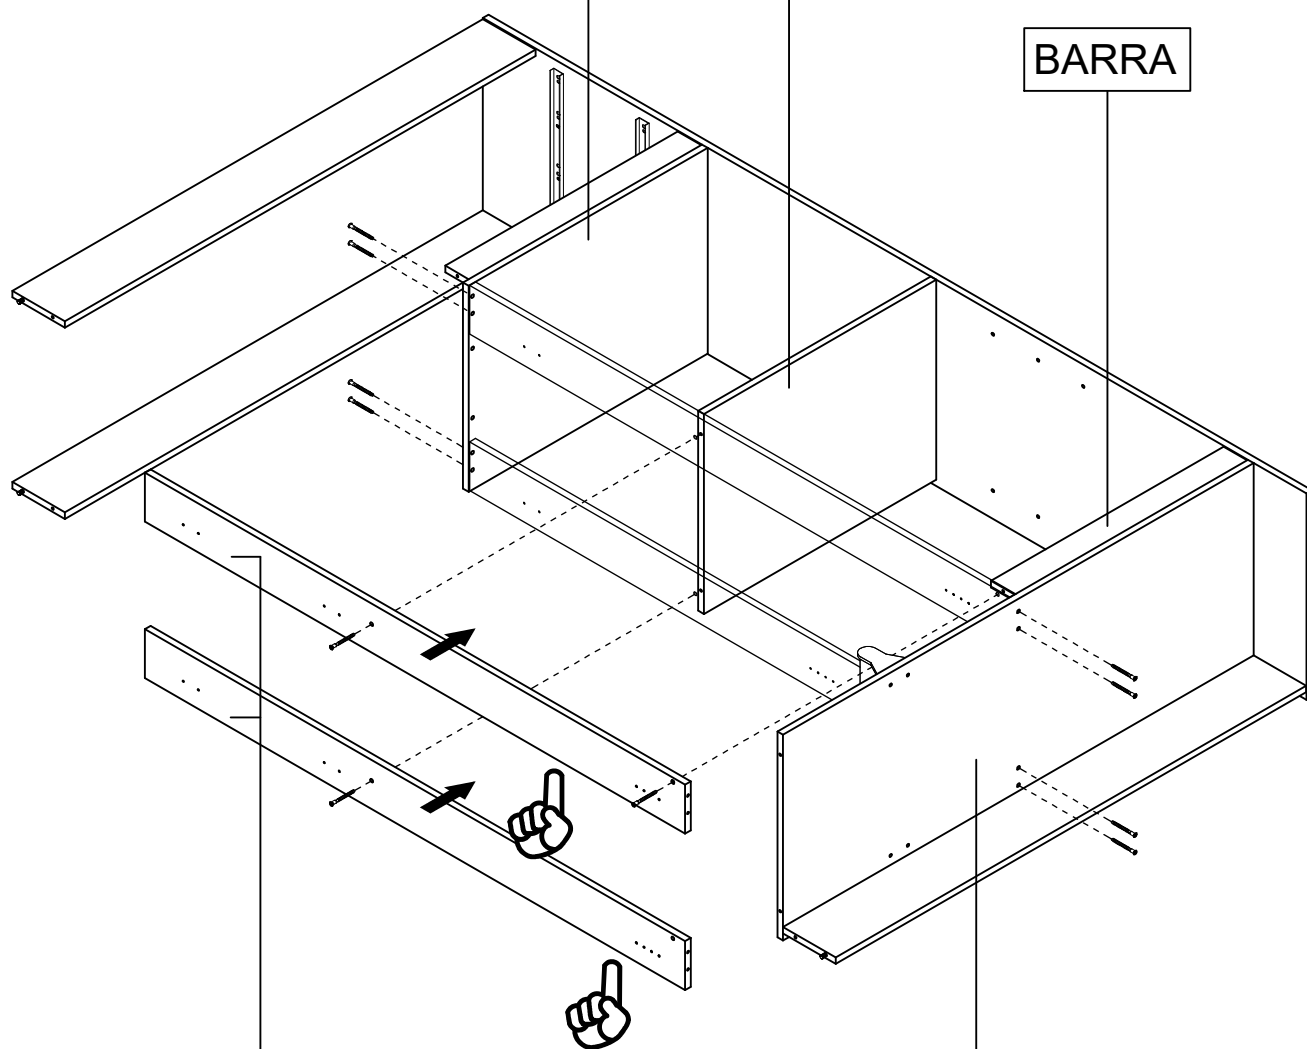


BARRA VERTICAL

CUBIERTA


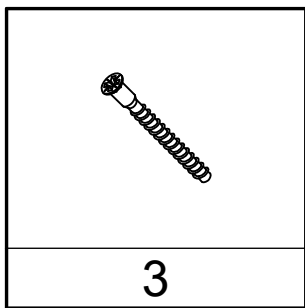


REPISA
SOBRE
CAJÓN

BARRA

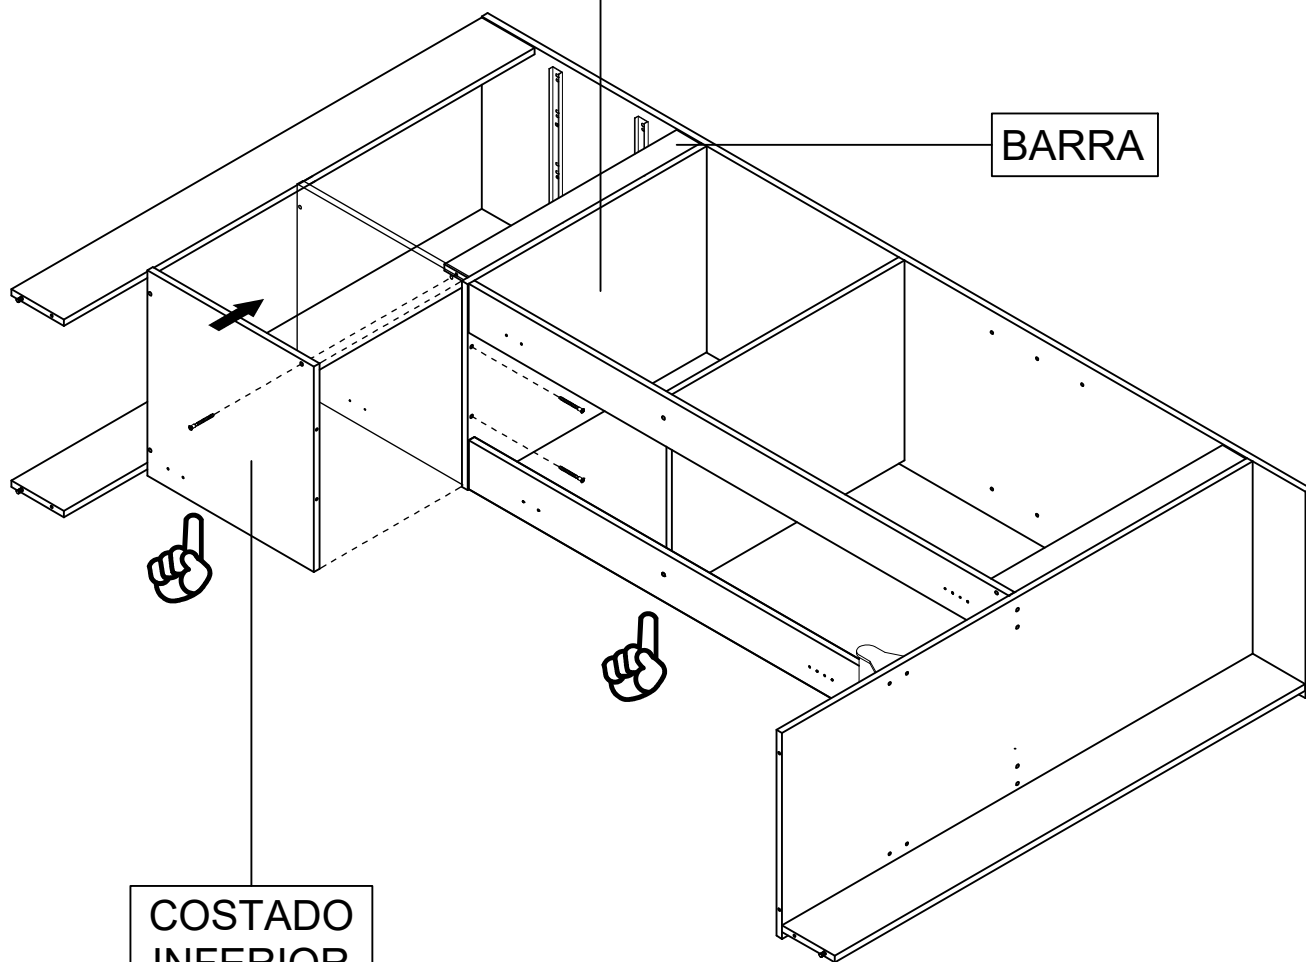


COSTADO
INFERIOR

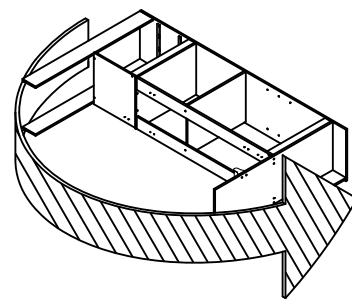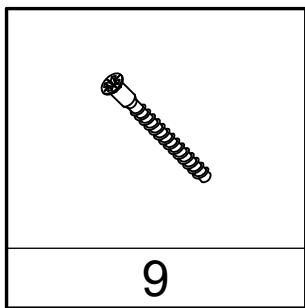

CUBIERTA

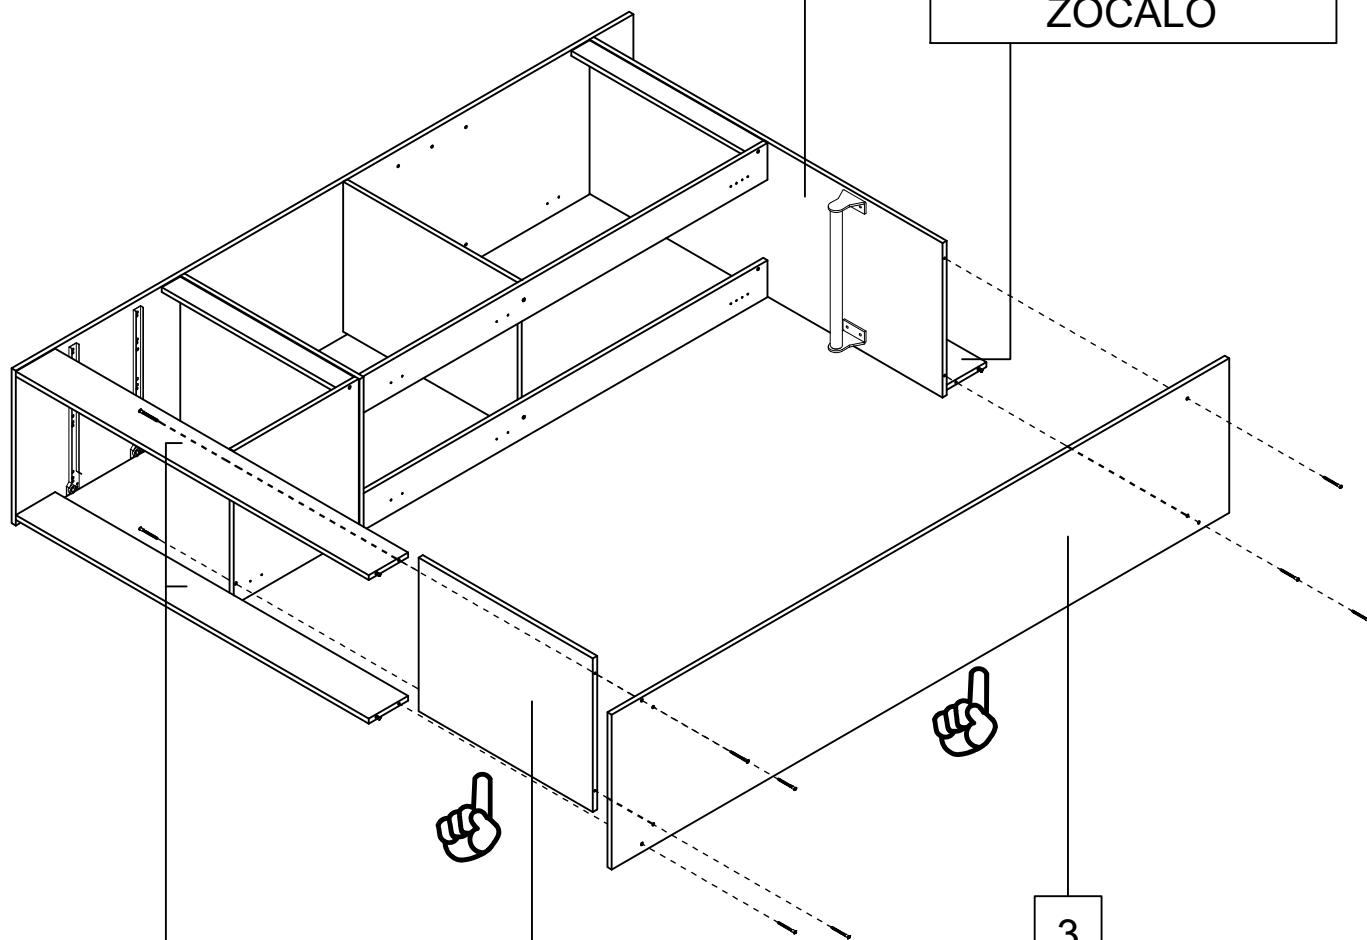


BARRA SUPERIOR-
ZÓCALO






BARRA SUPERIOR-
ZÓCALO

6

3

		
18	6	10


BARRA
VERTICAL

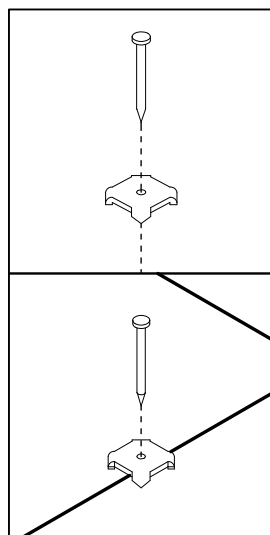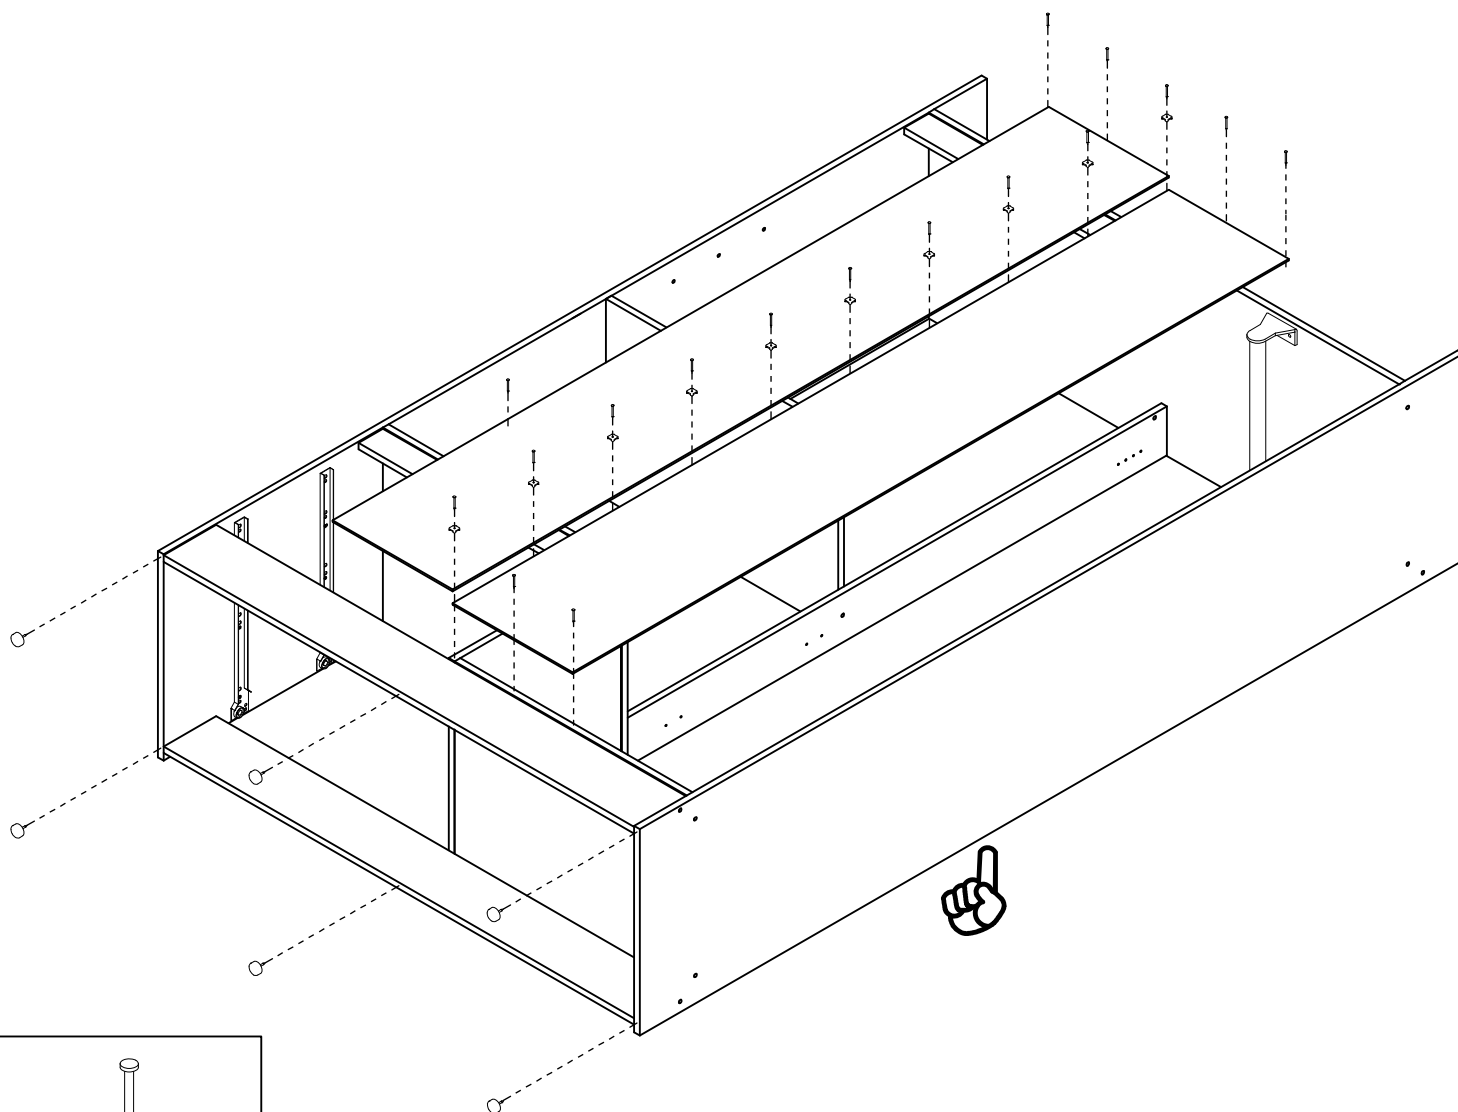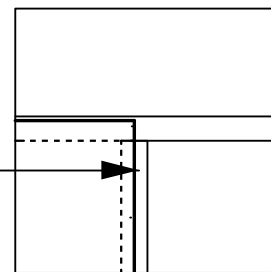






UNA LAS DOS TRASERAS SOBRE LA BARRA VERTICAL USANDO
FIJADORES CUADRADOS Y CLAVOS

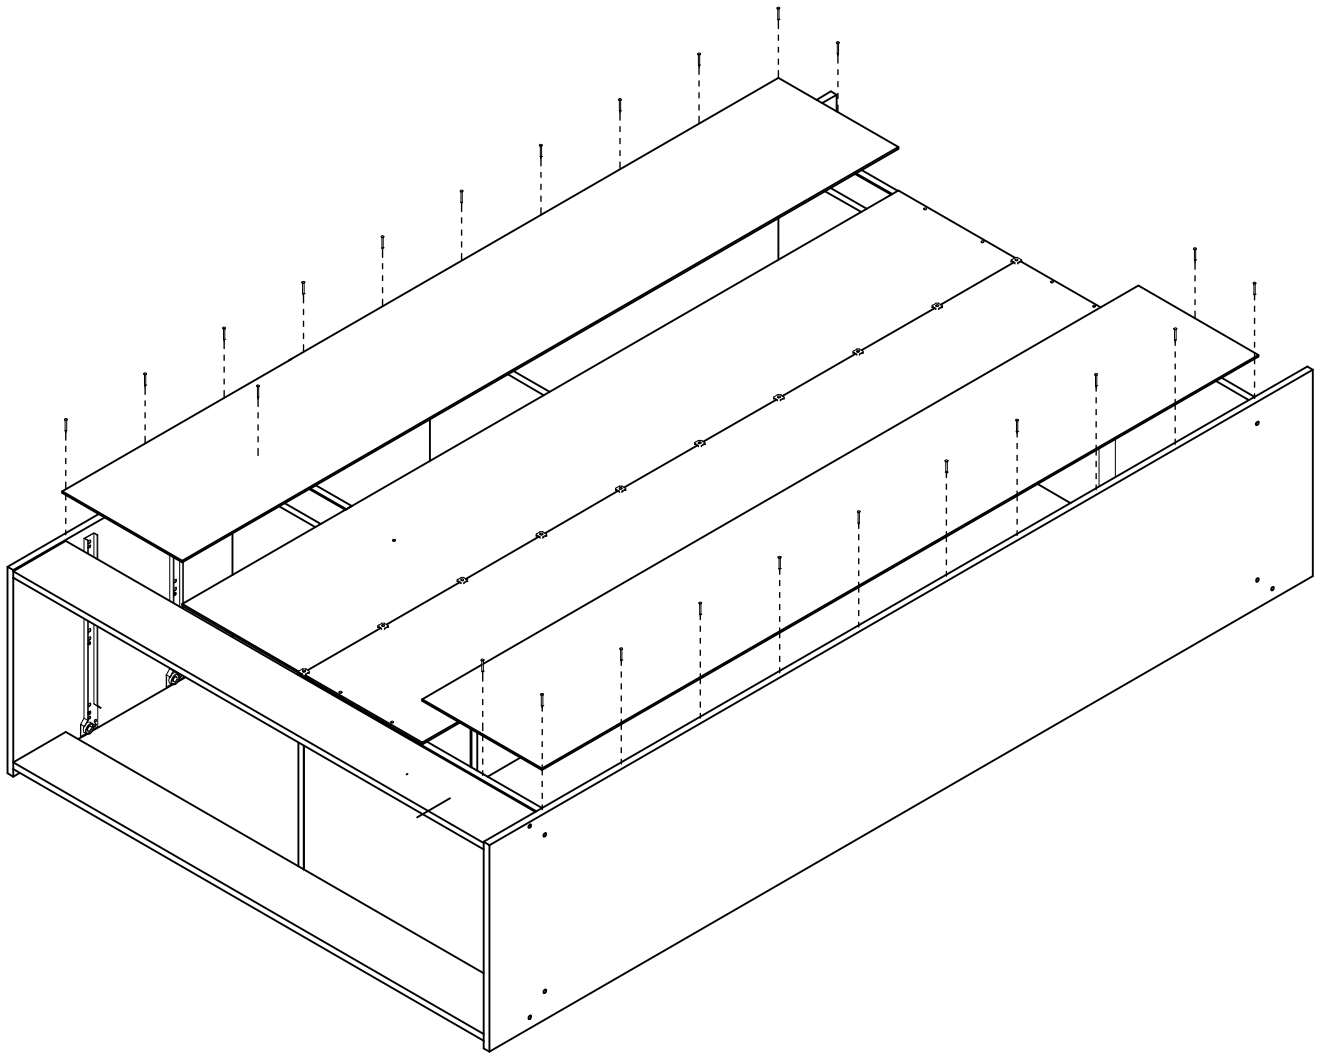




24

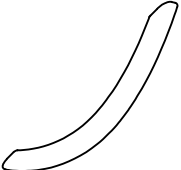


		
20	8	4

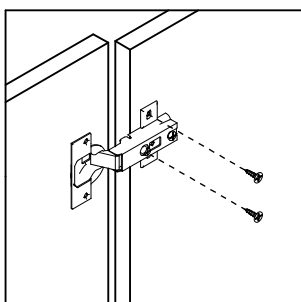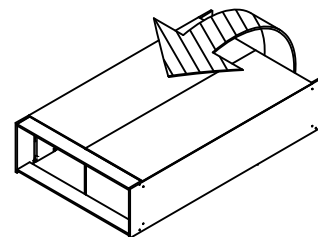

REGULACIÓN DE PUERTAS

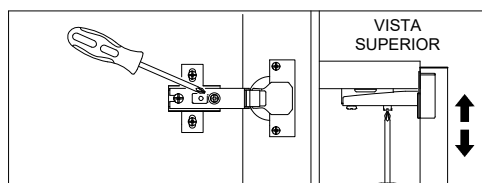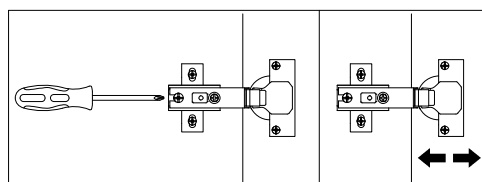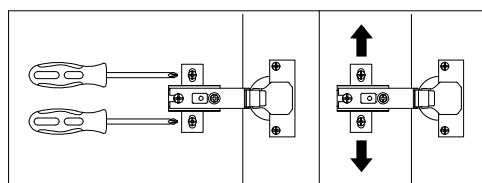


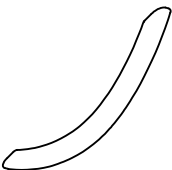









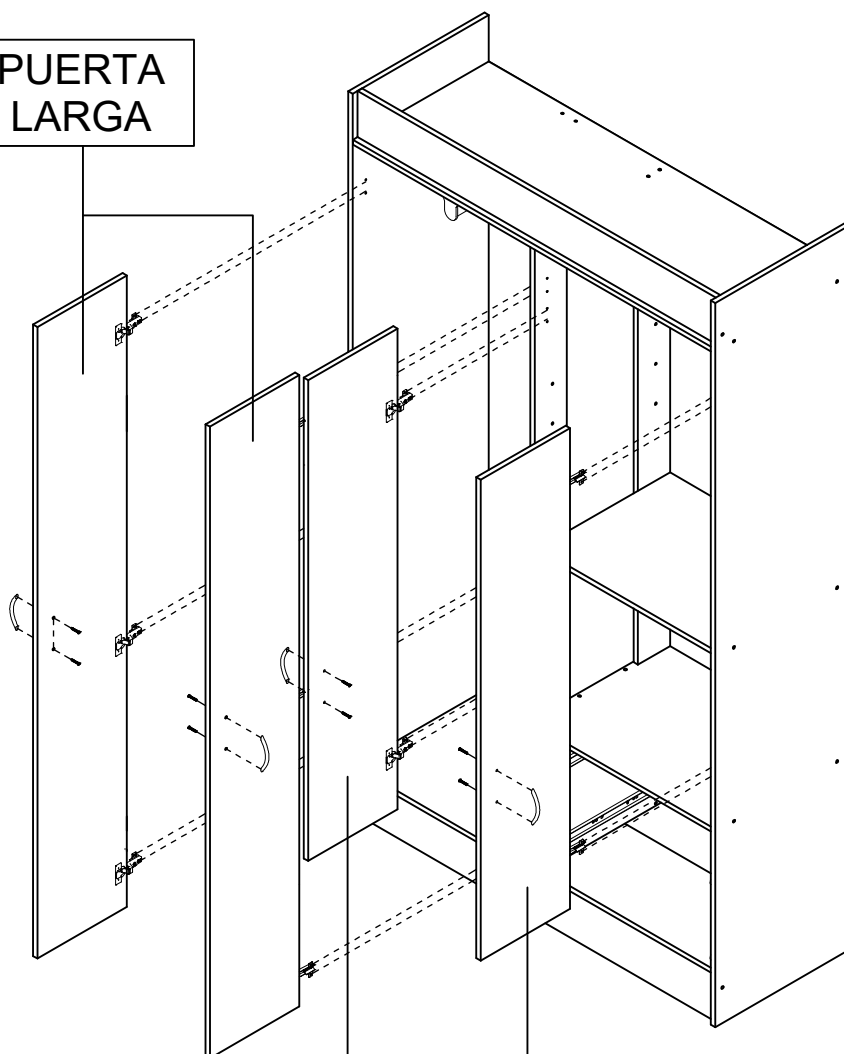
PUERTA
LARGA



14

13


					
16	8	4	2	20	4

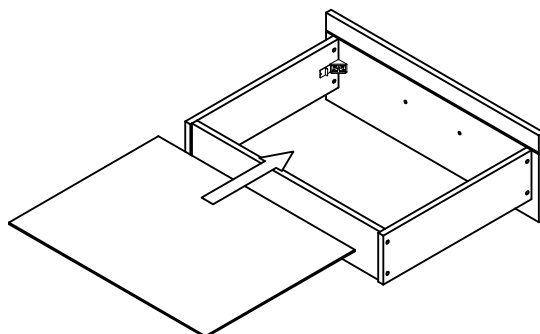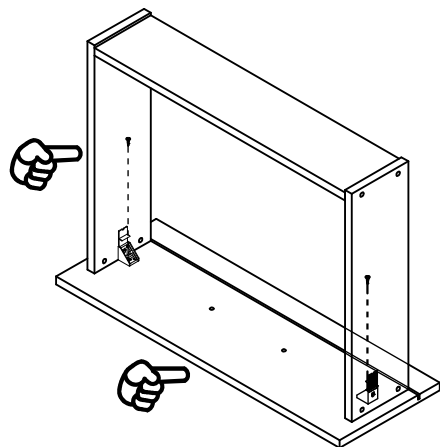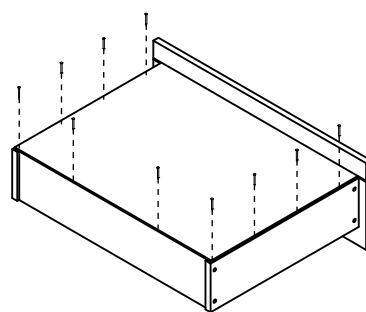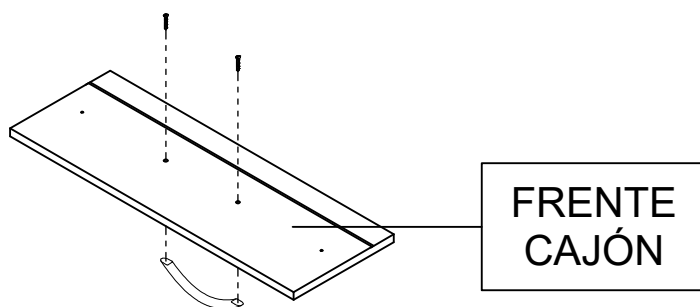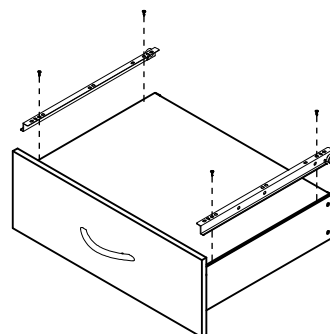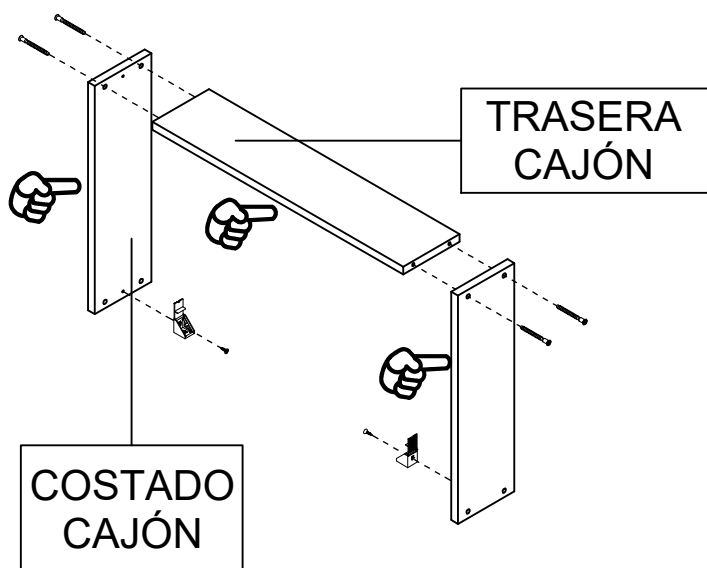
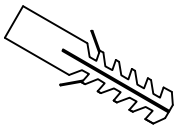









4

REPISA
MOVIL

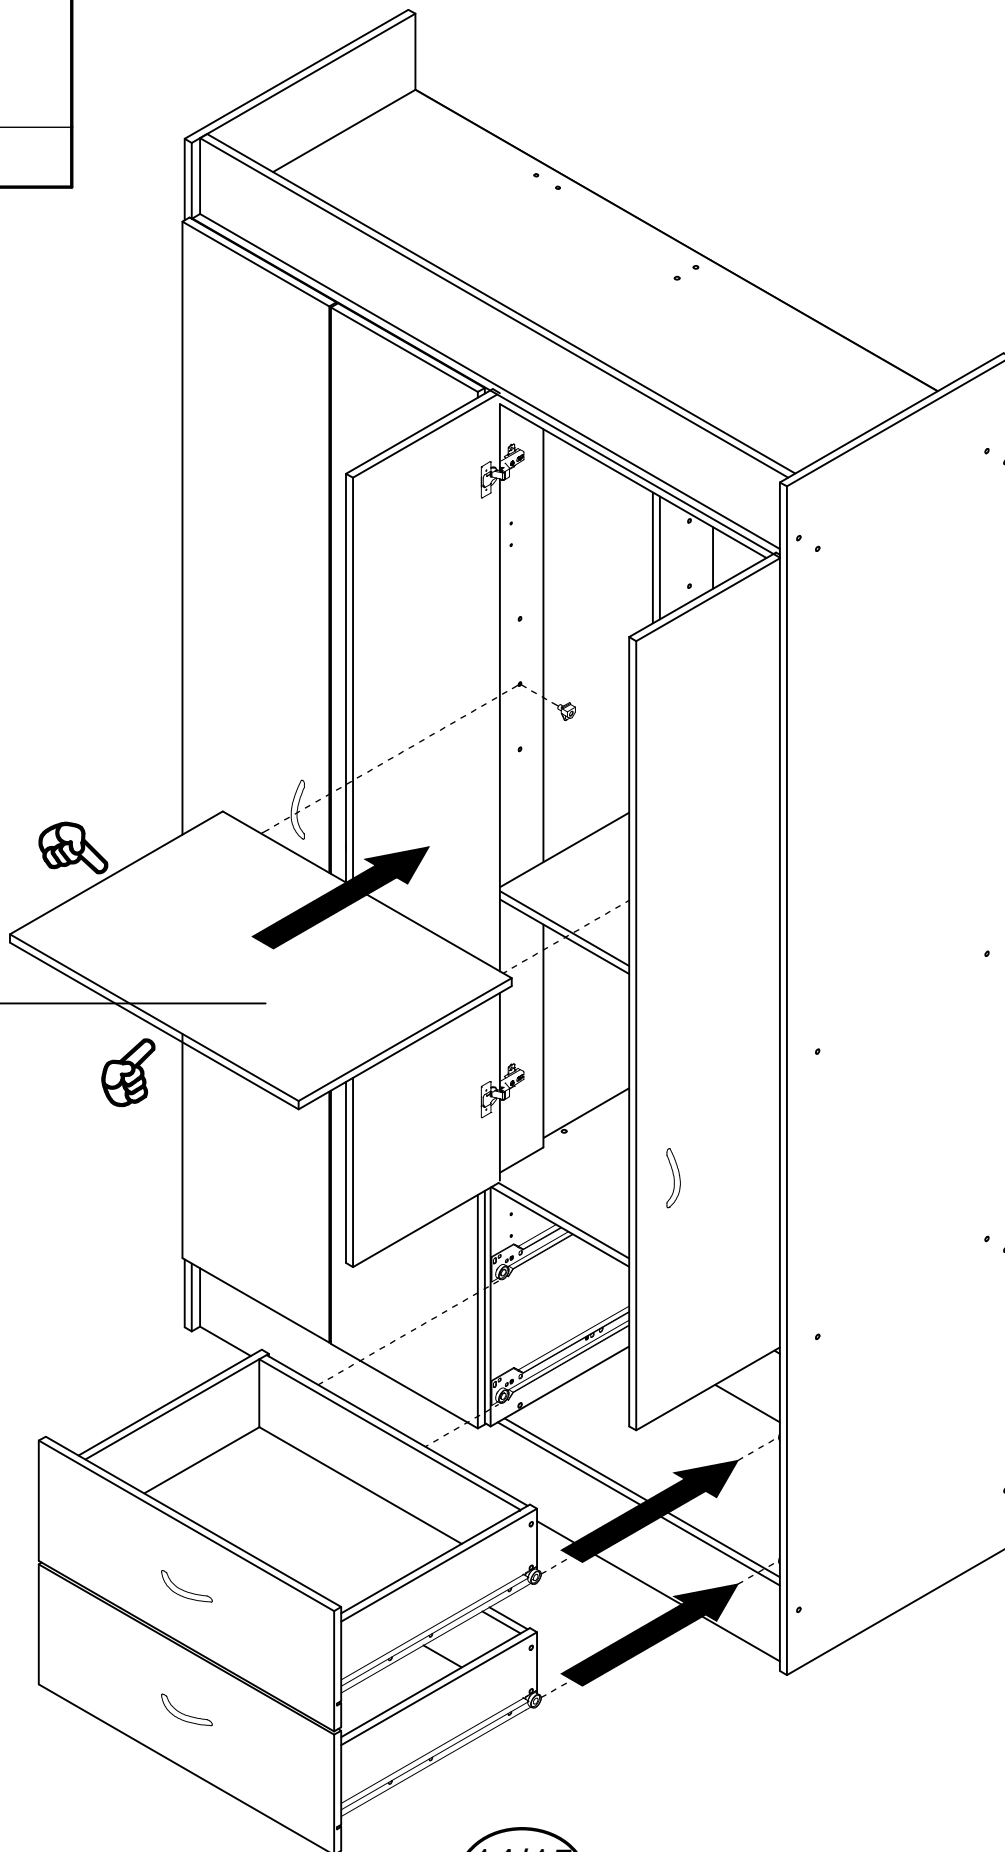

			 FIJACIÓN MURO	 FIJACIÓN MUEBLE
25	2	4	2	2
				
			2	

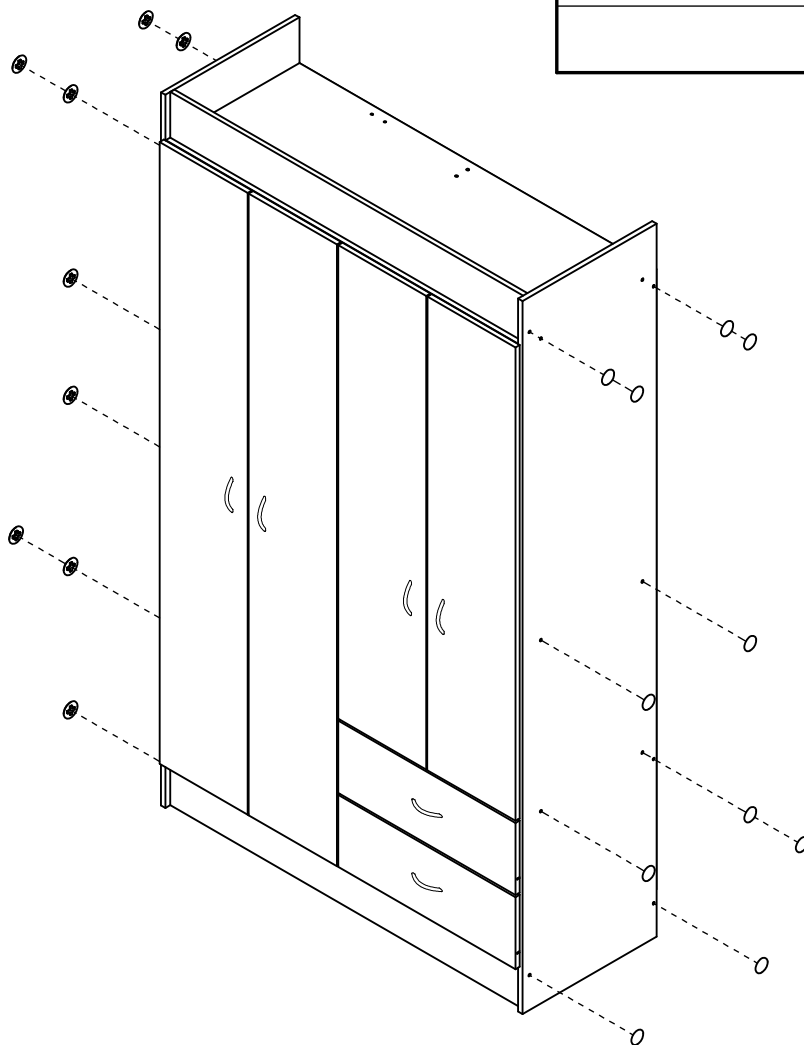

ANCLAJE A MURO

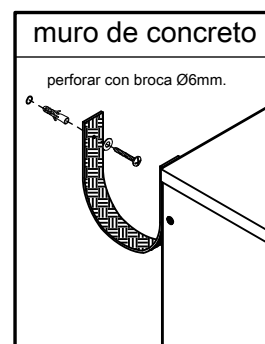
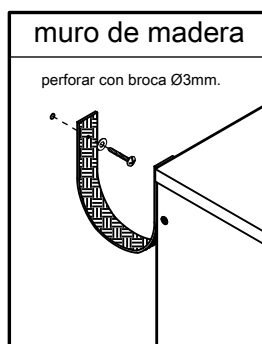
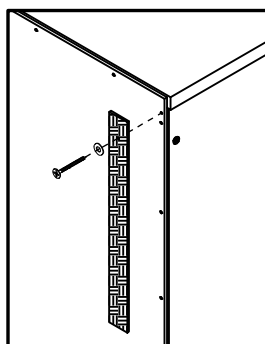
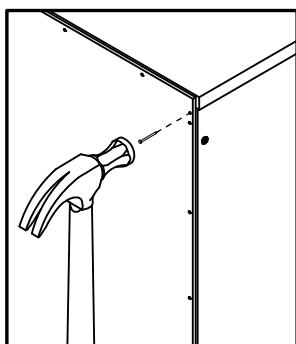


IMAGEN DE MUEBLE REFERENCIAL