


STANFORD

— MUEBLES —

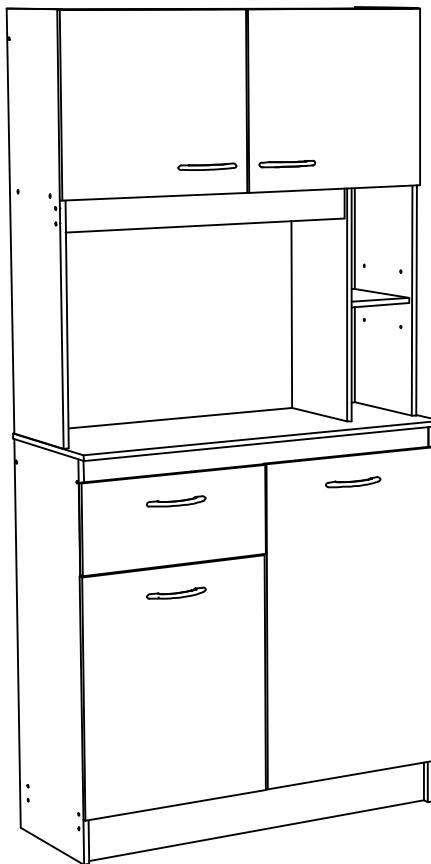


MB. COCINA 4 PUERTAS 1 CAJÓN



ARMADO 2 PERSONAS



INDICA TAPACANTO
FRONTAL

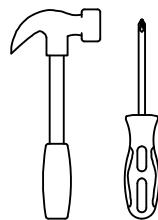

HERRAMIENTAS A USAR



223801838
EXTENSIÓN 6838


CALIDAD GARANTIZADA



1.- No elimine ningún número de las piezas hasta armar el mueble. Borre los números usando alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes.

2.- No retire las etiquetas pegadas en el exterior de la caja, ya que con éstas puede hacer consultas y aclarar dudas llamando al call center.


HERRAJES TOTALES PARA ARMADO

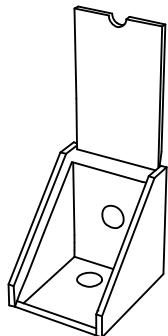


10



62

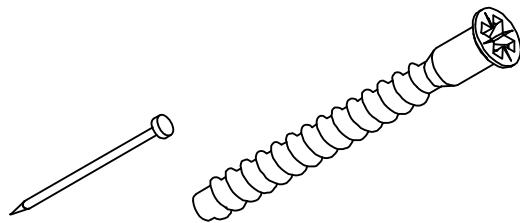


50

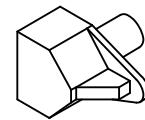

8




8

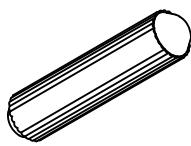

10




26




8




10

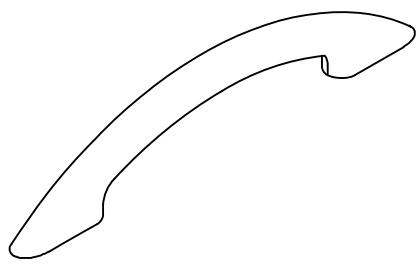


5

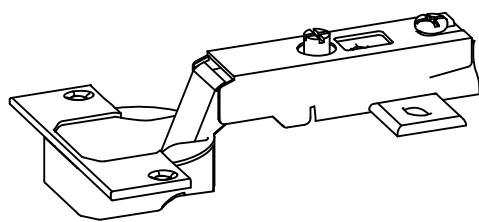


8

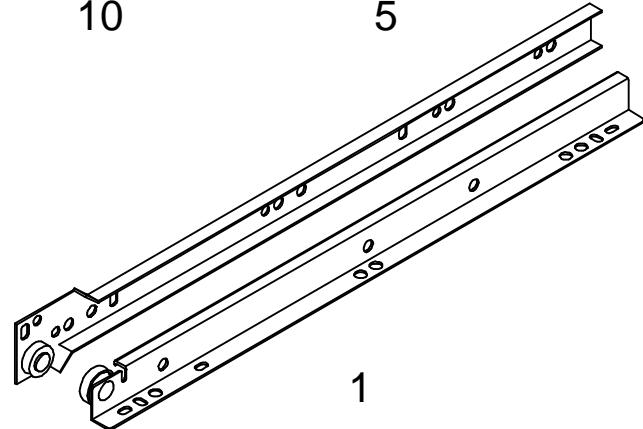




1



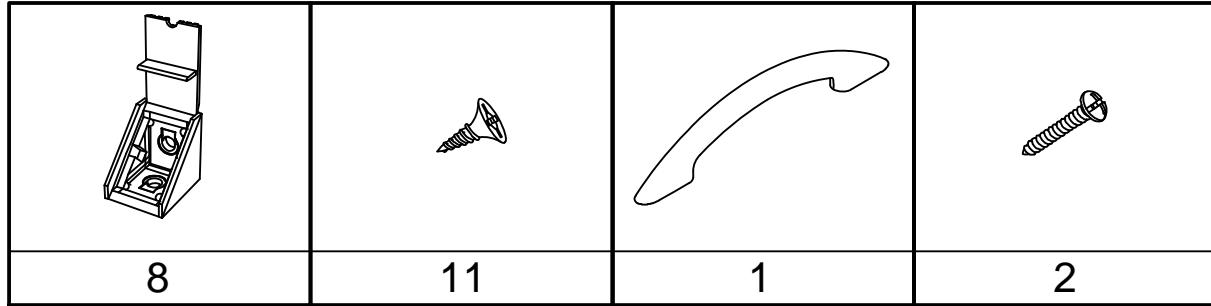




PREPARACIÓN

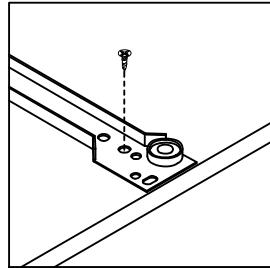


CORREDERA A RAS
DEL CANTO

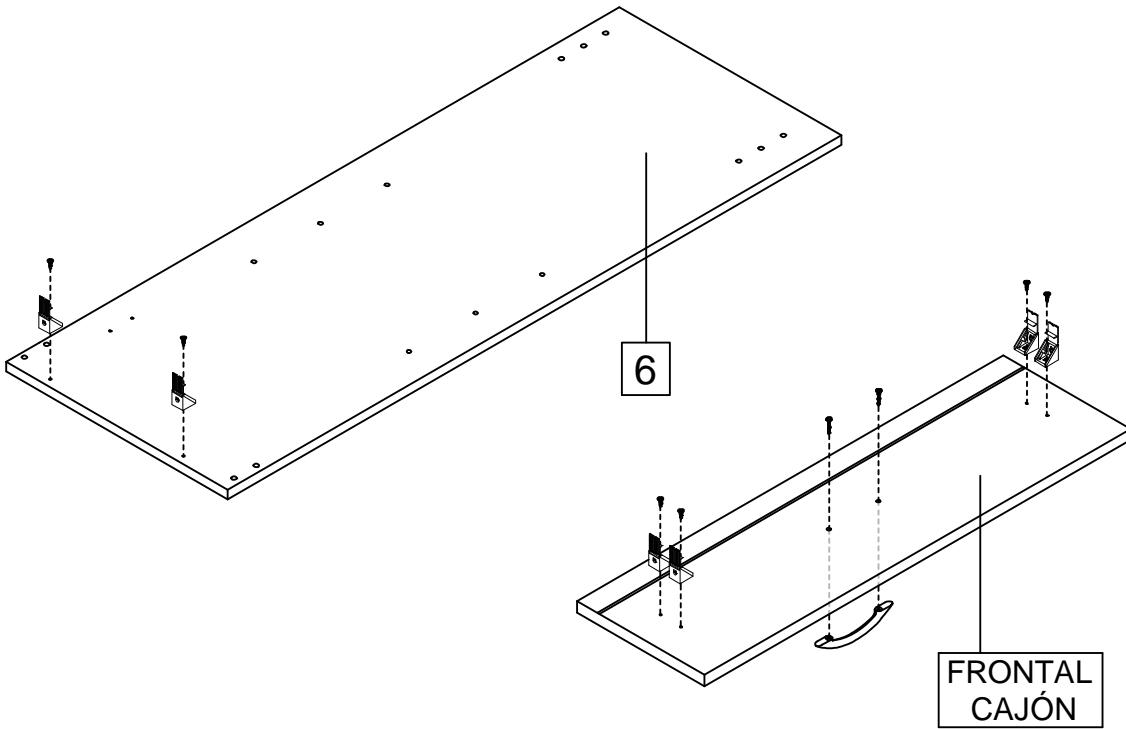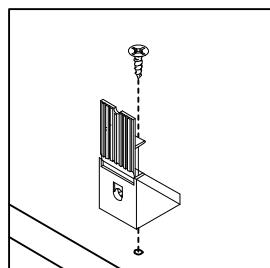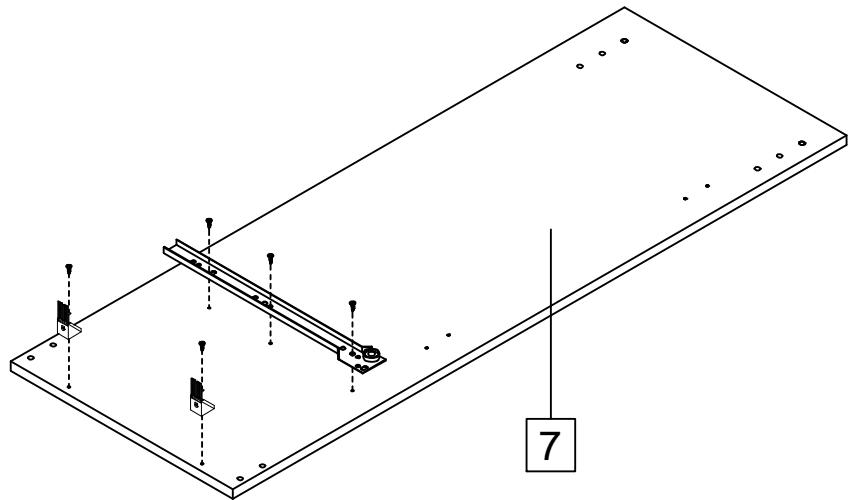

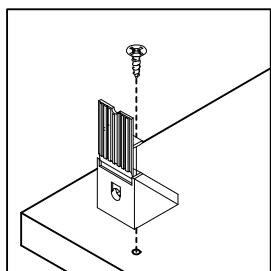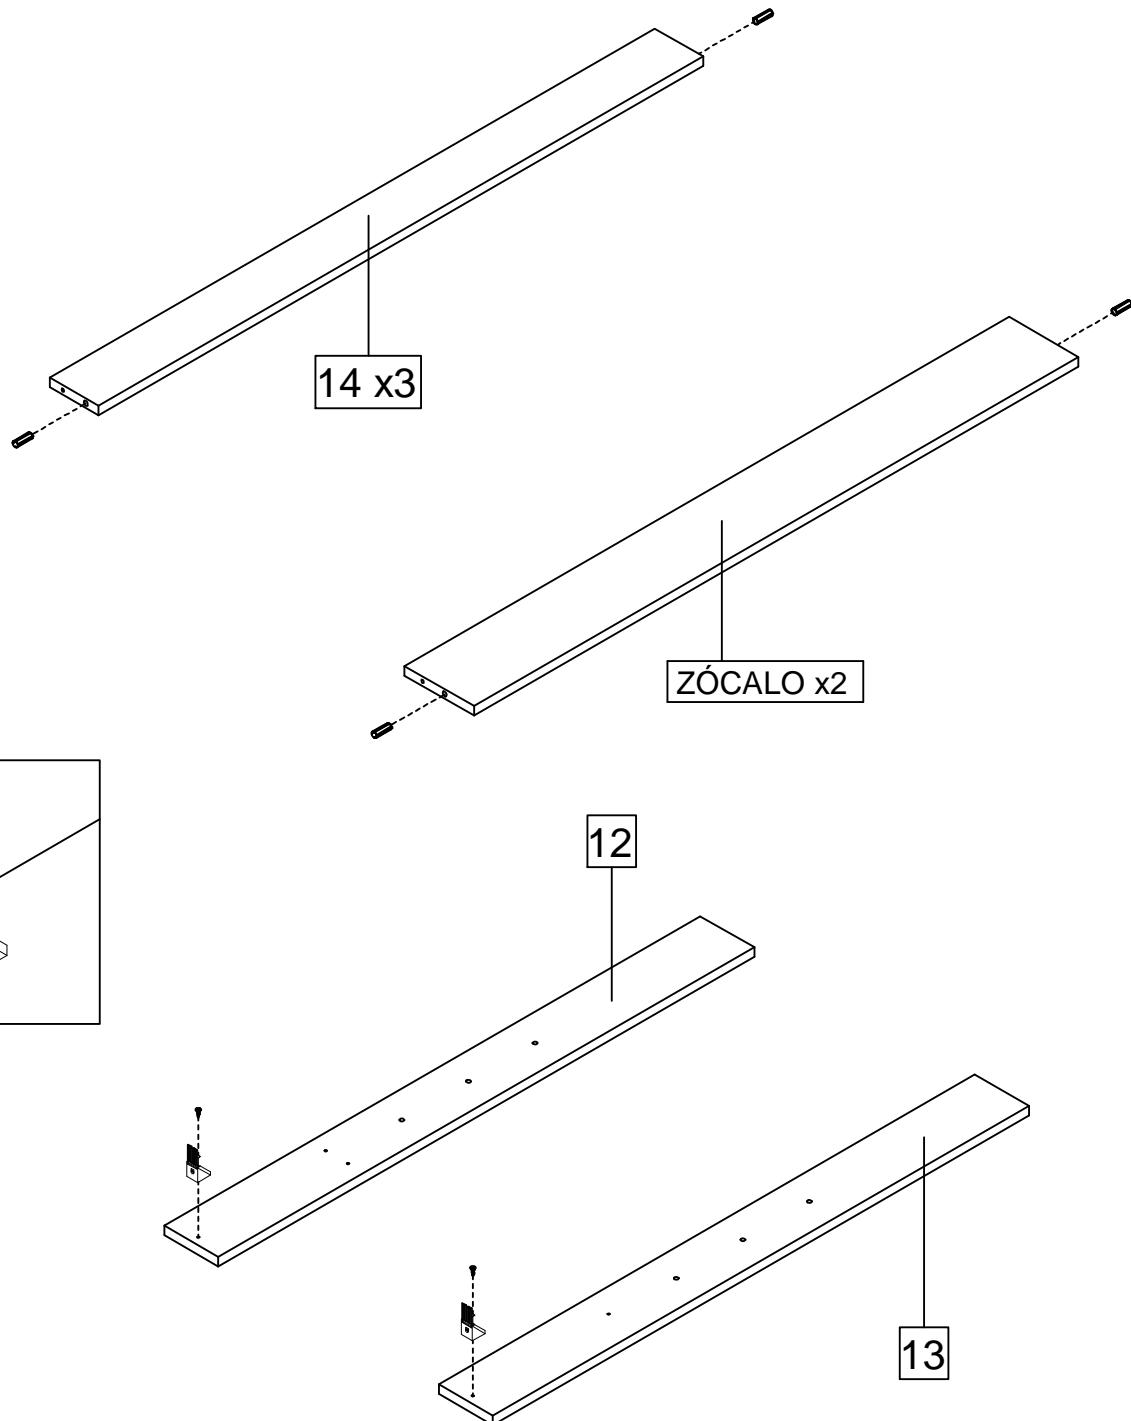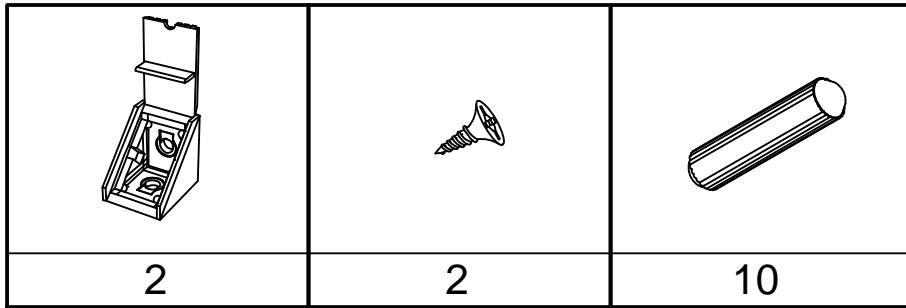

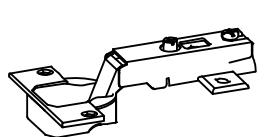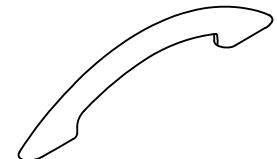
| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 8 | 16 | 4 | 8 |

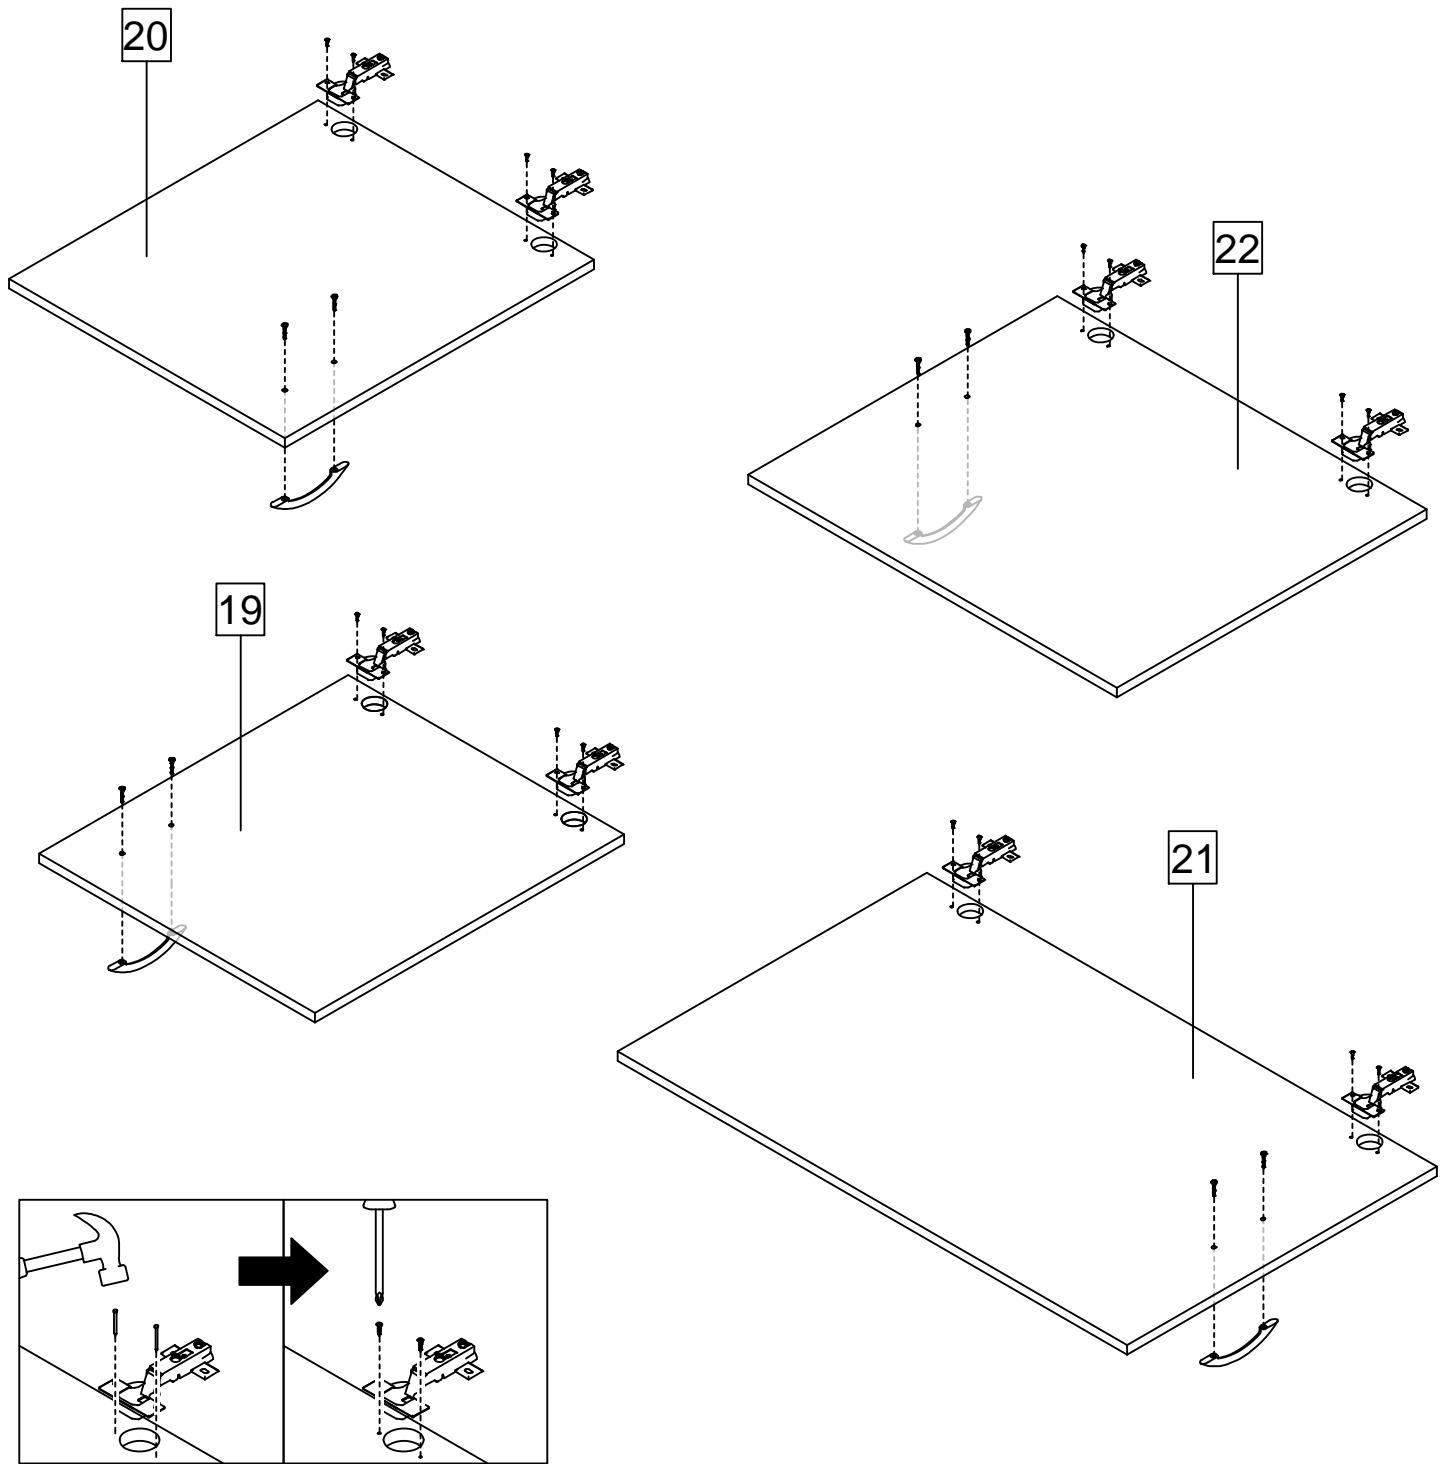


ENCAMINE CON UN CLAVO Y FIJE CON LOS TORNILLOS DISPONIBLES.

ARMADO CONJUNTO INFERIOR

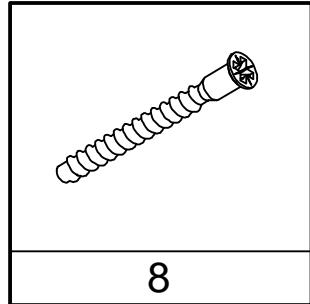


8

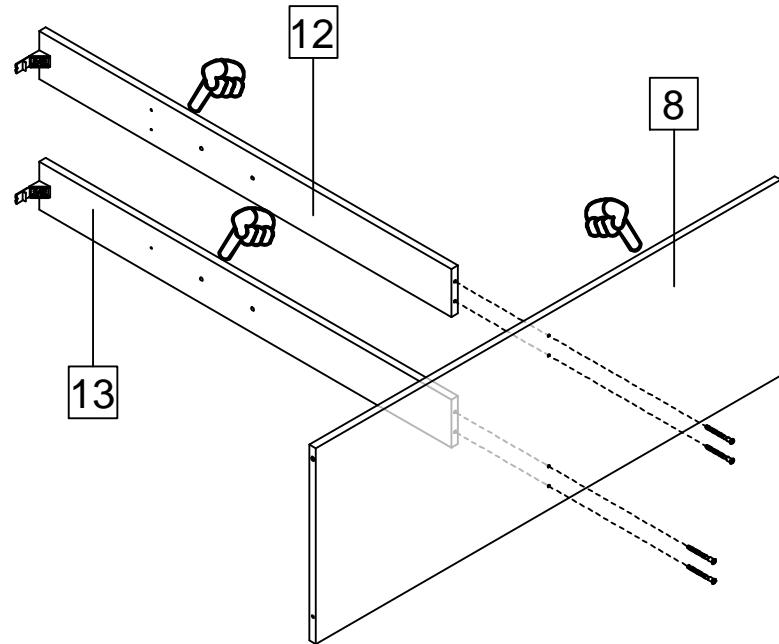

12

8

13


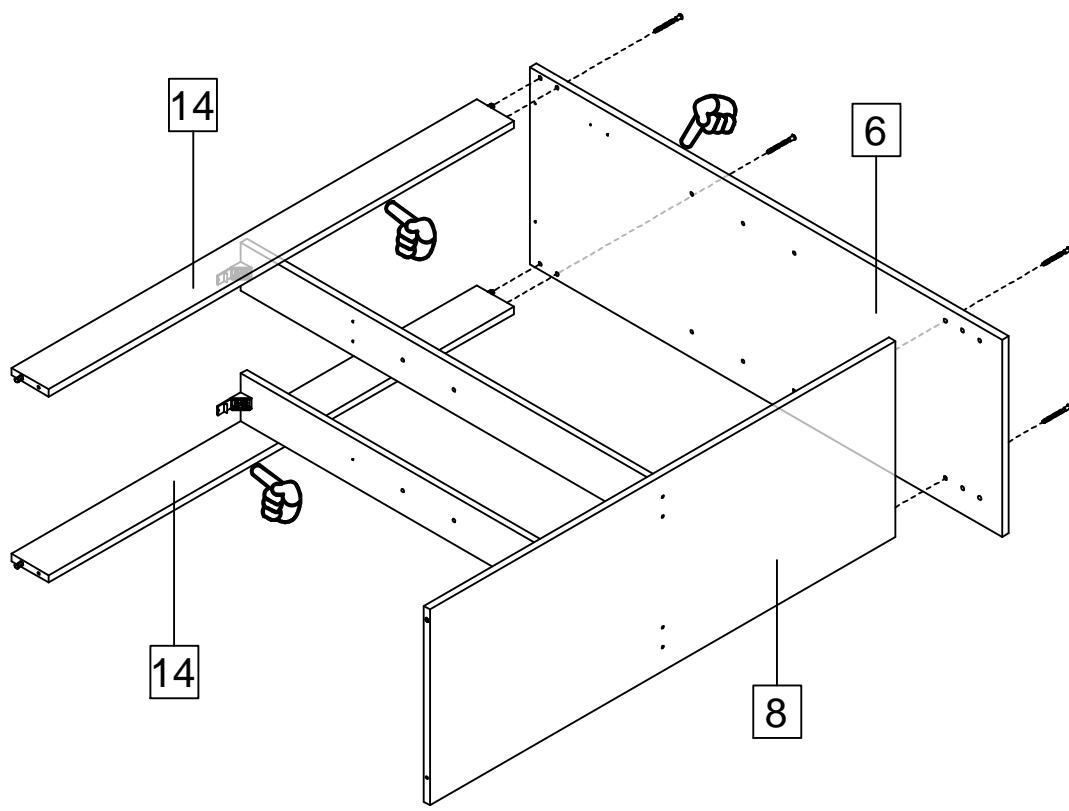


14




6




14

8

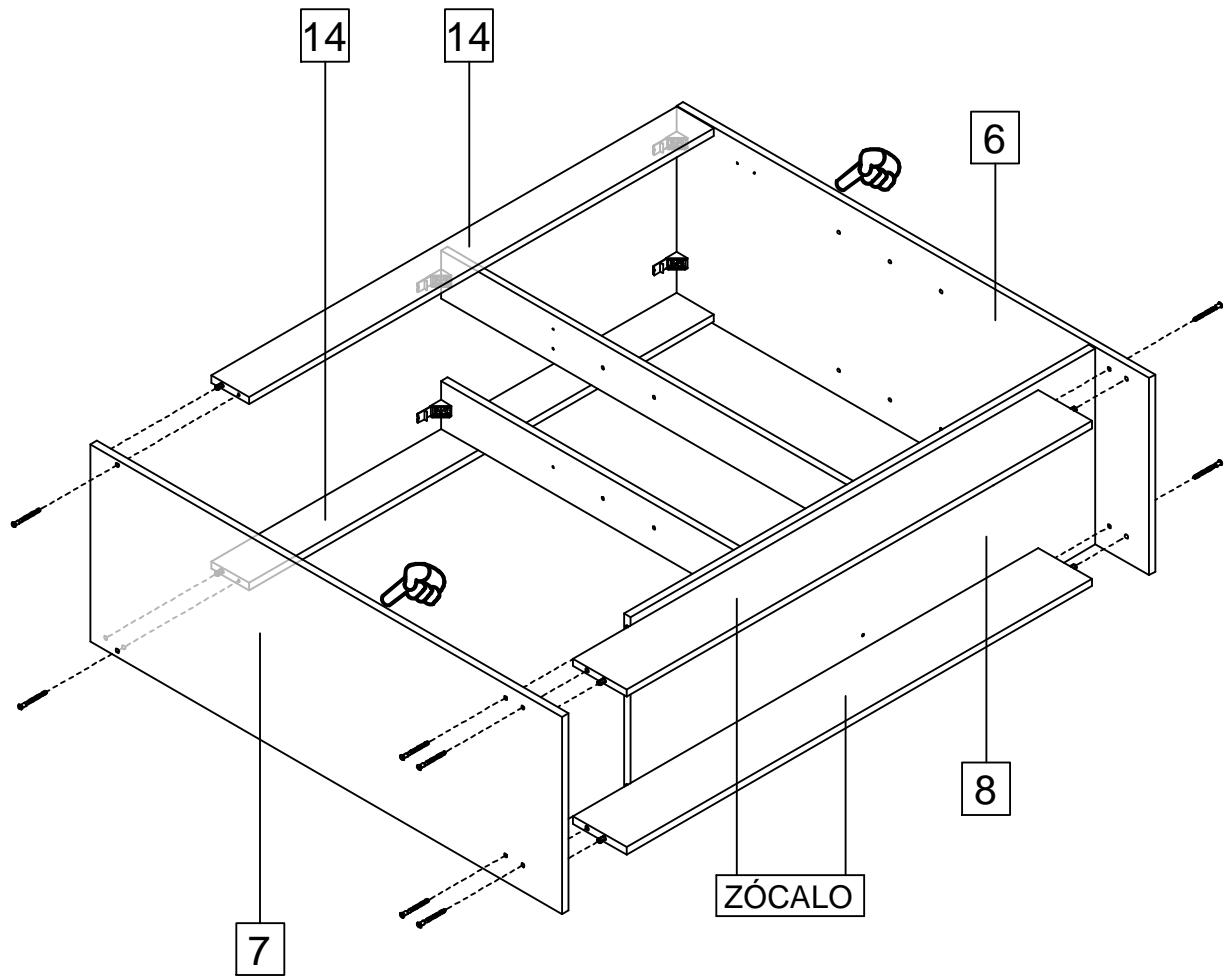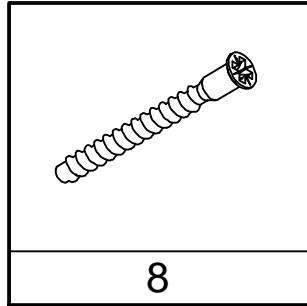


ARMADO CONJUNTO SUPERIOR

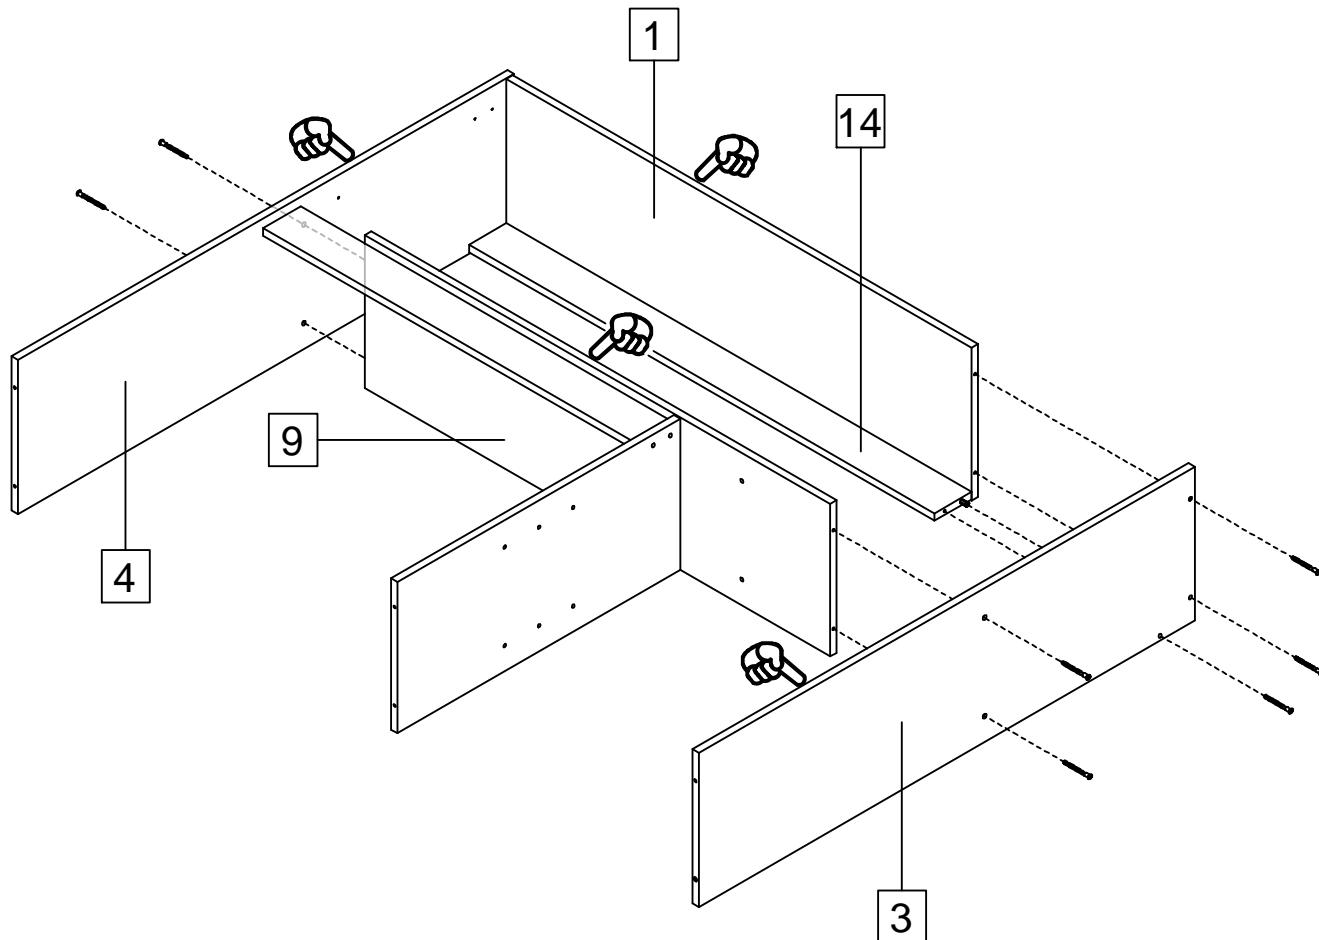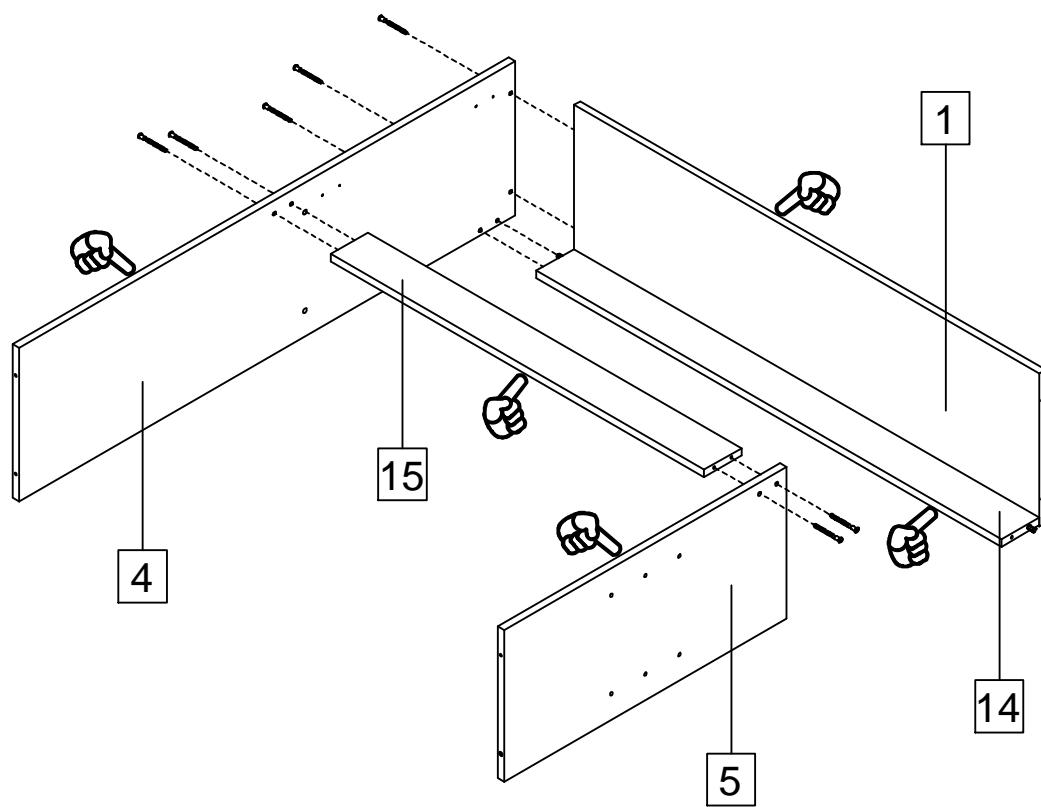
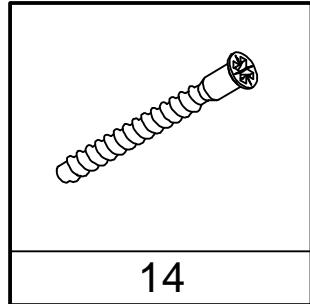


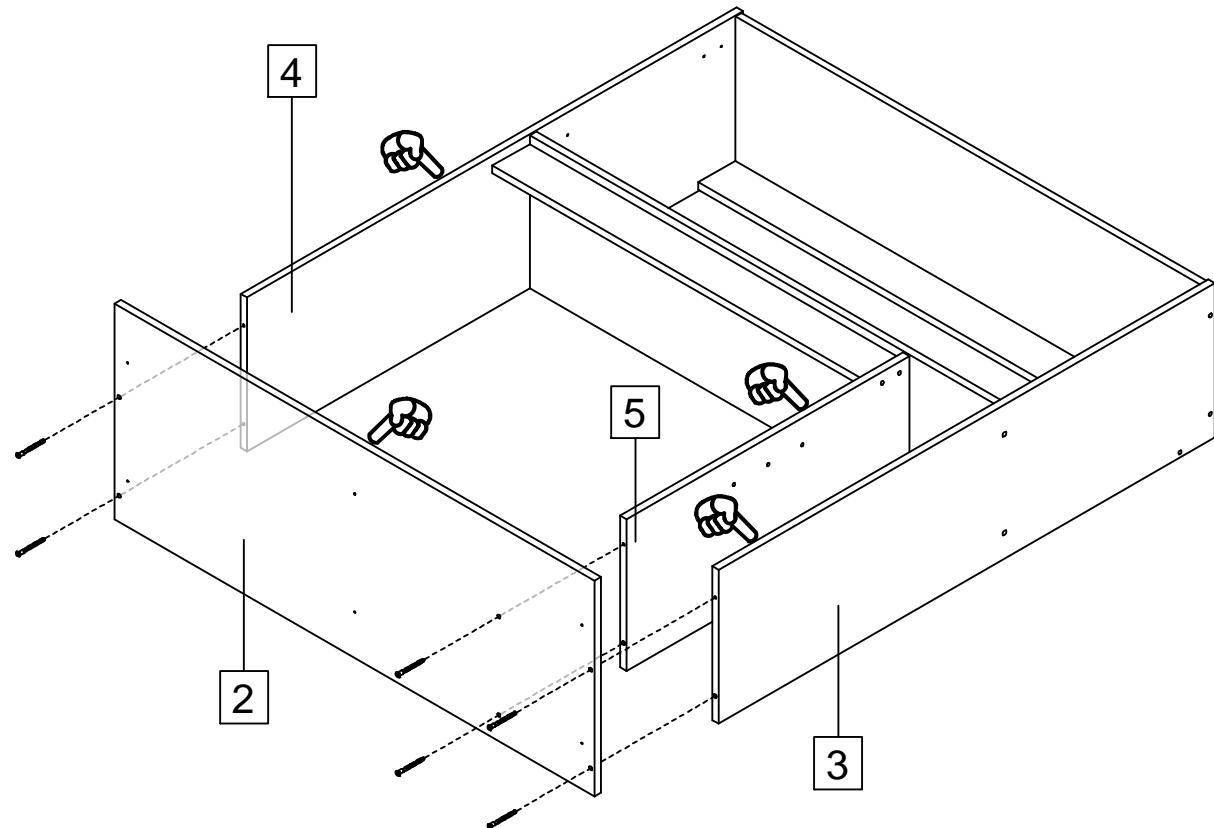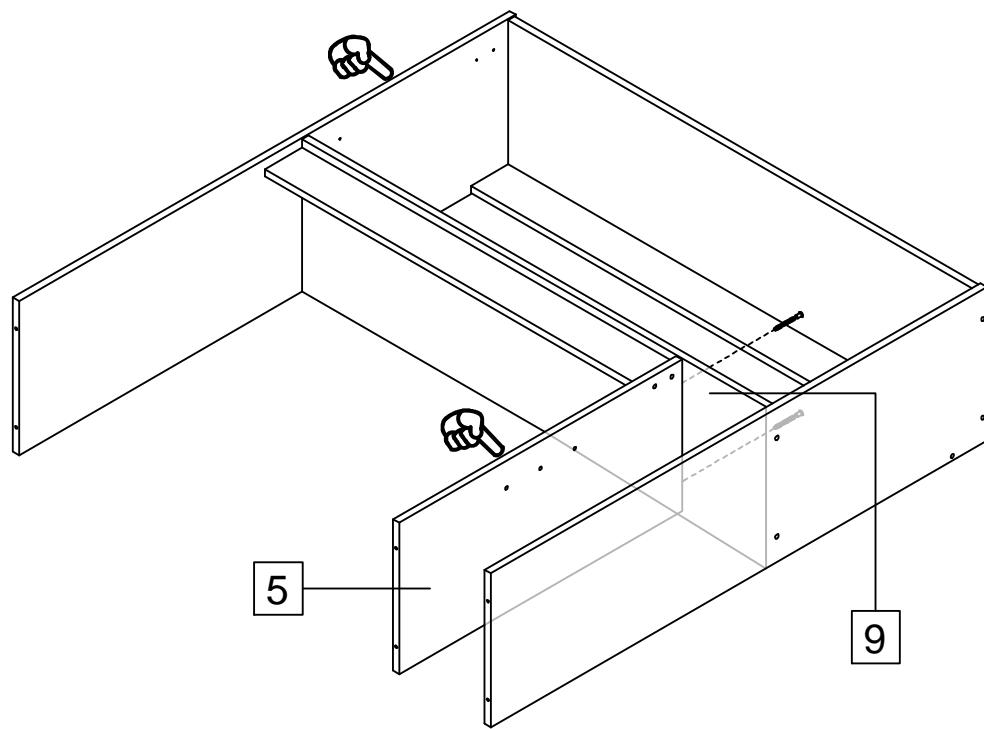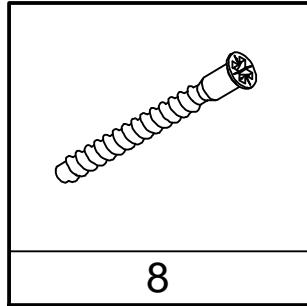







6

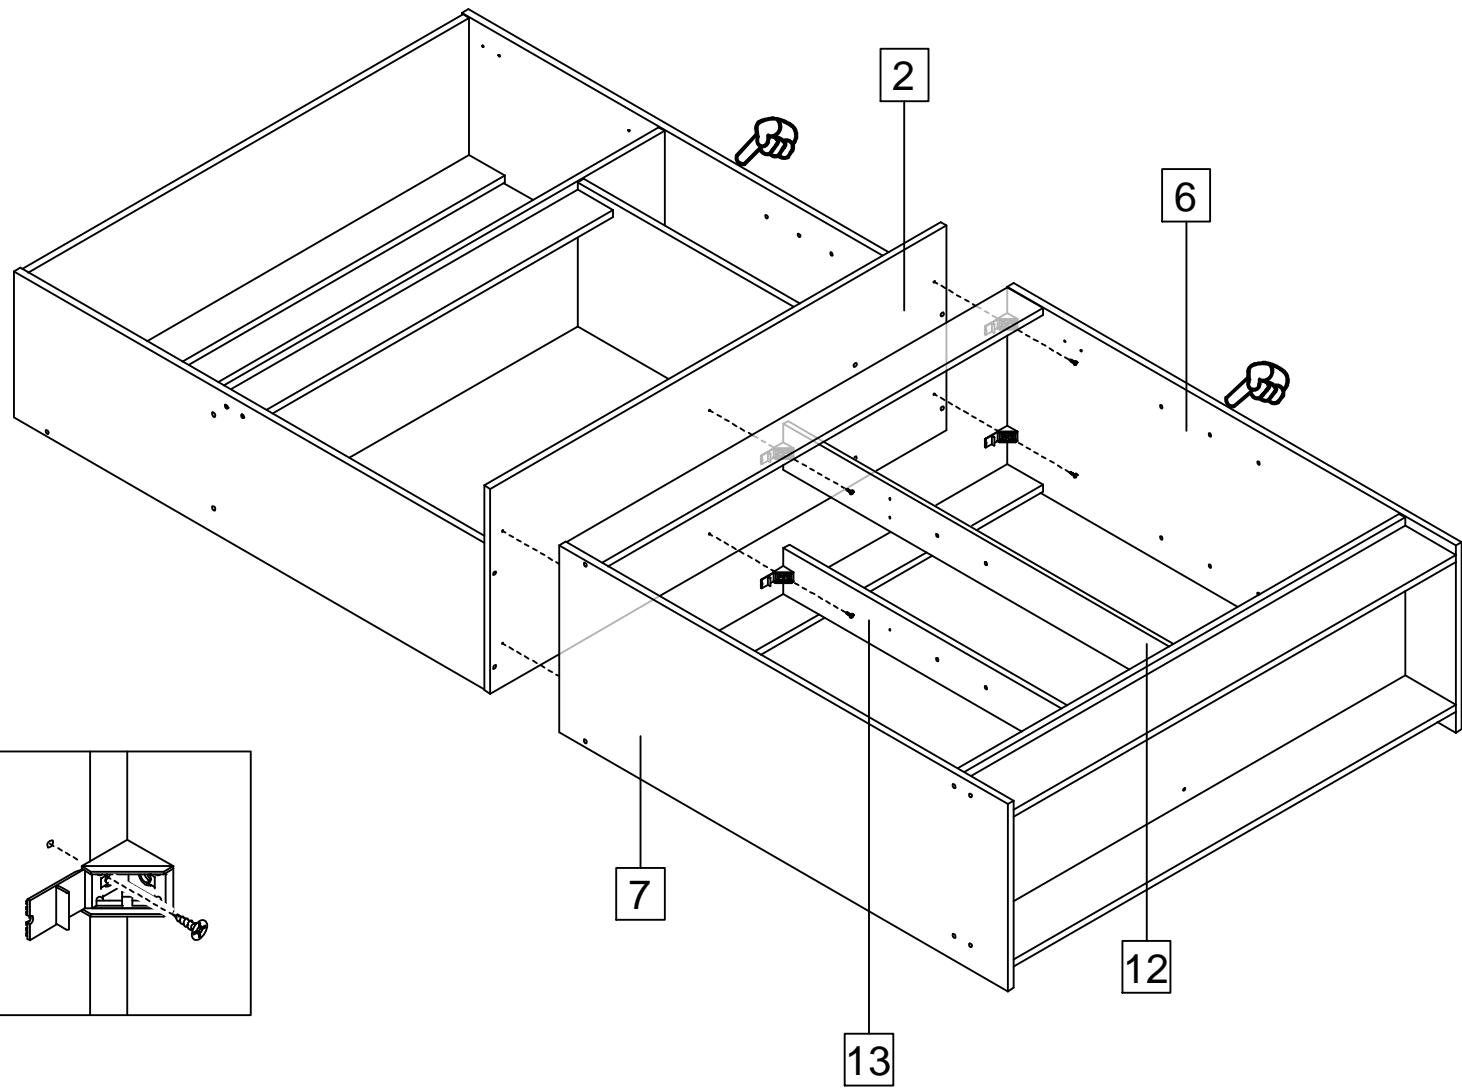

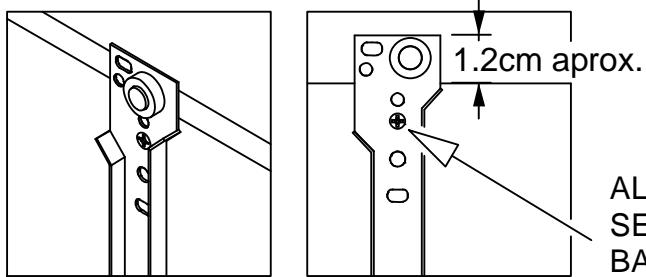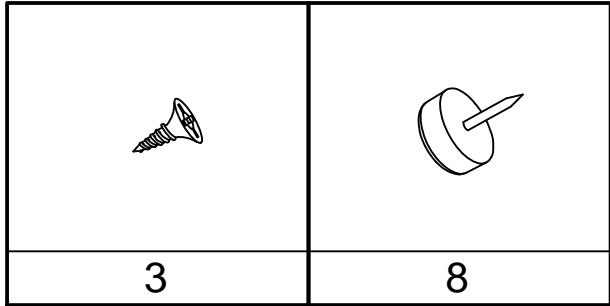





AL FIJARLA, LA CORREDERA DEBE SEBRESALIR 1.2cm RESPECTO A LA BARRA FRONTAL.

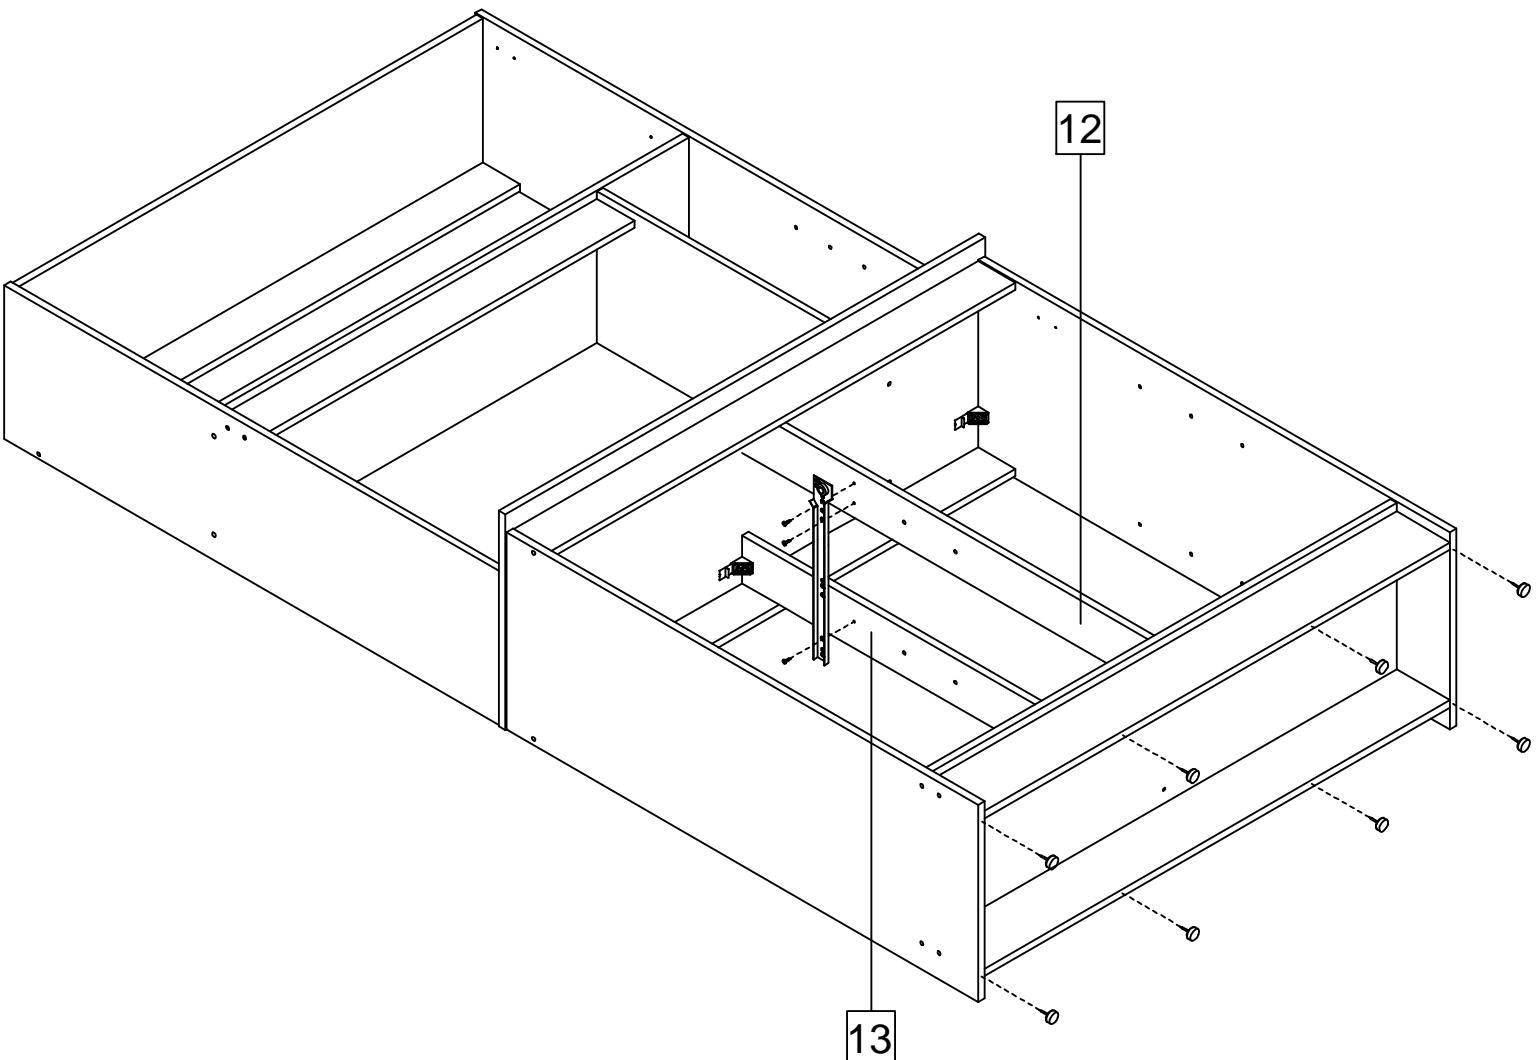

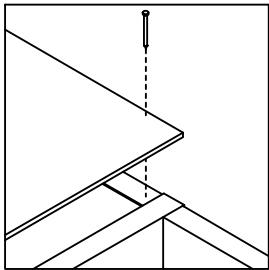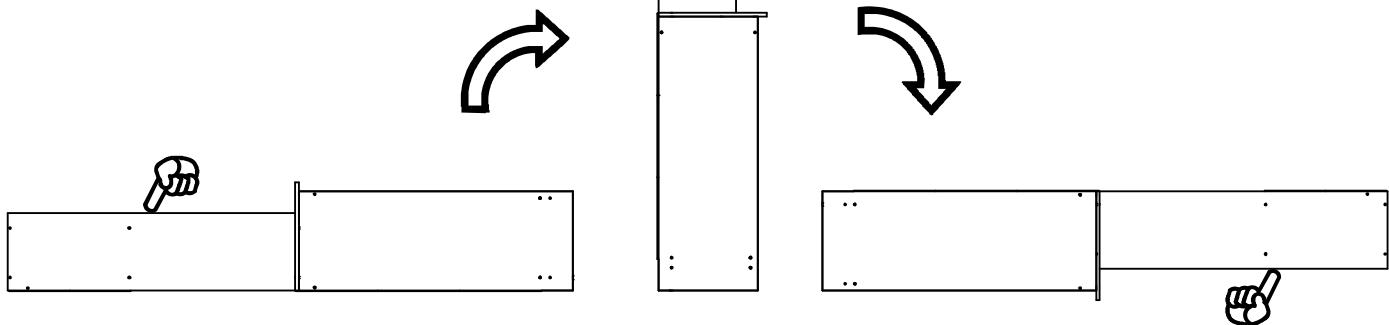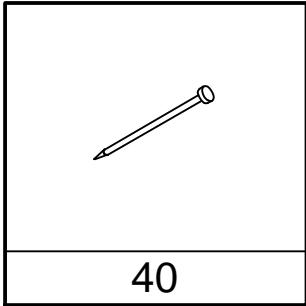






Con ayuda de otra persona, fije las traseras con los clavos disponibles.

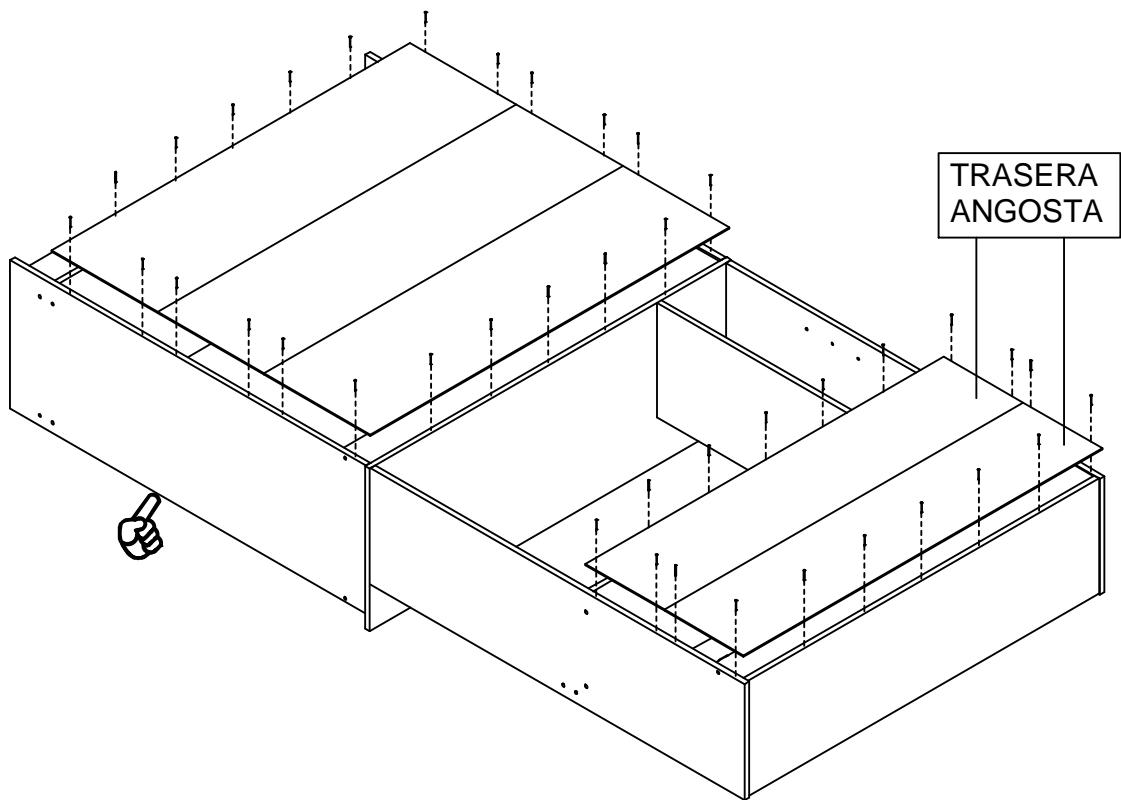


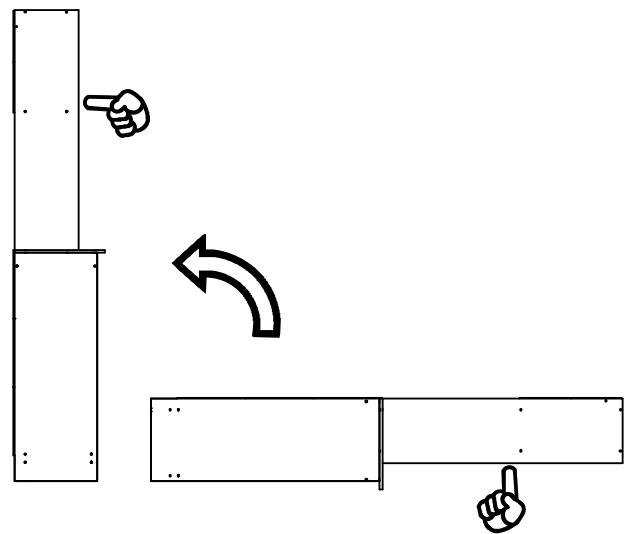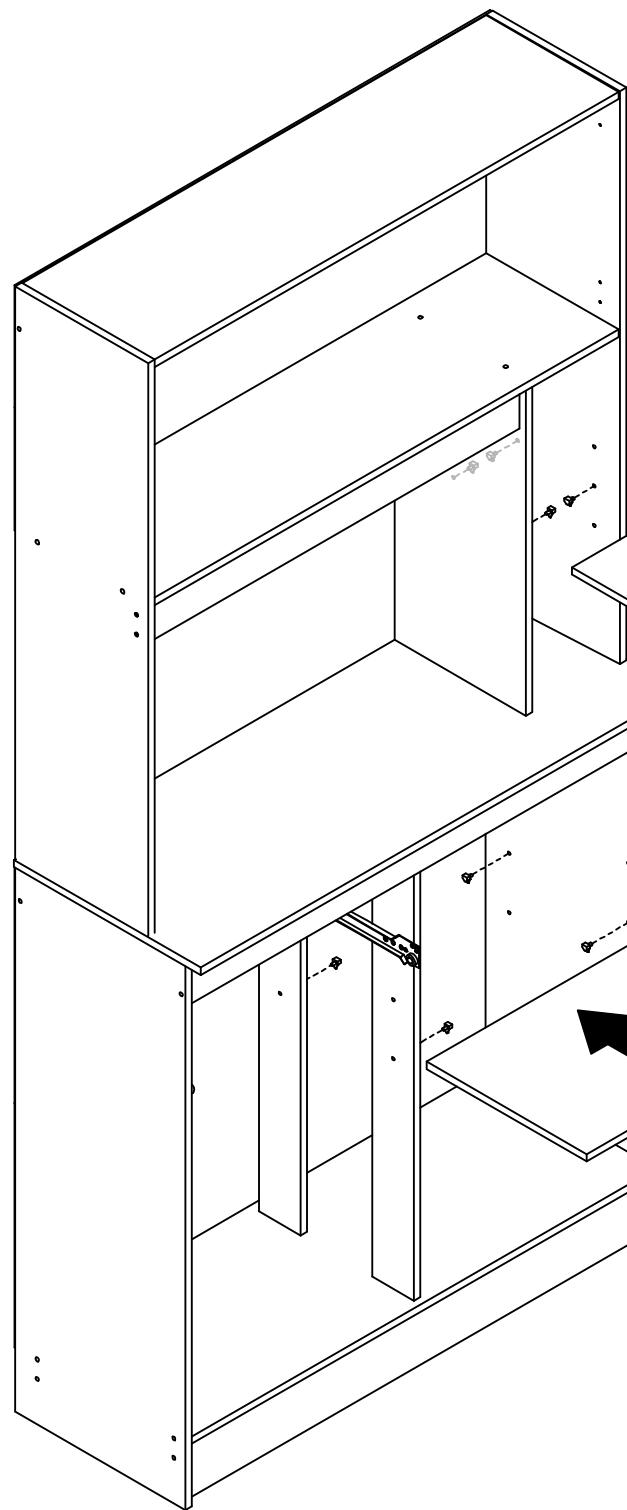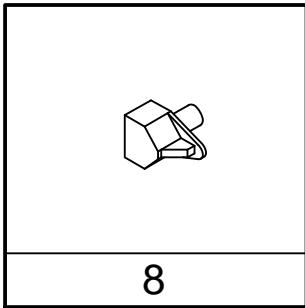


REPISA MÓVIL
SUPERIOR

REPISA MÓVIL
INFERIOR

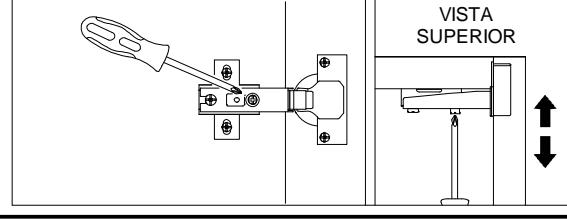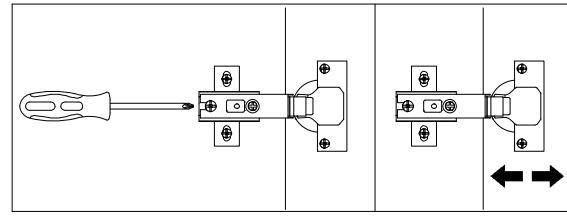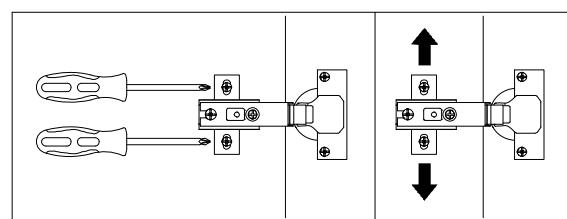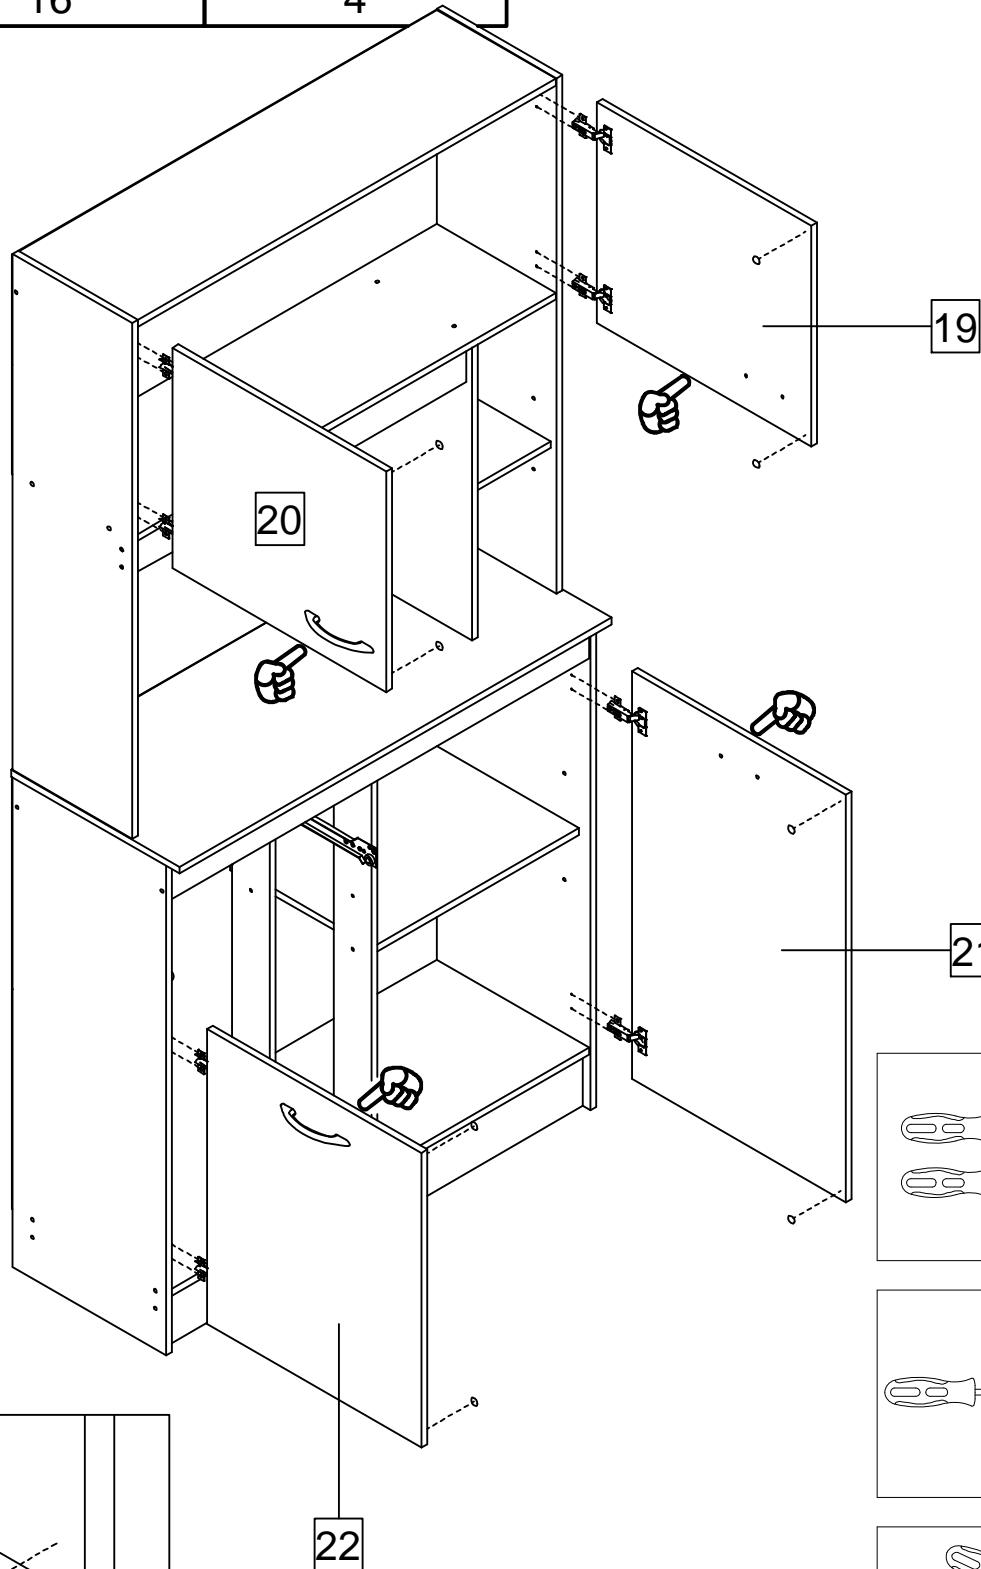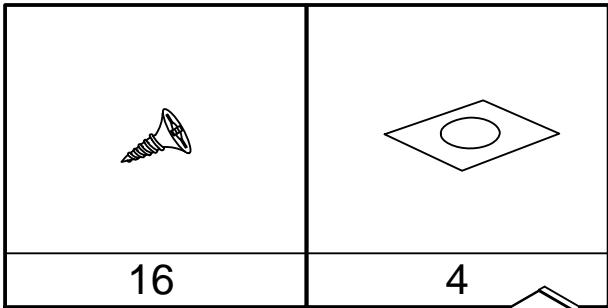

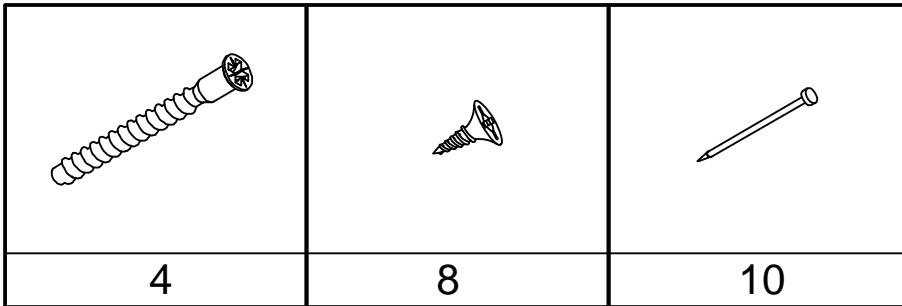


ARMADO DEL CAJÓN

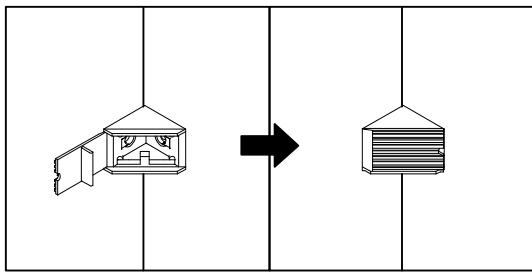


CIERRE EL ESQUINERO UNA VEZ INSTALADO

LATERAL CAJÓN FRONTAL CAJÓN

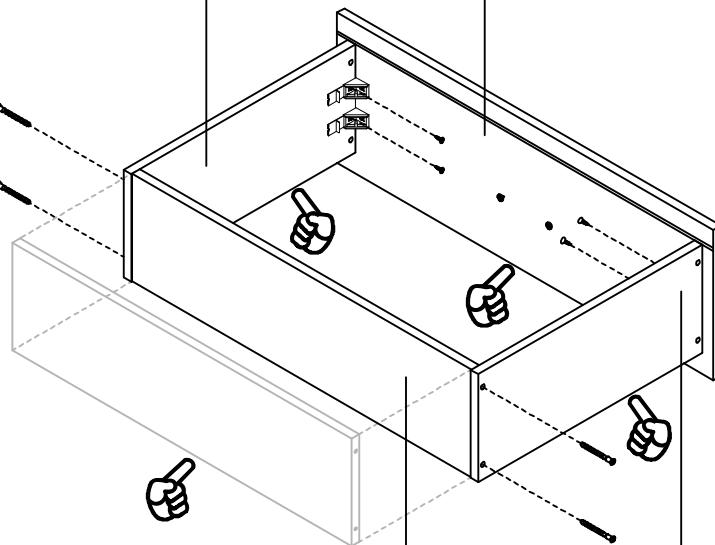


TRASERA CAJÓN

LATERAL CAJÓN

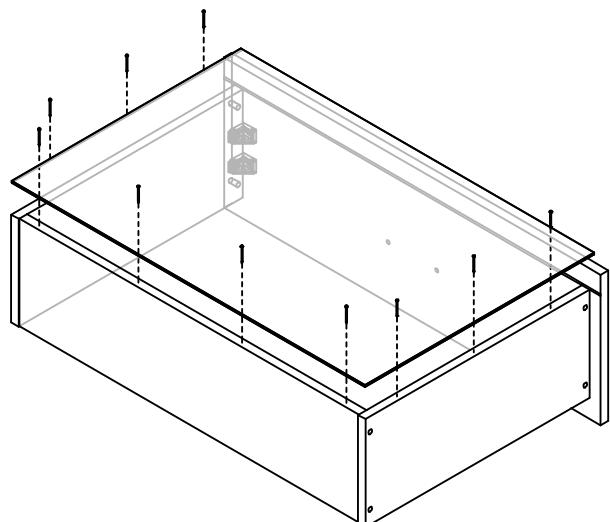

DESЛИCE EL FONDO DEL CAJÓN HACIA EL INTERIOR DE LA RANURA DEL FRENTE ANTES DE CLAVAR.

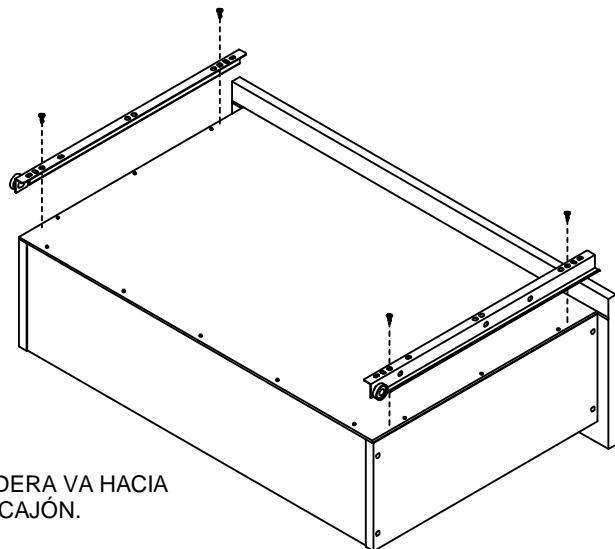

LA RUEDA DE LA CORREDERA VA HACIA LA PARTE TRASERA DEL CAJÓN.



26

