


STANFORD

MUEBLES




CÓMODA 1 PUERTA 4 CAJONES

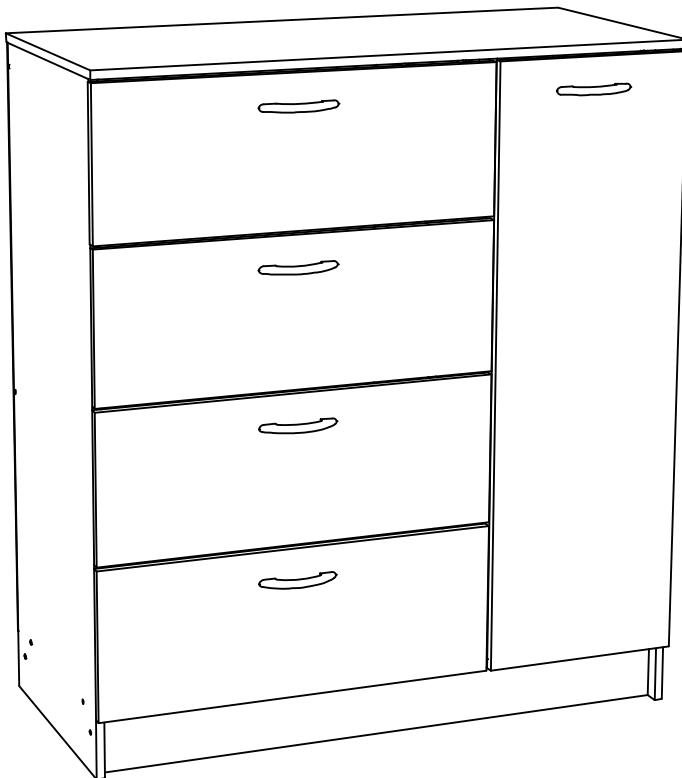

ARMADO 2 PERSONAS



INDICA TAPACANTO
FRONTAL

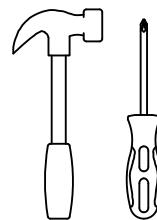

HERRAMIENTAS A USAR



223801838
EXTENSIÓN 6838


CALIDAD GARANTIZADA



1.- No elimine ningún número de las piezas hasta armar el mueble. Borre los números usando alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes.

2.- No retire las etiquetas pegadas en el exterior de la caja, ya que con éstas puede hacer consultas y aclarar dudas llamando al call center.


HERRAJES TOTALES PARA ARMADO

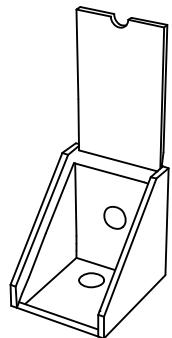


22




92



70

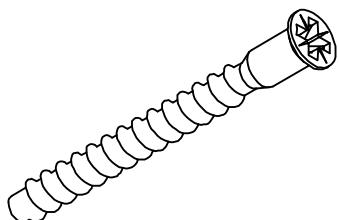


32




4



6

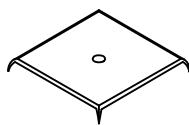


5

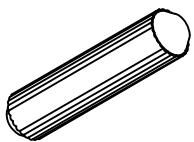

4



12

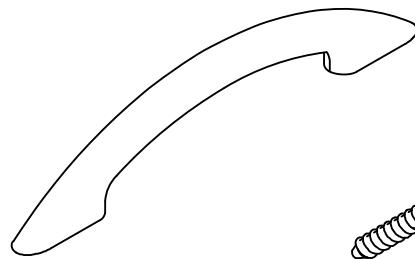


5




10




4

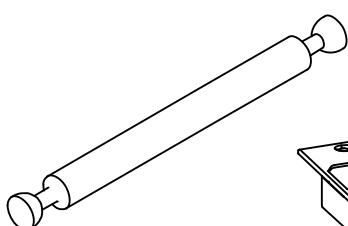


2

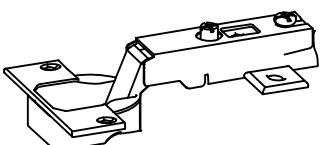

2



2

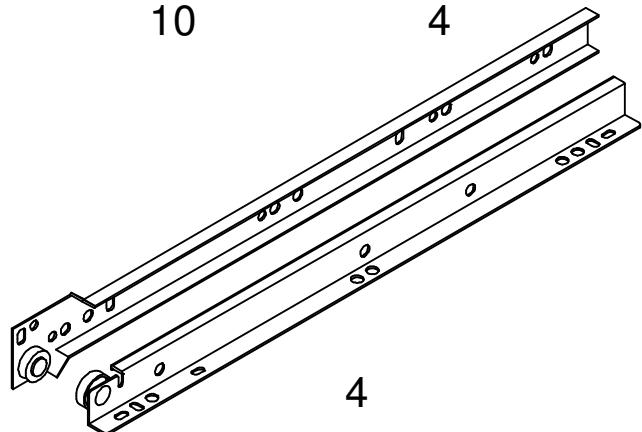


4



20



32

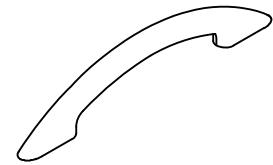


4






8


PREPARACIÓN





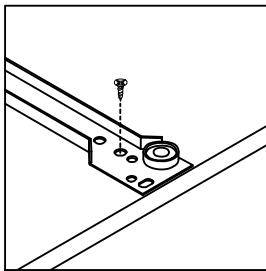


CORREDERA A RAS
DEL CANTO

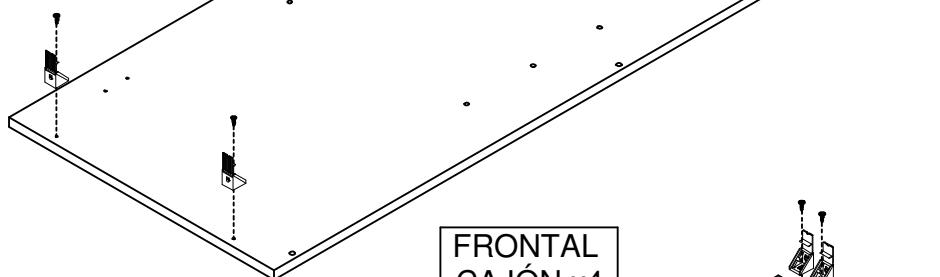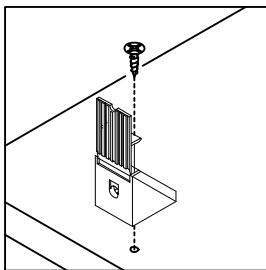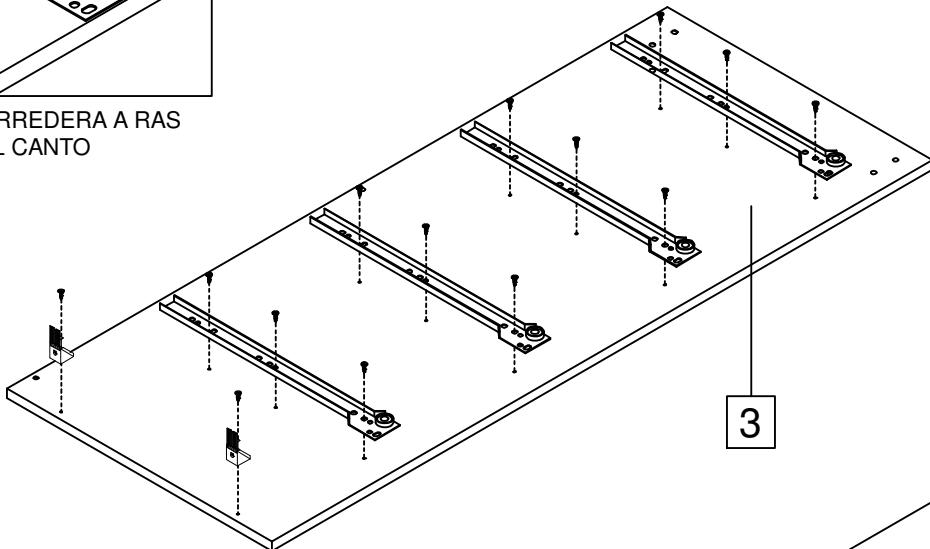



FRONTAL
CAJÓN x4

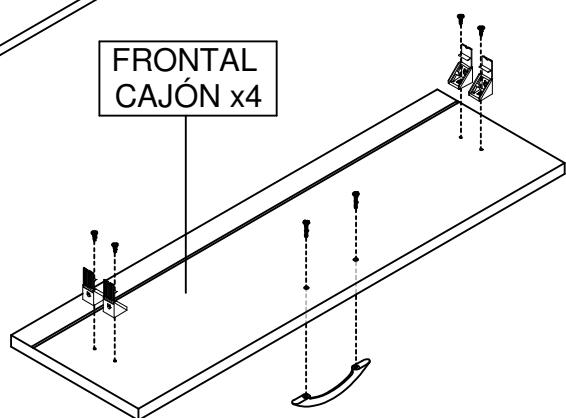

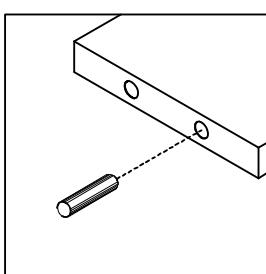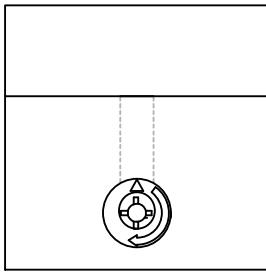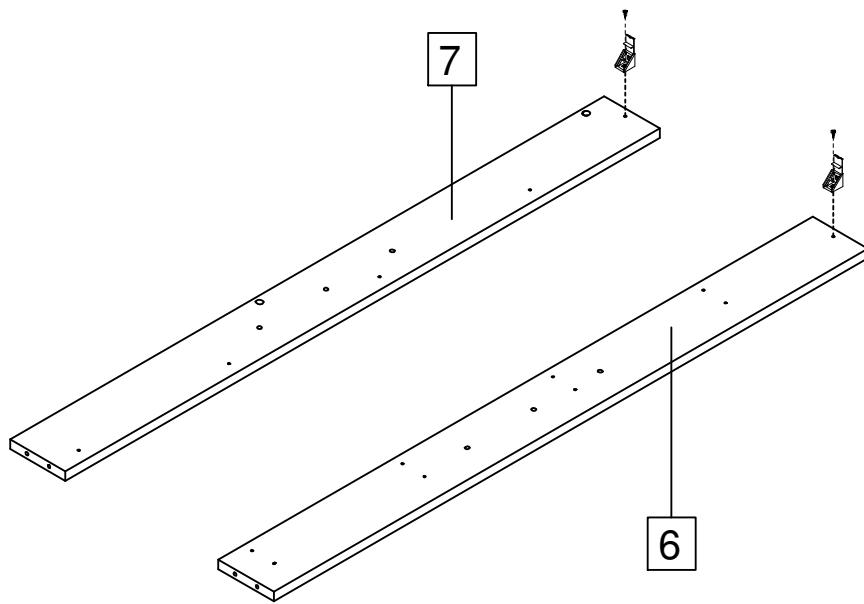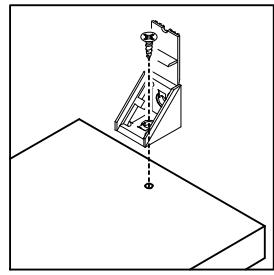
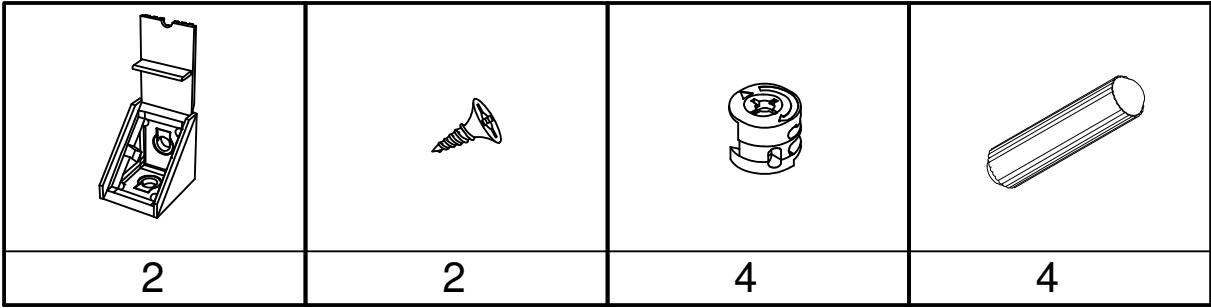


**BARRA TRASERA
DERECHA x2**


**BARRA TRASERA
IZQUIERDA x2**

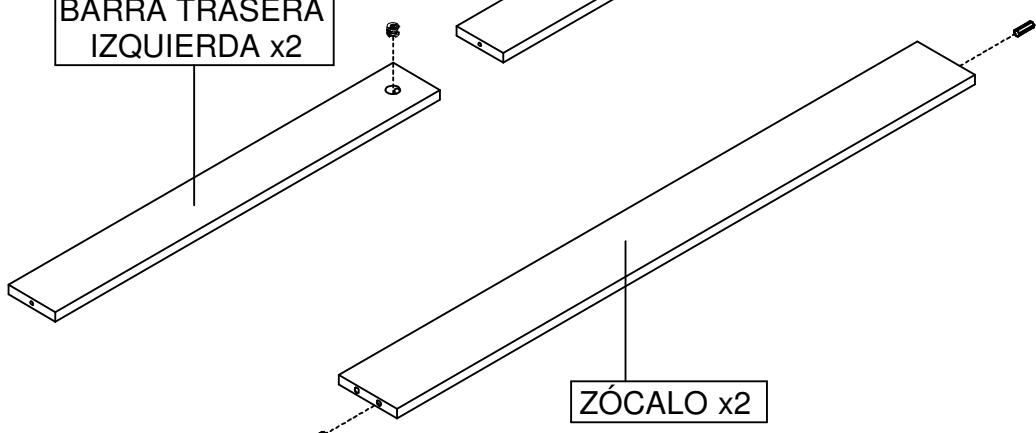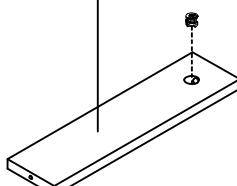


ZÓCALO x2

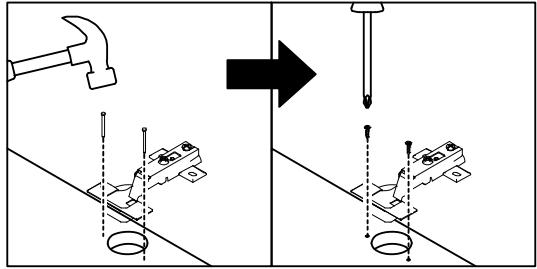
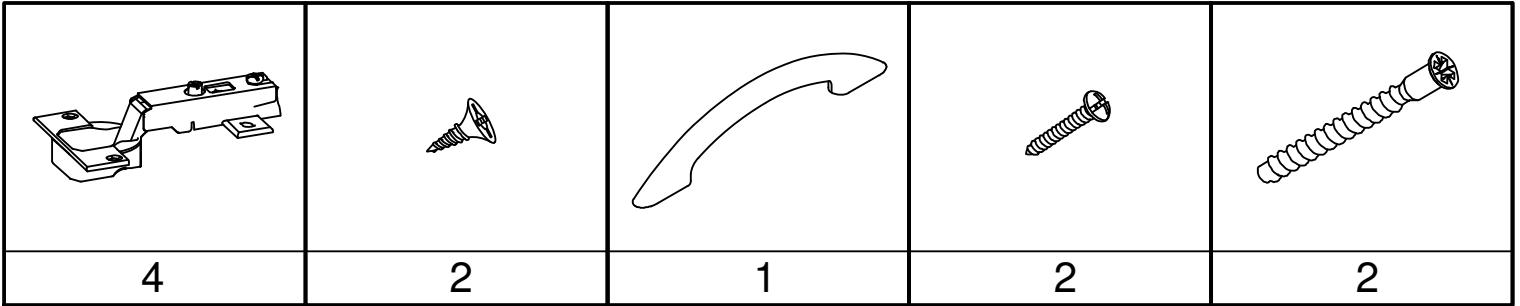


ENCAMINE CON UN CLAVO Y FIJE CON LOS TORNILLOS DISPONIBLES.



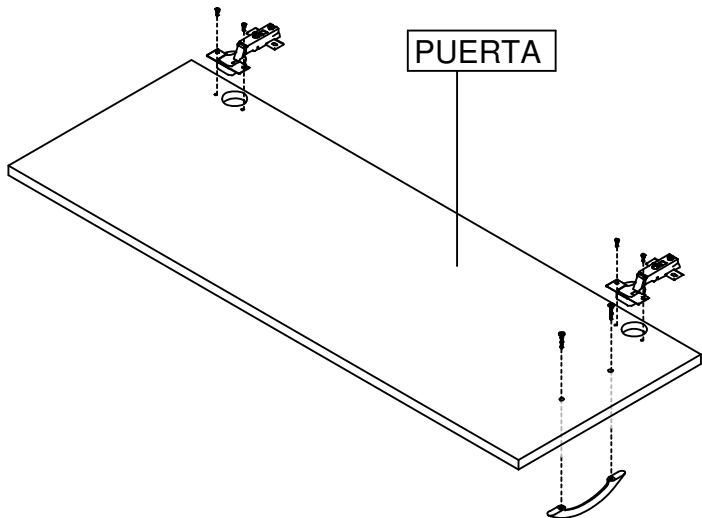





ARMADO



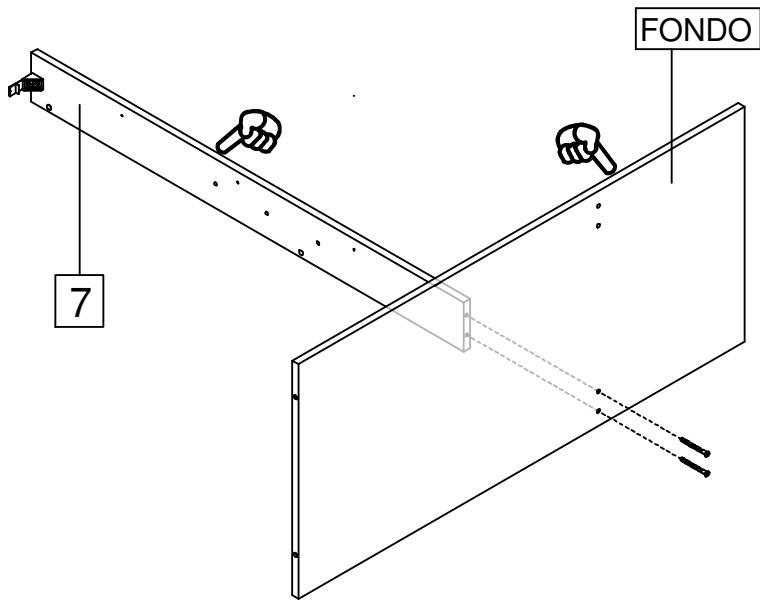


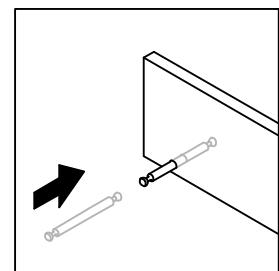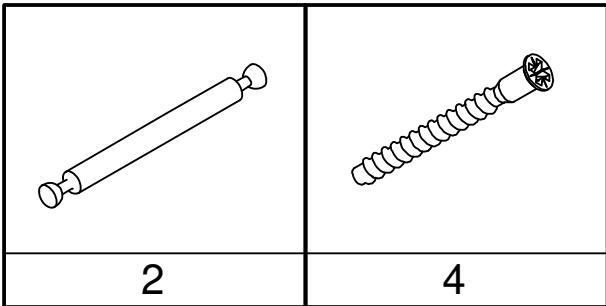

BARRA TRASERA
IZQUIERDA x2

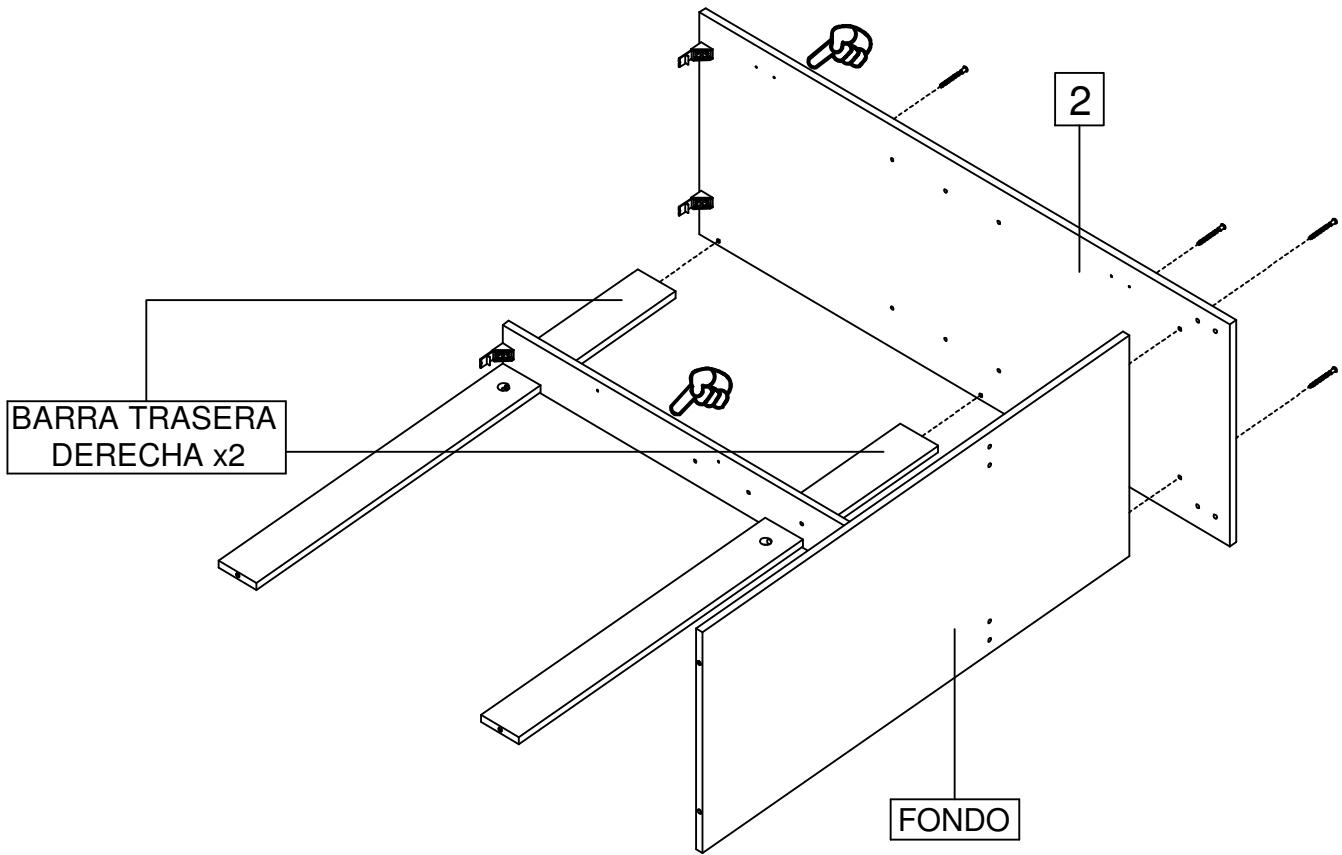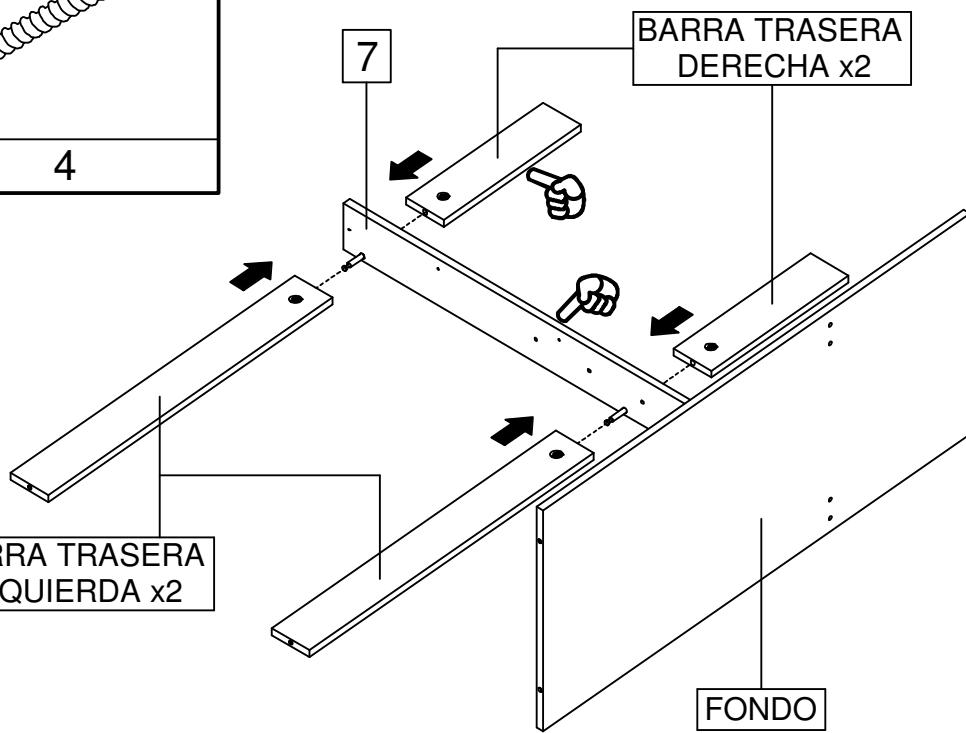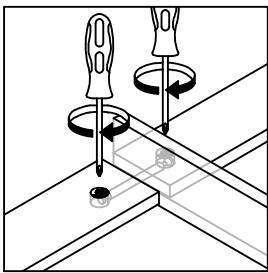


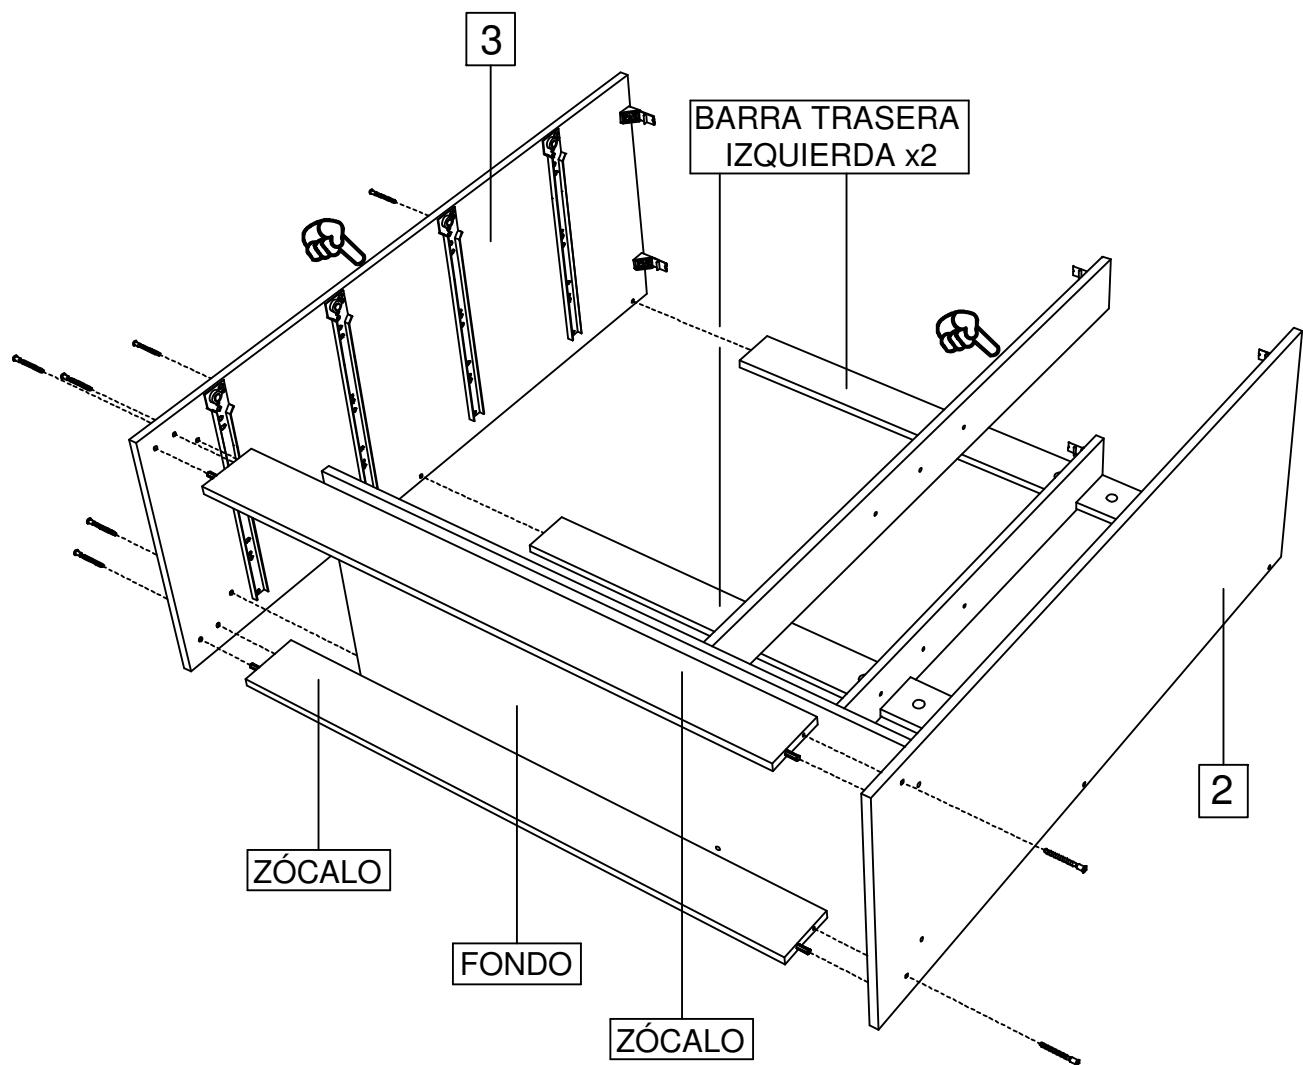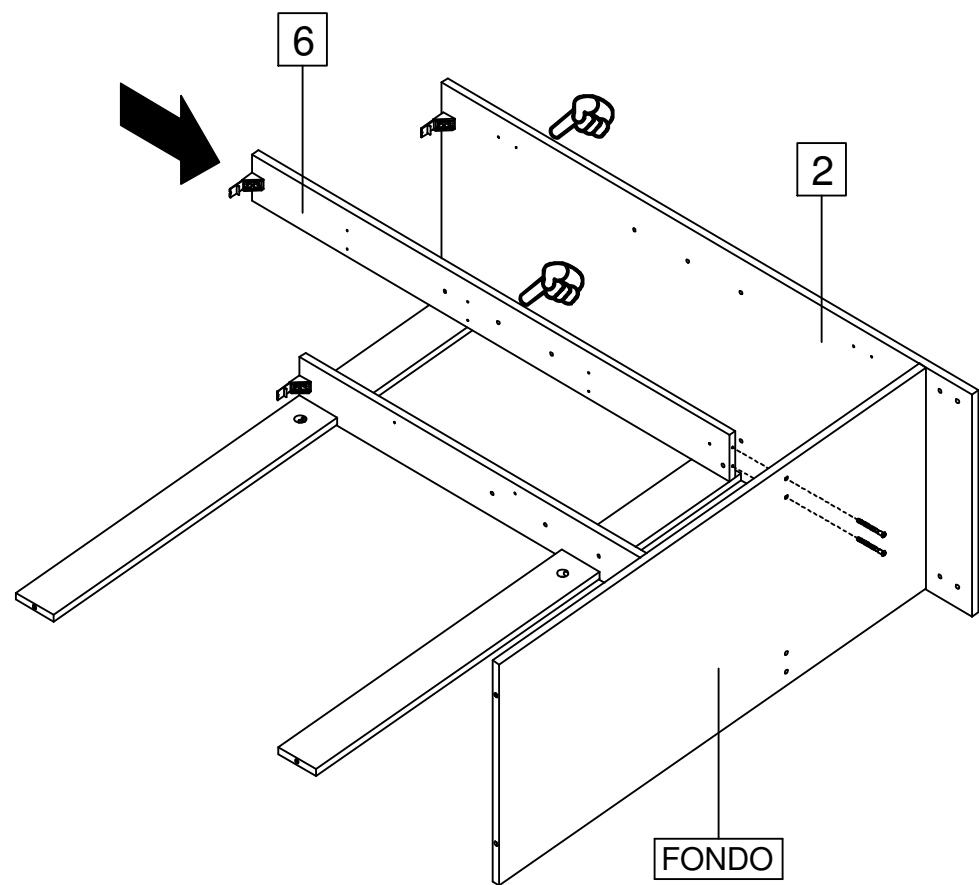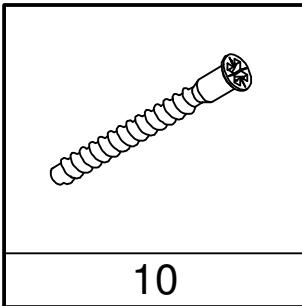



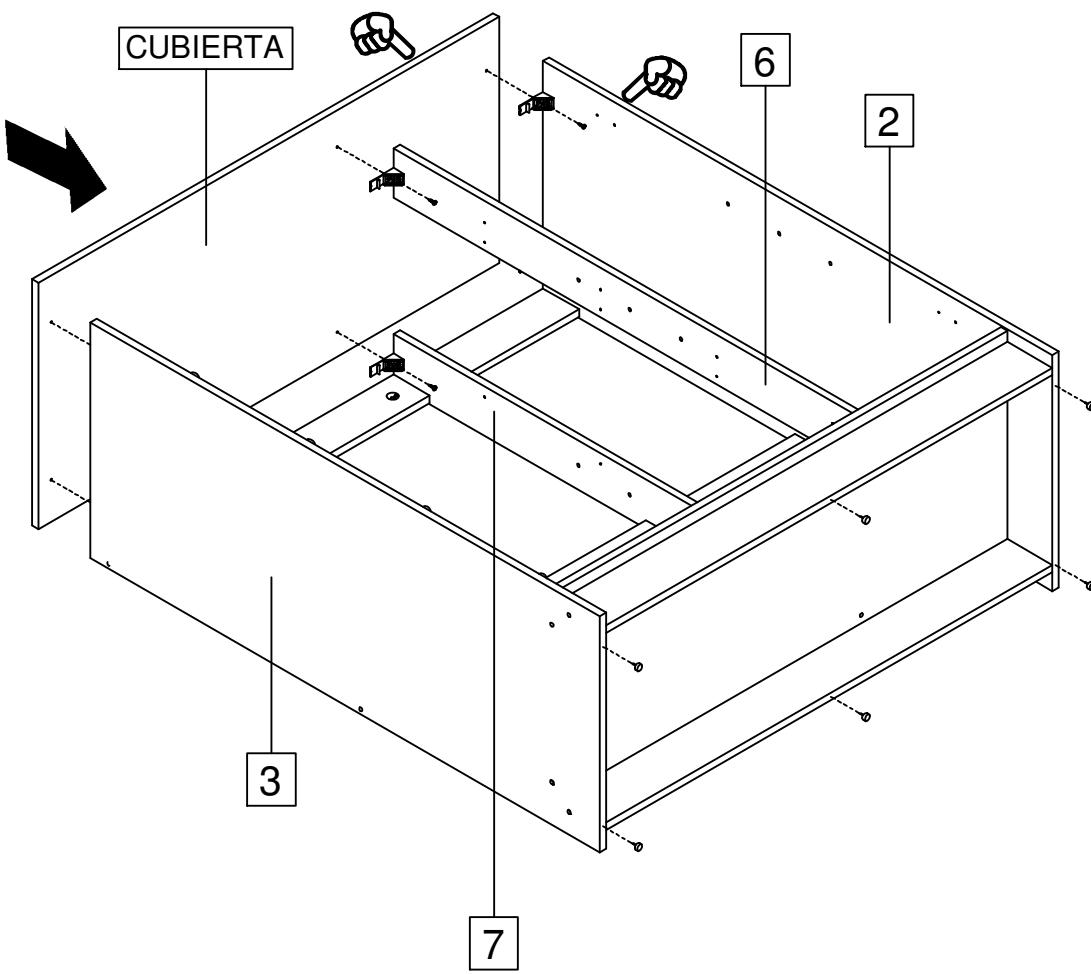
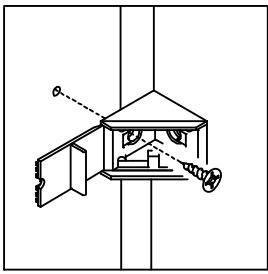
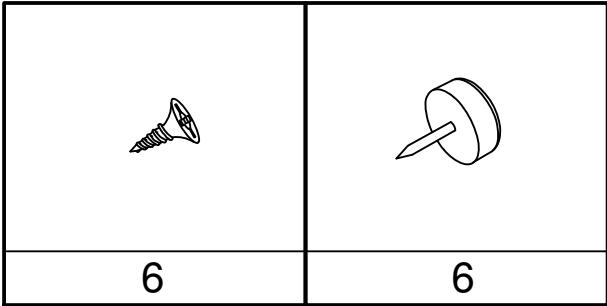





12





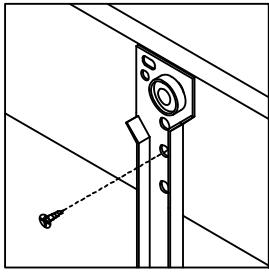


CORREDERA A RAS
DEL CANTO.

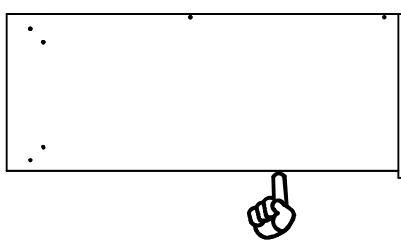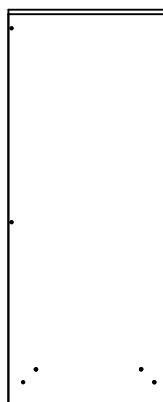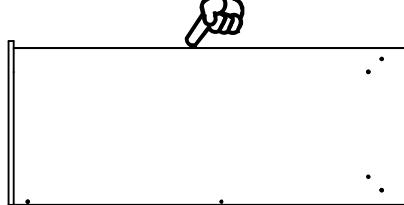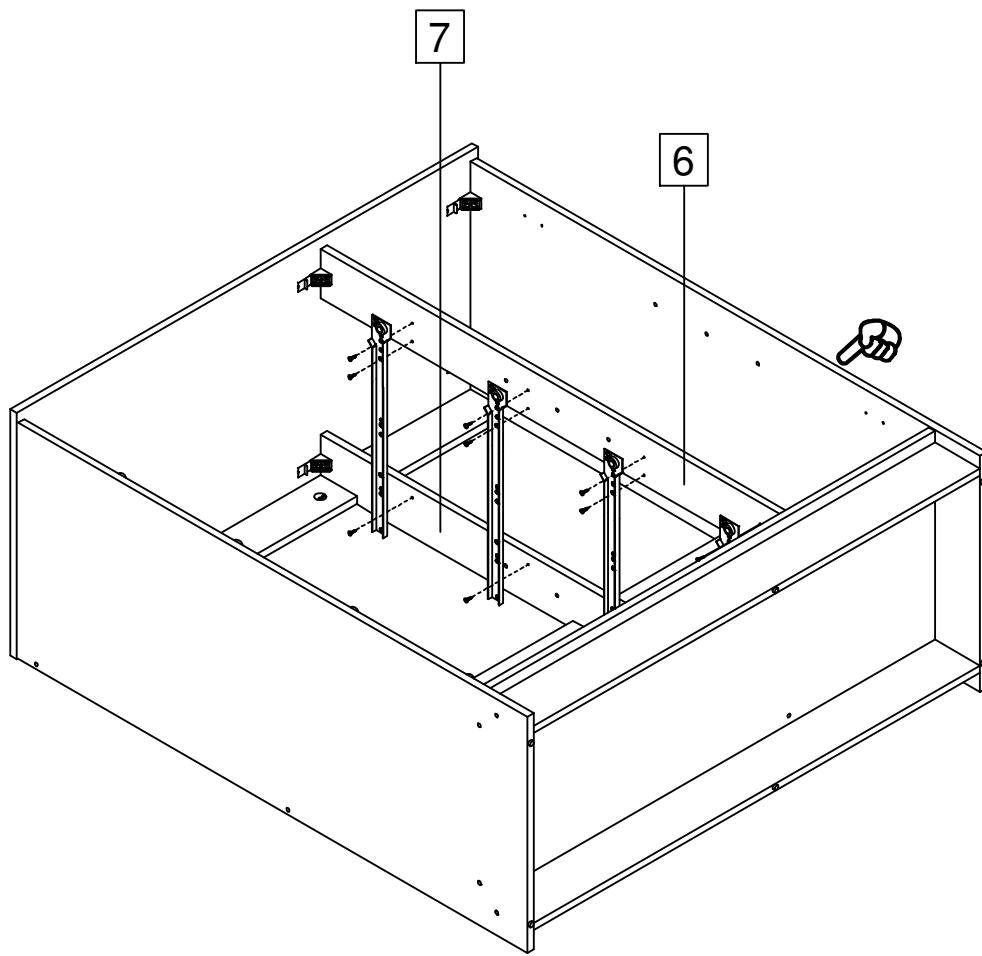


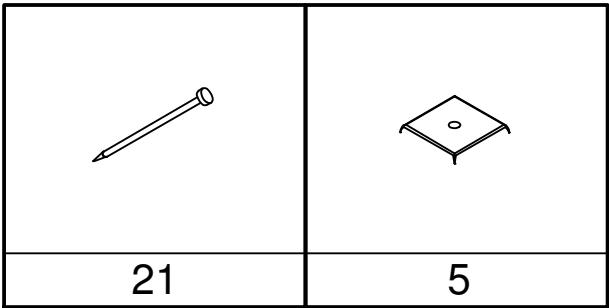










FIJE PRIMERO LA TRASERA CENTRAL Y DERECHA.
ASEGÚRESE QUE QUEDEN CENTRADAS EN LA DIVISIÓN TRASERA "7"

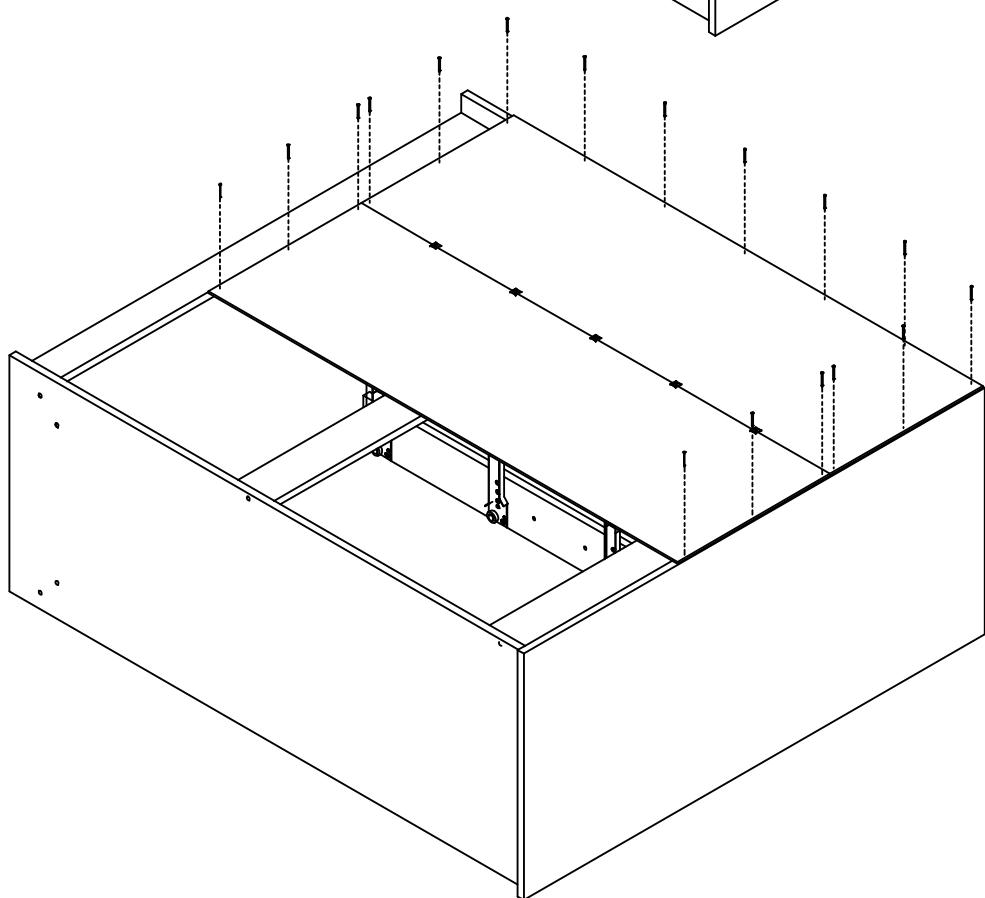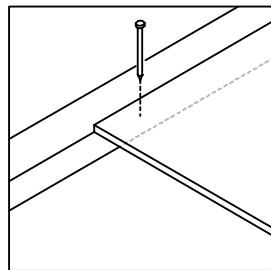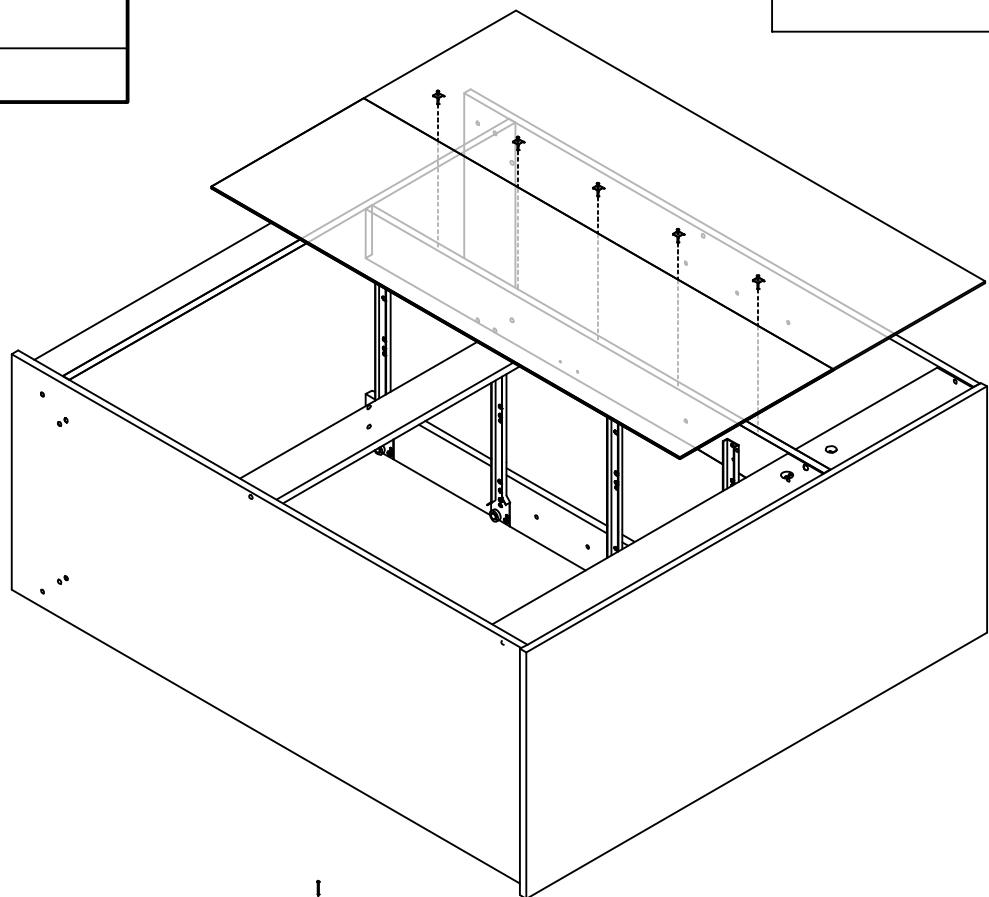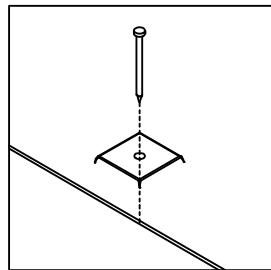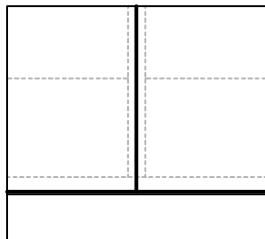




9

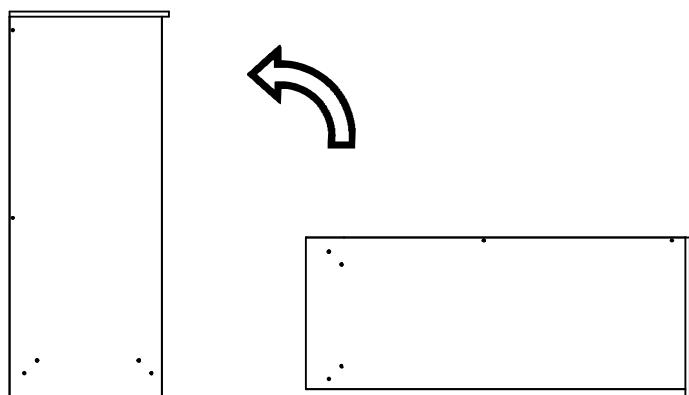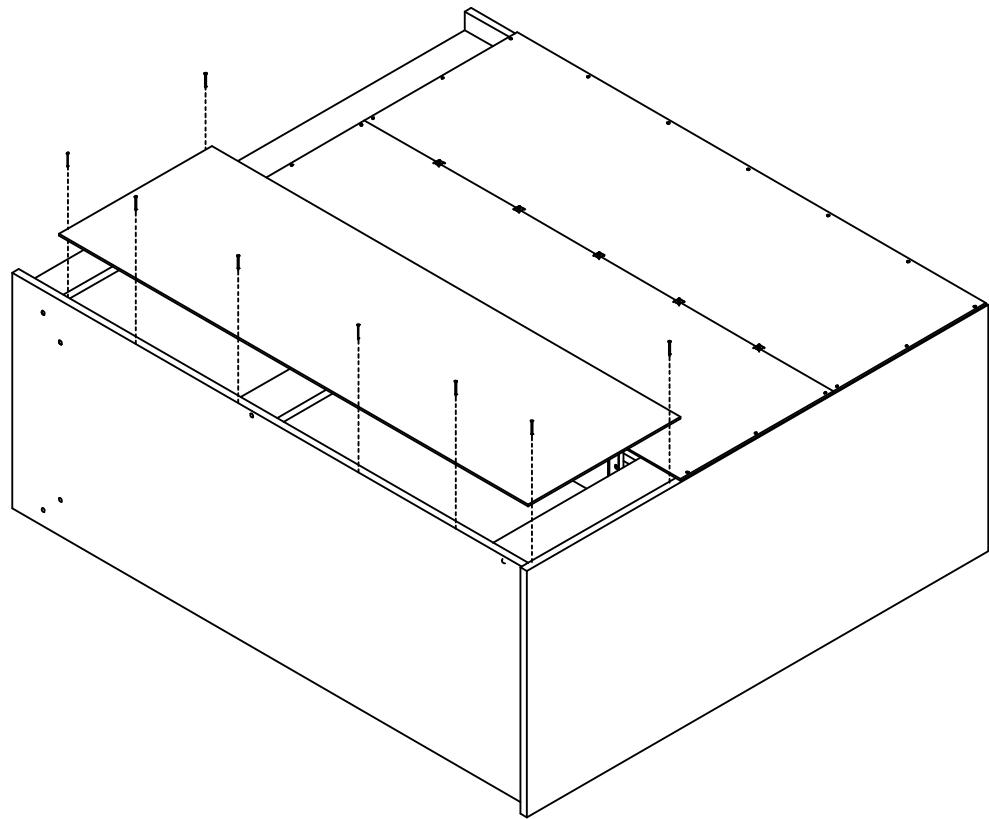

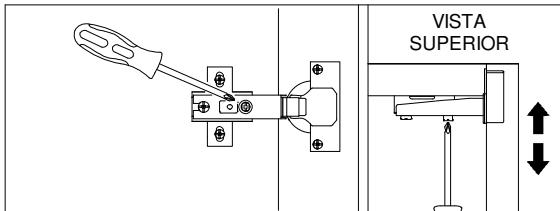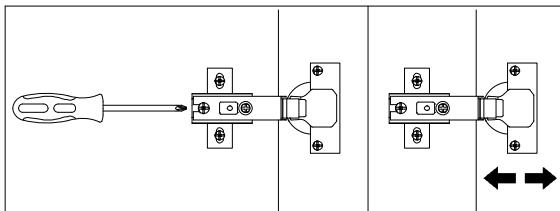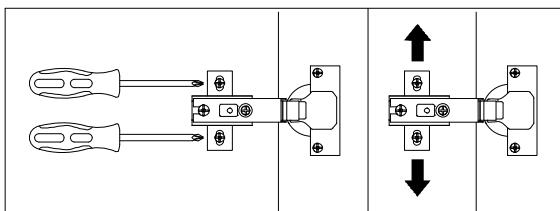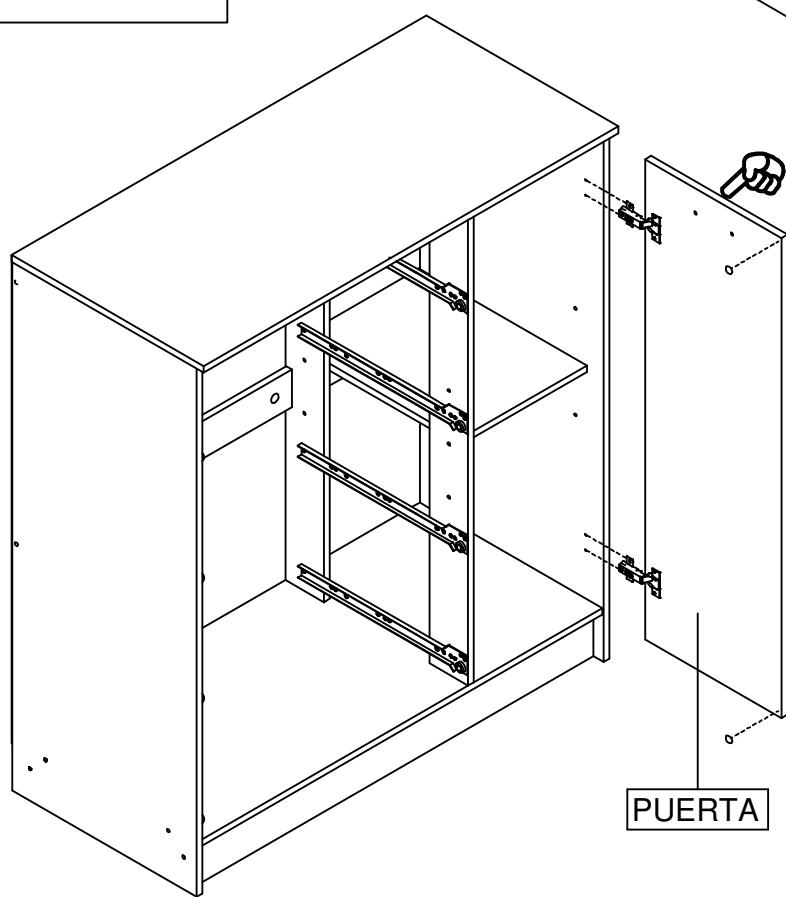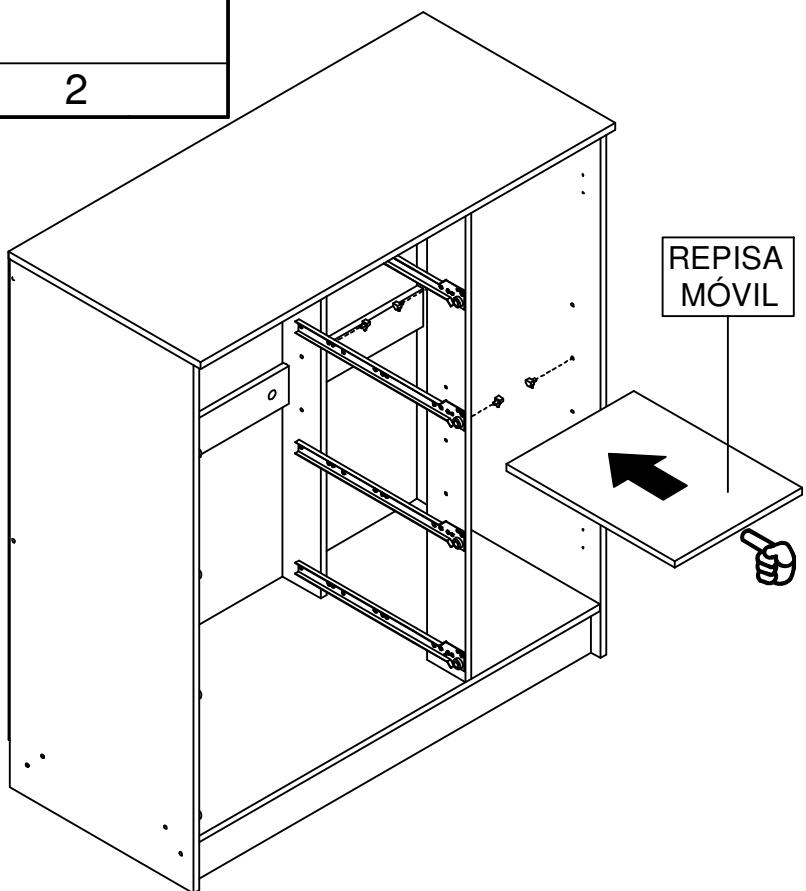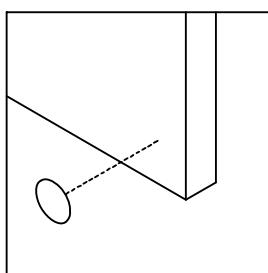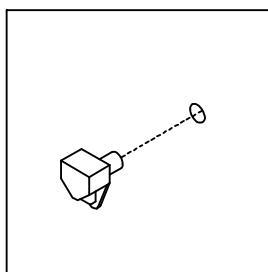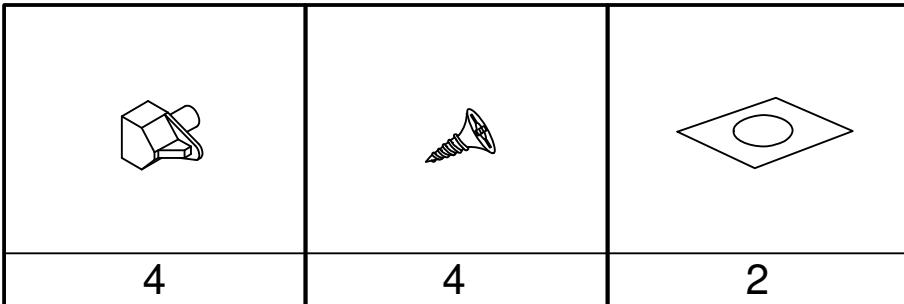

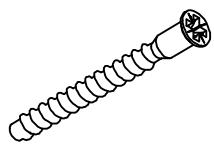

16




32



40


ARMADO DEL CAJÓN

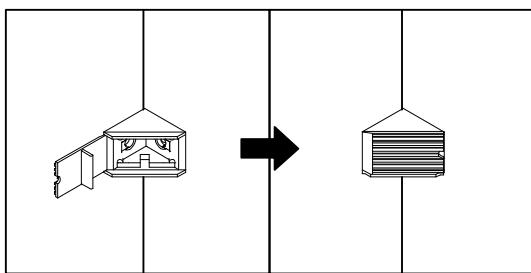

CIERRE EL ESQUINERO UNA VEZ INSTALADO


LATERAL
CAJÓN x4

FRONTAL
CAJÓN x4

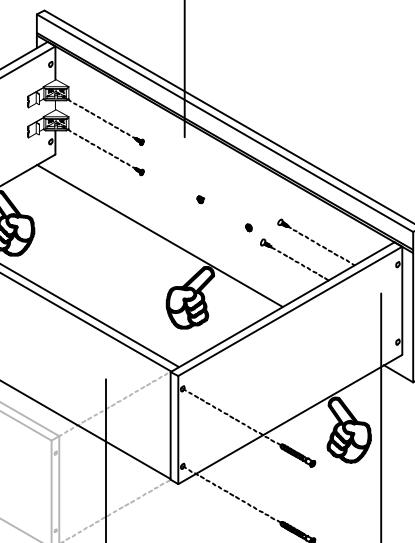


TRASERA
CAJÓN x4

LATERAL
CAJÓN x4

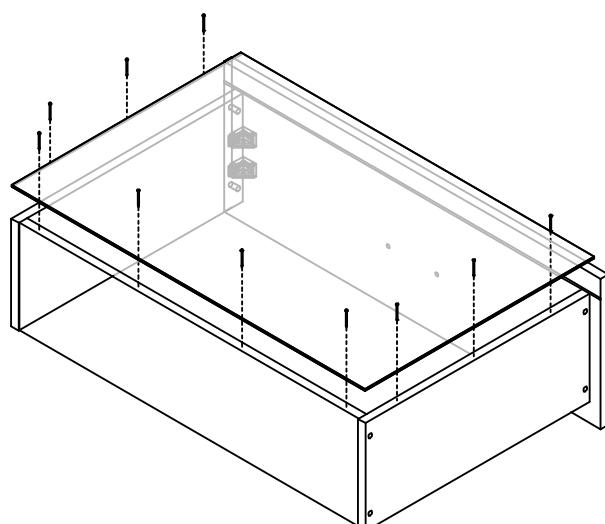

DESЛИCE EL FONDO DEL CAJÓN HACIA EL
INTERIOR DE LA RANURA DEL FREnte
ANTES DE CLAVAR.

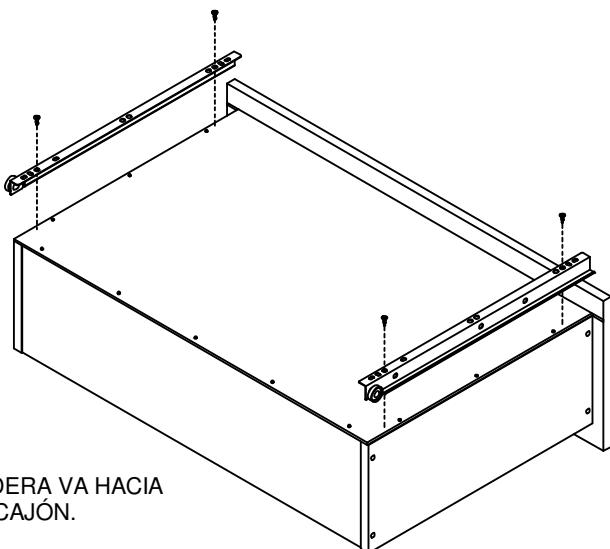



12

