


STANFORD

— MUEBLES —

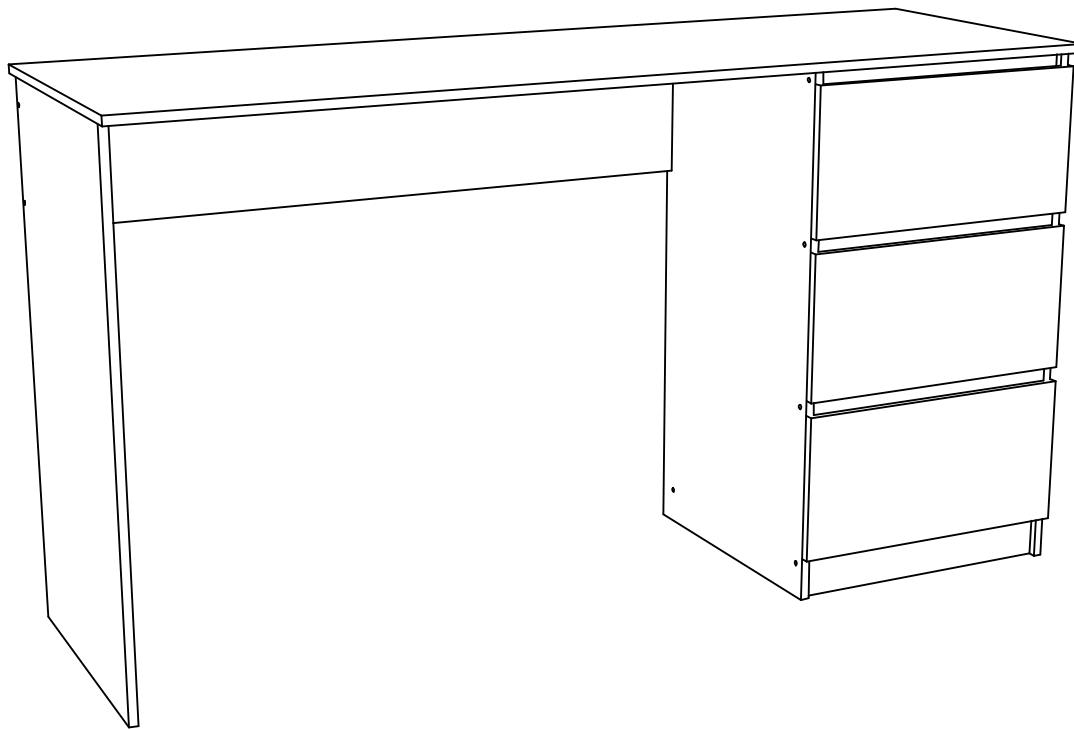


ESCRITORIO 3 CAJONES



ARMADO 2 PERSONAS



INDICA TAPACANTO
FRONTAL

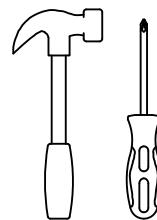

HERRAMIENTAS A USAR



223801838
EXTENSIÓN 6838


CALIDAD GARANTIZADA



1.- No elimine ningún número de las piezas hasta armar el mueble. Borre los números usando alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes.

2.- No retire las etiquetas pegadas en el exterior de la caja, ya que con éstas puede hacer consultas y aclarar dudas llamando al call center.


HERRAJES TOTALES PARA ARMADO

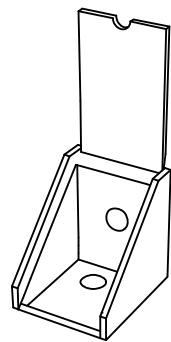


12



54




40

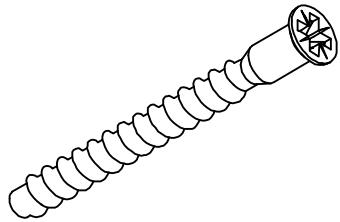


28




14




6

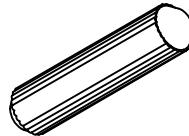


12

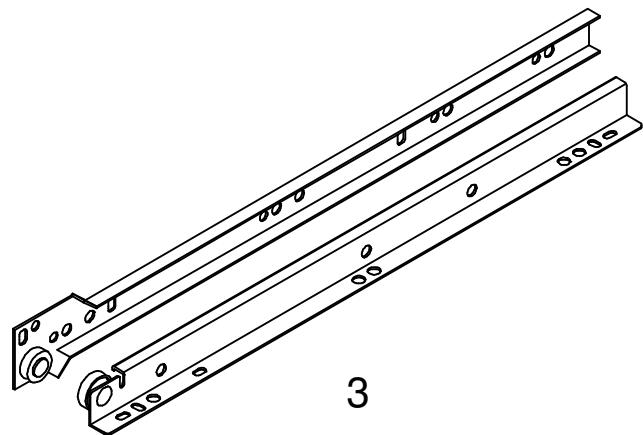

3

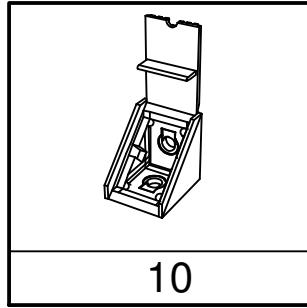


10


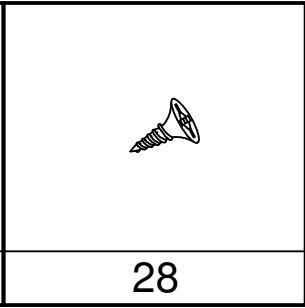


28



PREPARACIÓN

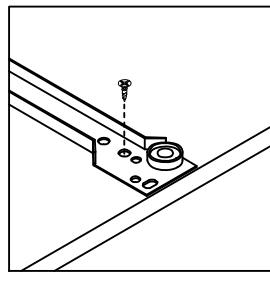


CORREDERA A RAS
DEL CANTO




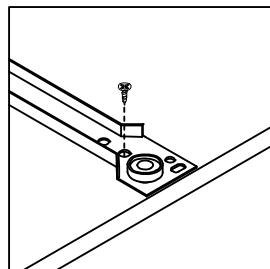
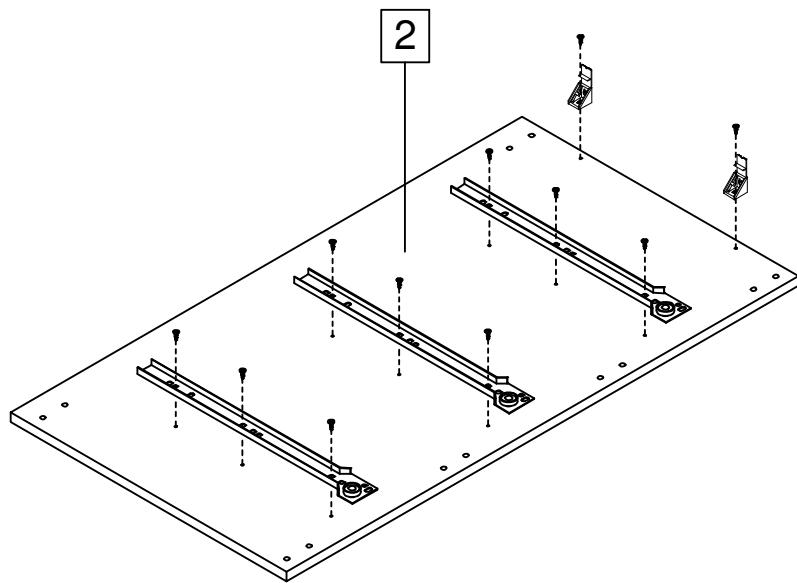


CORREDERA A RAS
DEL CANTO


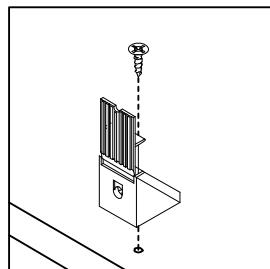
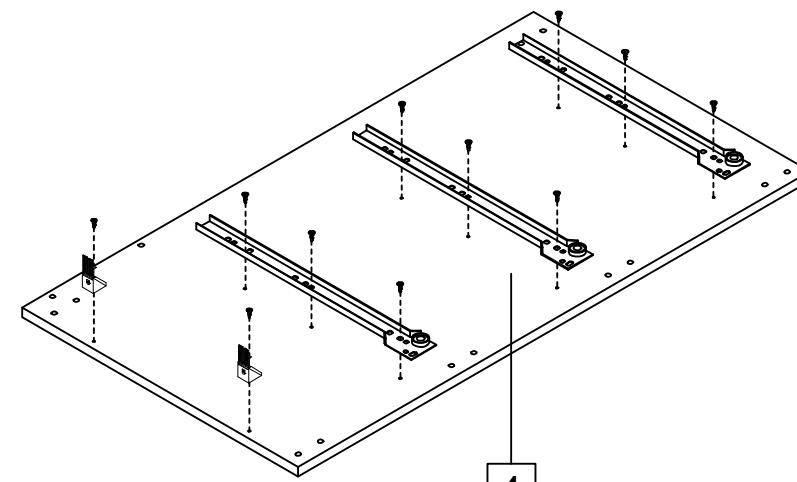




FRONTAL
CAJÓN x3

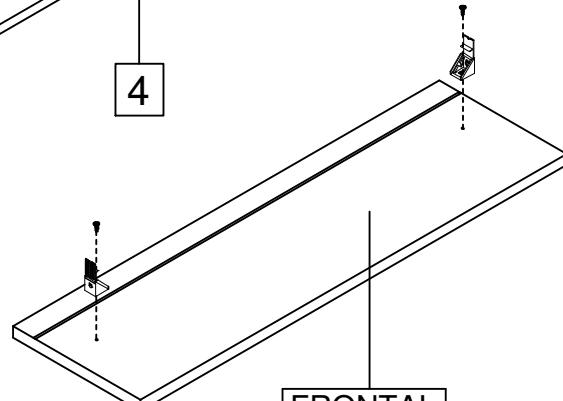

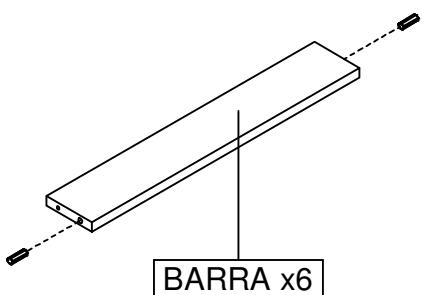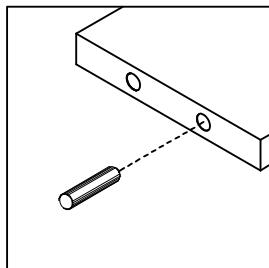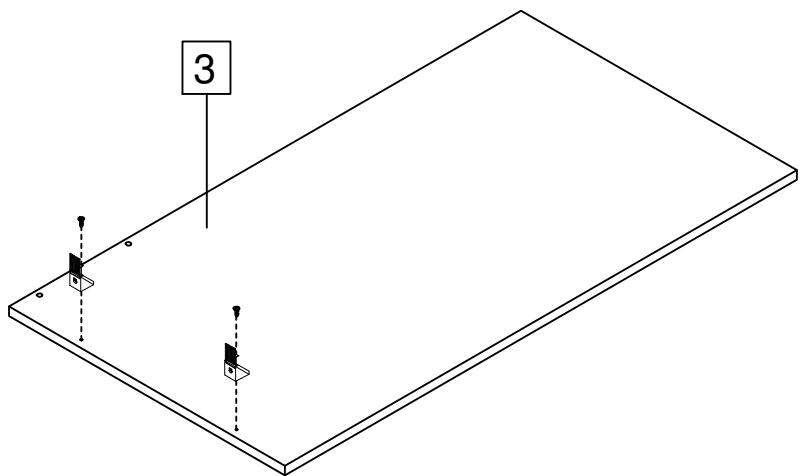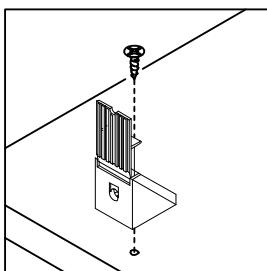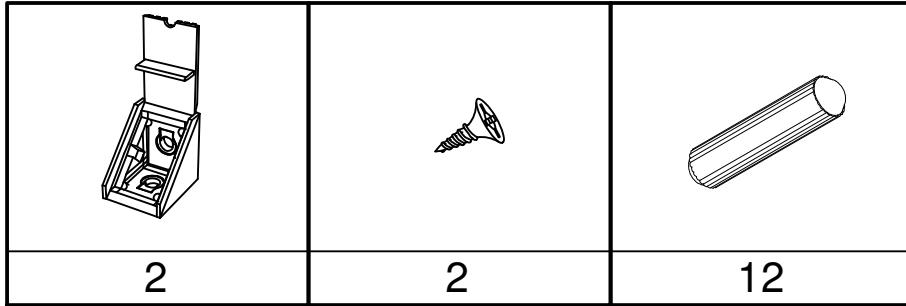


ARMADO

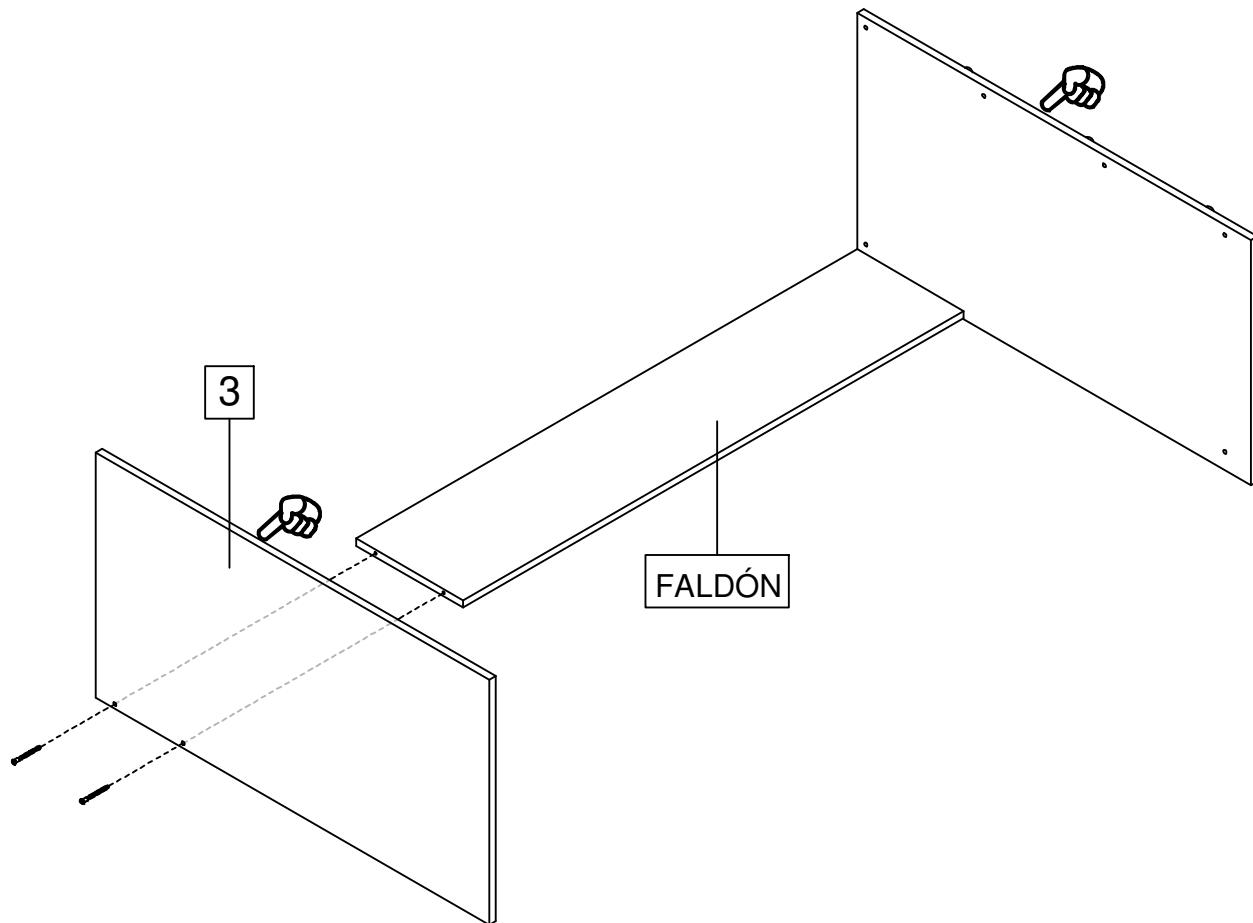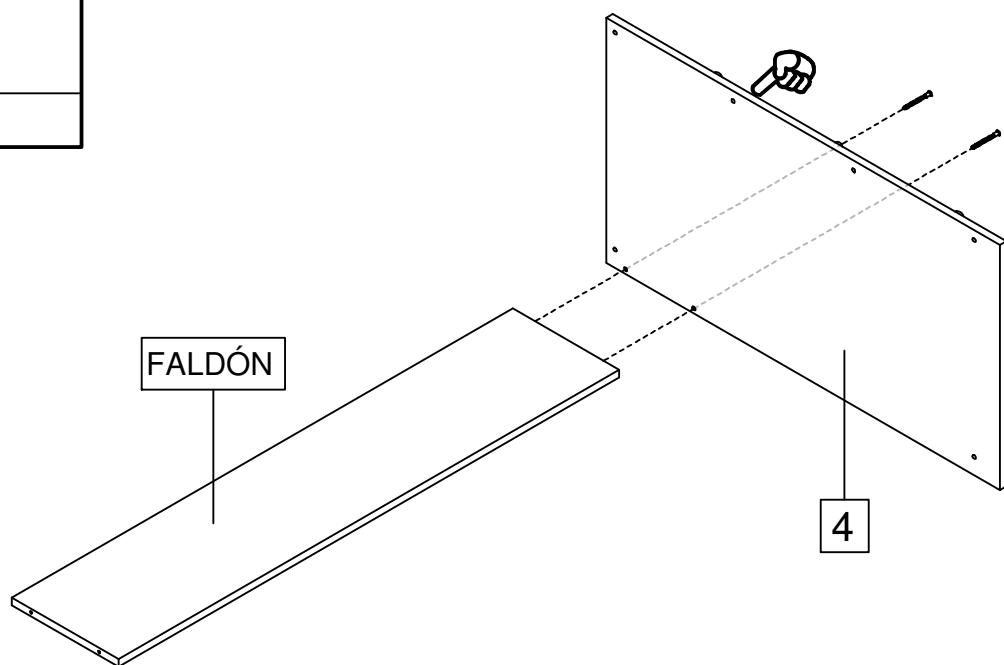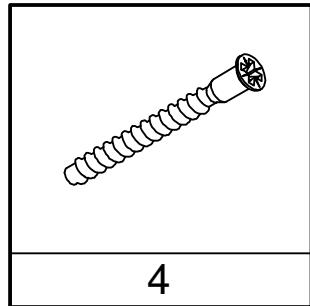

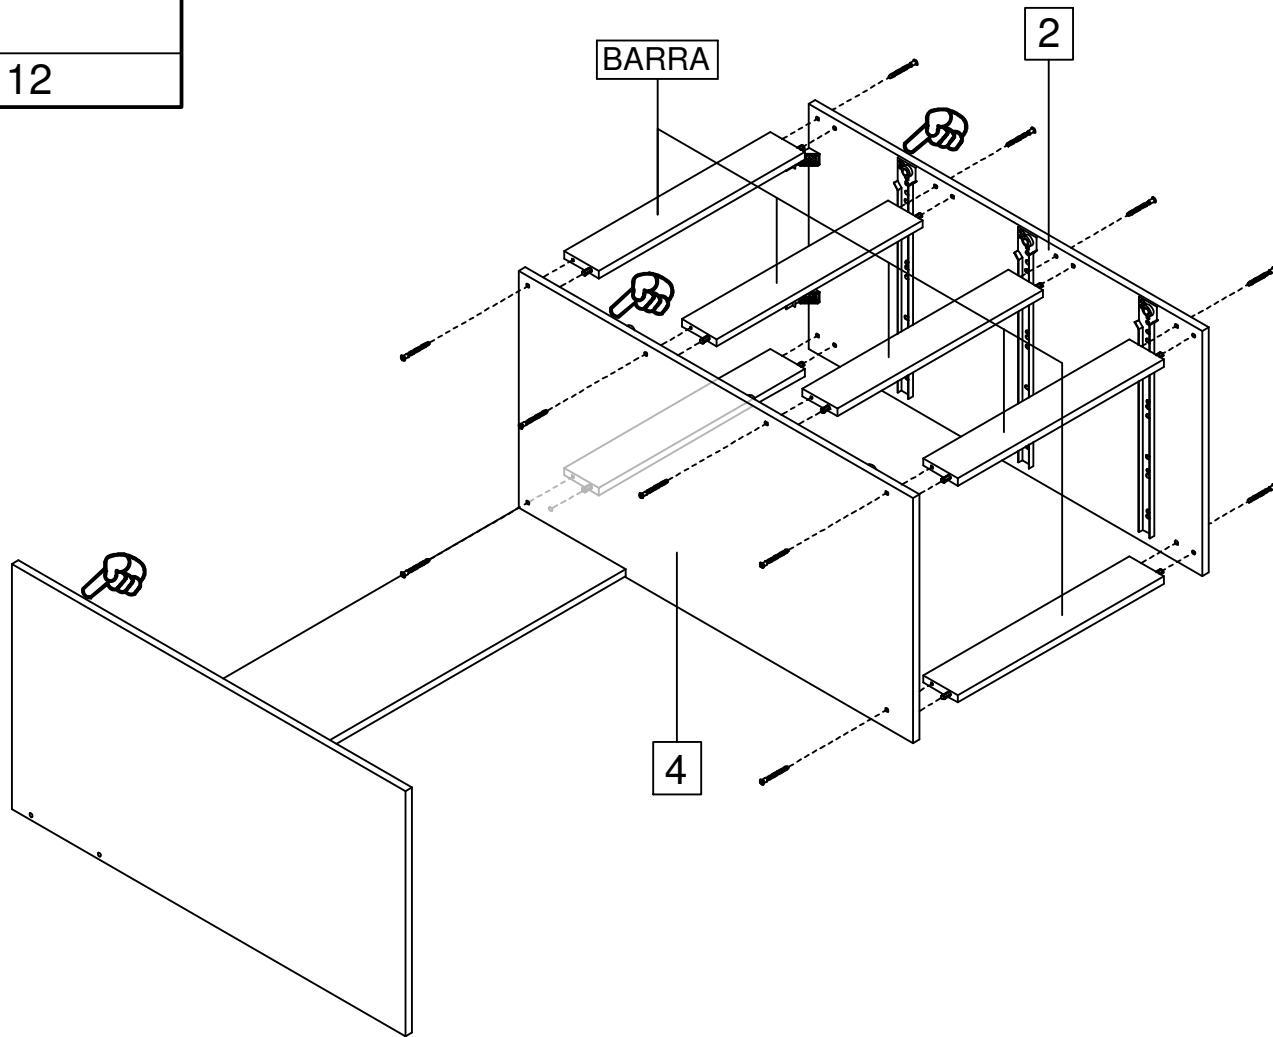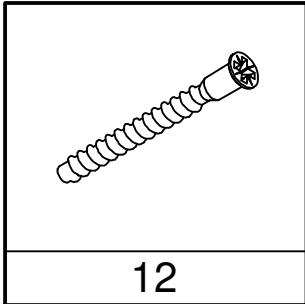







PARTE INFERIOR DEL MUEBLE.


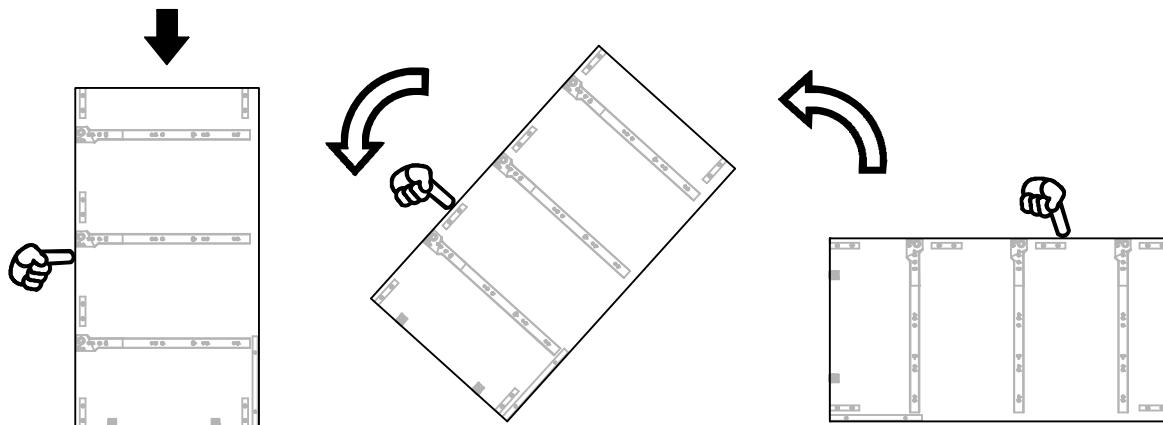






6

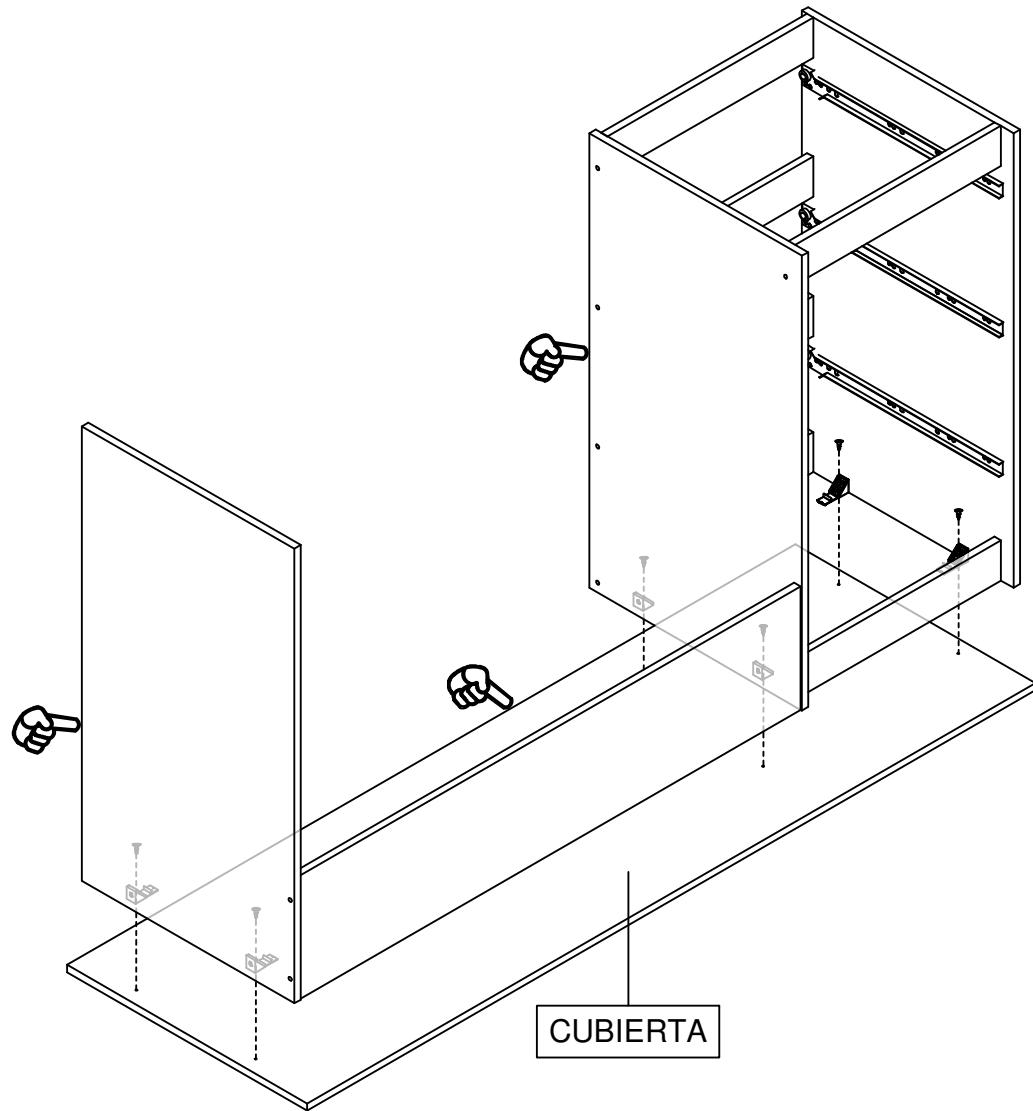

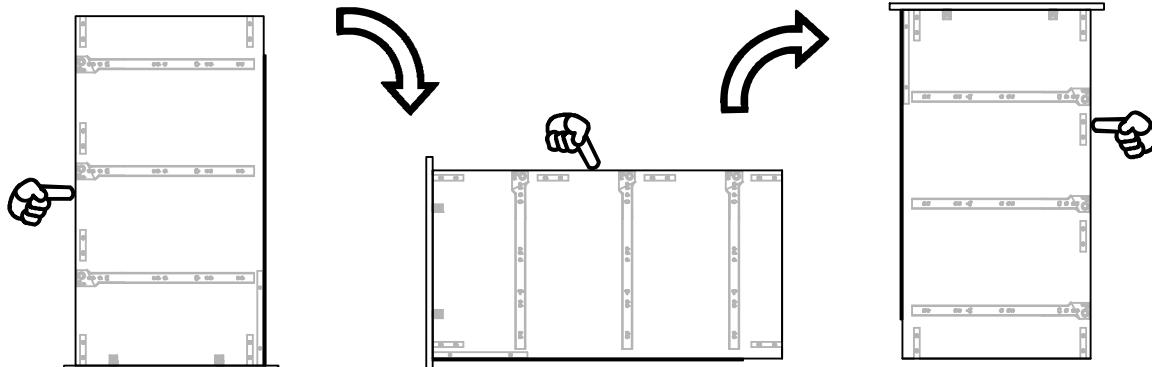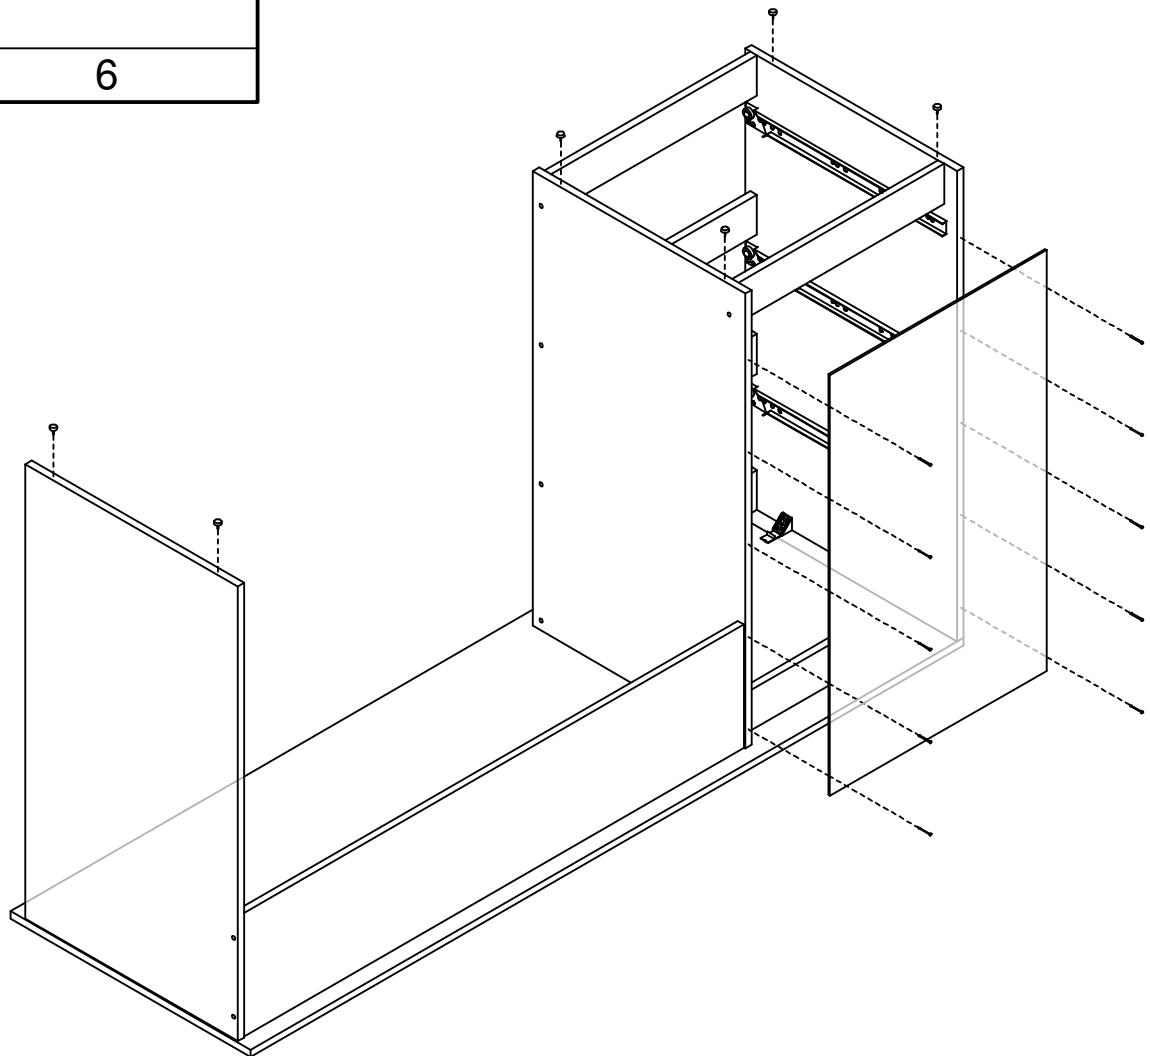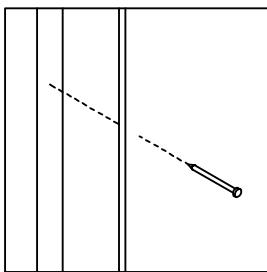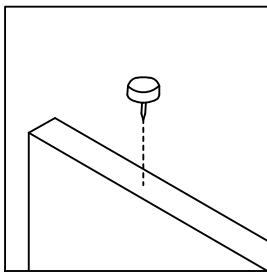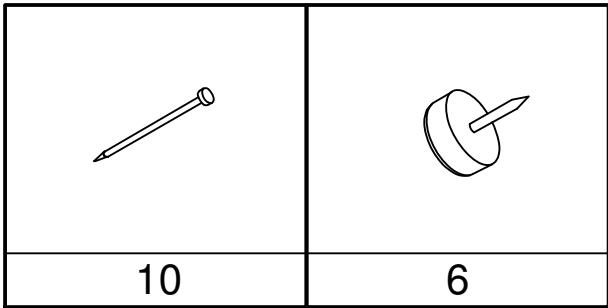


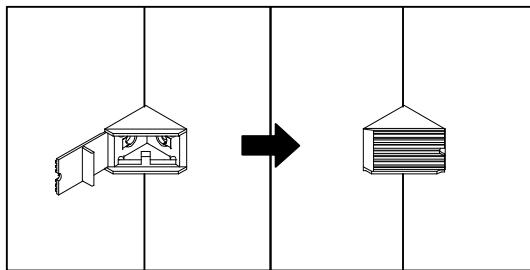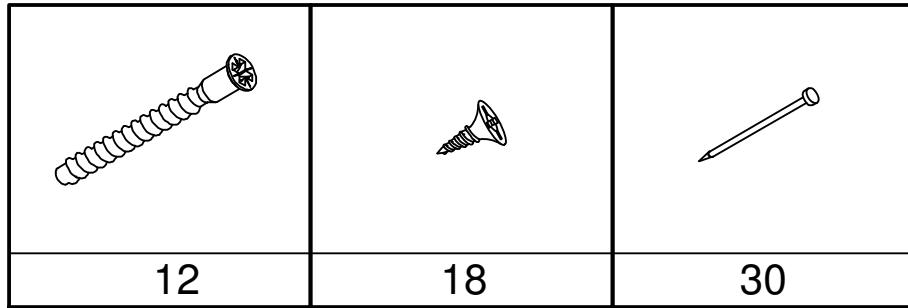

CIERRE EL ESQUINERO UNA VEZ INSTALADO

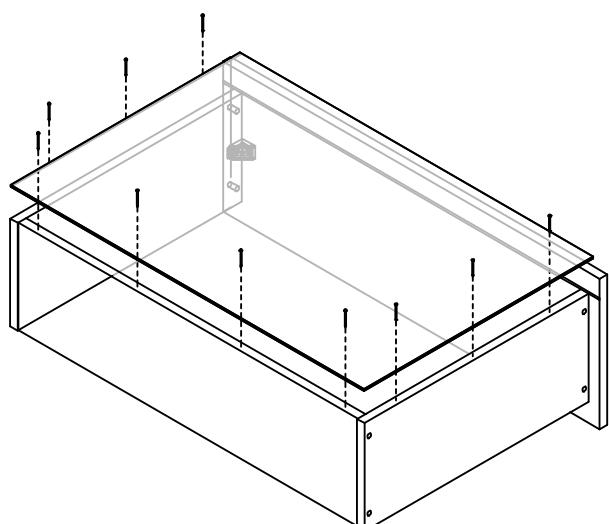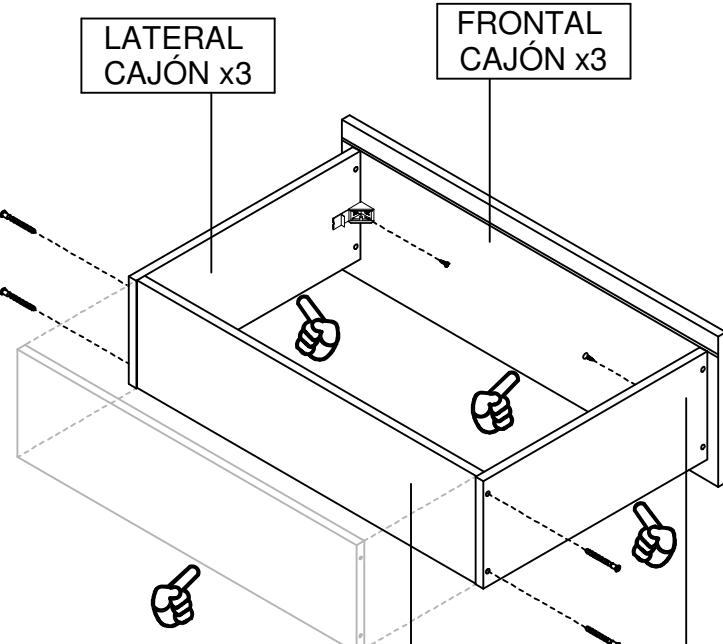

DESlice EL FONDO DEL CAJÓN HACIA EL INTERIOR DE LA RANURA DEL FREnte ANTES DE CLAVAR.

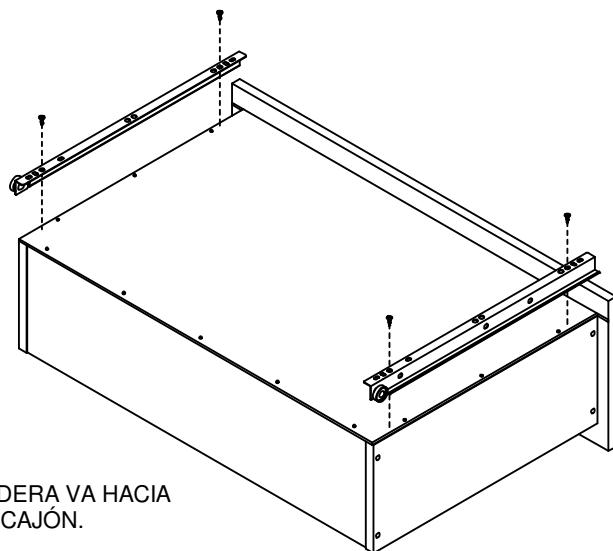

LA RUEDA DE LA CORREDERA VA HACIA LA PARTE TRASERA DEL CAJÓN.



14

