
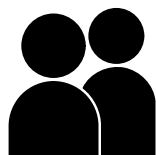


STANFORD

MUEBLES


ESCRITORIO BARRAS

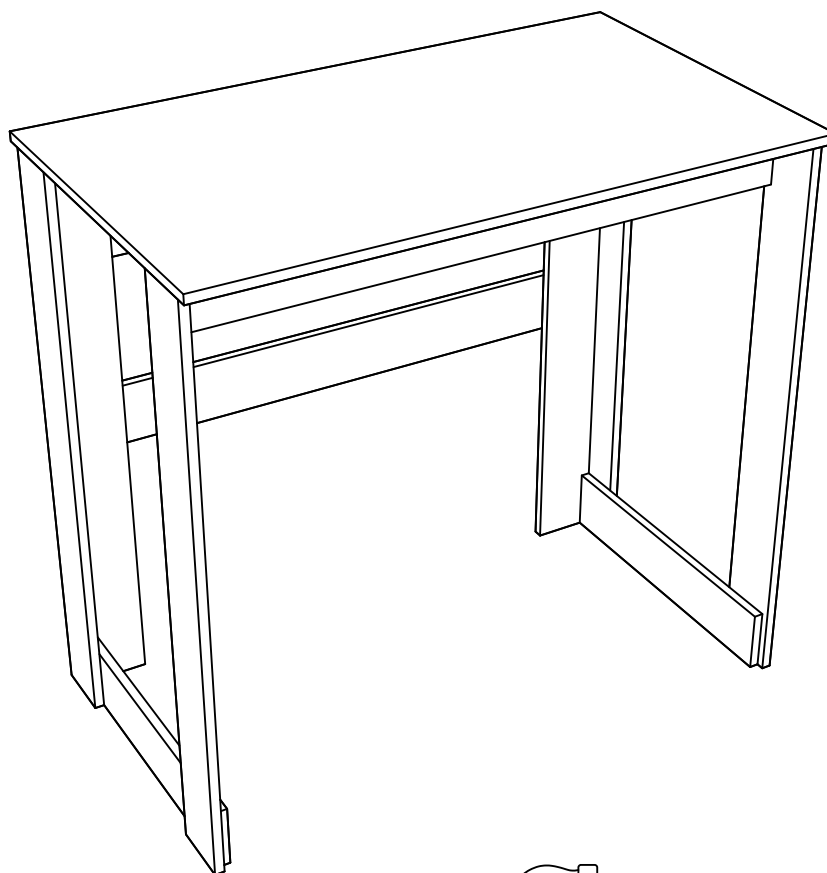

ARMADO 2 PERSONAS



**INDICA TAPACANTO
FRONTAL**

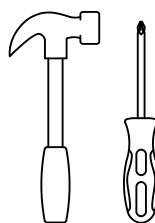

HERRAMIENTAS A USAR



223801838
EXTENSIÓN 6838


CALIDAD GARANTIZADA



1.- No elimine ningún número de las piezas hasta armar el mueble. Borre los números usando alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes.

2.- No retire las etiquetas pegadas en el exterior de la caja, ya que con éstas puede hacer consultas y aclarar dudas llamando al call center.


HERRAJES TOTALES PARA ARMADO

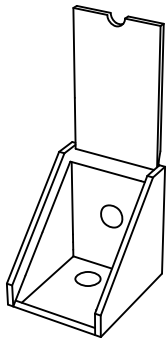


6




12




6

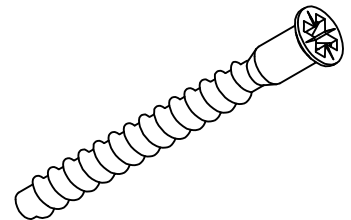

16



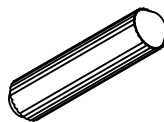



4






6



16

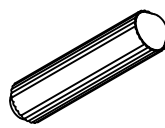			
6	6	6	4

PREPARACIÓN

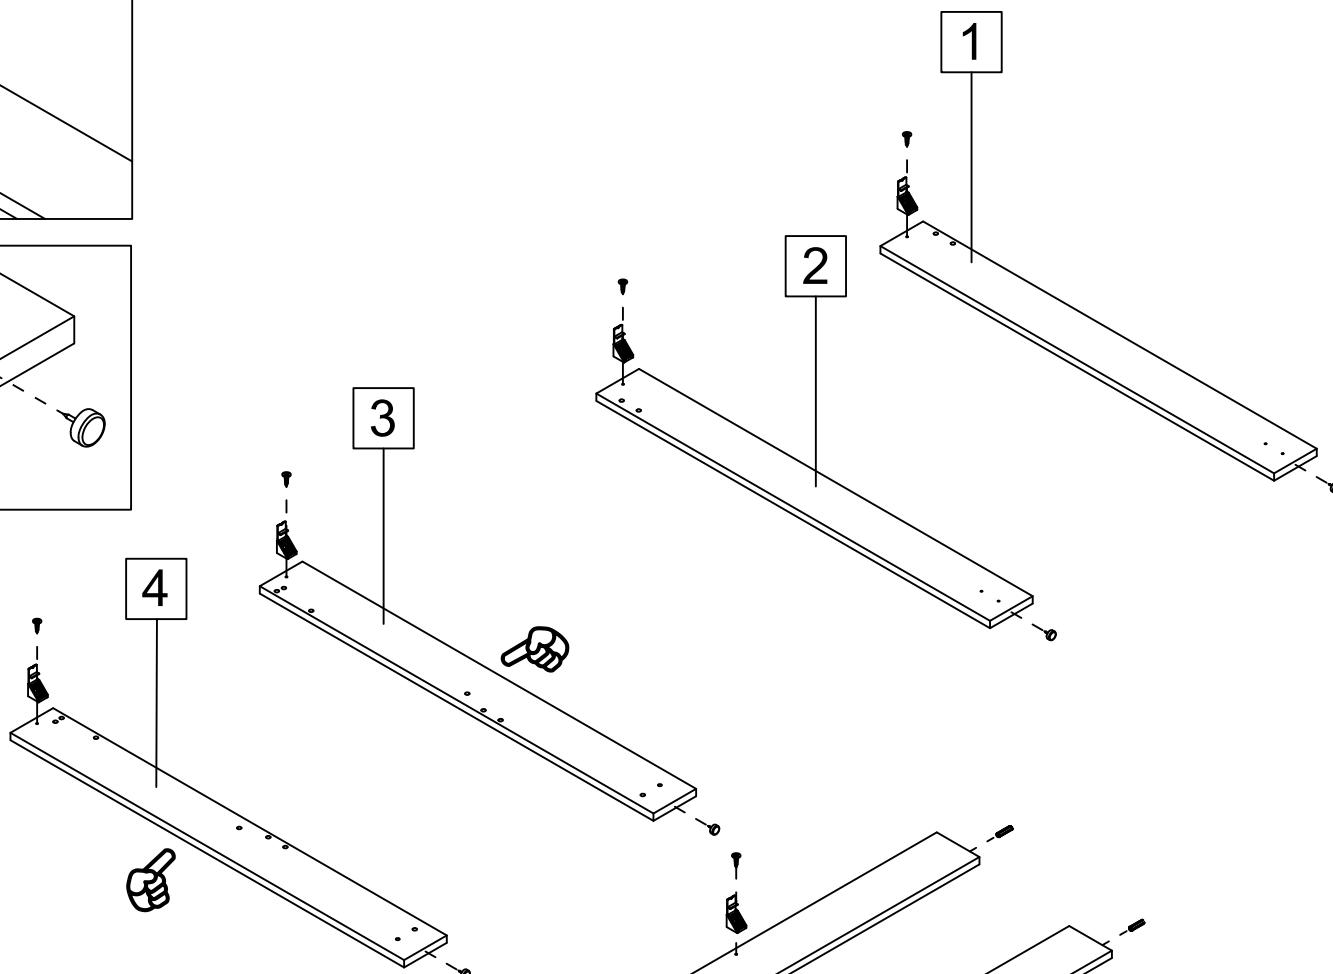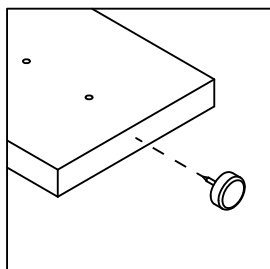
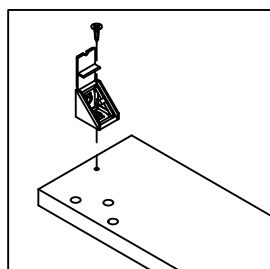


INSTALAR ESQUINERO SÓLO EN
UNA DE LAS DOS BARRAS
AMARRE INFERIOR






BARRA INFERIOR




BARRA SUPERIOR

ARMADO

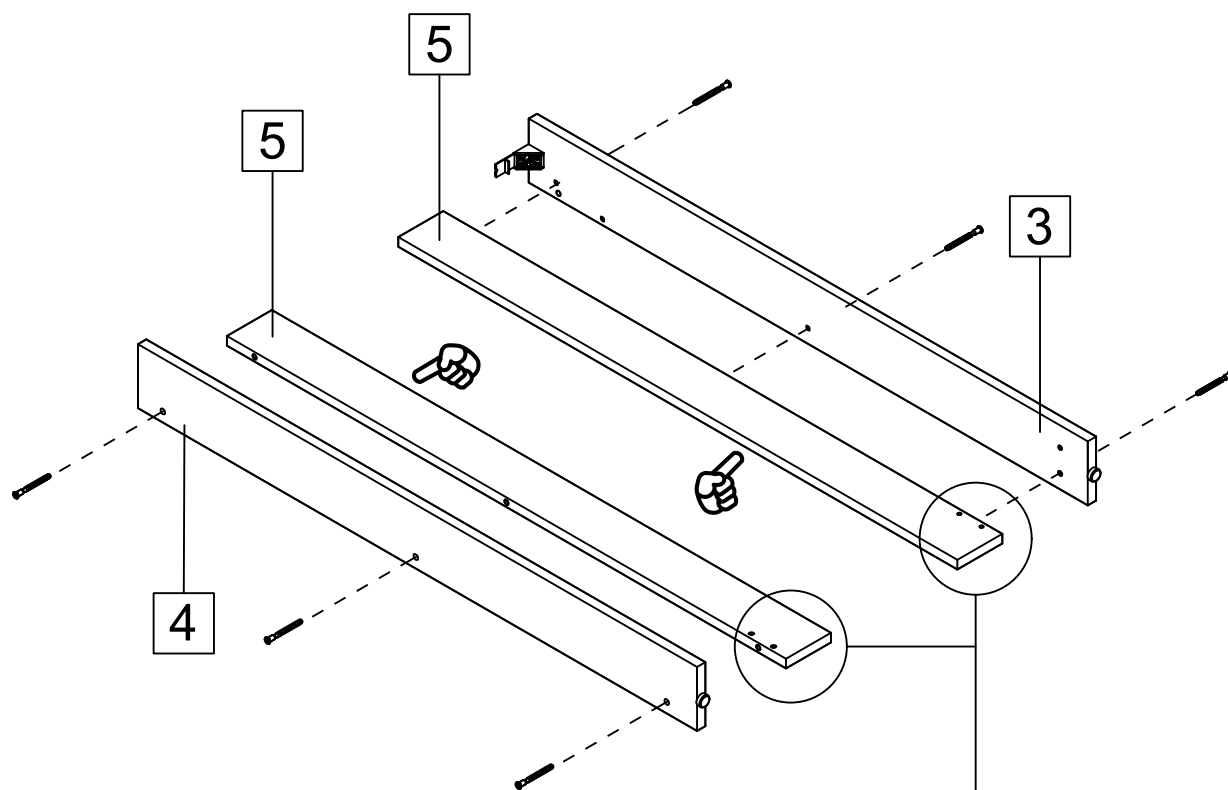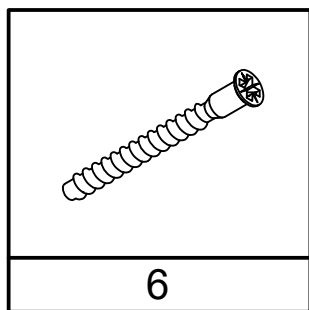


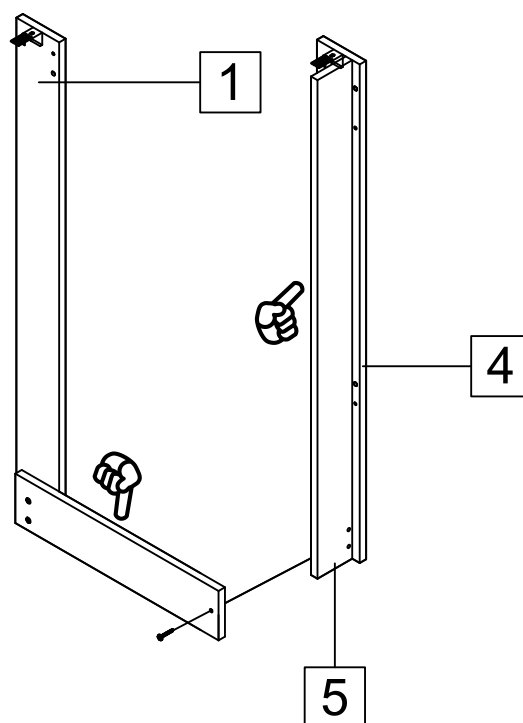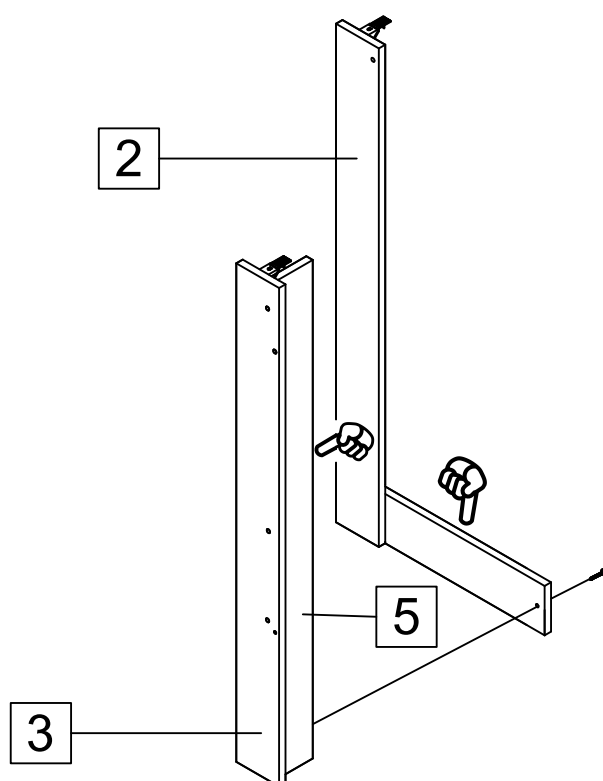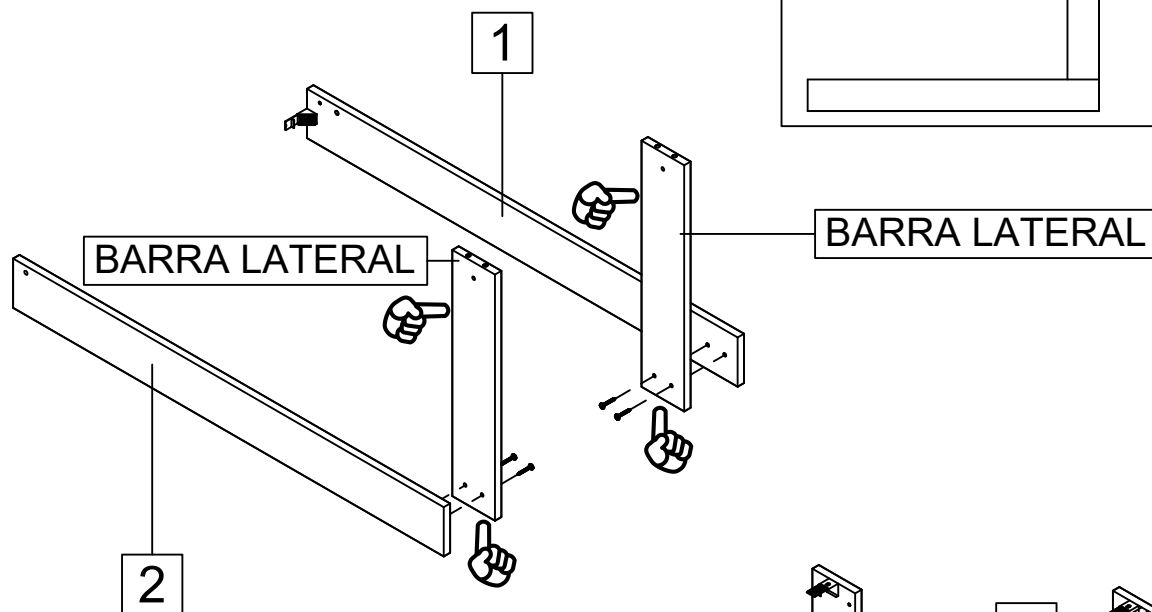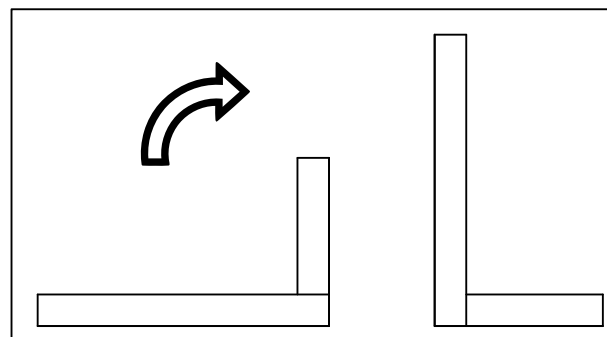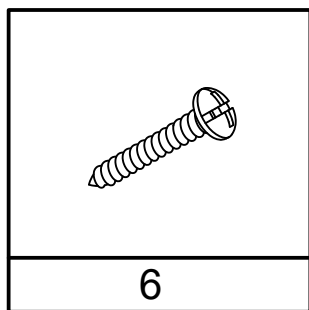

LA PIEZA 5 DEBE
FIJARSE CON ESTAS
PERFORACIONES
HACIA EL PISO

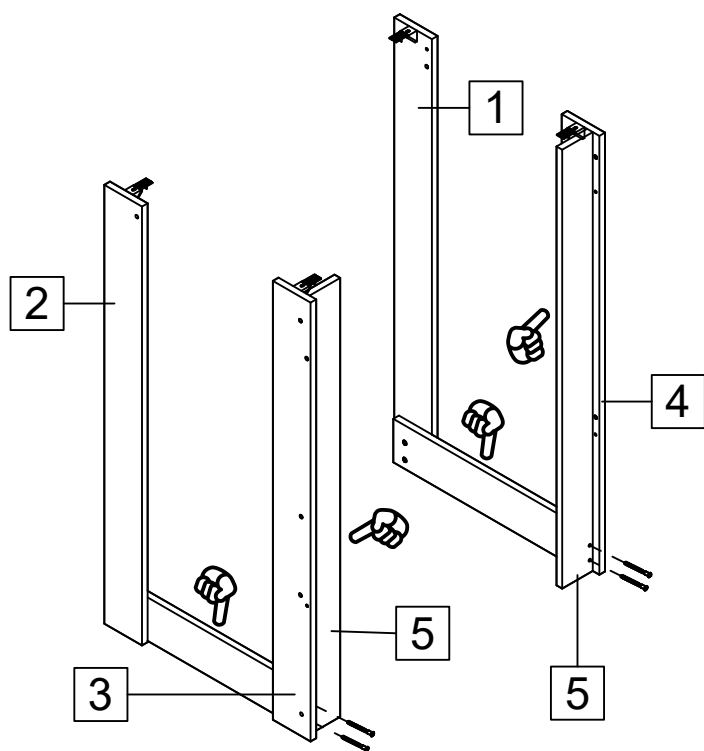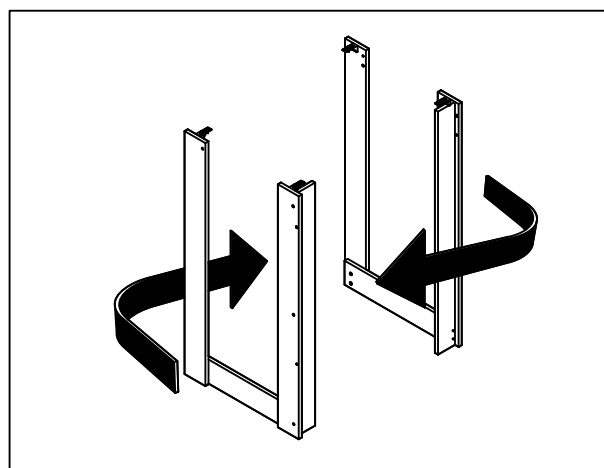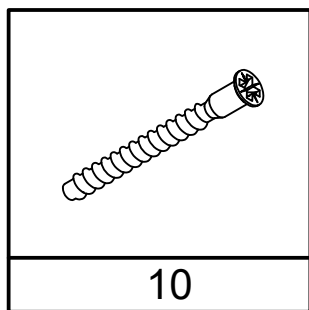

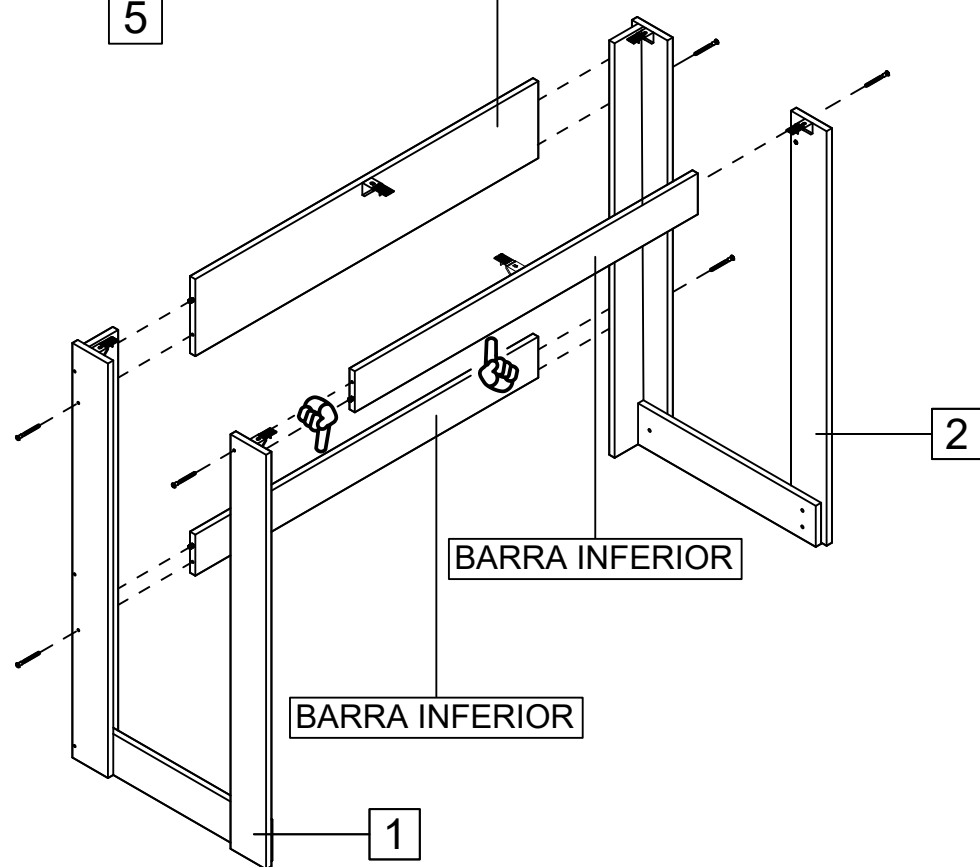

BARRA SUPERIOR



	
16	6

CUBIERTA

