



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CLÓSET 10 PUERTAS 4 CAJONES

MODELO:MB3701TT23-30-3

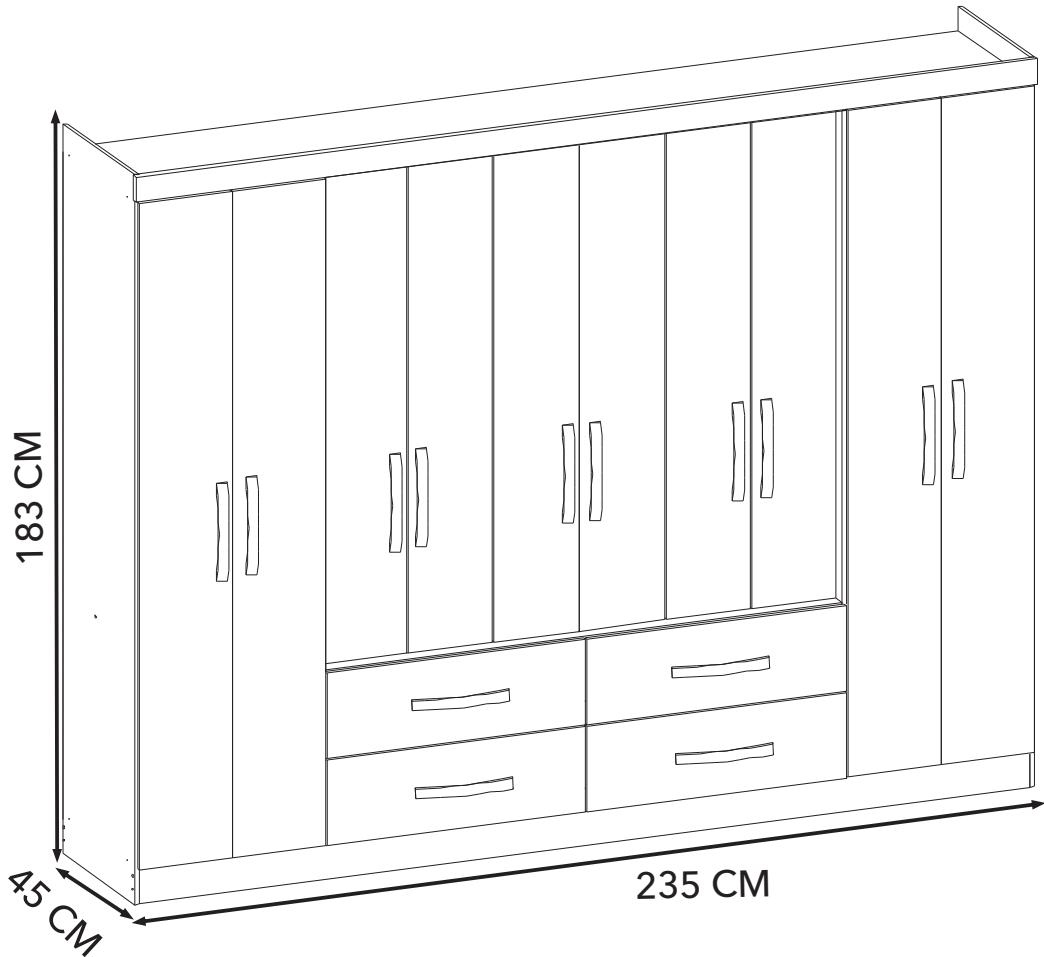

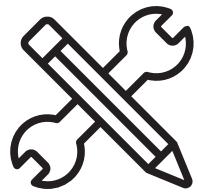

ADVERTENCIA


Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)

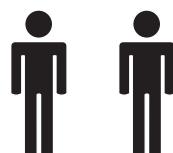

2 personas
para el armado



Producto contenido
en 2 cajas

QUINCALLERÍA




A x40



B x222



C x28

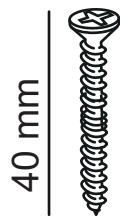

D x44



E x130




F x29



G x29



H x28




I x16




J x6



K x8



L x3

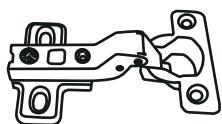


M x24




N x6



O x01

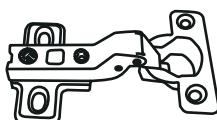

P x06



Q x14




R x1



S x4



T x4

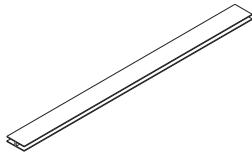

U x2









V x1




X x02

PIEZAS

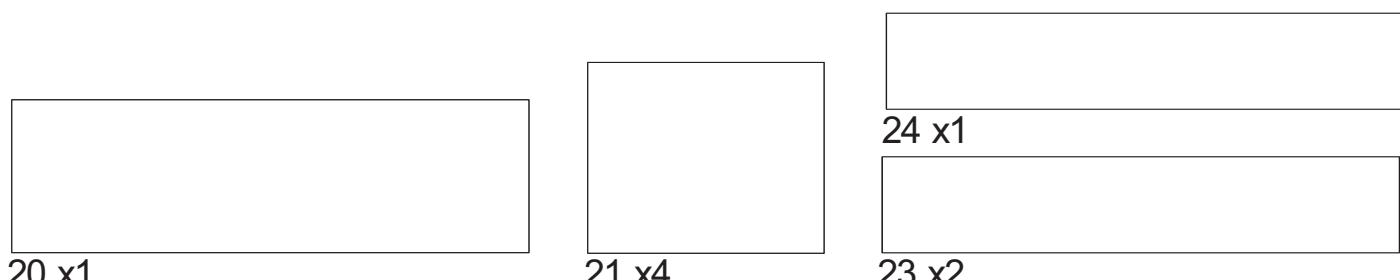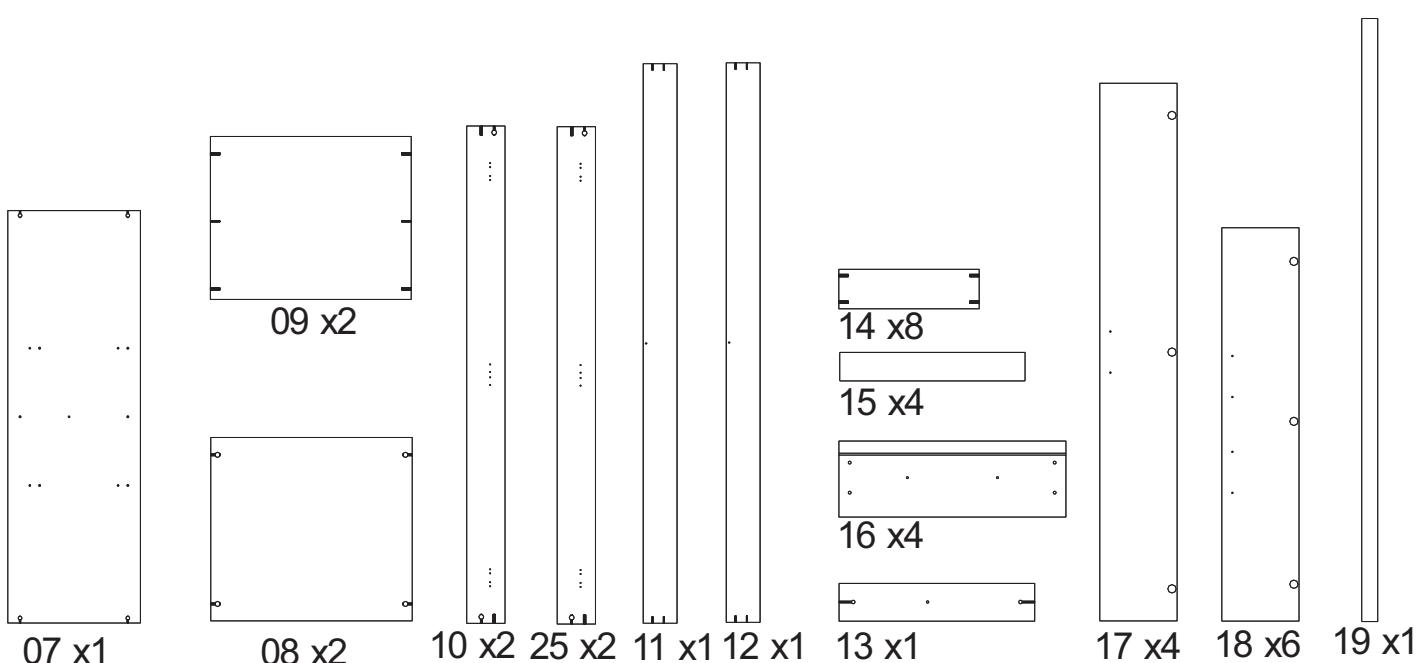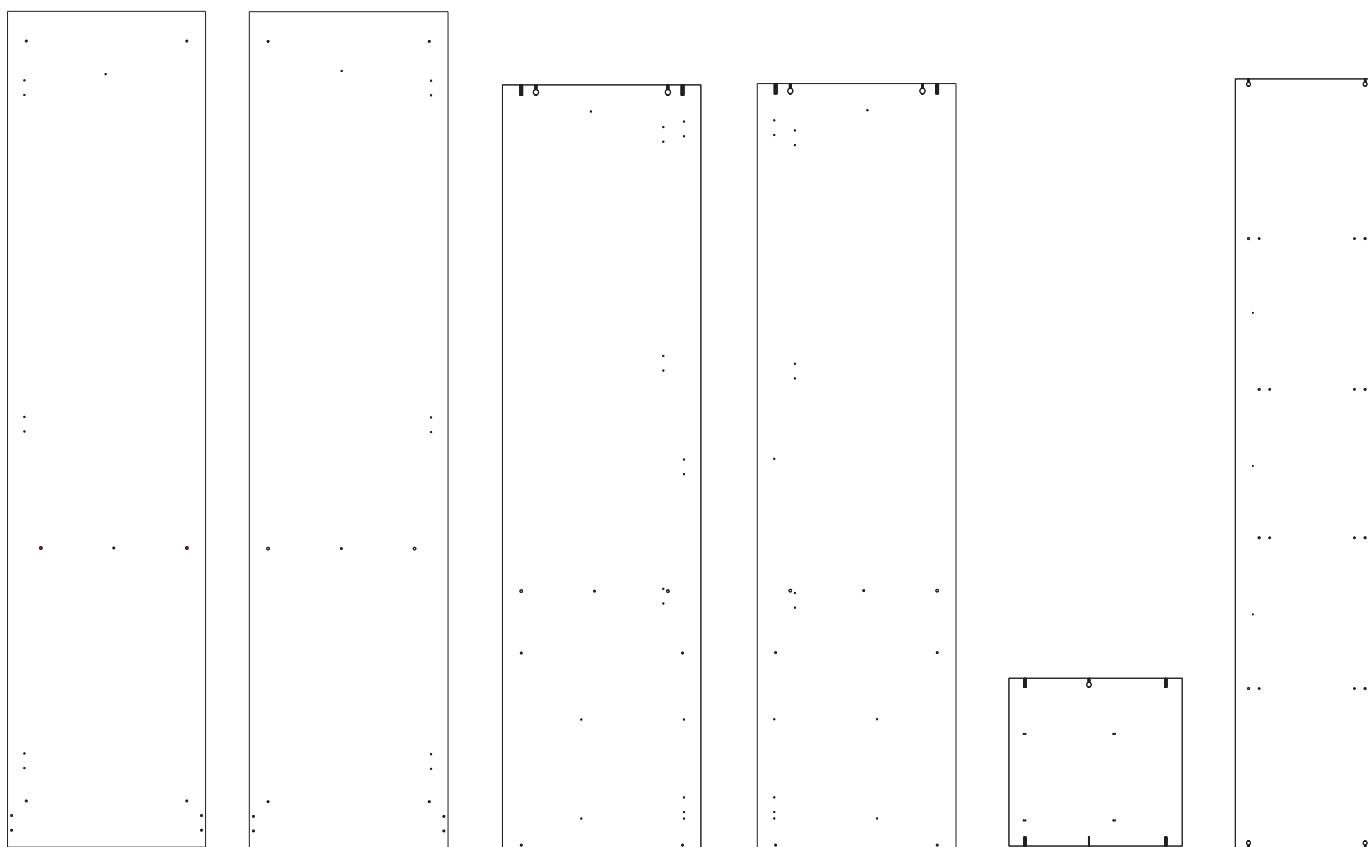


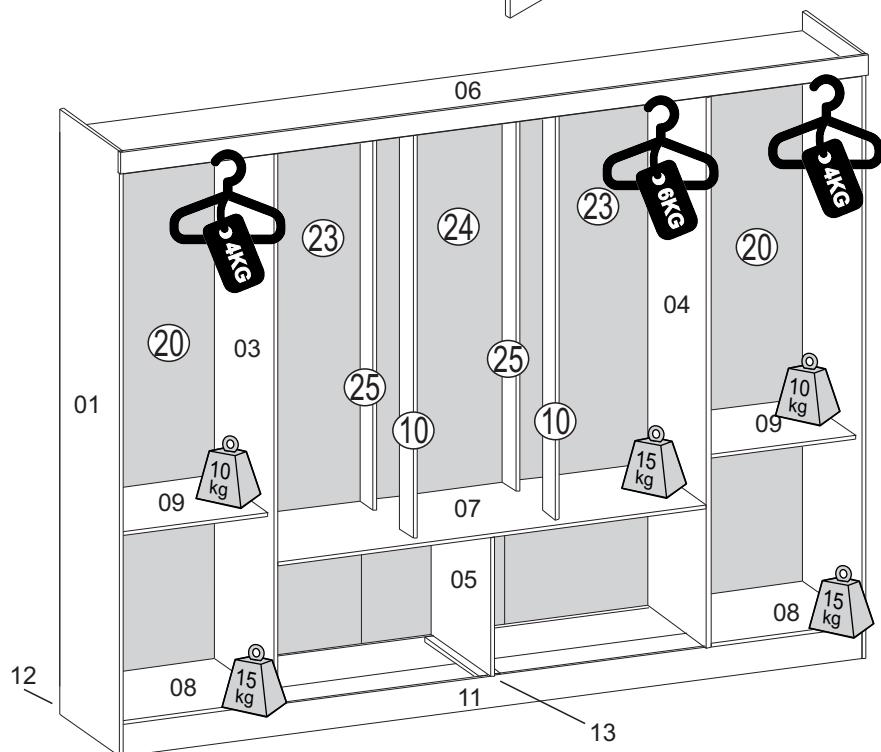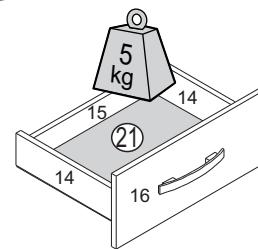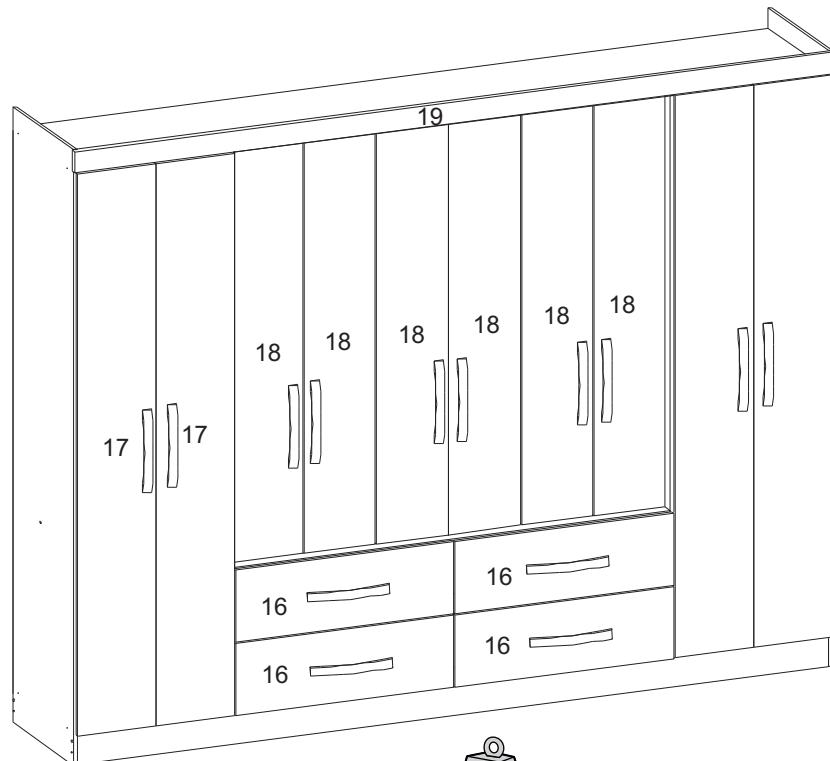


PASO 1

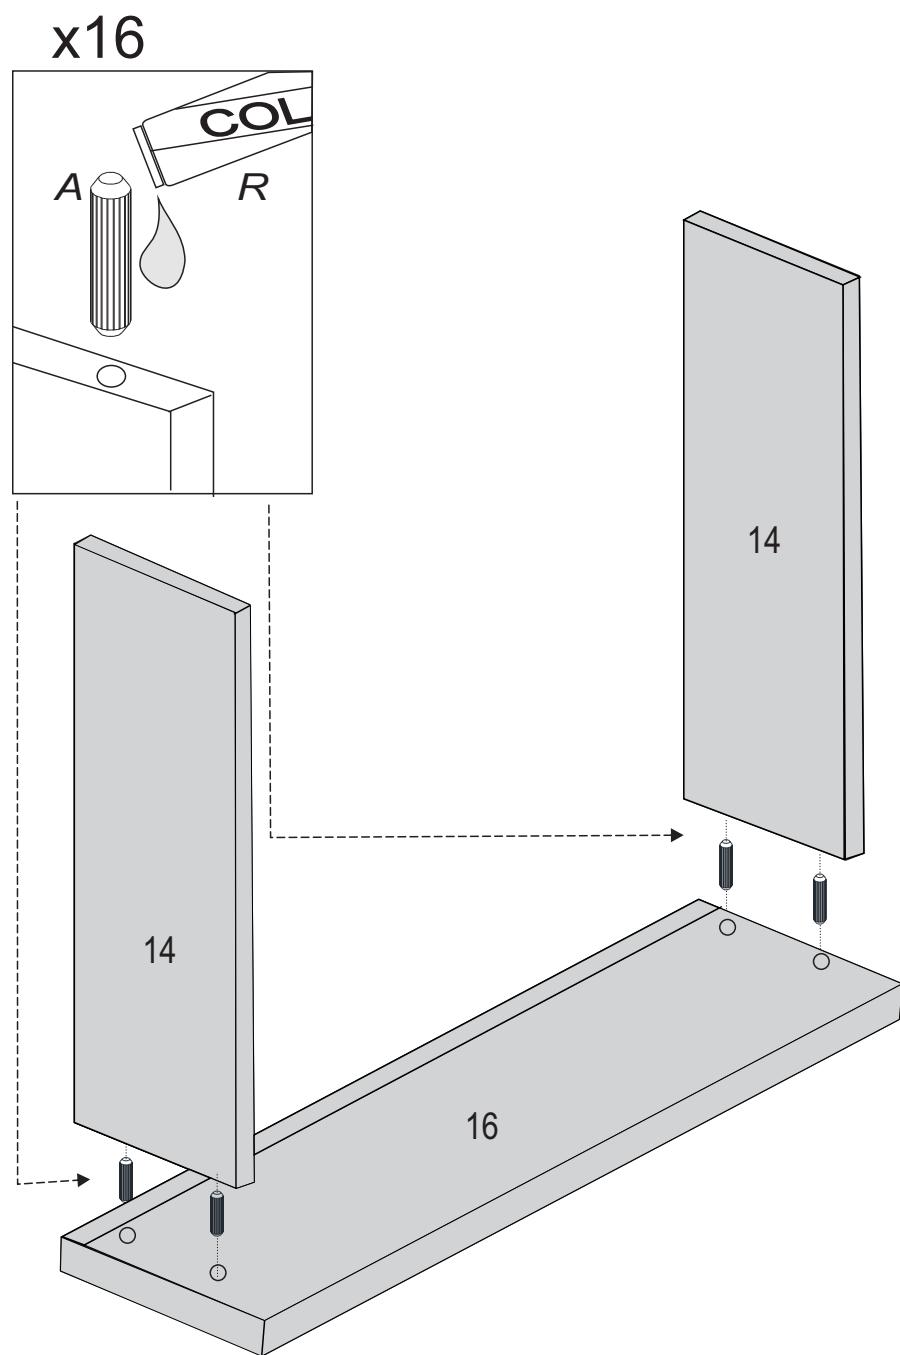


PASO 2

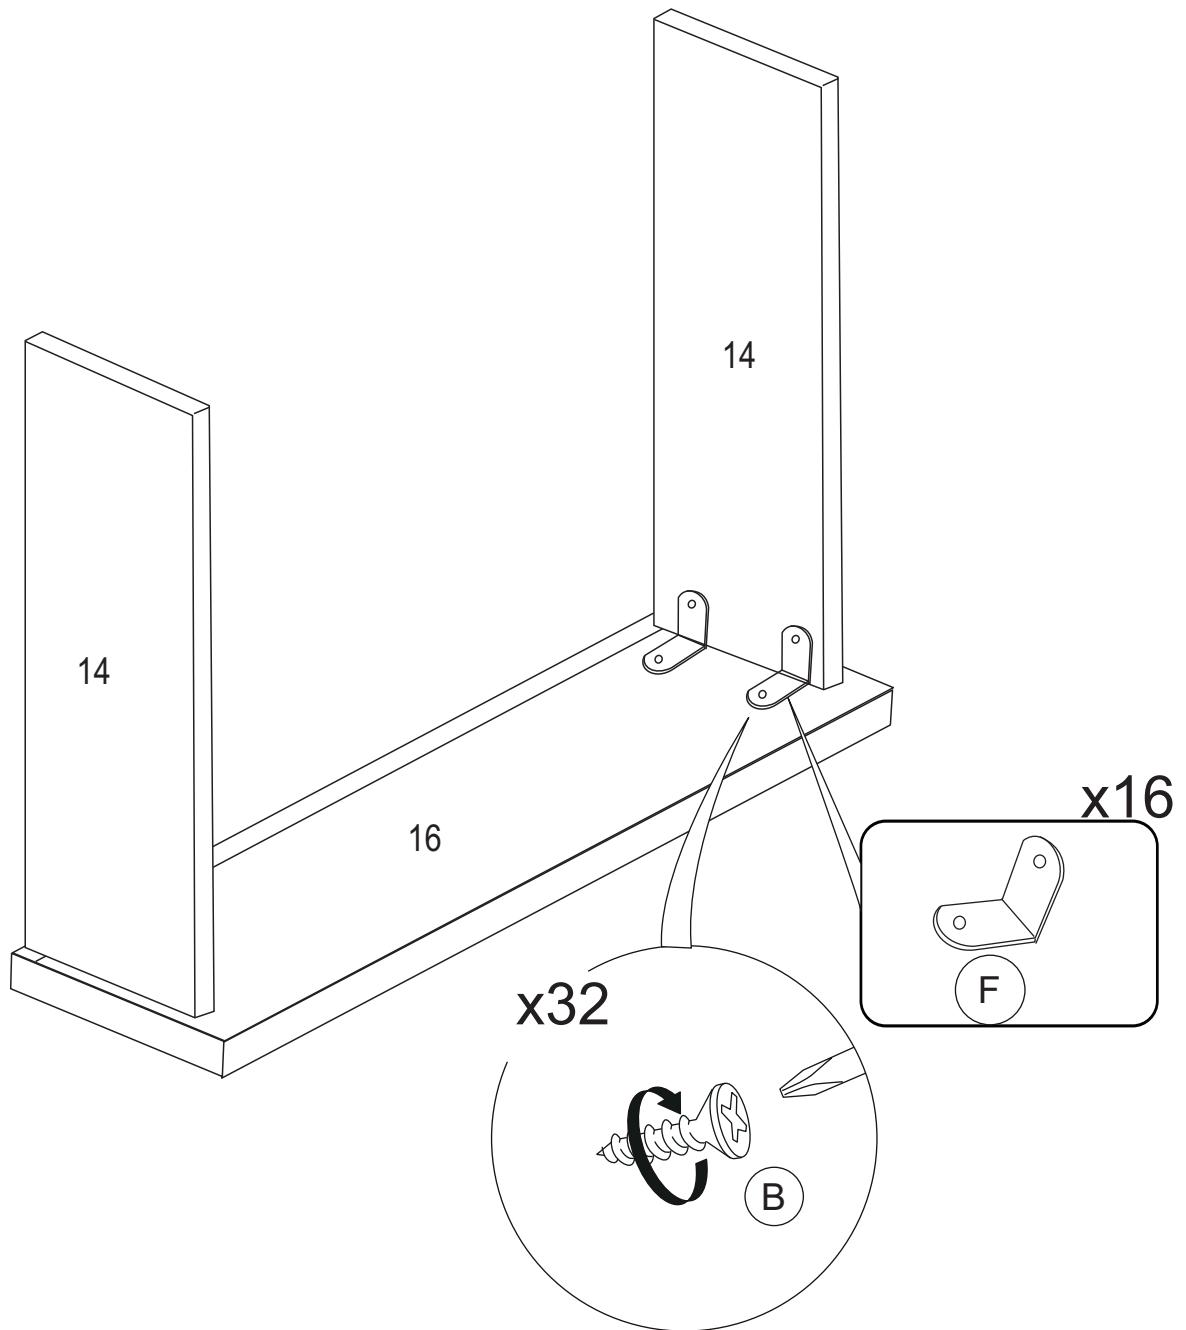


PASO 3

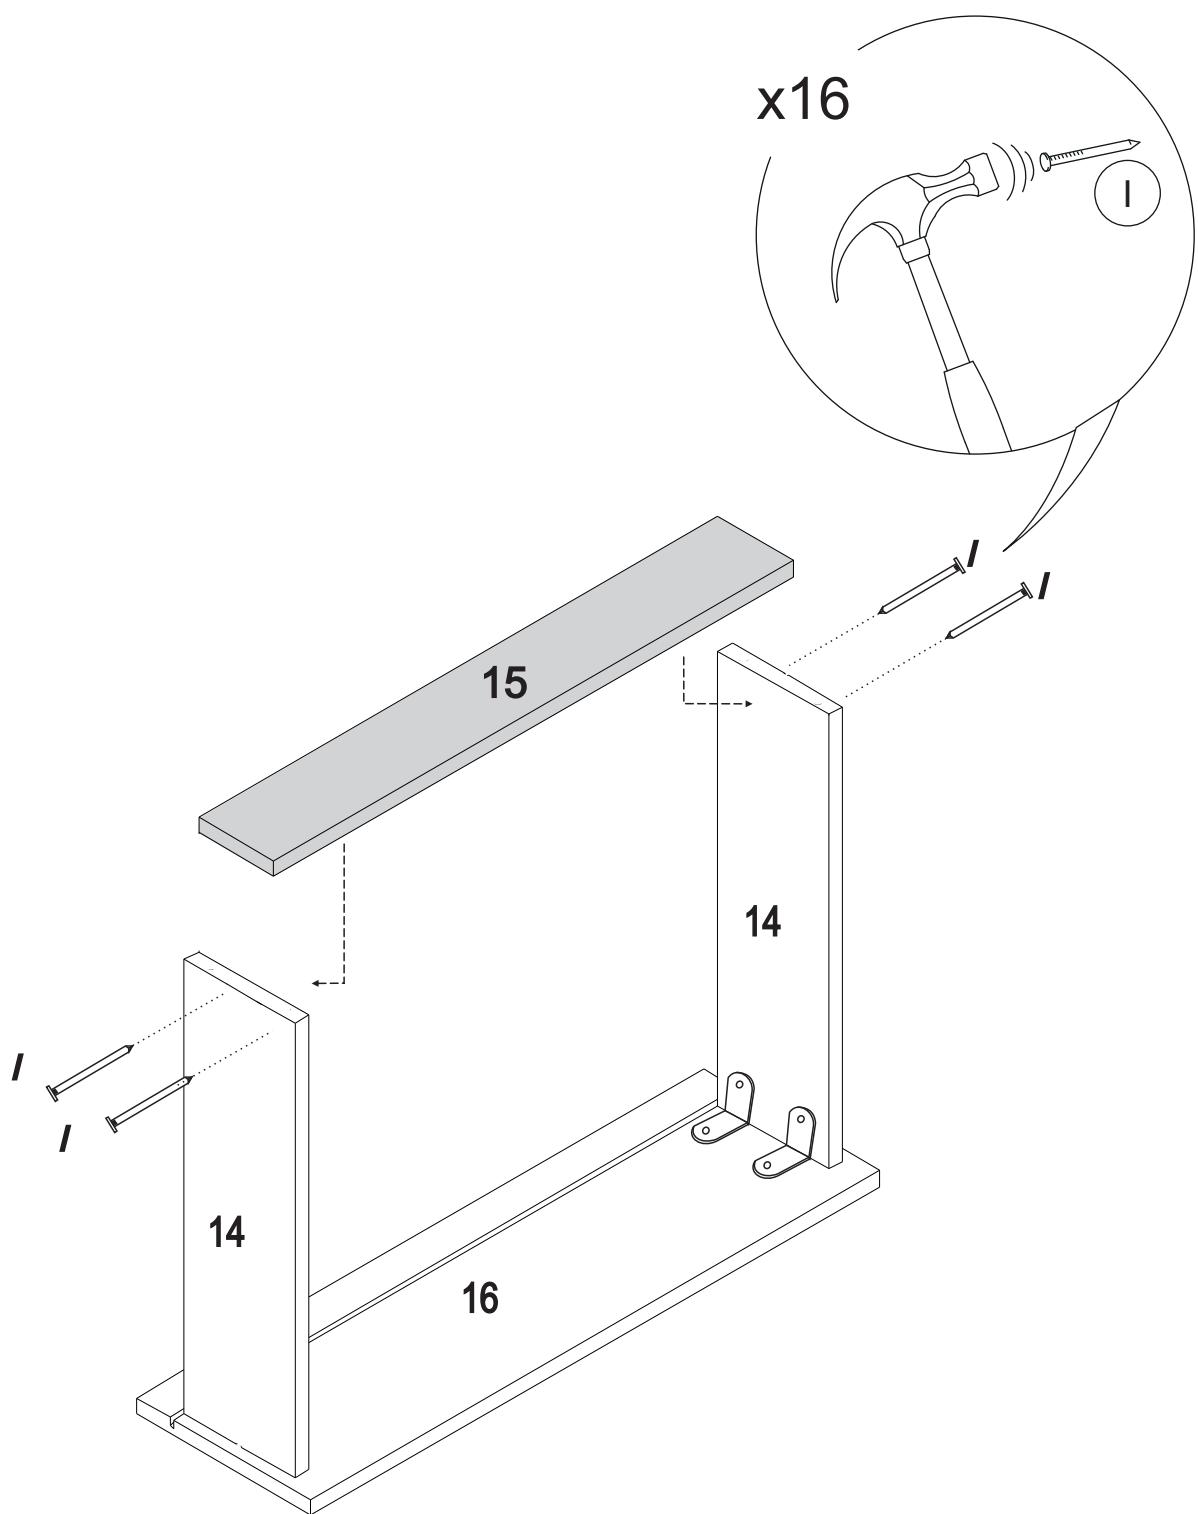


PASO 4

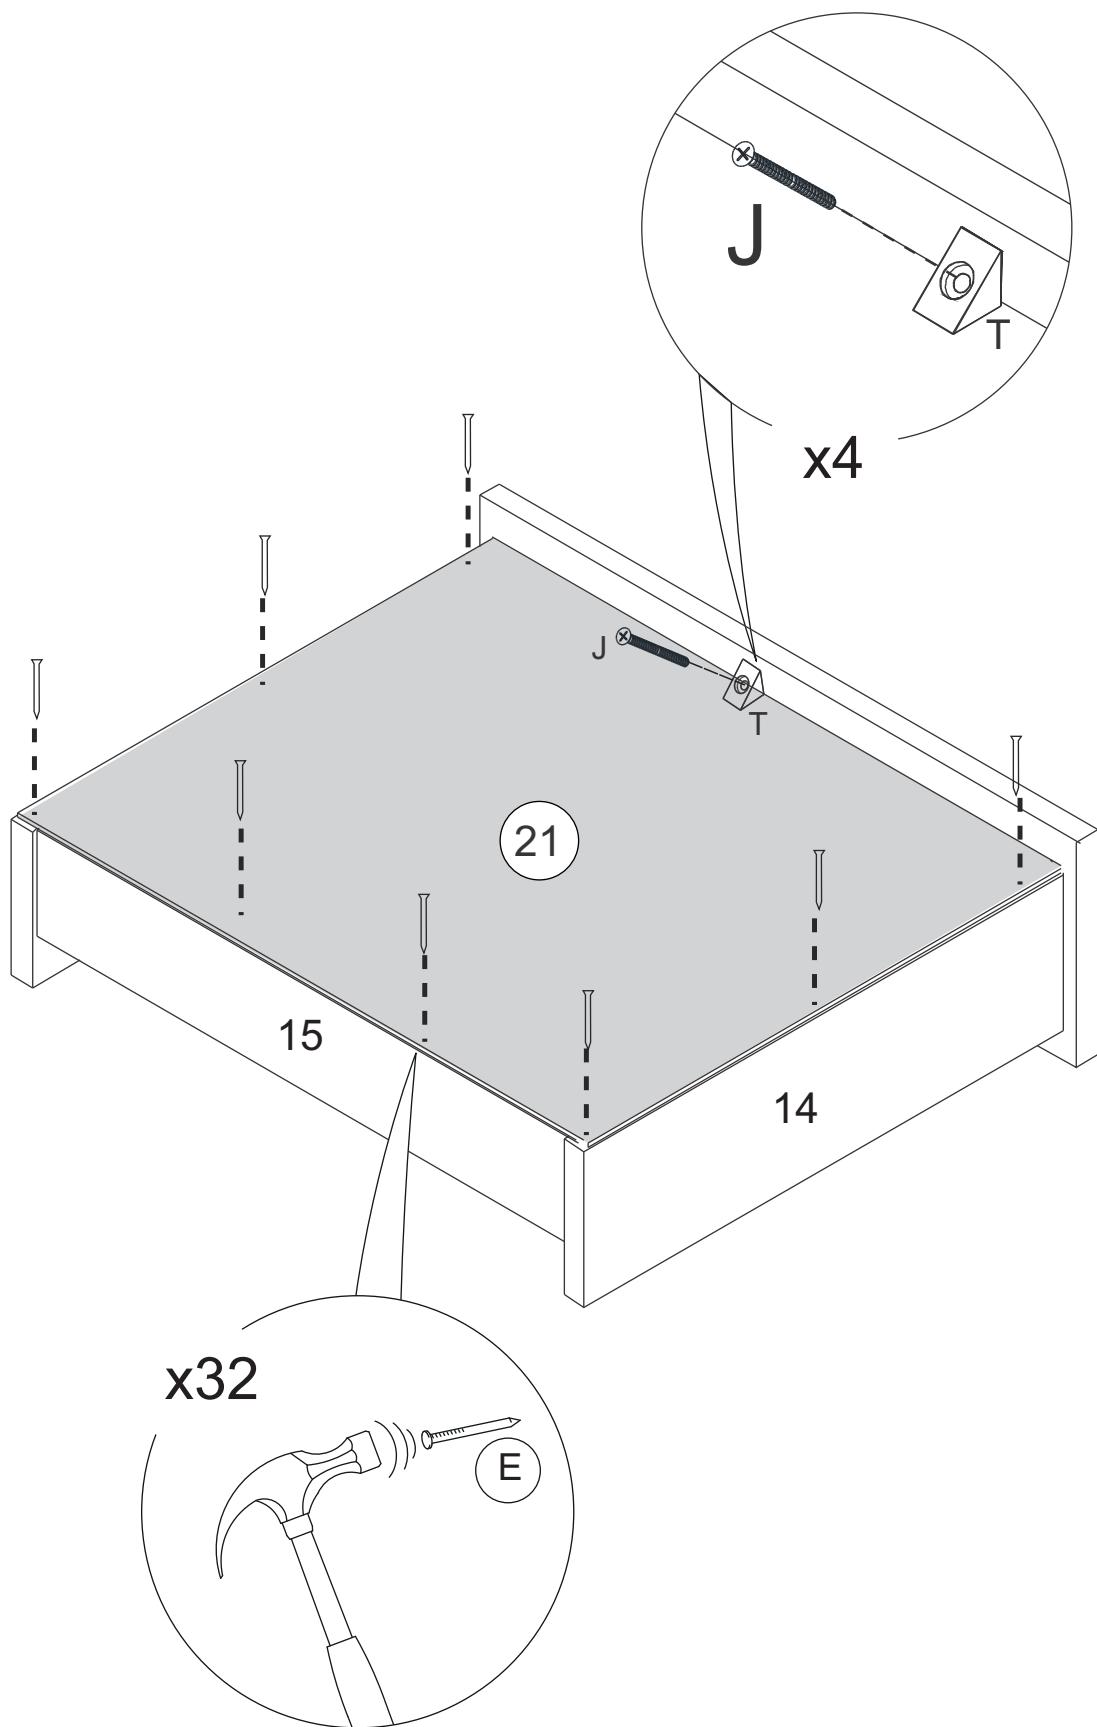


PASO 5

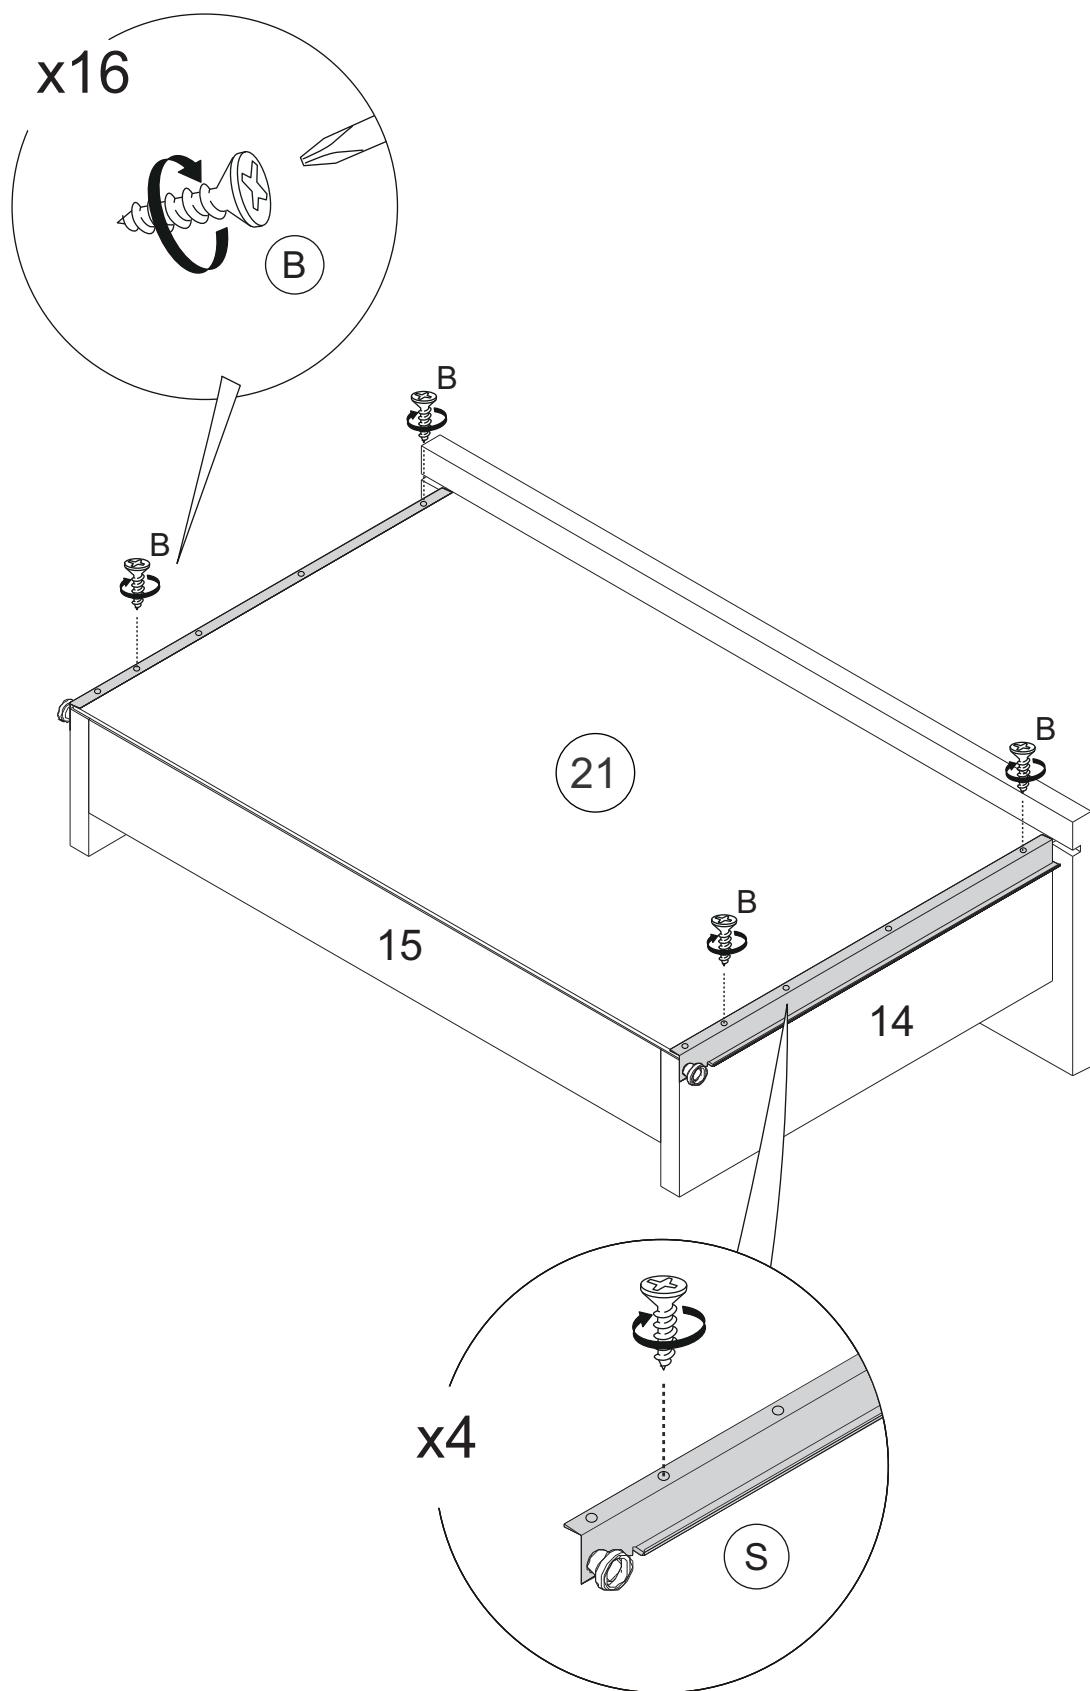

PASO 6

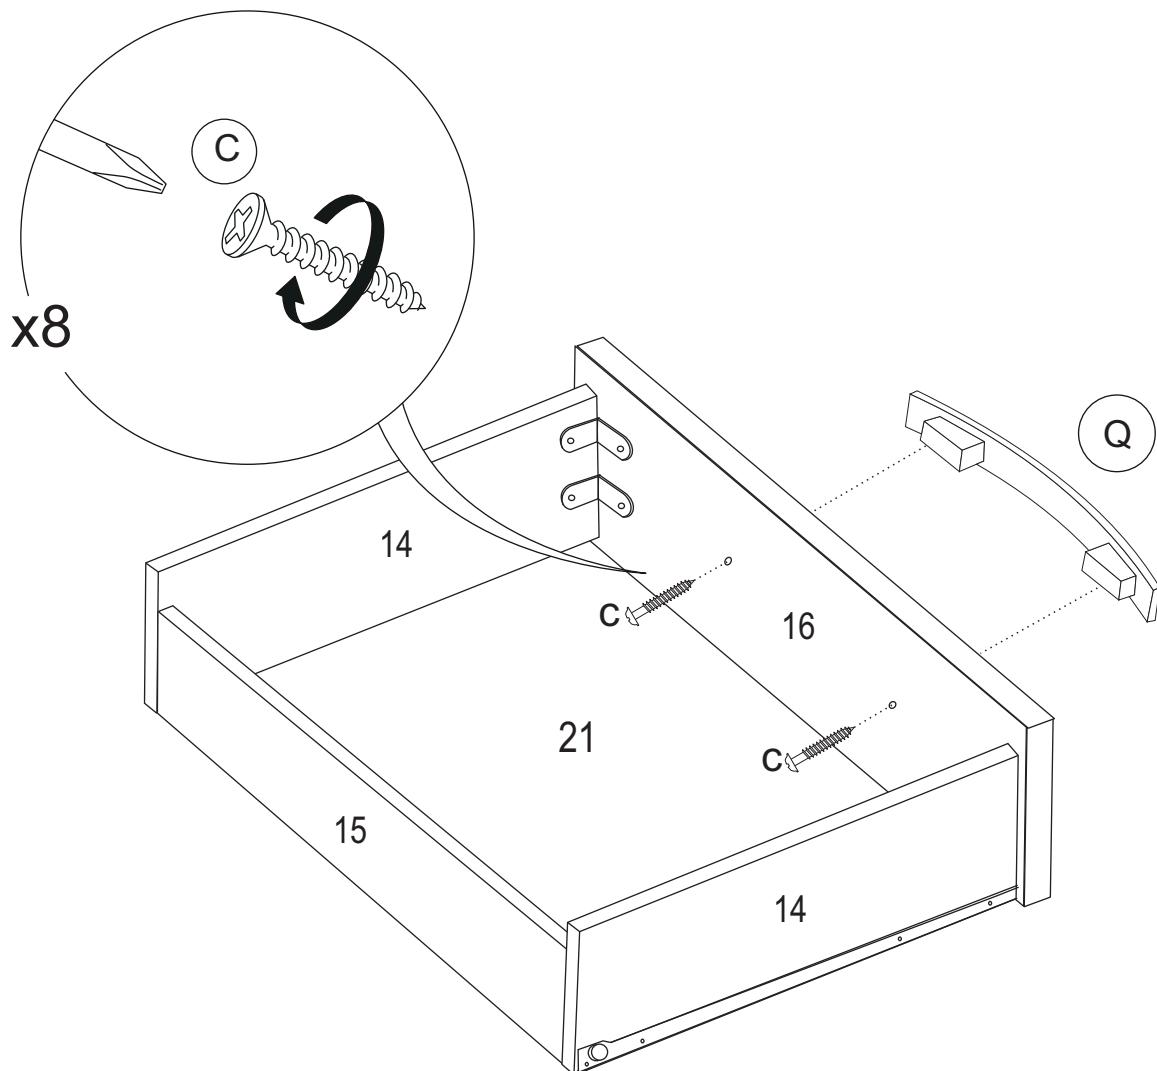


PASO 7

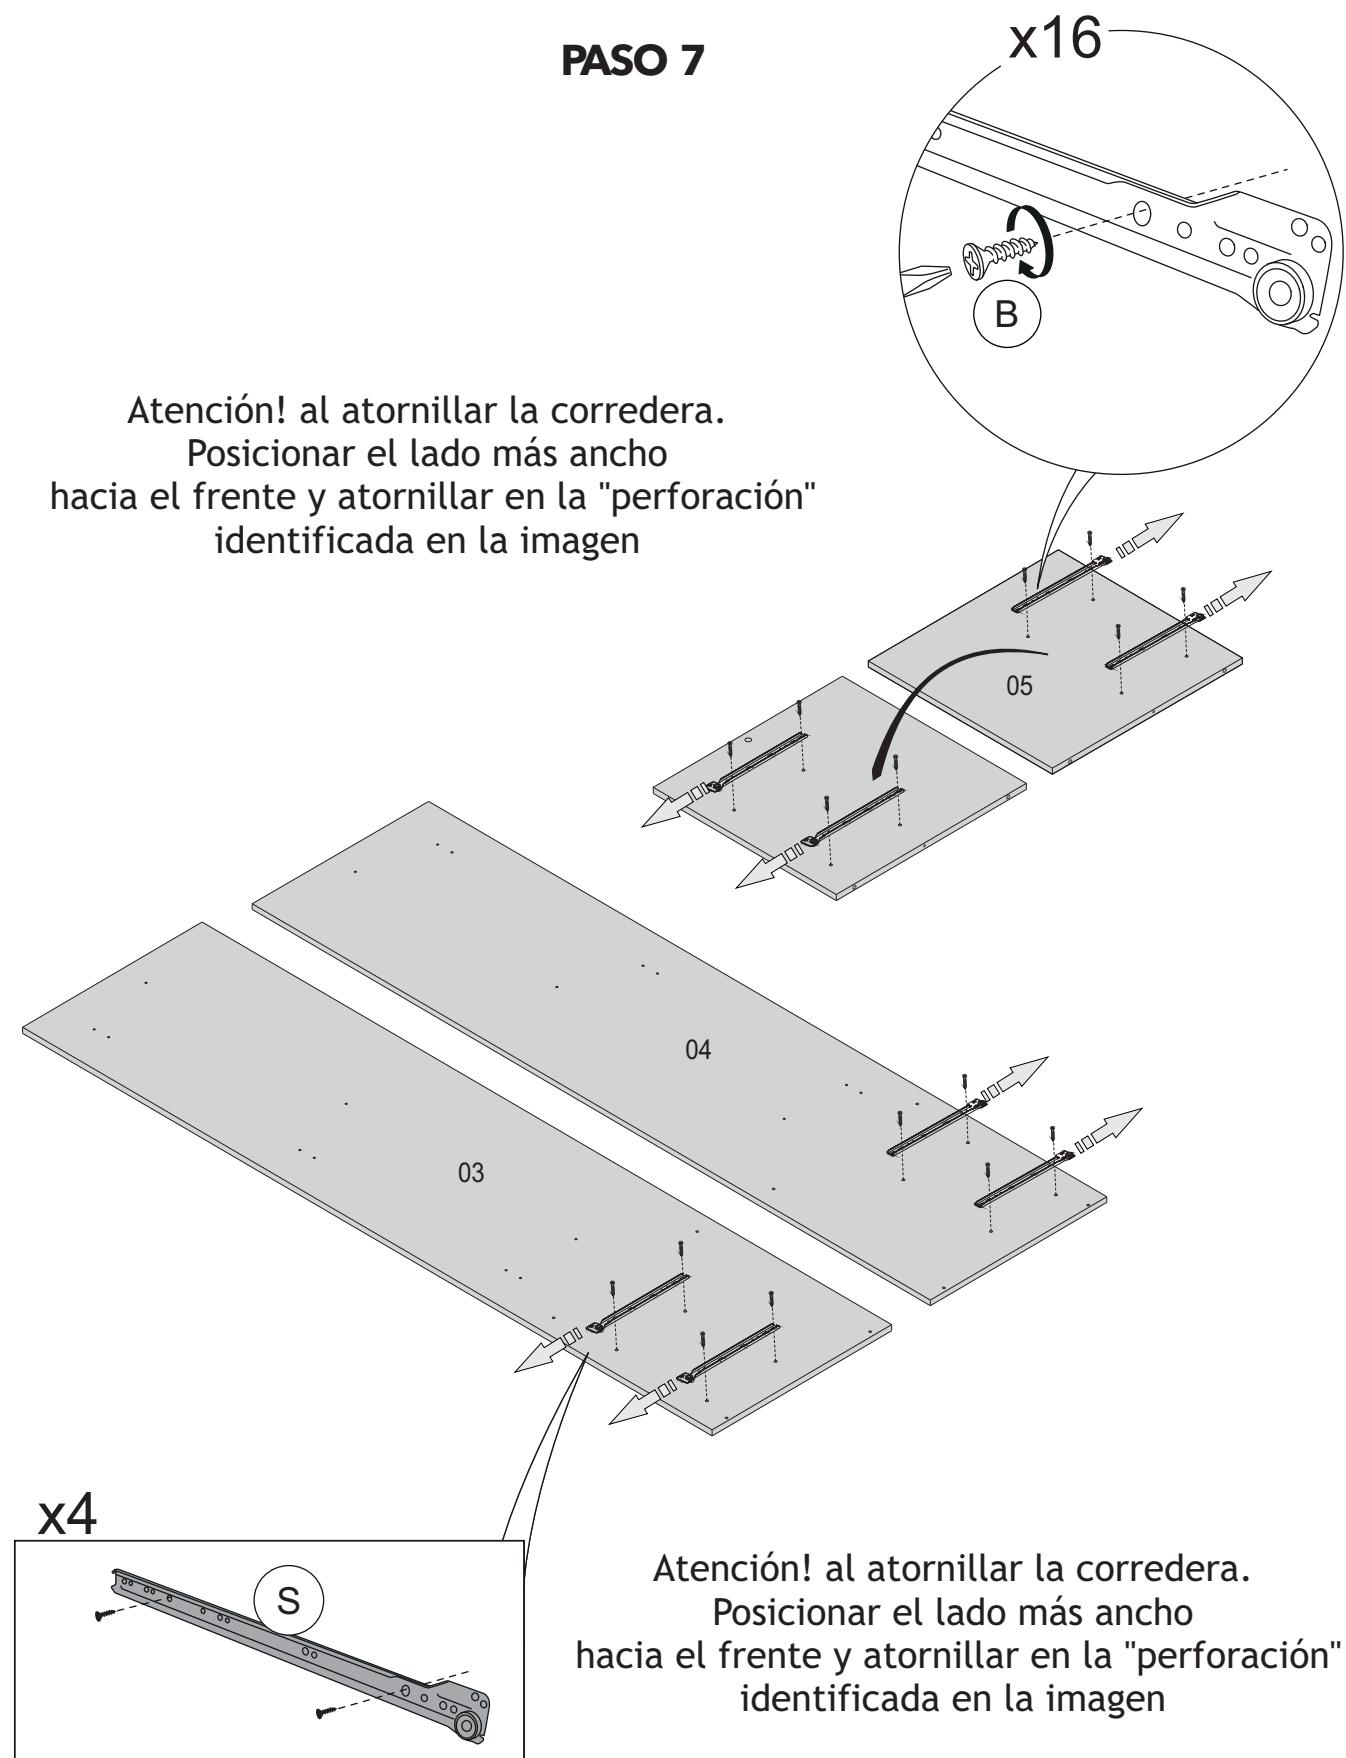


Atención! al atornillar la corredera.
Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen


PASO 8

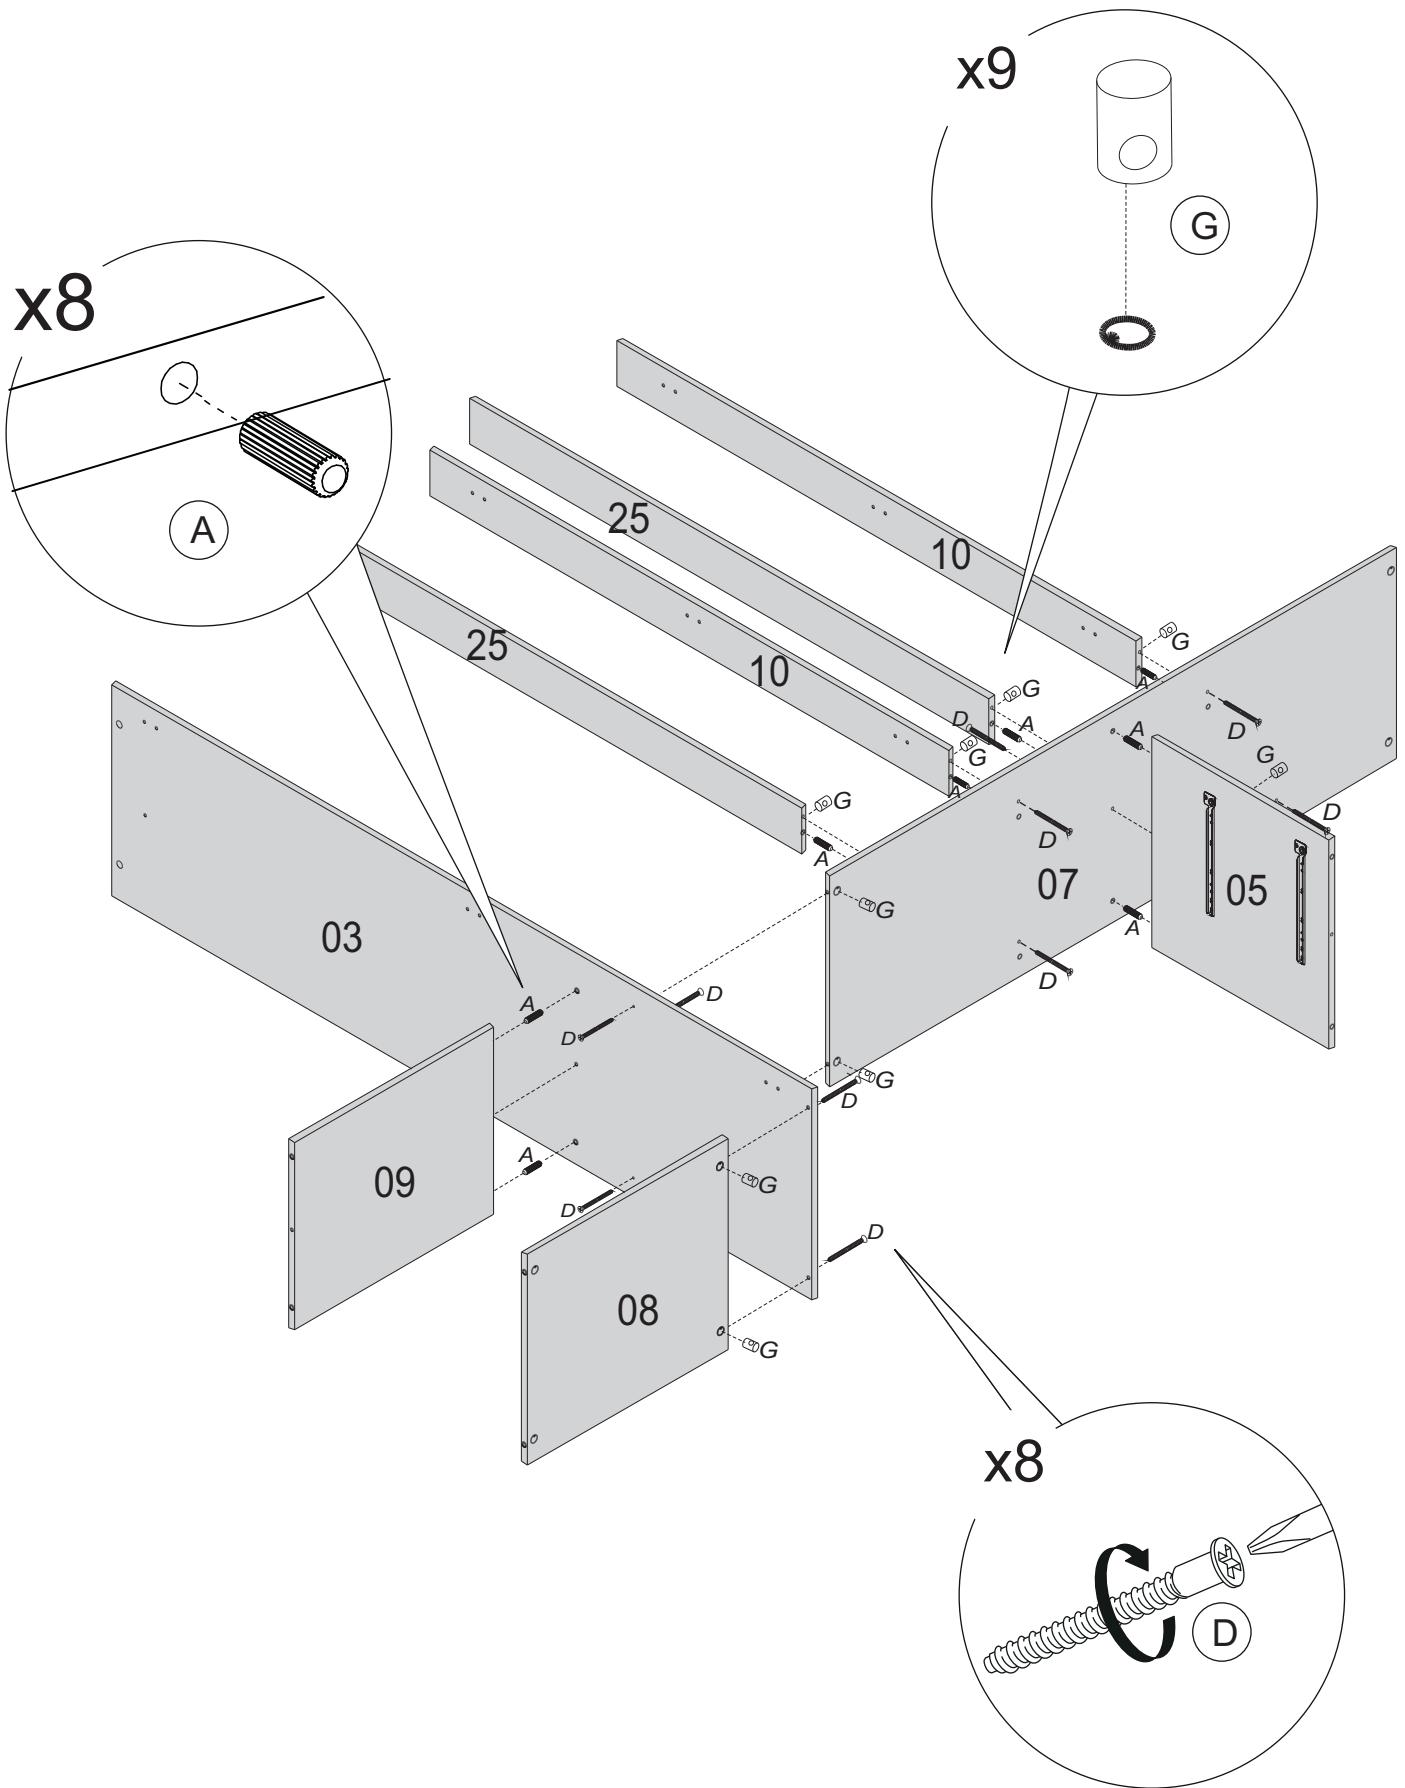


PASO 9

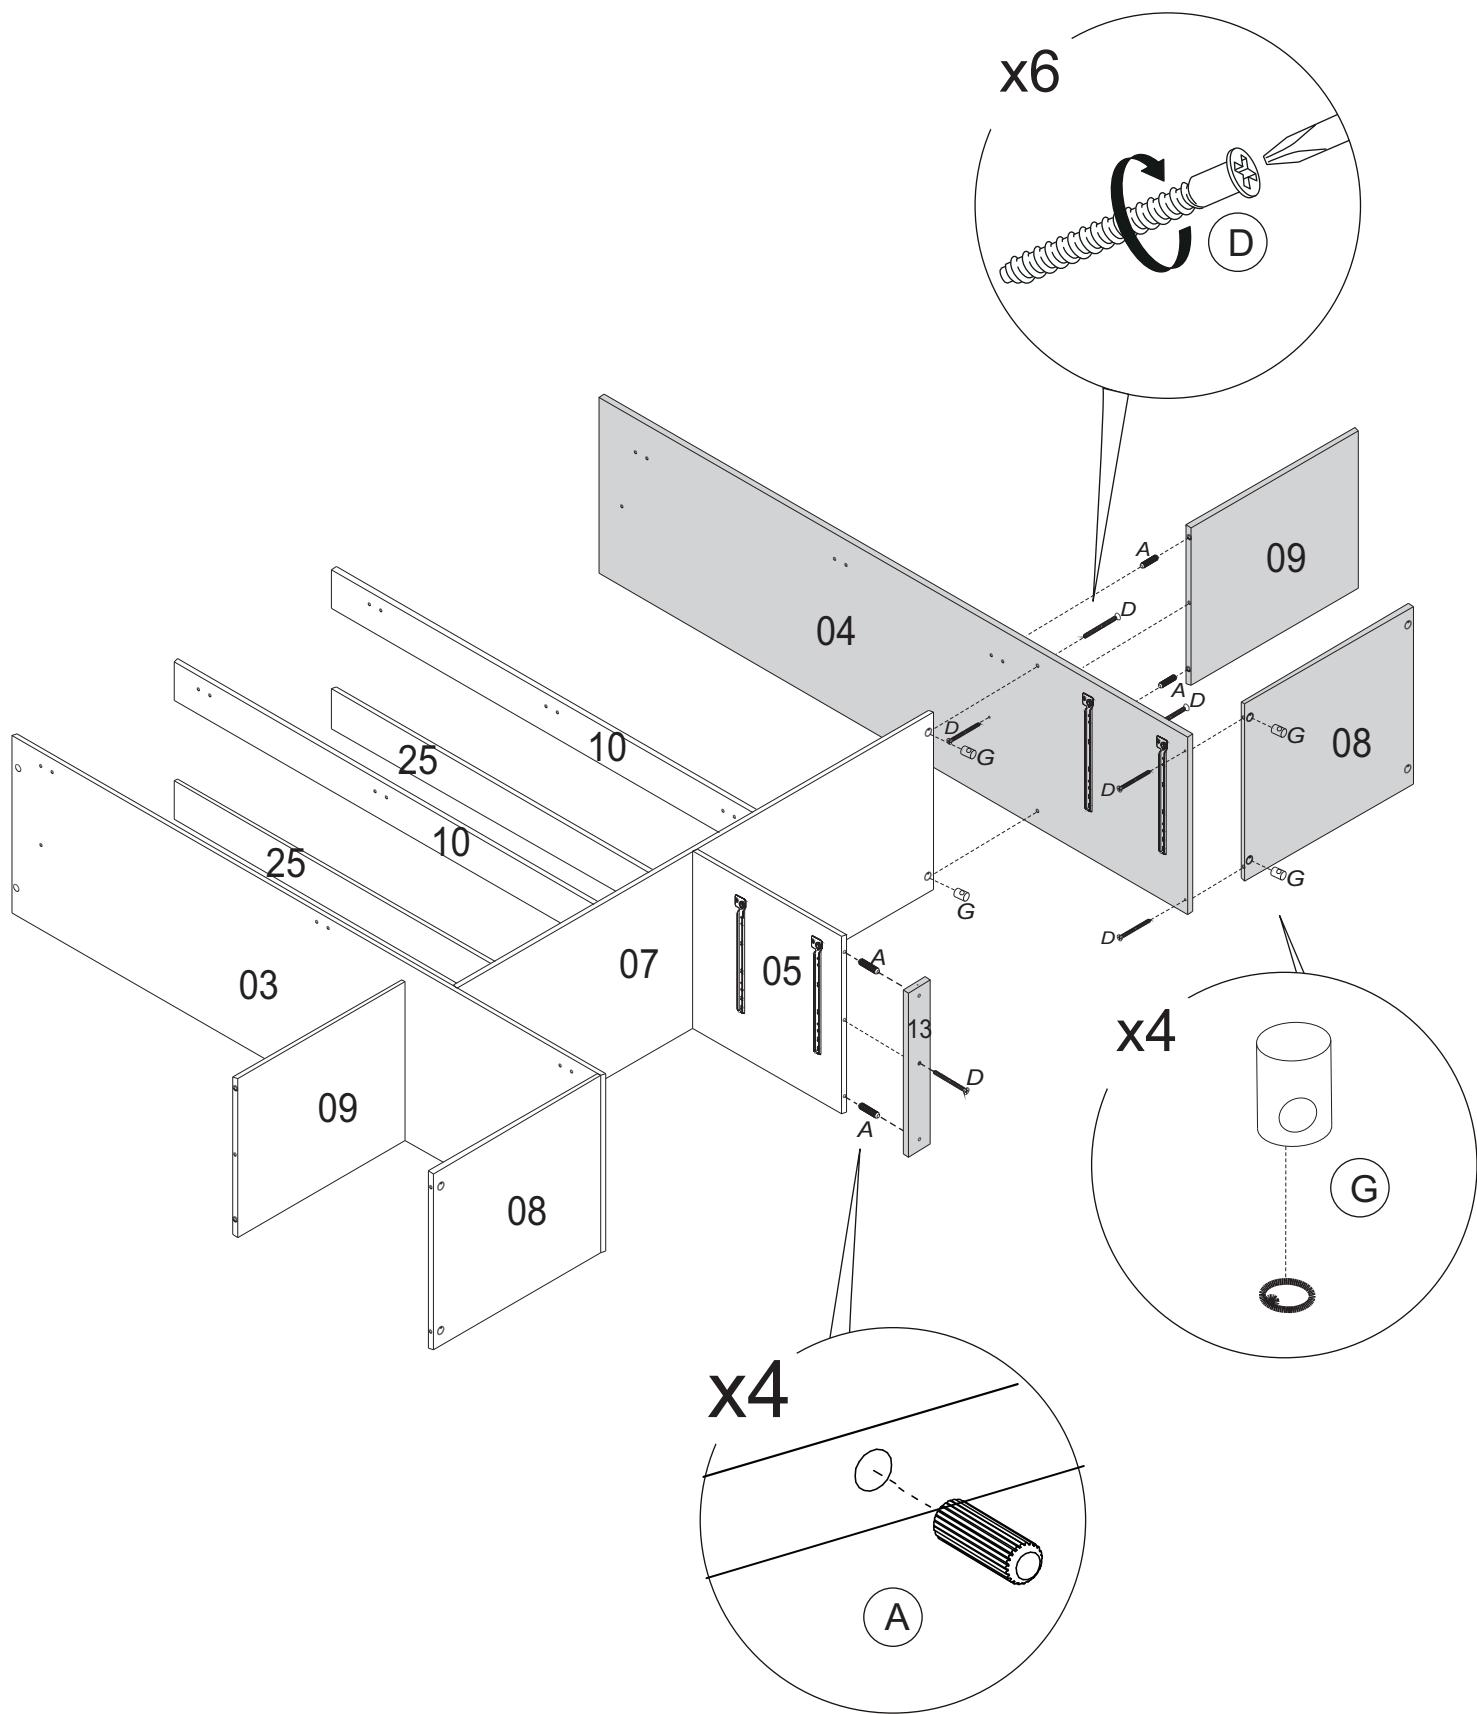


PASO 10

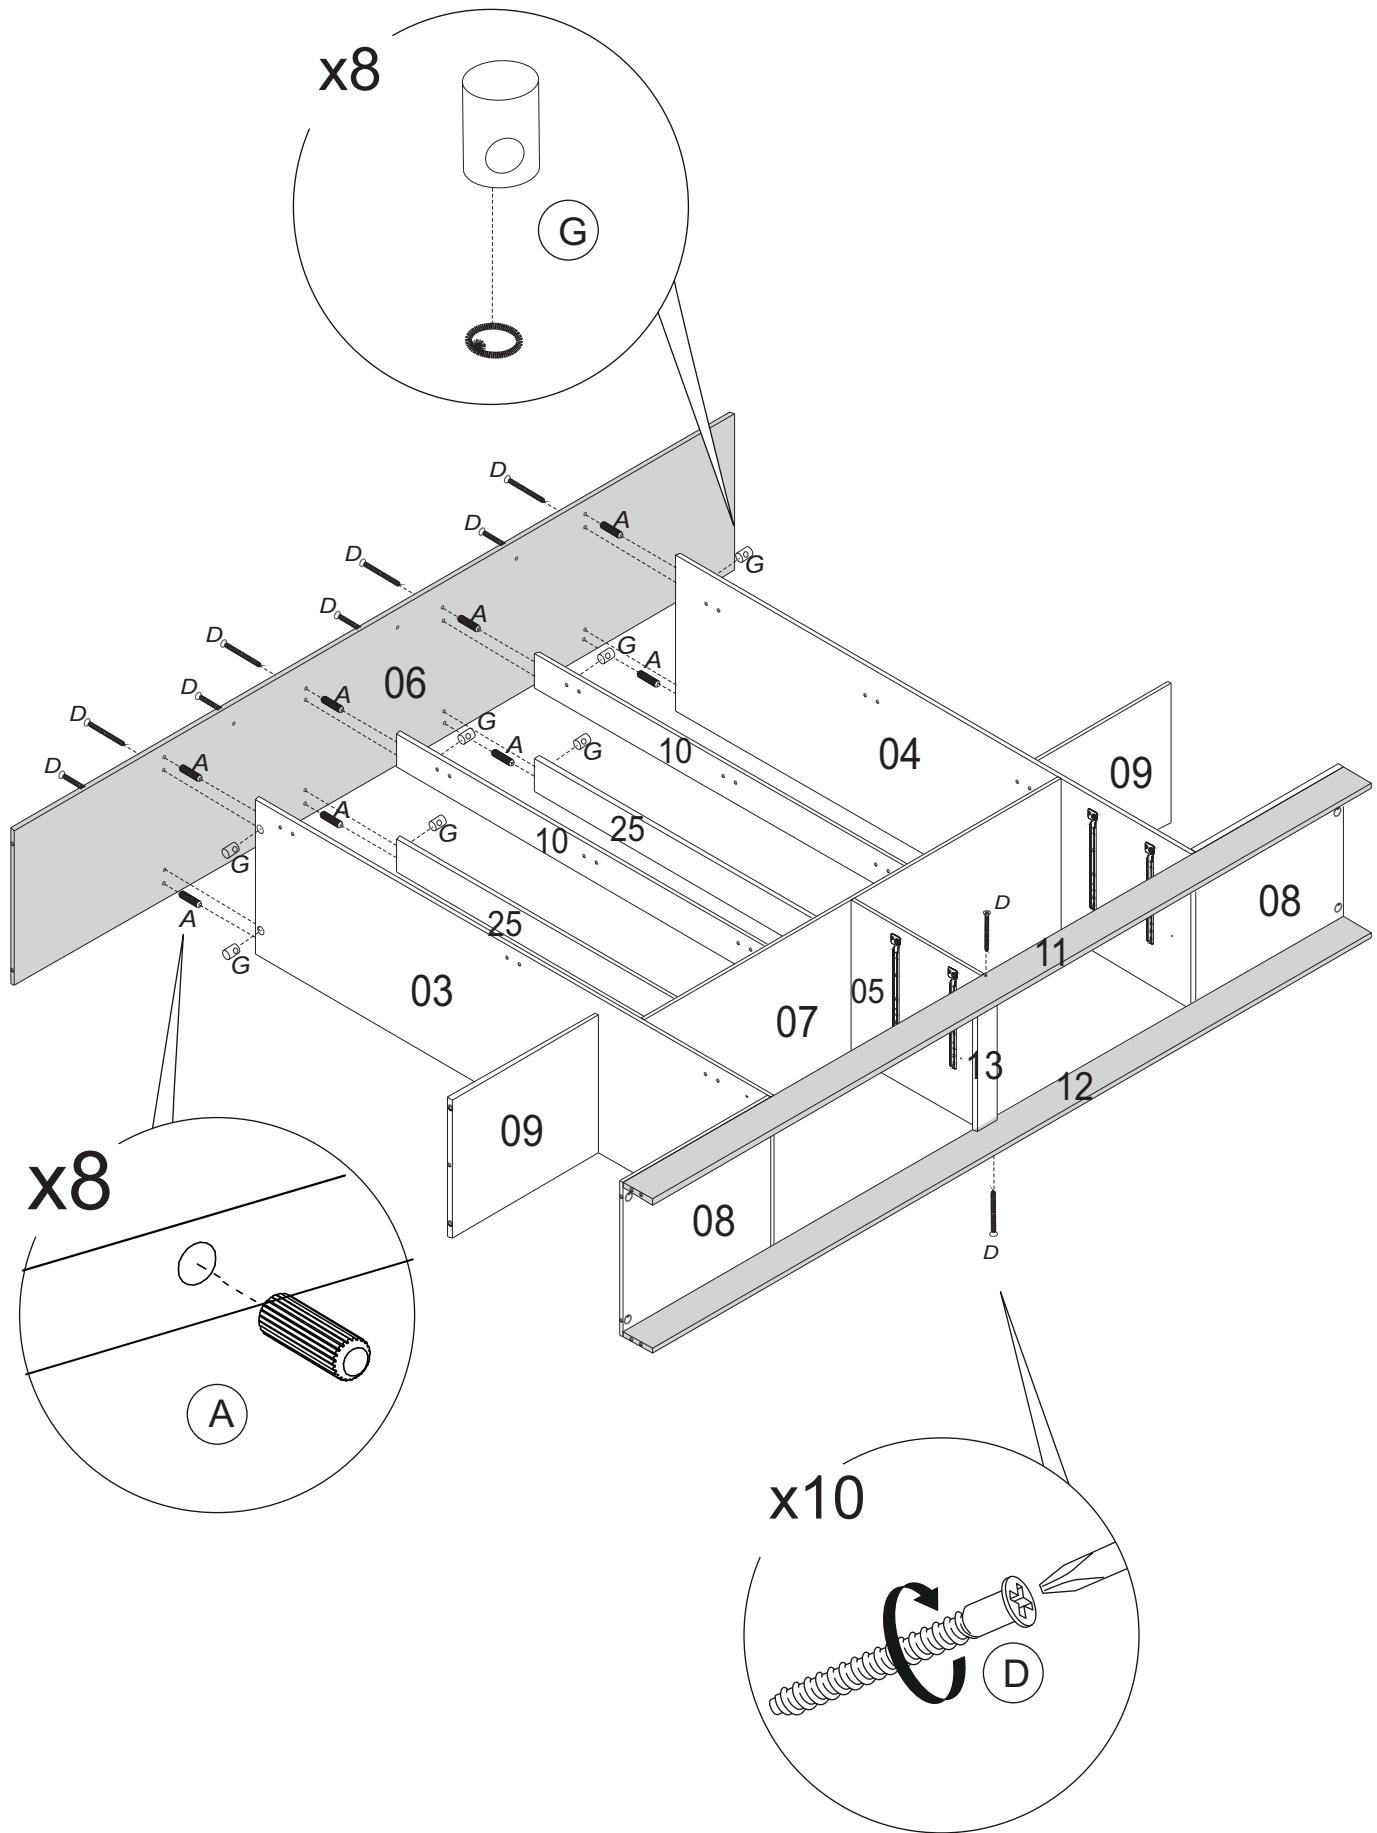

PASO 11

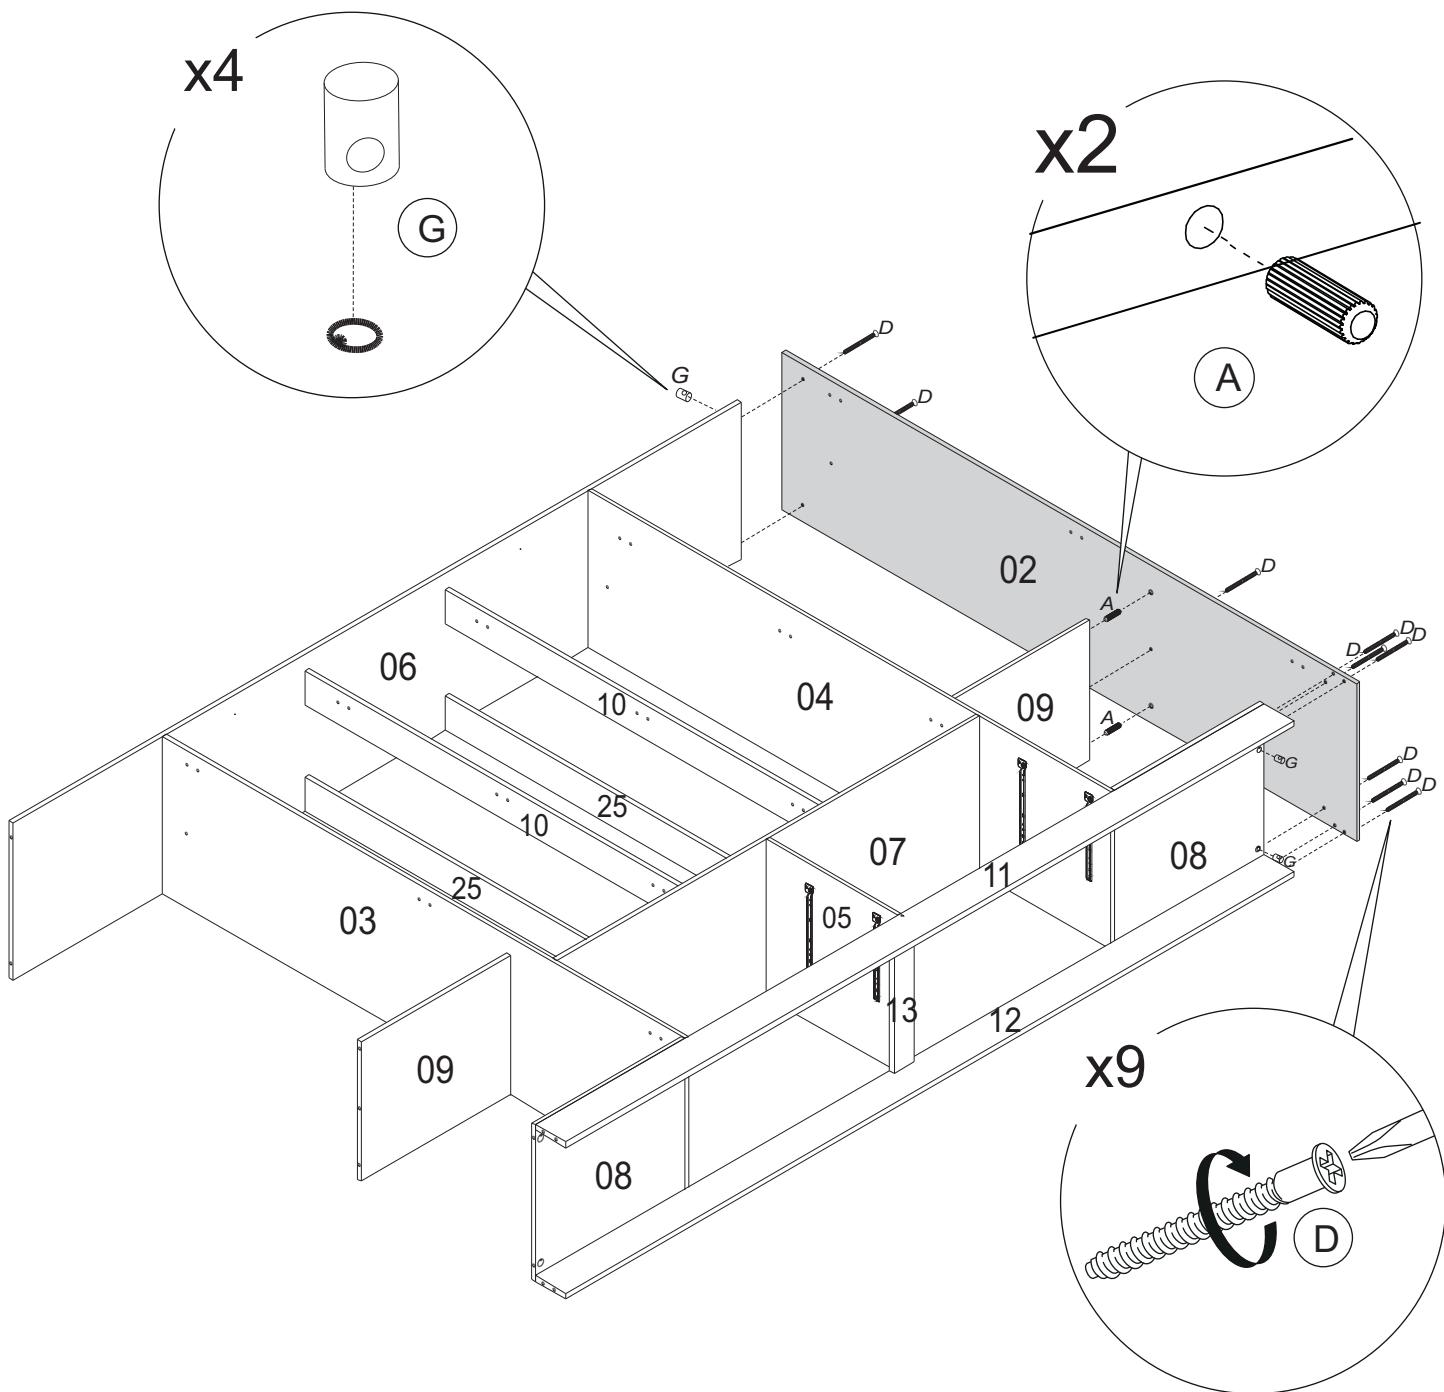


PASO 12

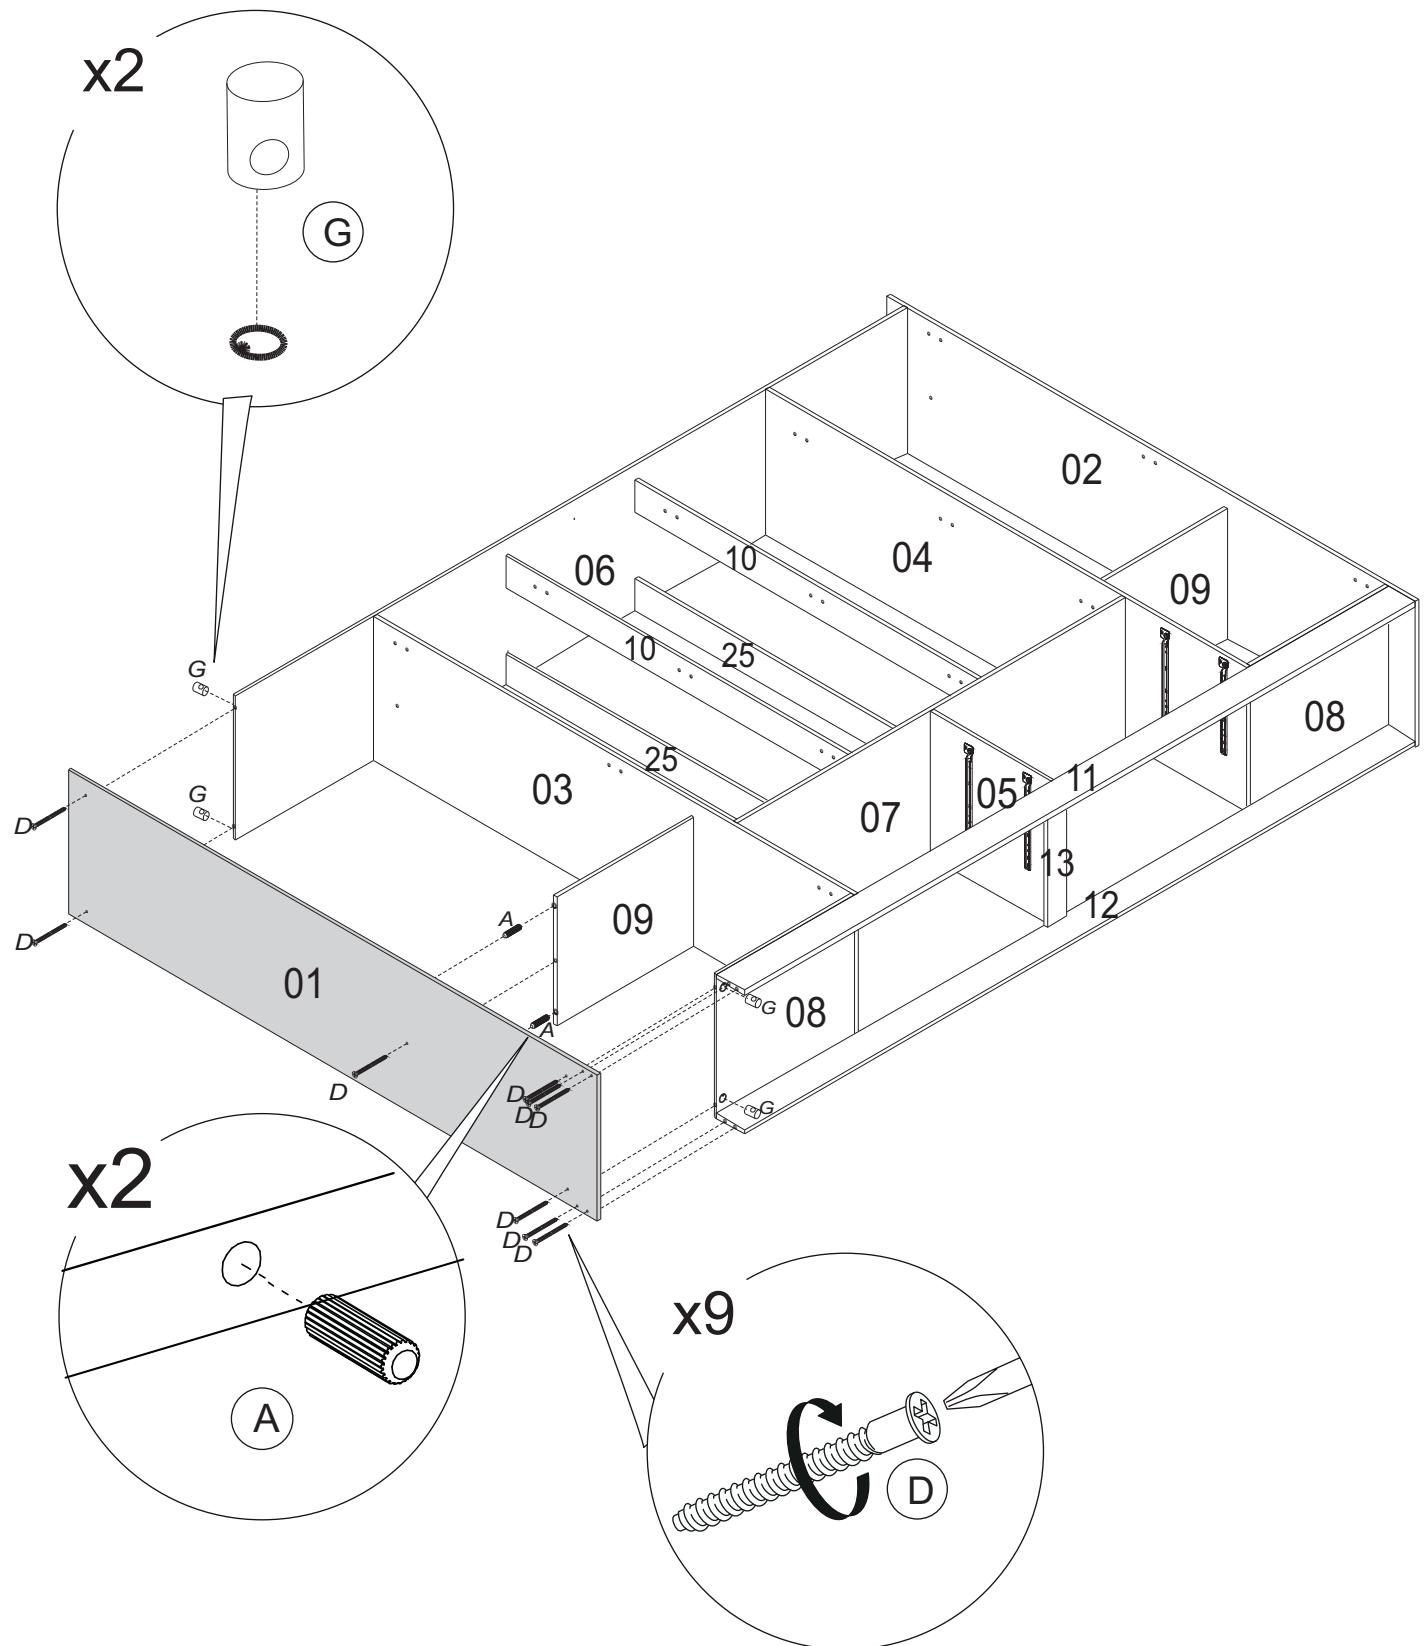


PASO 13

El accesorio se puede ajustar hacia adelante o hacia atrás

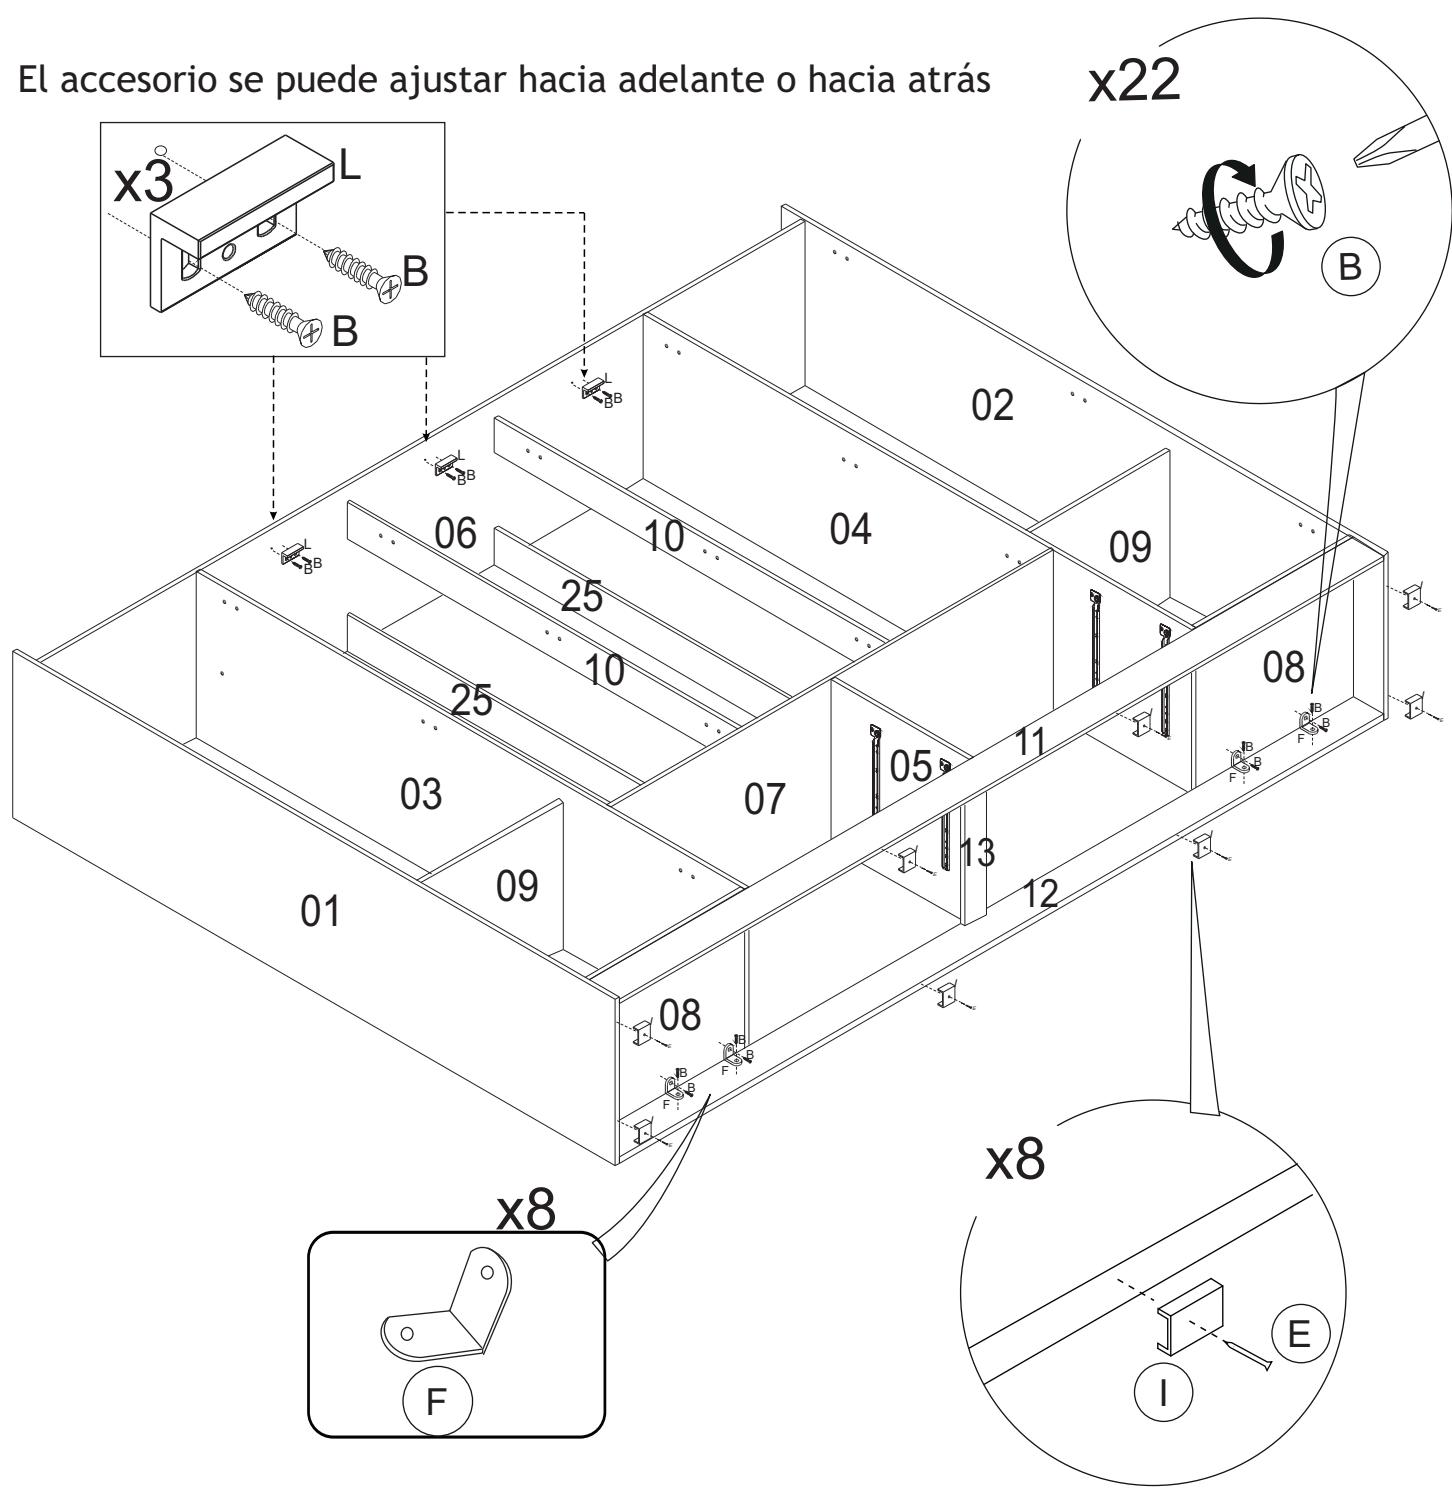



Poner las protecciones inferiores como indica la imagen.

PASO 14

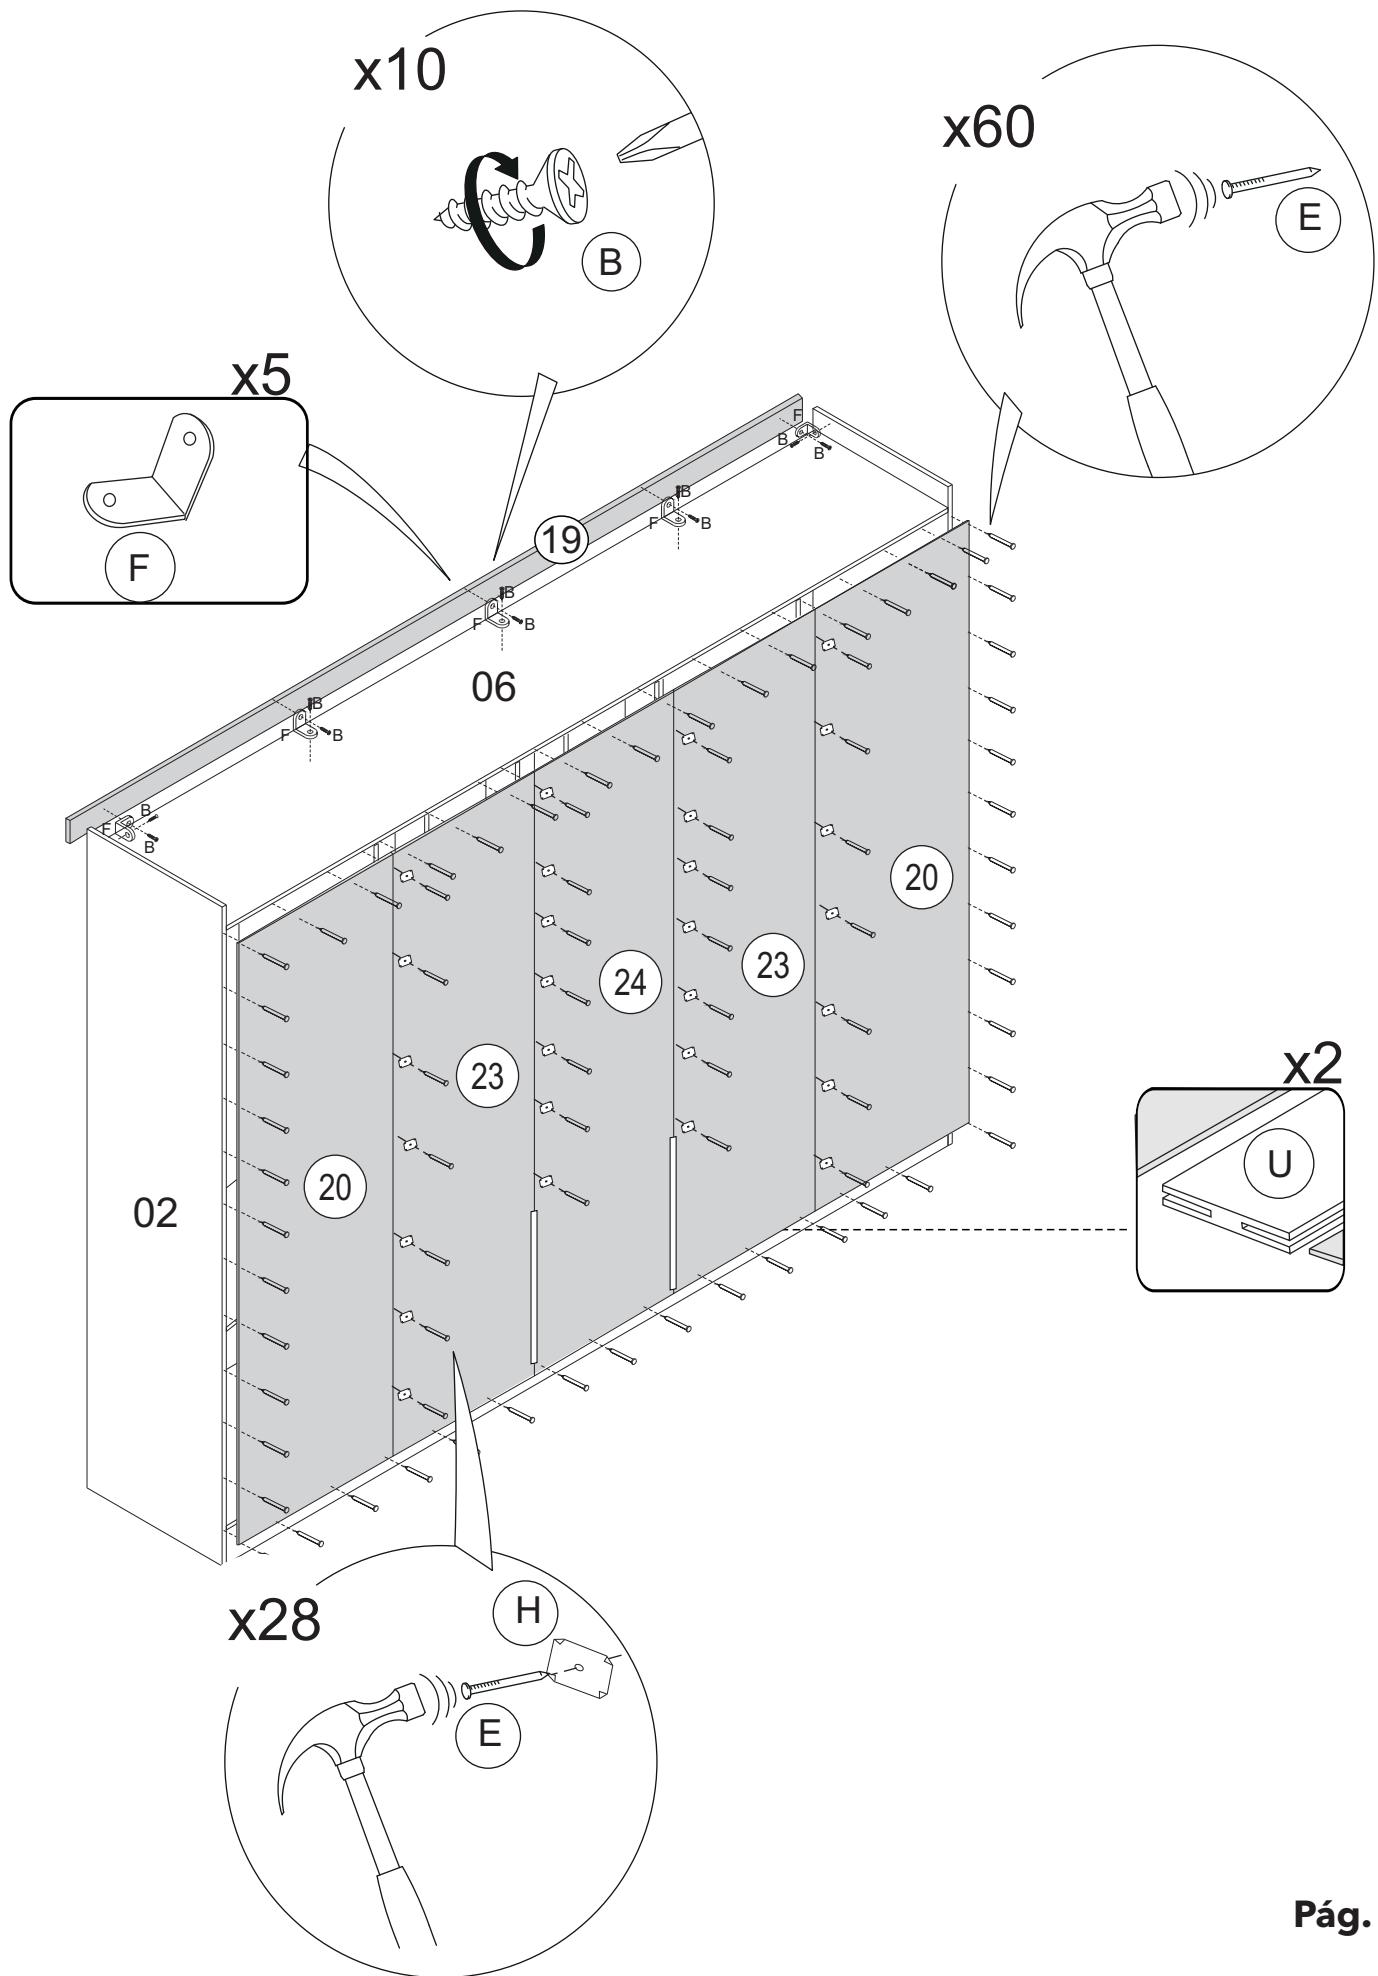


PASO 15


Poner en el centro de la tapa nº06

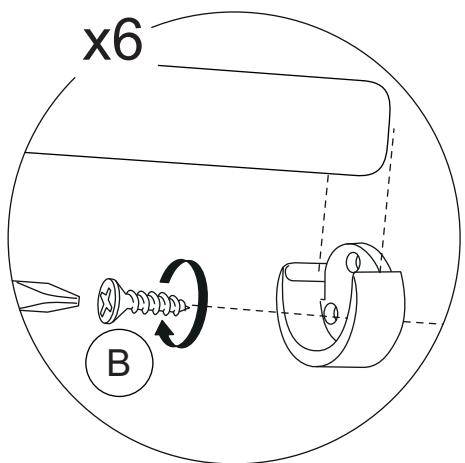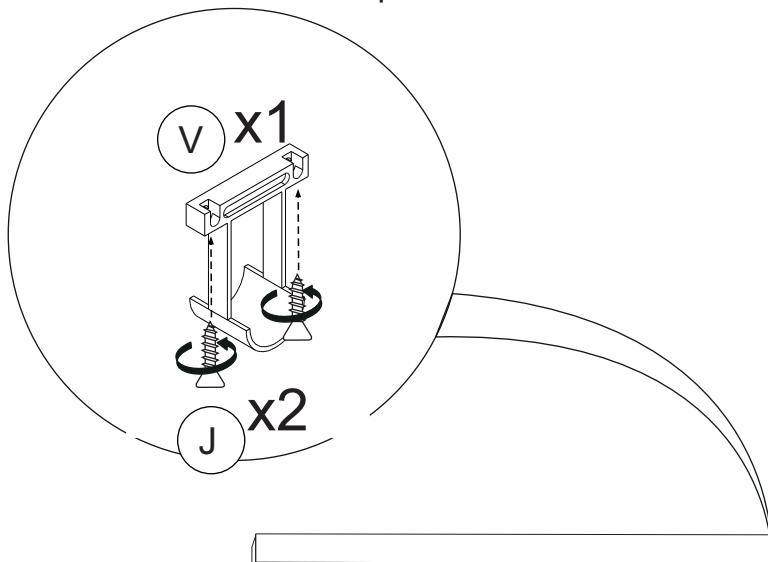

Para fijar el soporte (N) de la barra de colgar siga las marcas de las piezas laterales (01,02,03 y 04)

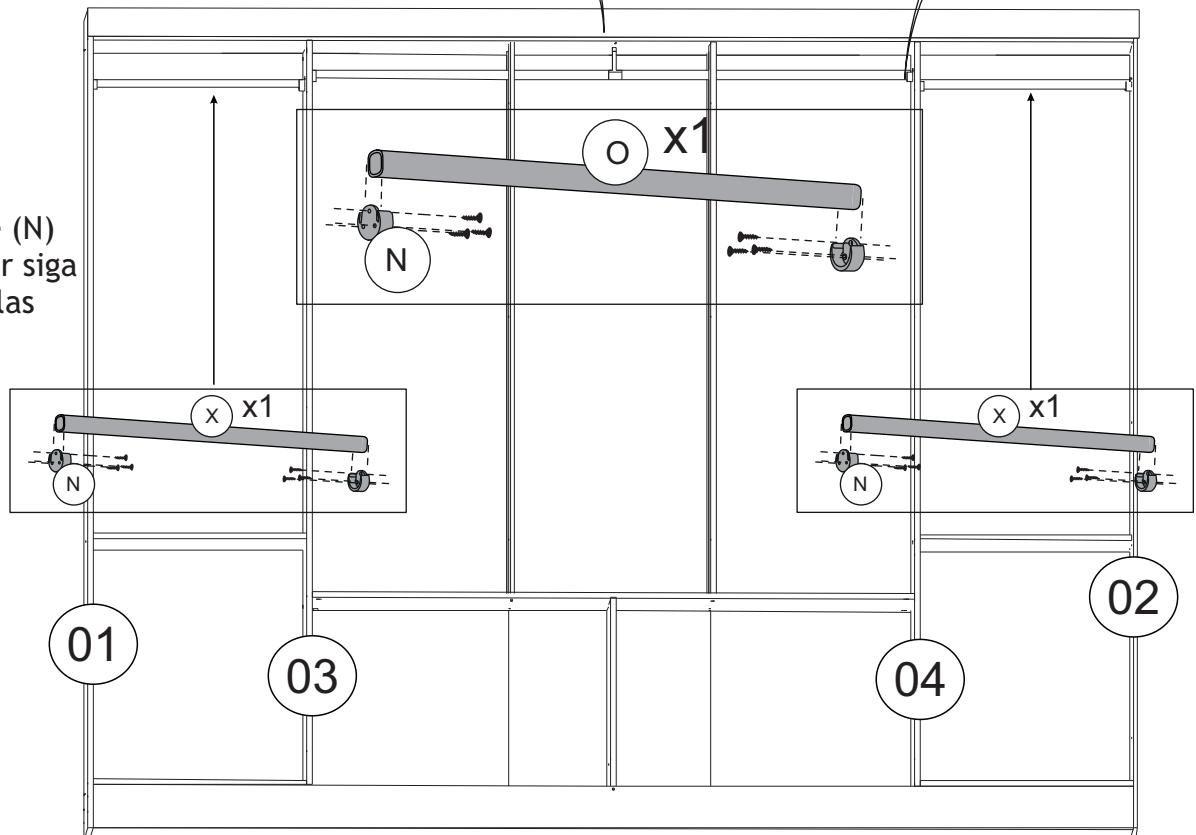


PASO 16

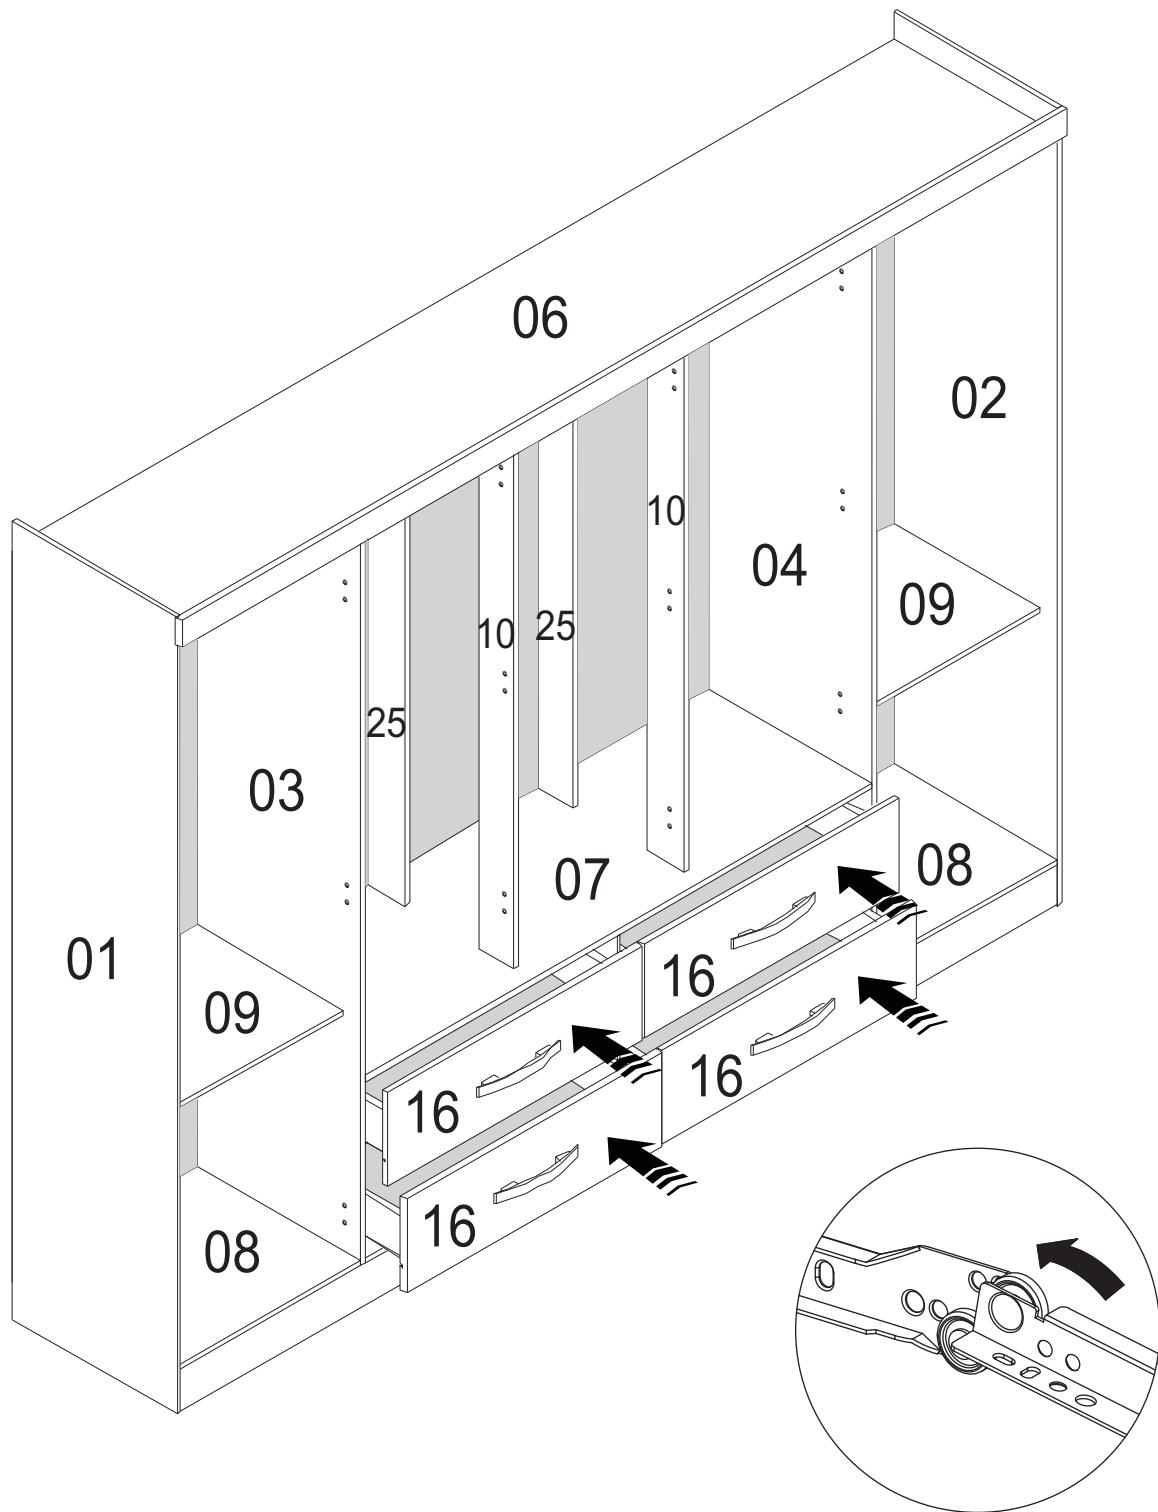

PASO 17

Montaje de las bisagras en las puertas (17,18) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas,
sobre una superficie plana y
protegida (con frazadas o cartones).

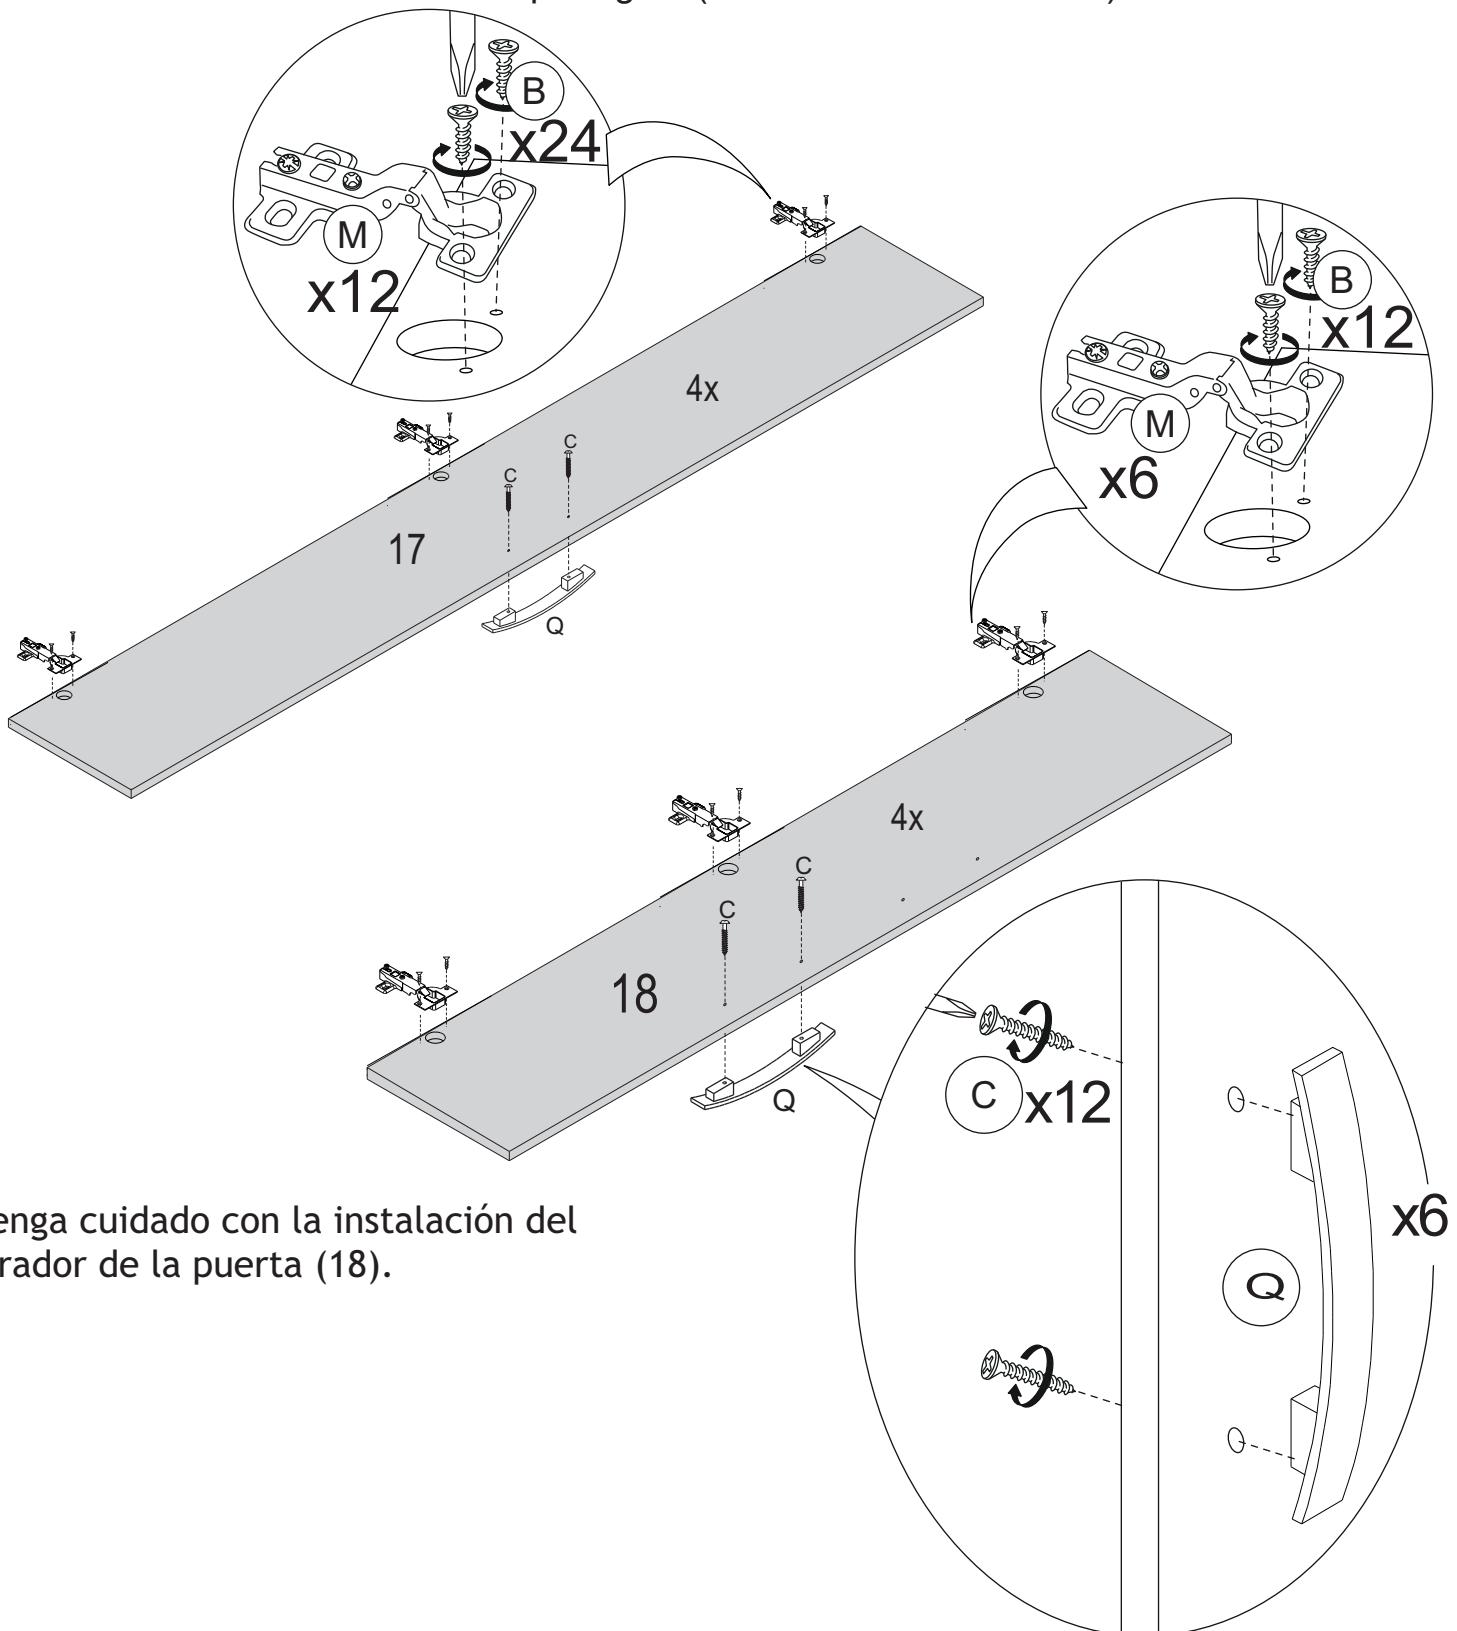


Tenga cuidado con la instalación del tirador de la puerta (18).


PASO 18

Montaje de las bisagras en las puertas (18) Poner la base y bisagra.


Instale las bisagras en las puertas,
sobre una superficie plana y
protegida (con frazadas o cartones).

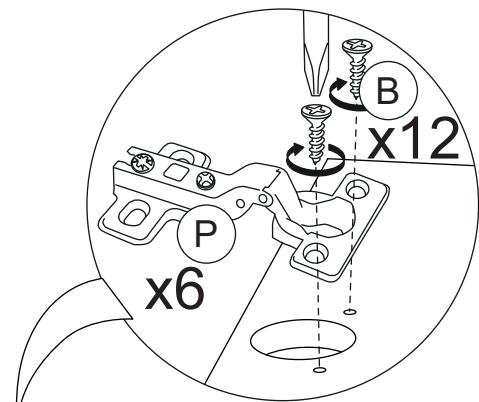

Tenga cuidado con la instalación del
tirador de la puerta (18).


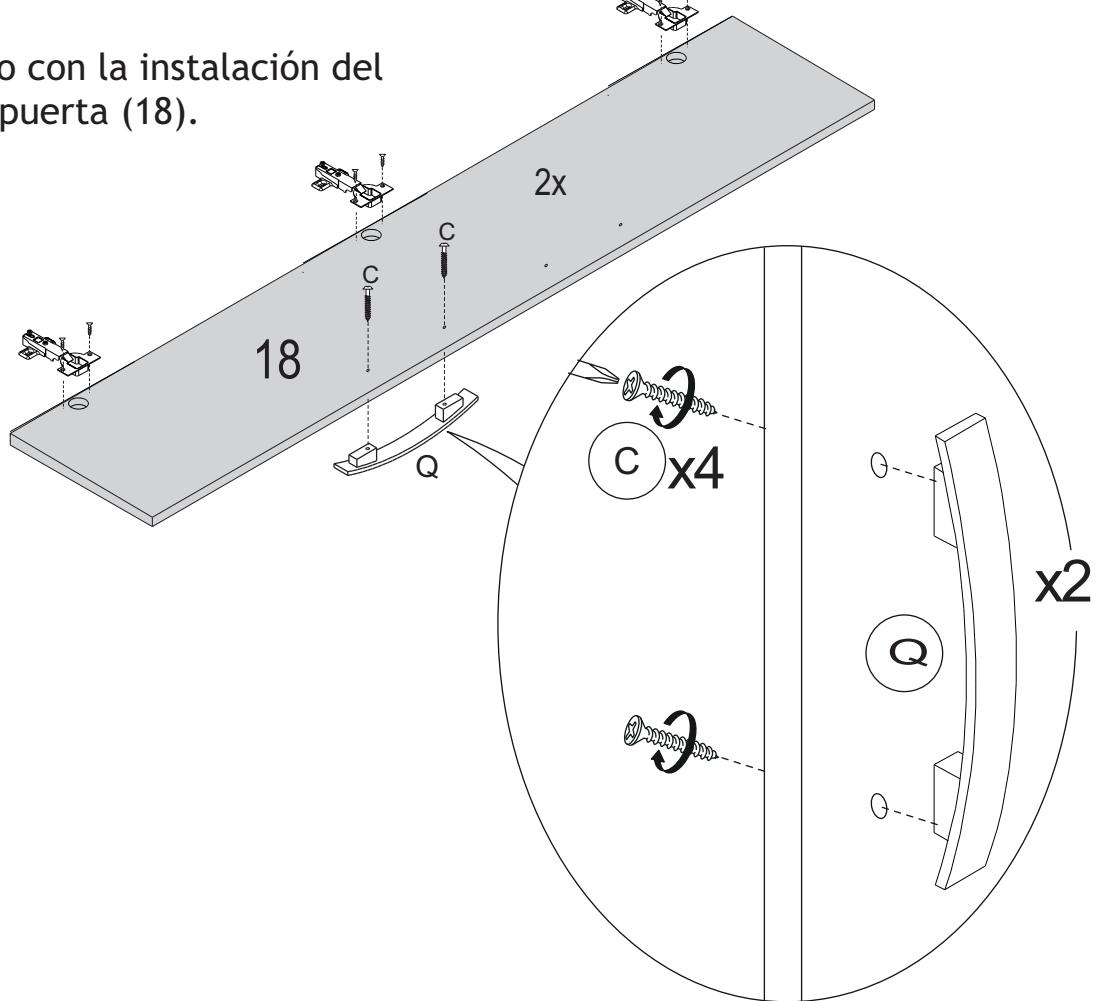


PASO 19

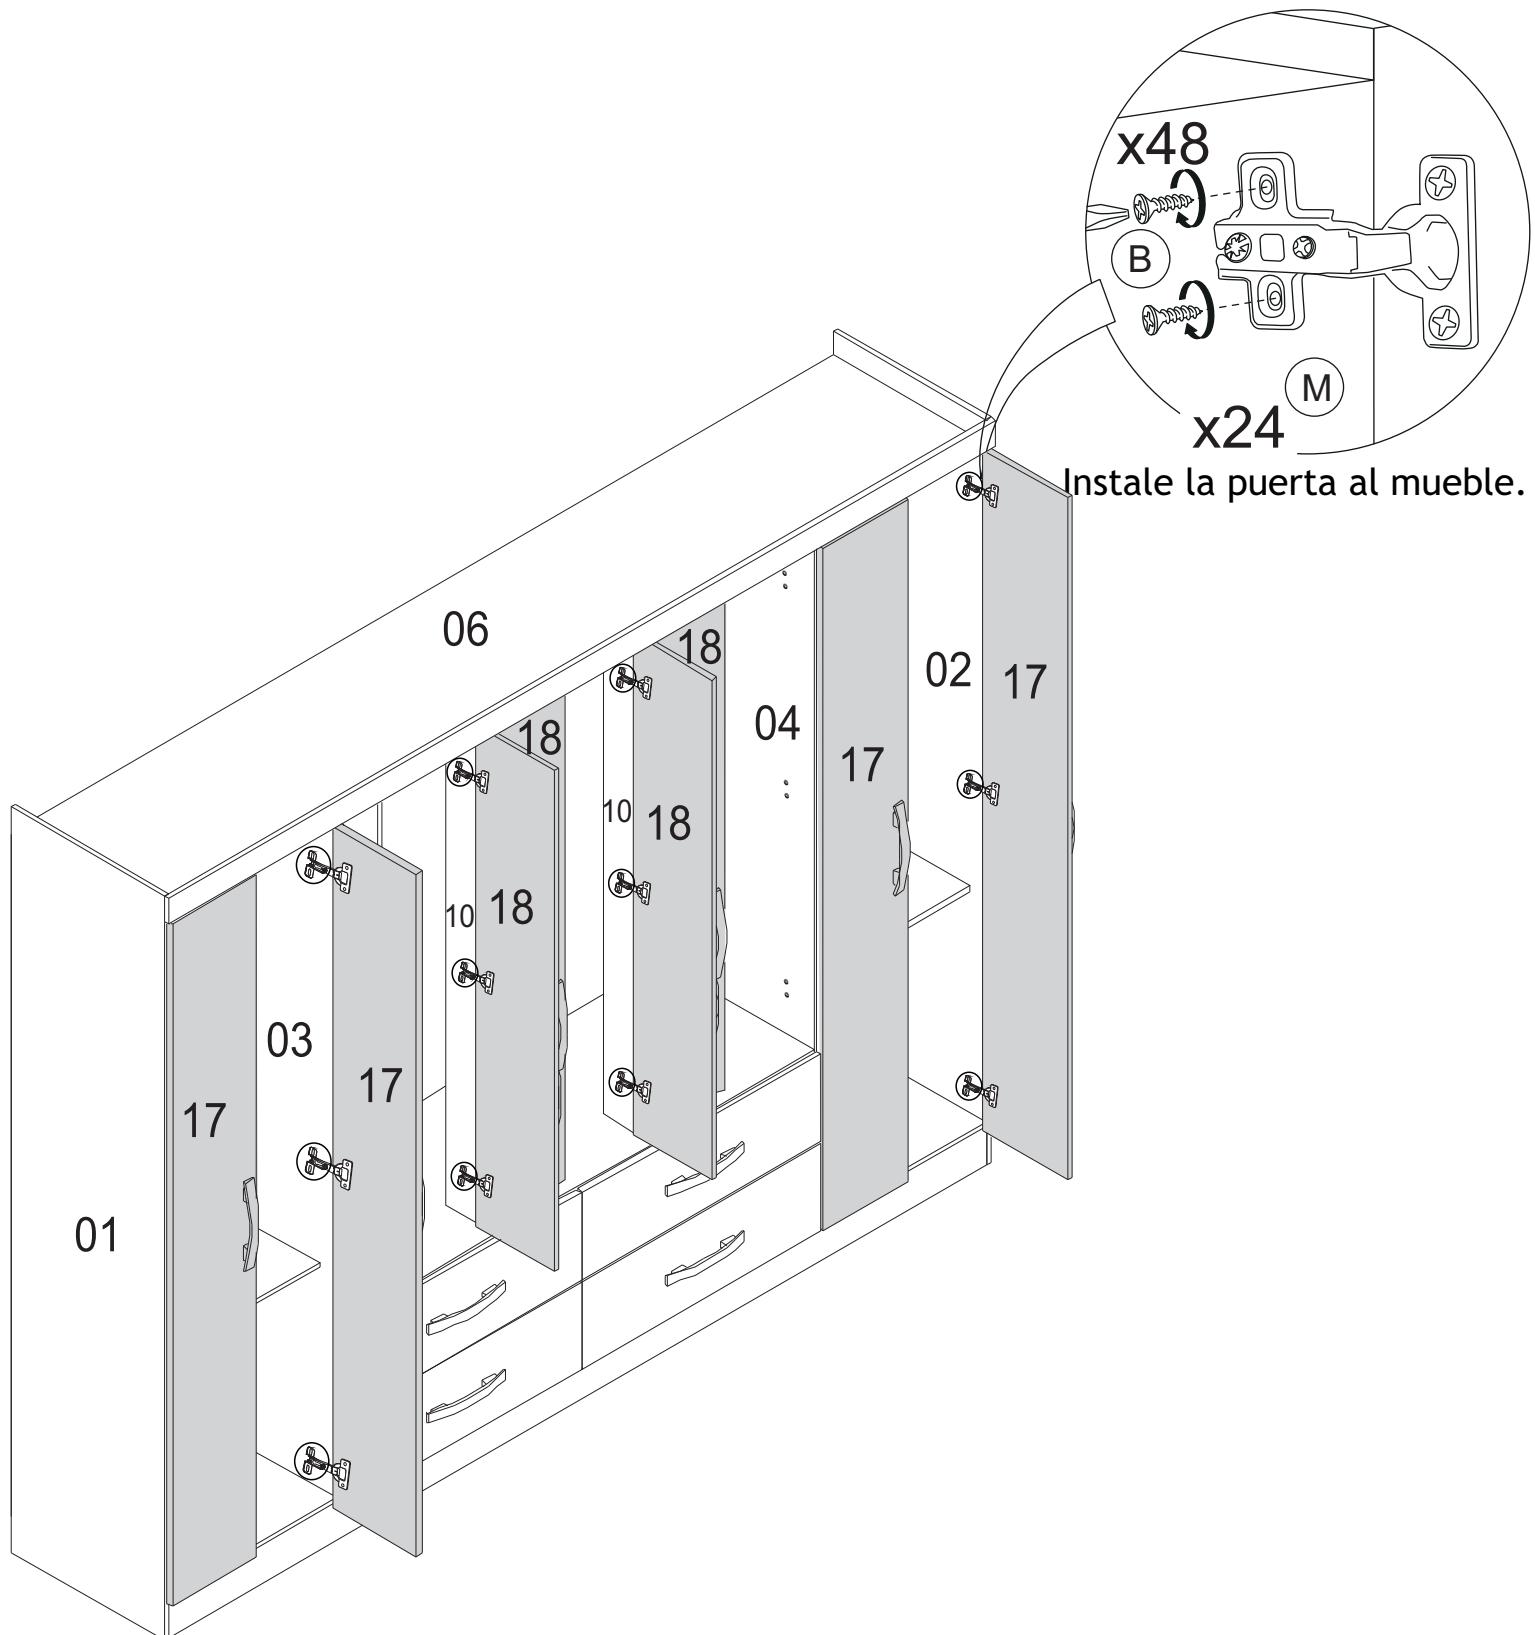


PASO 20

Se recomienda anclar el closet al muro para evitar volteo y/o inestabilidad del mismo, que pudiera ocasionar accidentes severos.
Favor adquirir en tiendas especializadas estas piezas de herraje, y sus cantidades, para anclar el closet al muro desde la parte trasera superior.

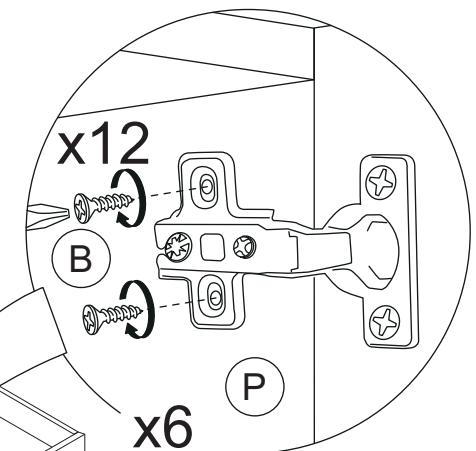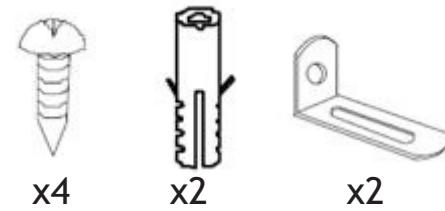

Instale la puerta al mueble.

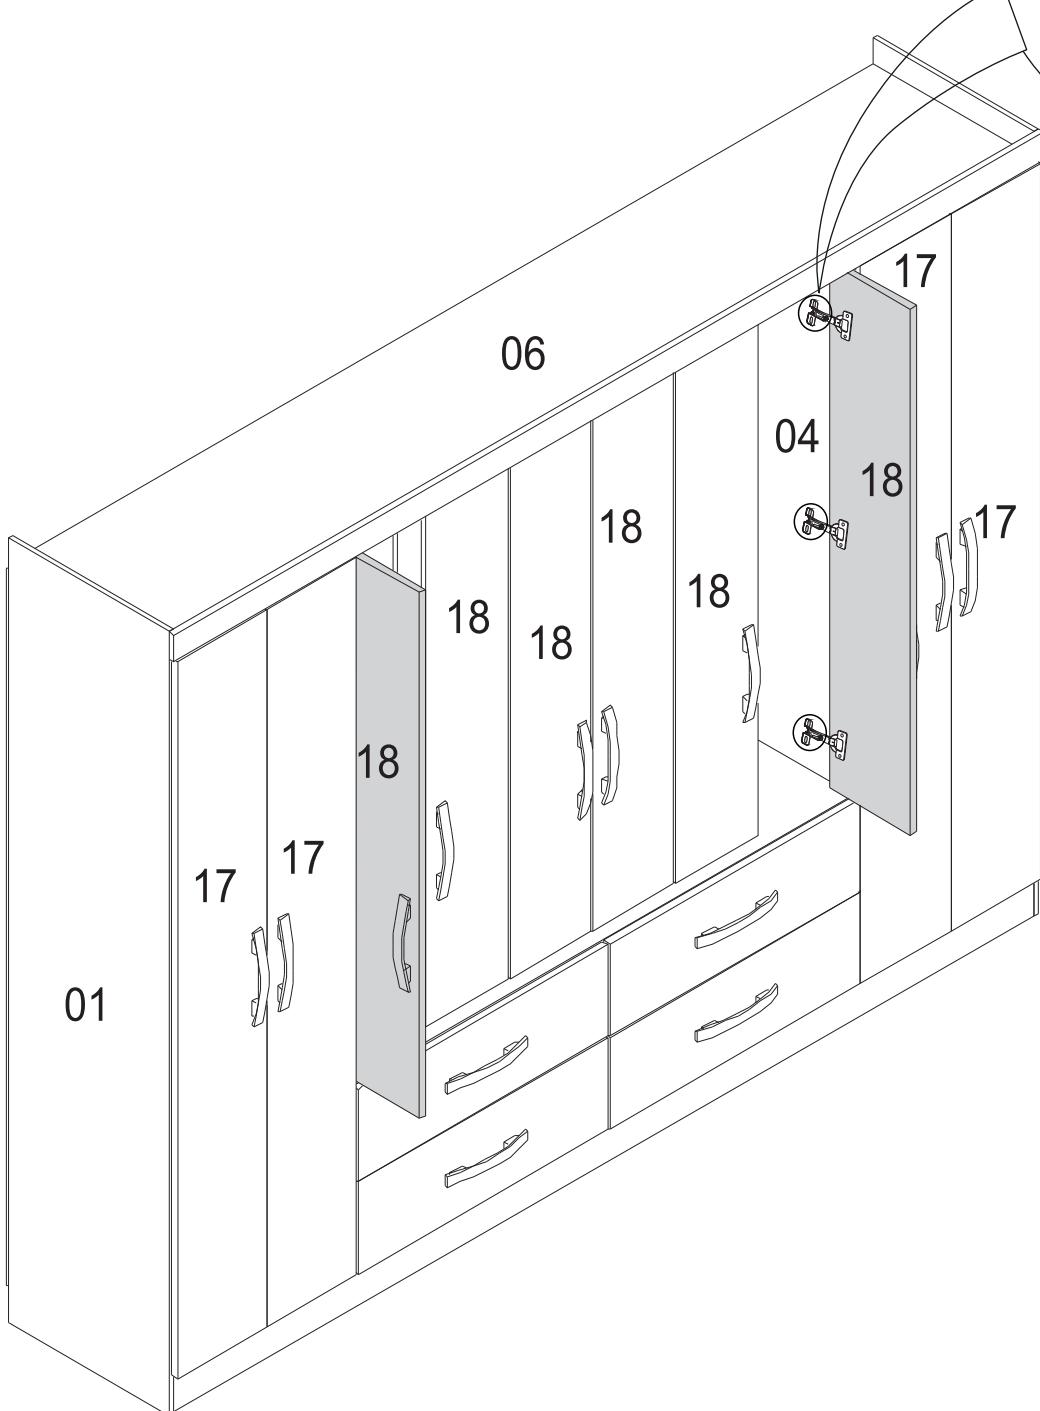



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

