





MANUAL DE INSTRUCCIONES

CLÓSET 10 PUERTAS 4 CAJONES
MODELO:MB3701TT23-30-4

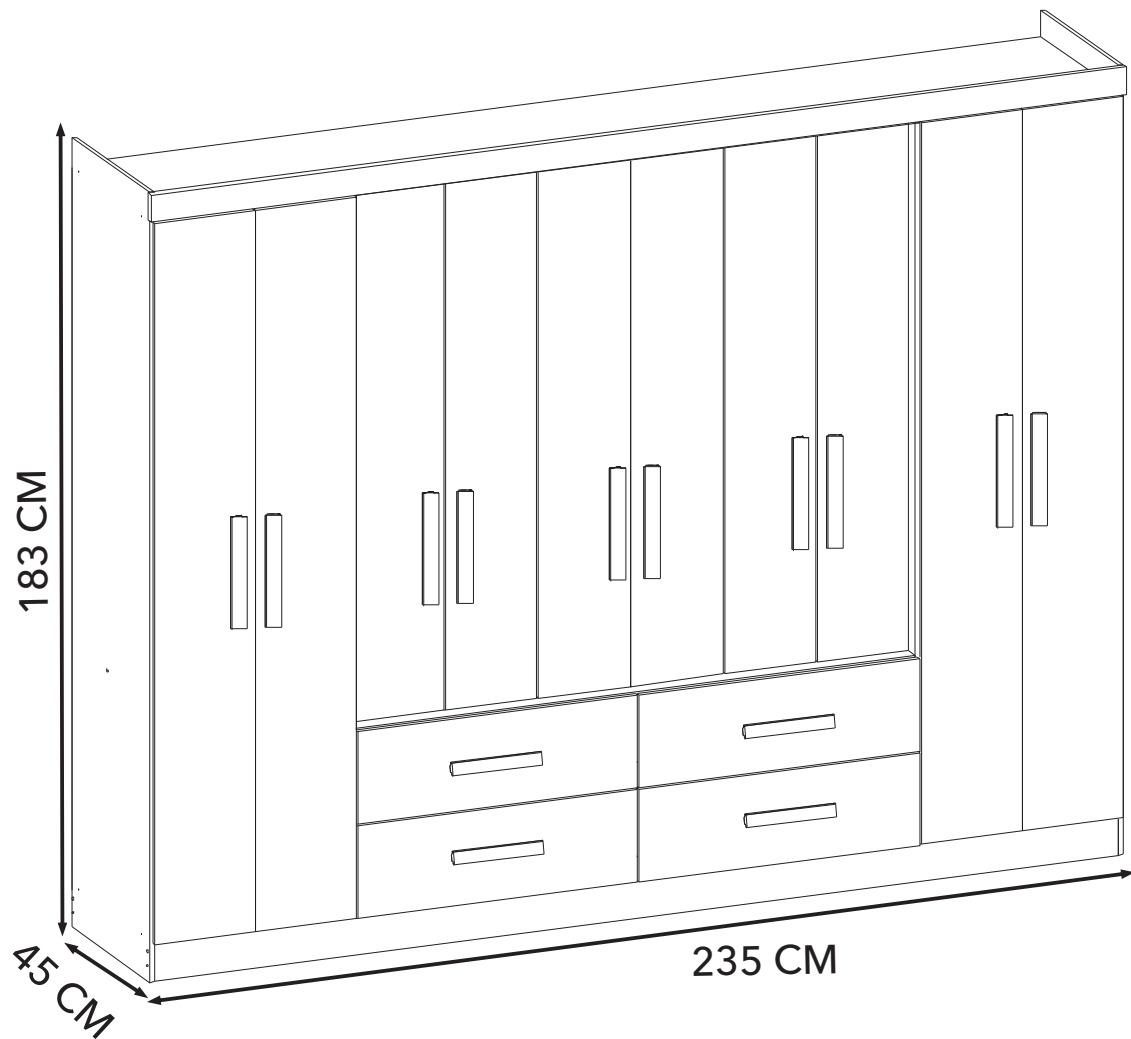

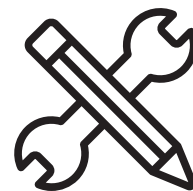

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)



2 personas
para el armado



Producto contenido
en 2 cajas

QUINCALLERÍA




A x40



B x222



C x28



D x44




E x130




F x29




G x29



H x28




I x16




J x6



K x8



L x3

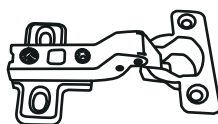


M x24



N x6



O x01

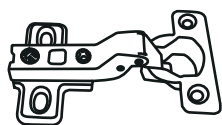


P x06



Q x14




R x1

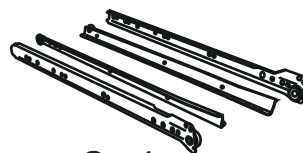

S x4



T x4

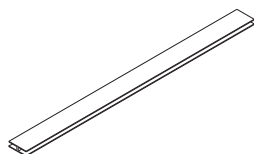

U x2




V x1




X x02


PIEZAS




01 x1




02 x1

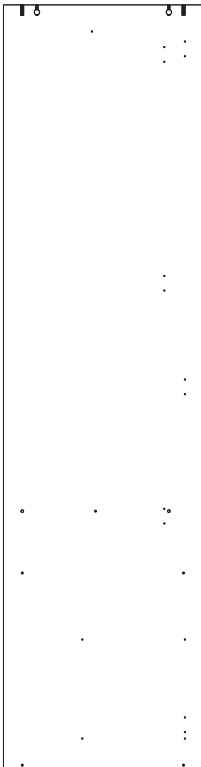


03 x1

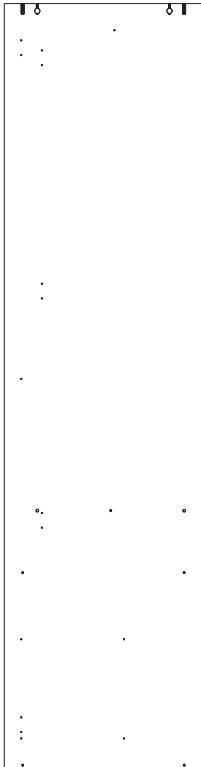


04 x1

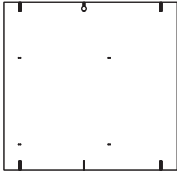

05 x1

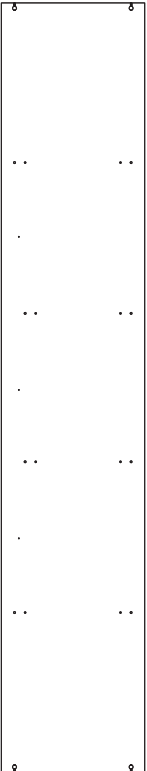


06 x1

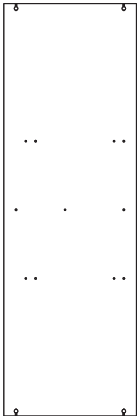


07 x1



09 x2

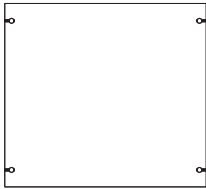


08 x2



10 x2



25 x2



11 x1



12 x1




14 x8




15 x4



16 x4



13 x1



17 x4



18 x6



19 x1



20 x1





21 x4




24 x1




23 x2

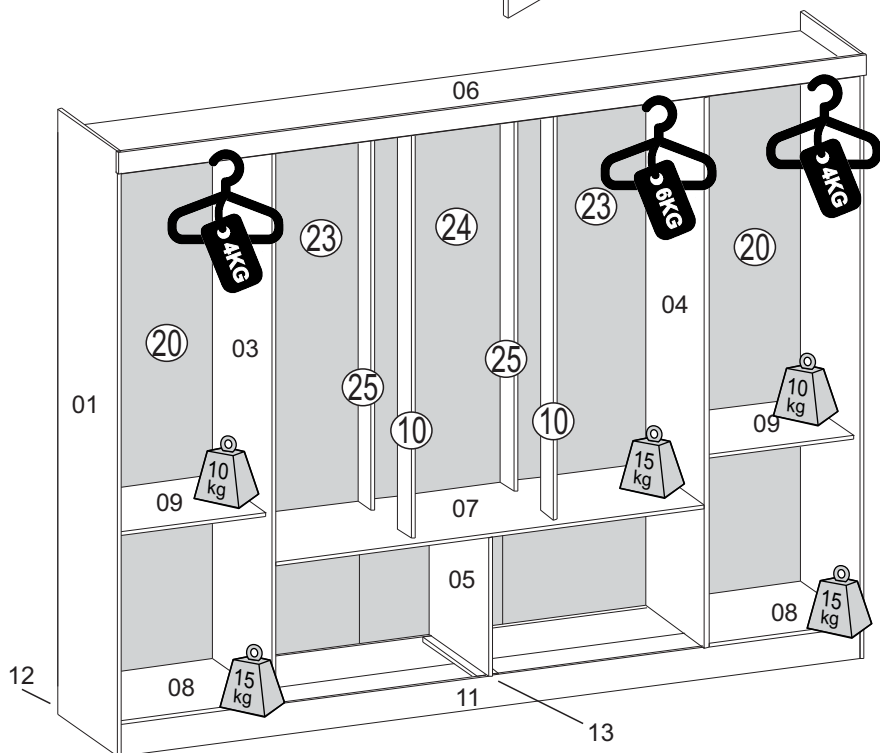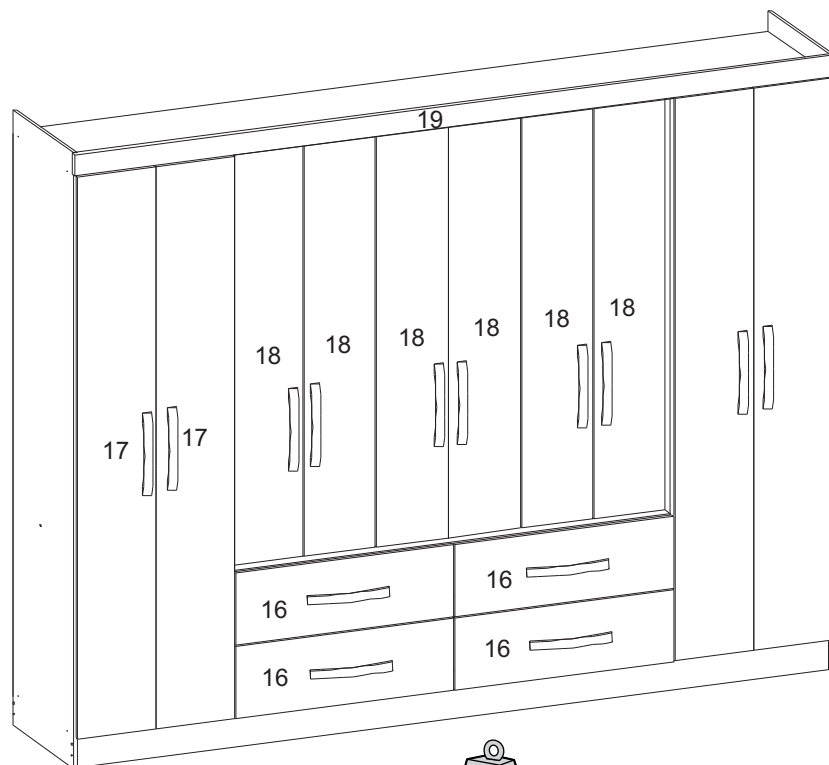


PASO 1

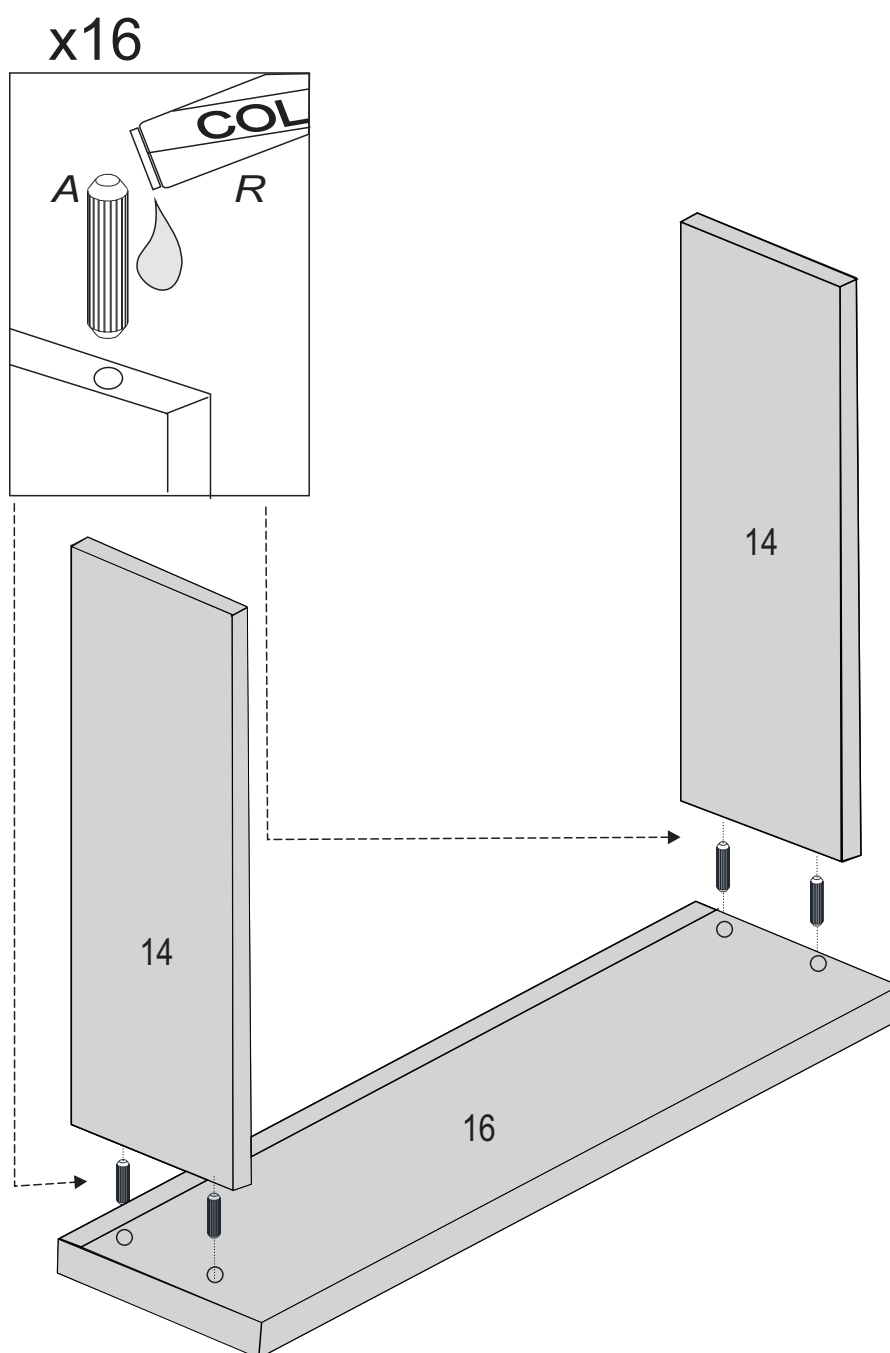


PASO 2

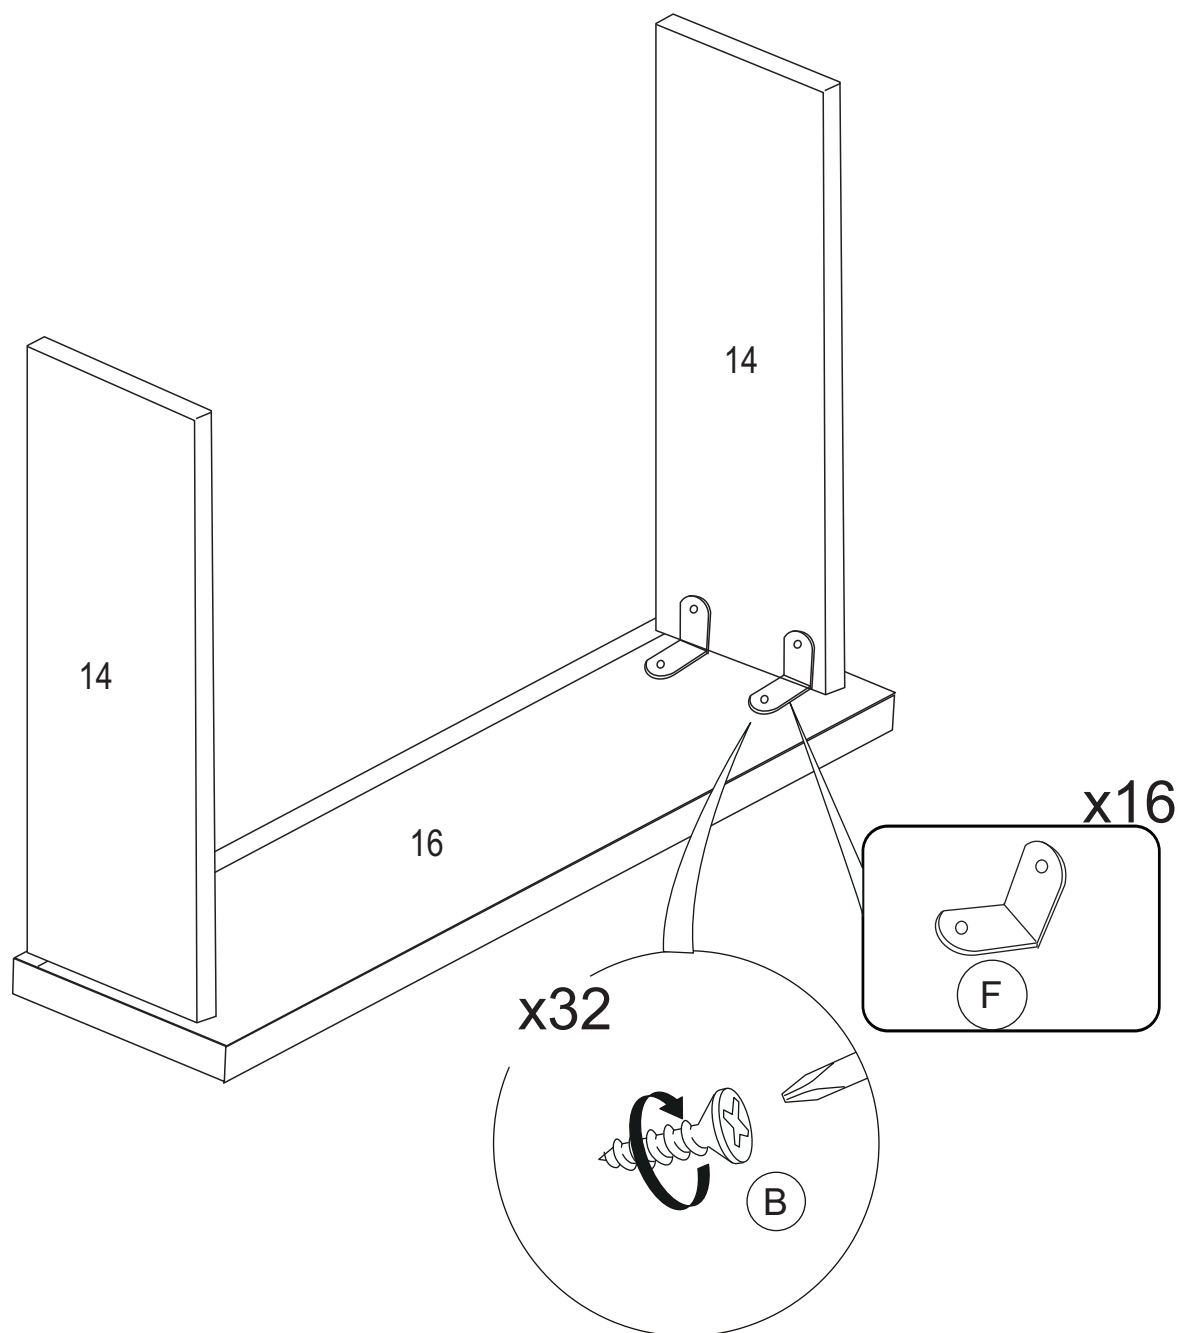


PASO 3

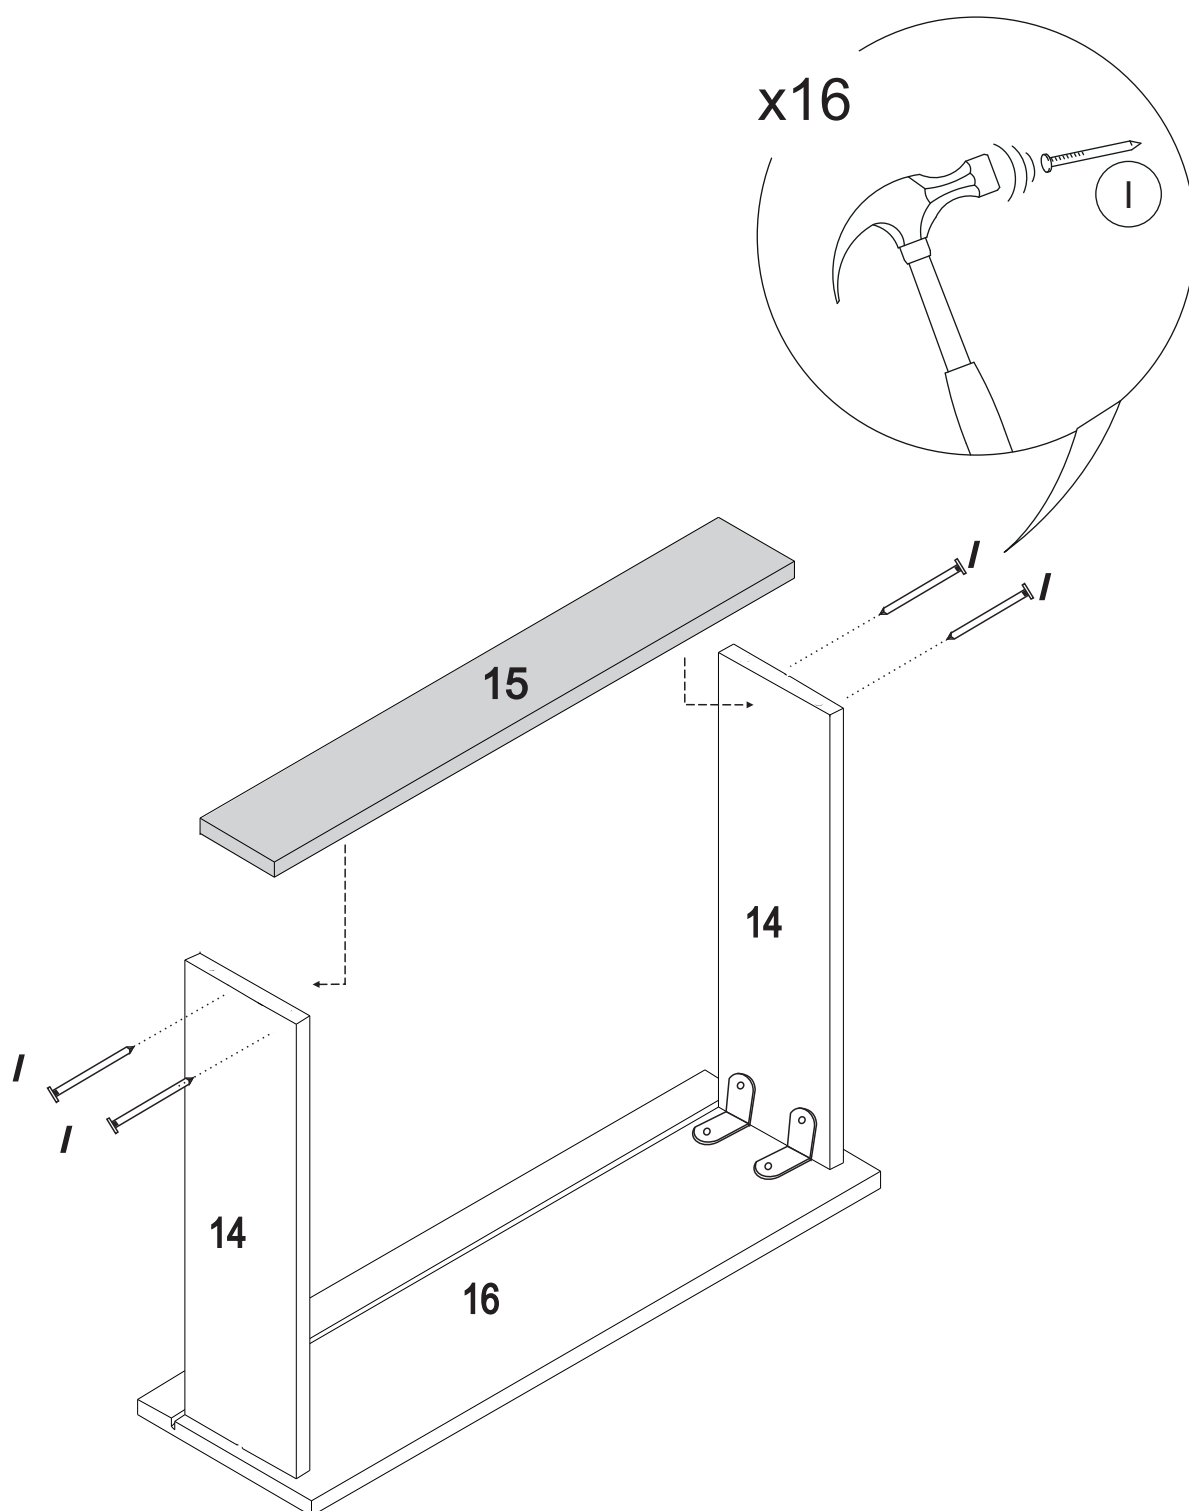


PASO 4

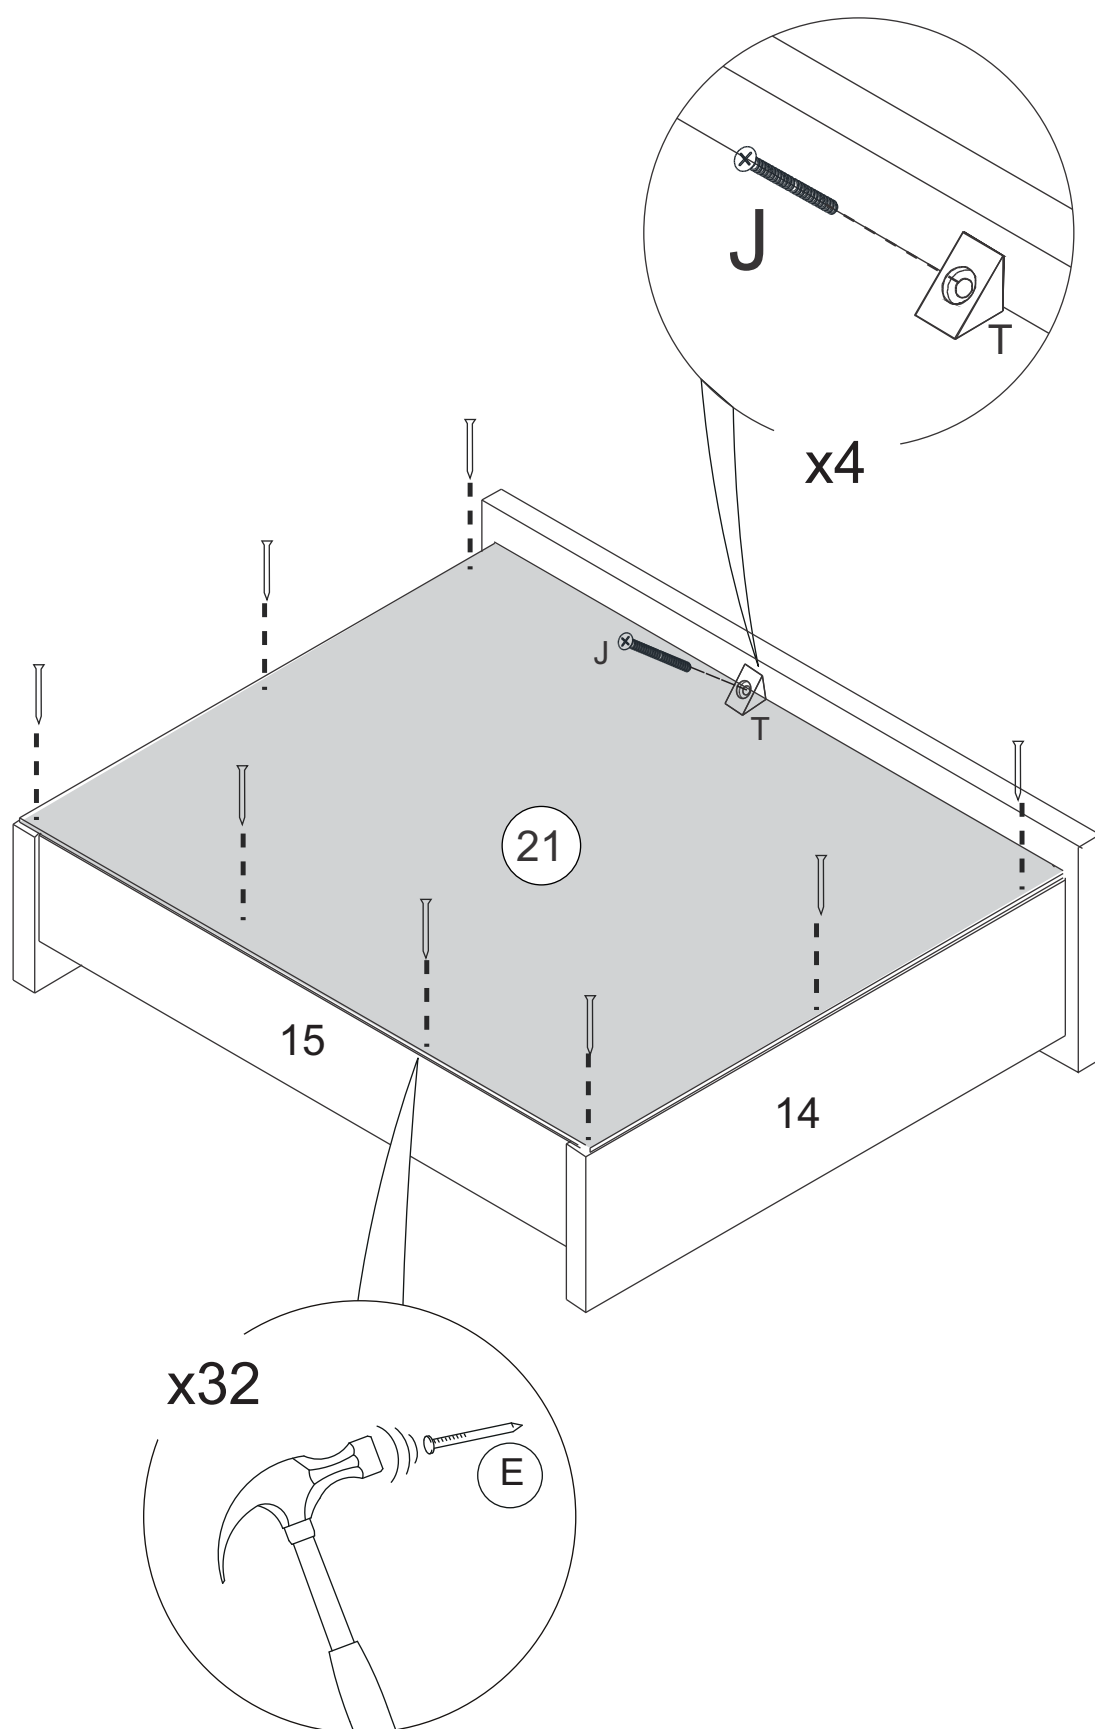

PASO 5

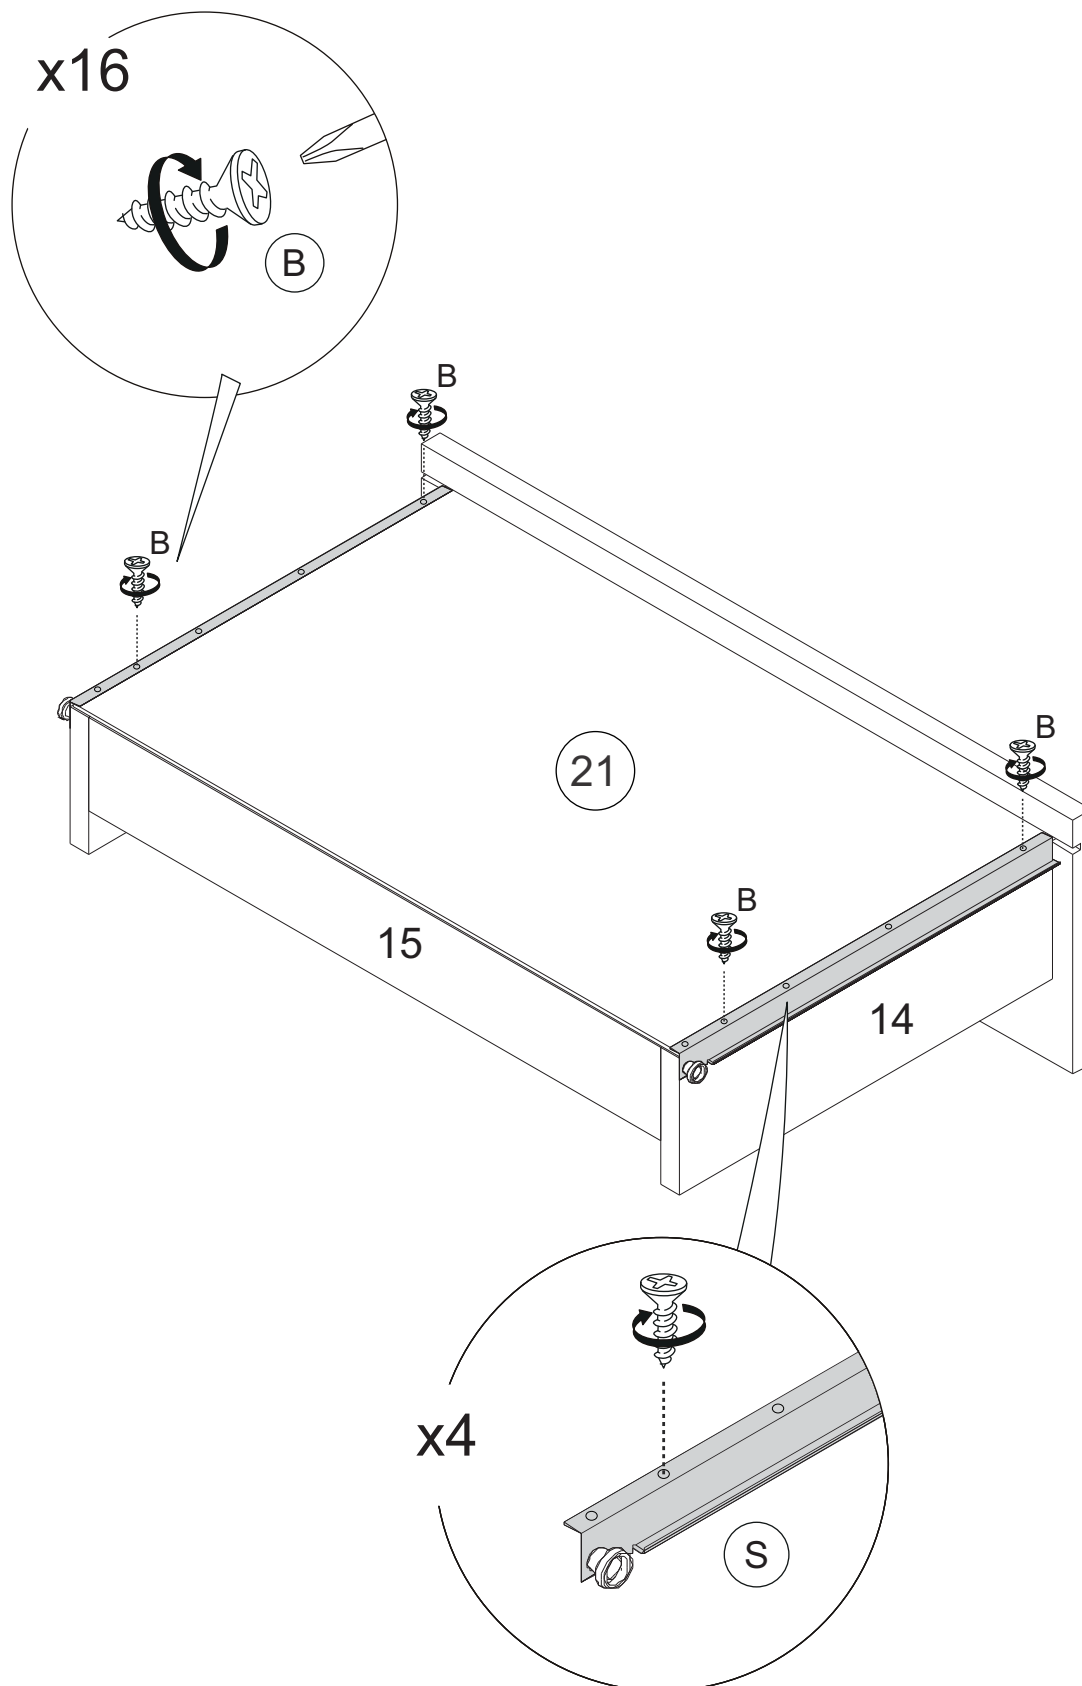


PASO 6

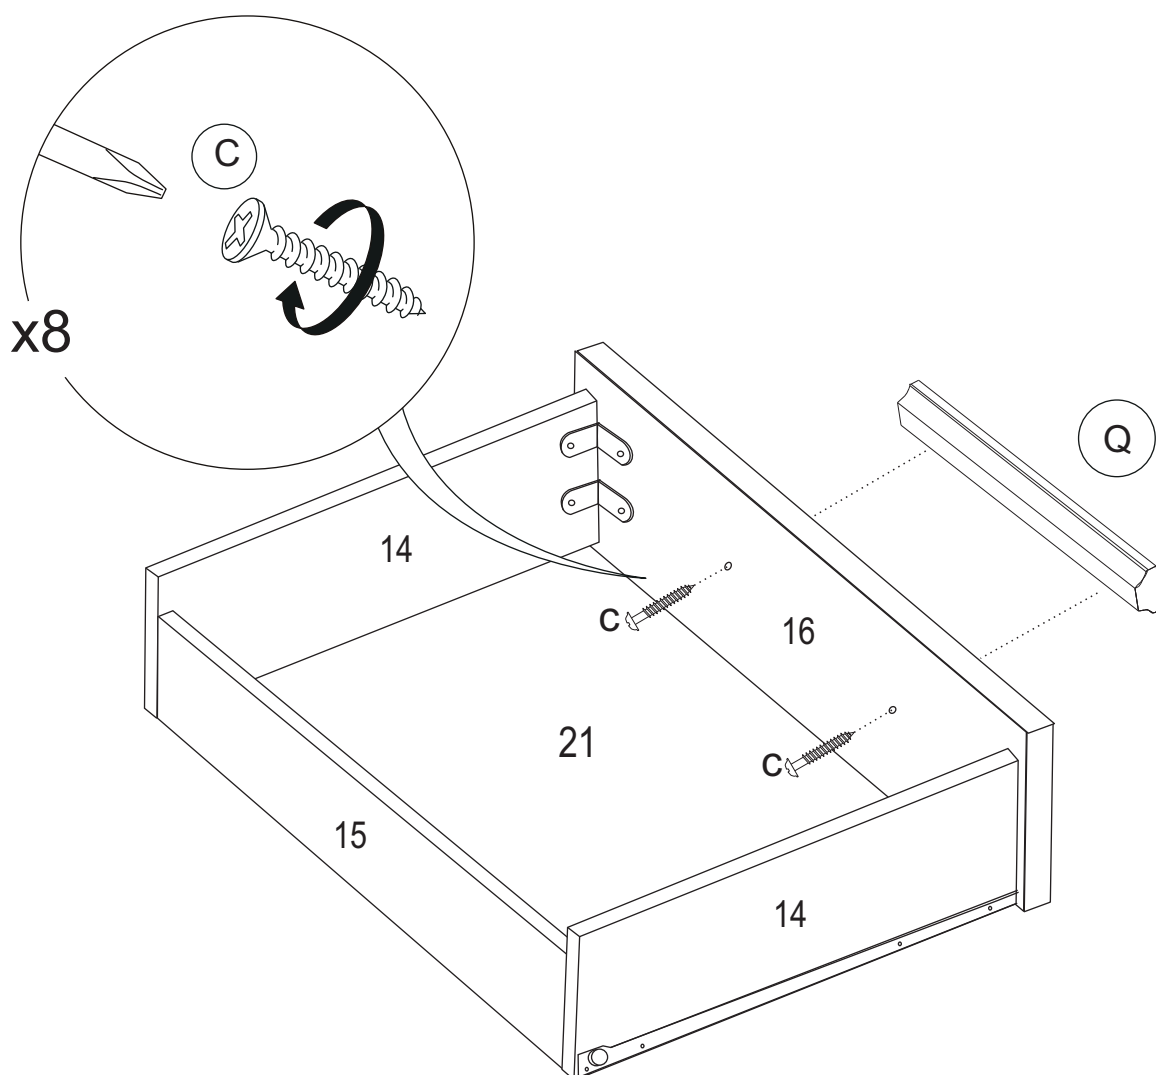


PASO 7


Atención! al atornillar la corredera.
Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen

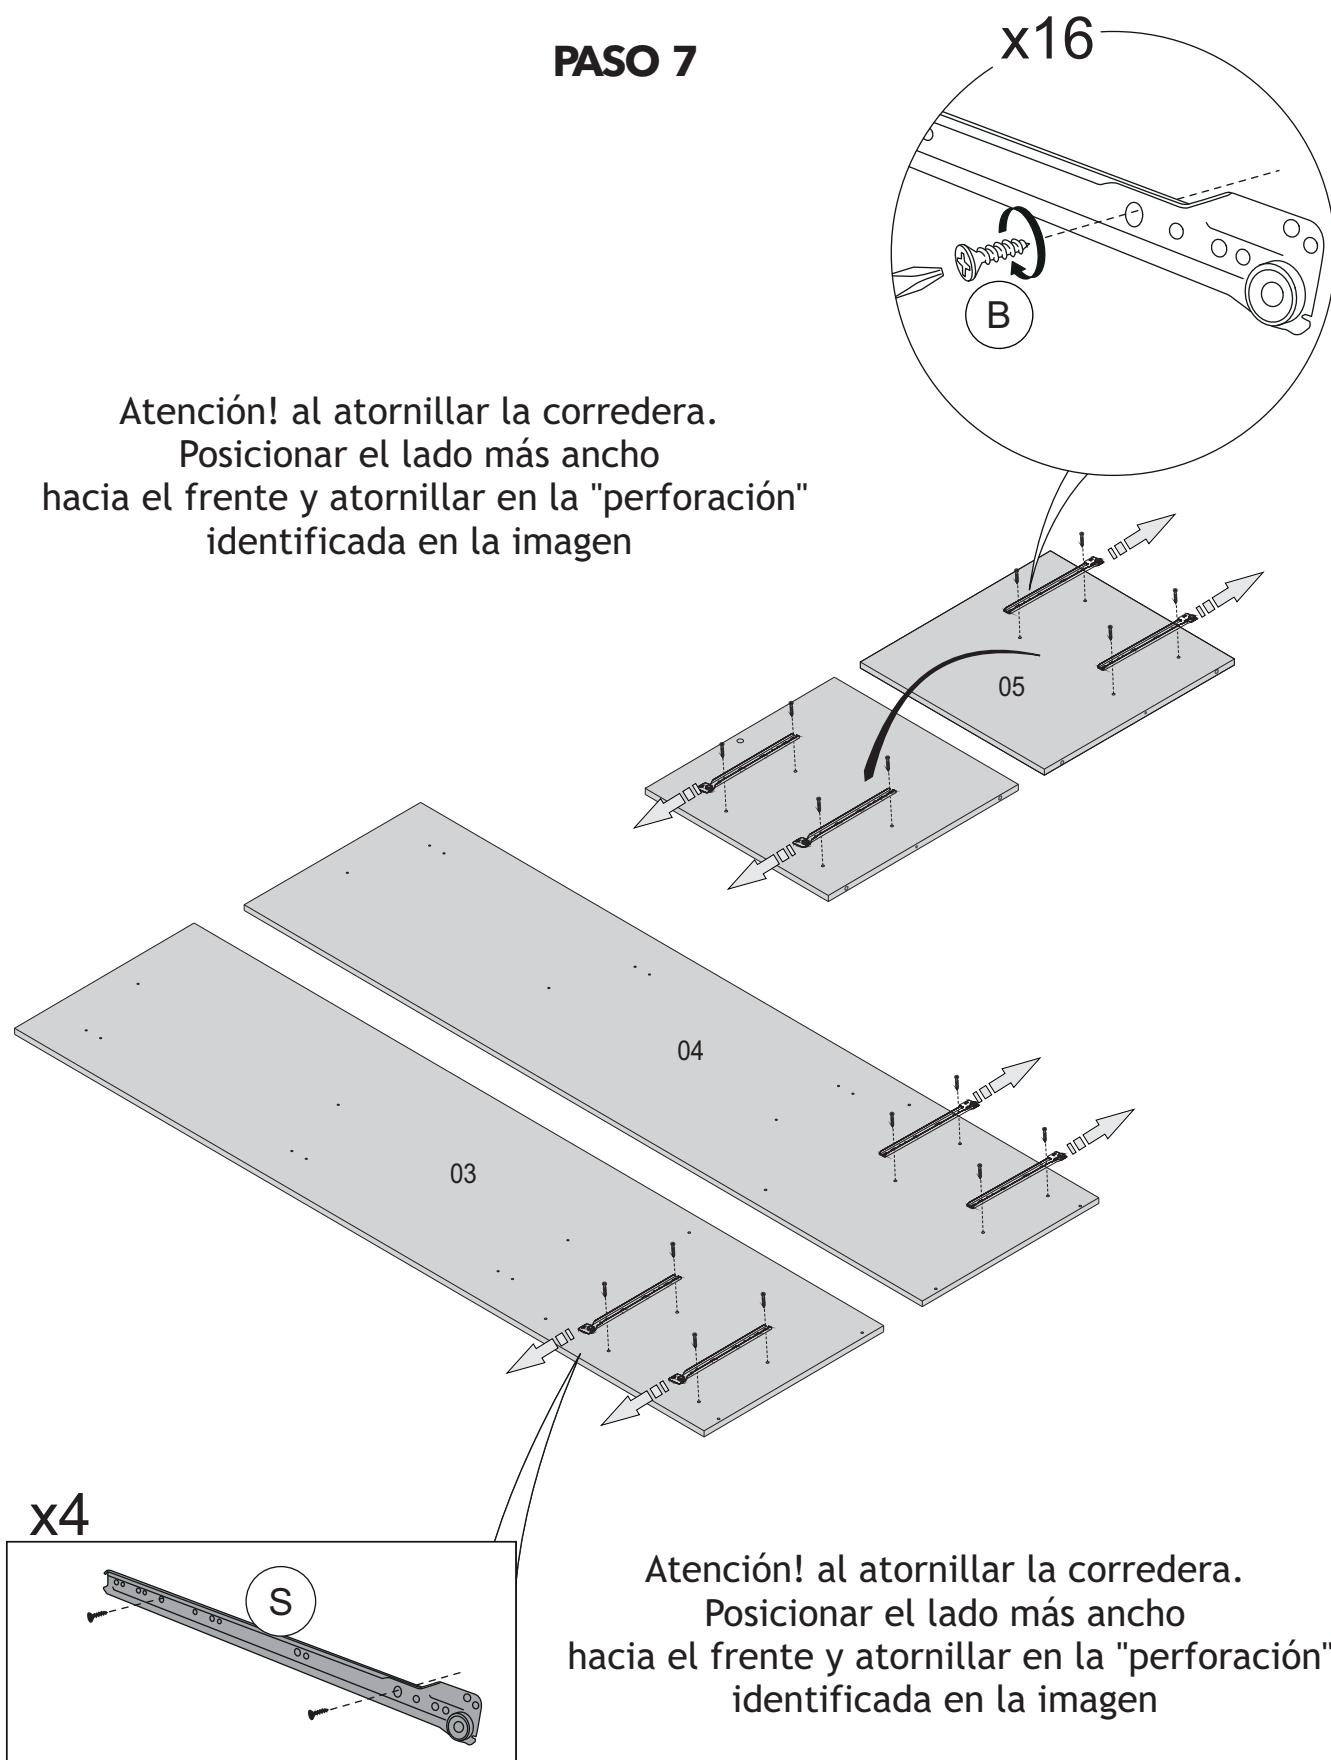


PASO 8

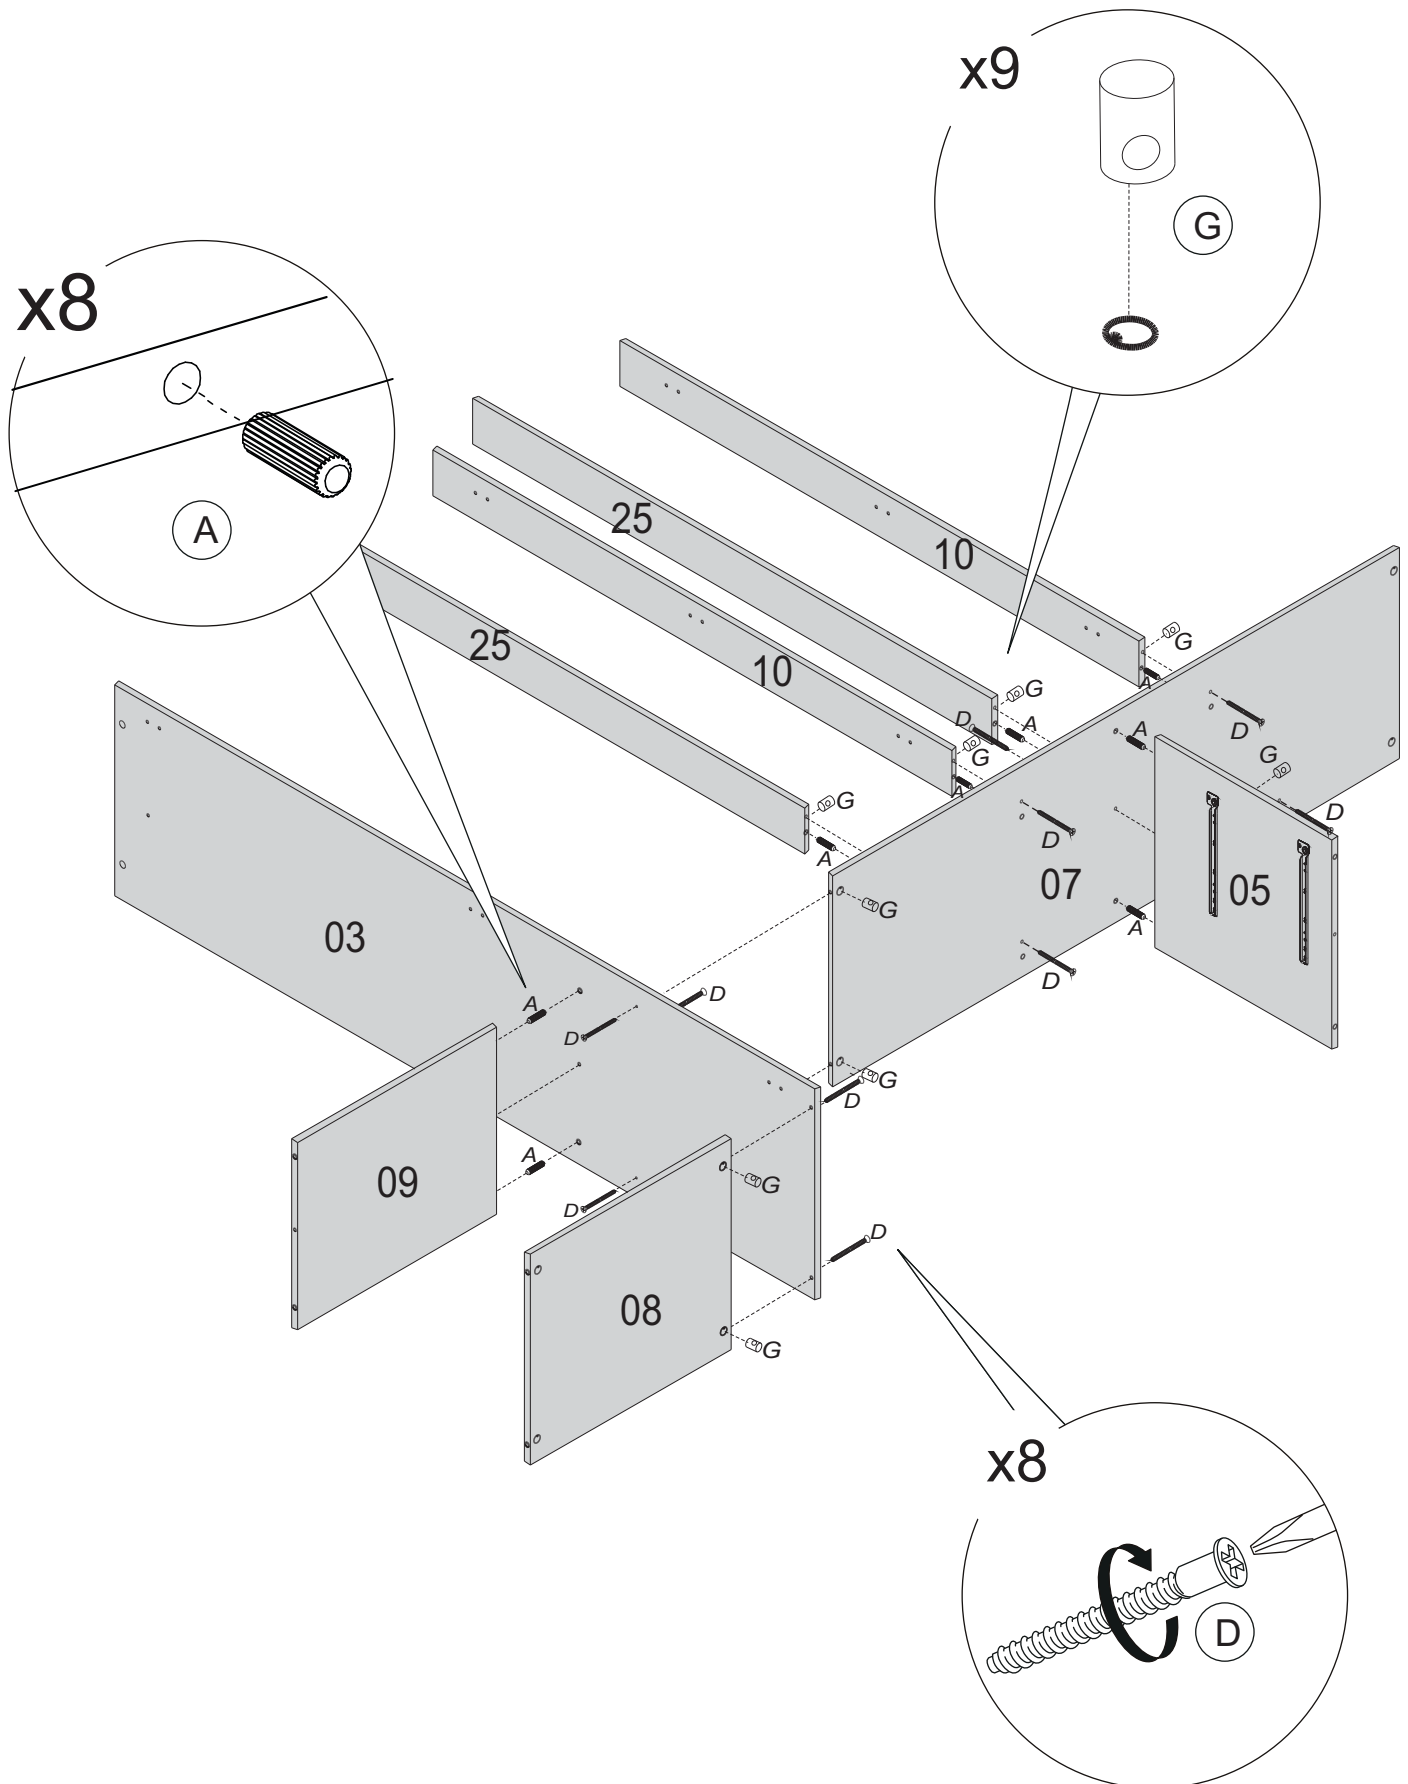


PASO 9

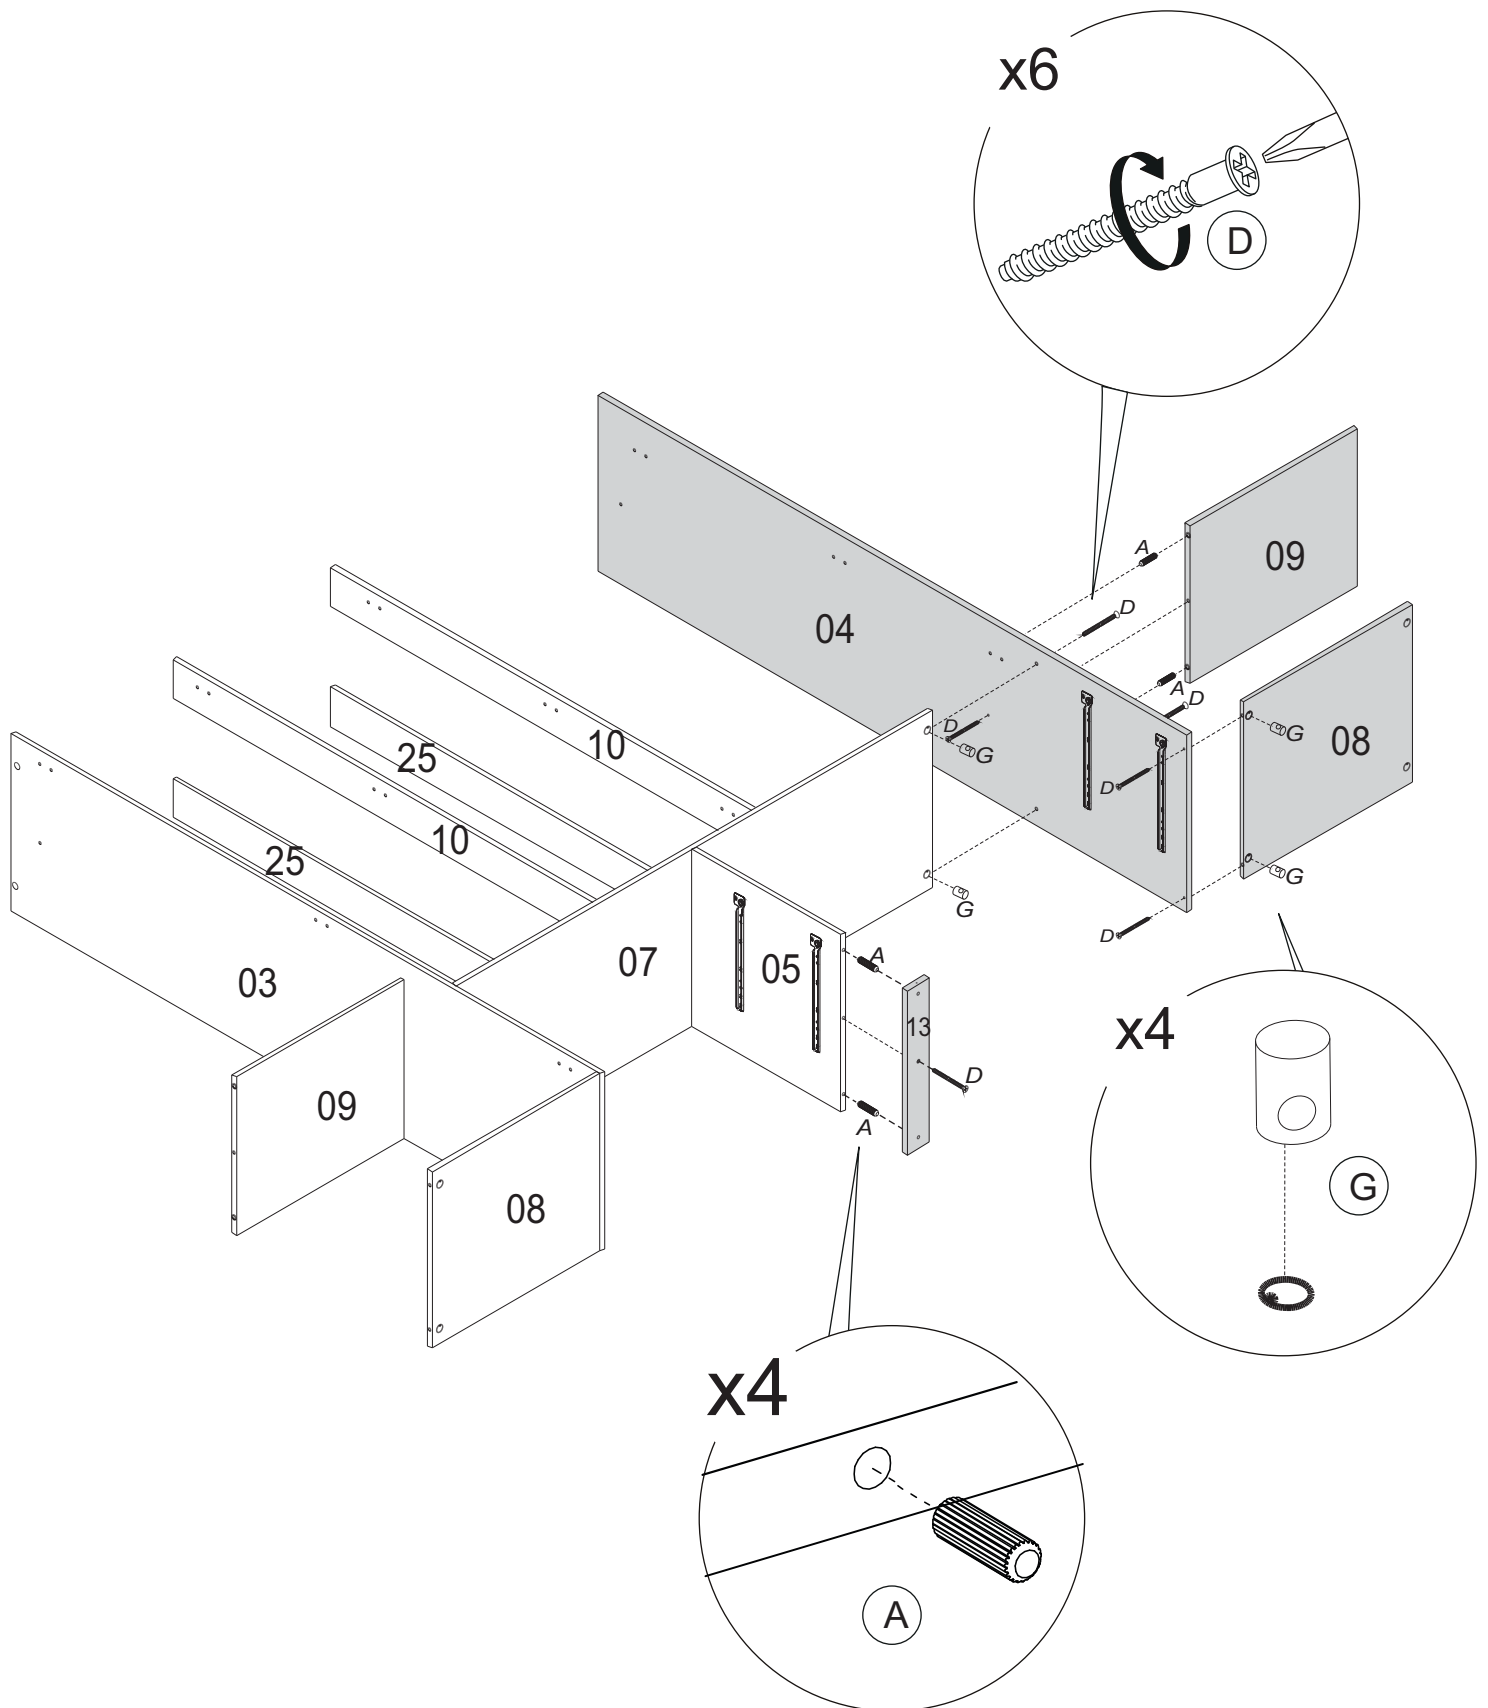


PASO 10

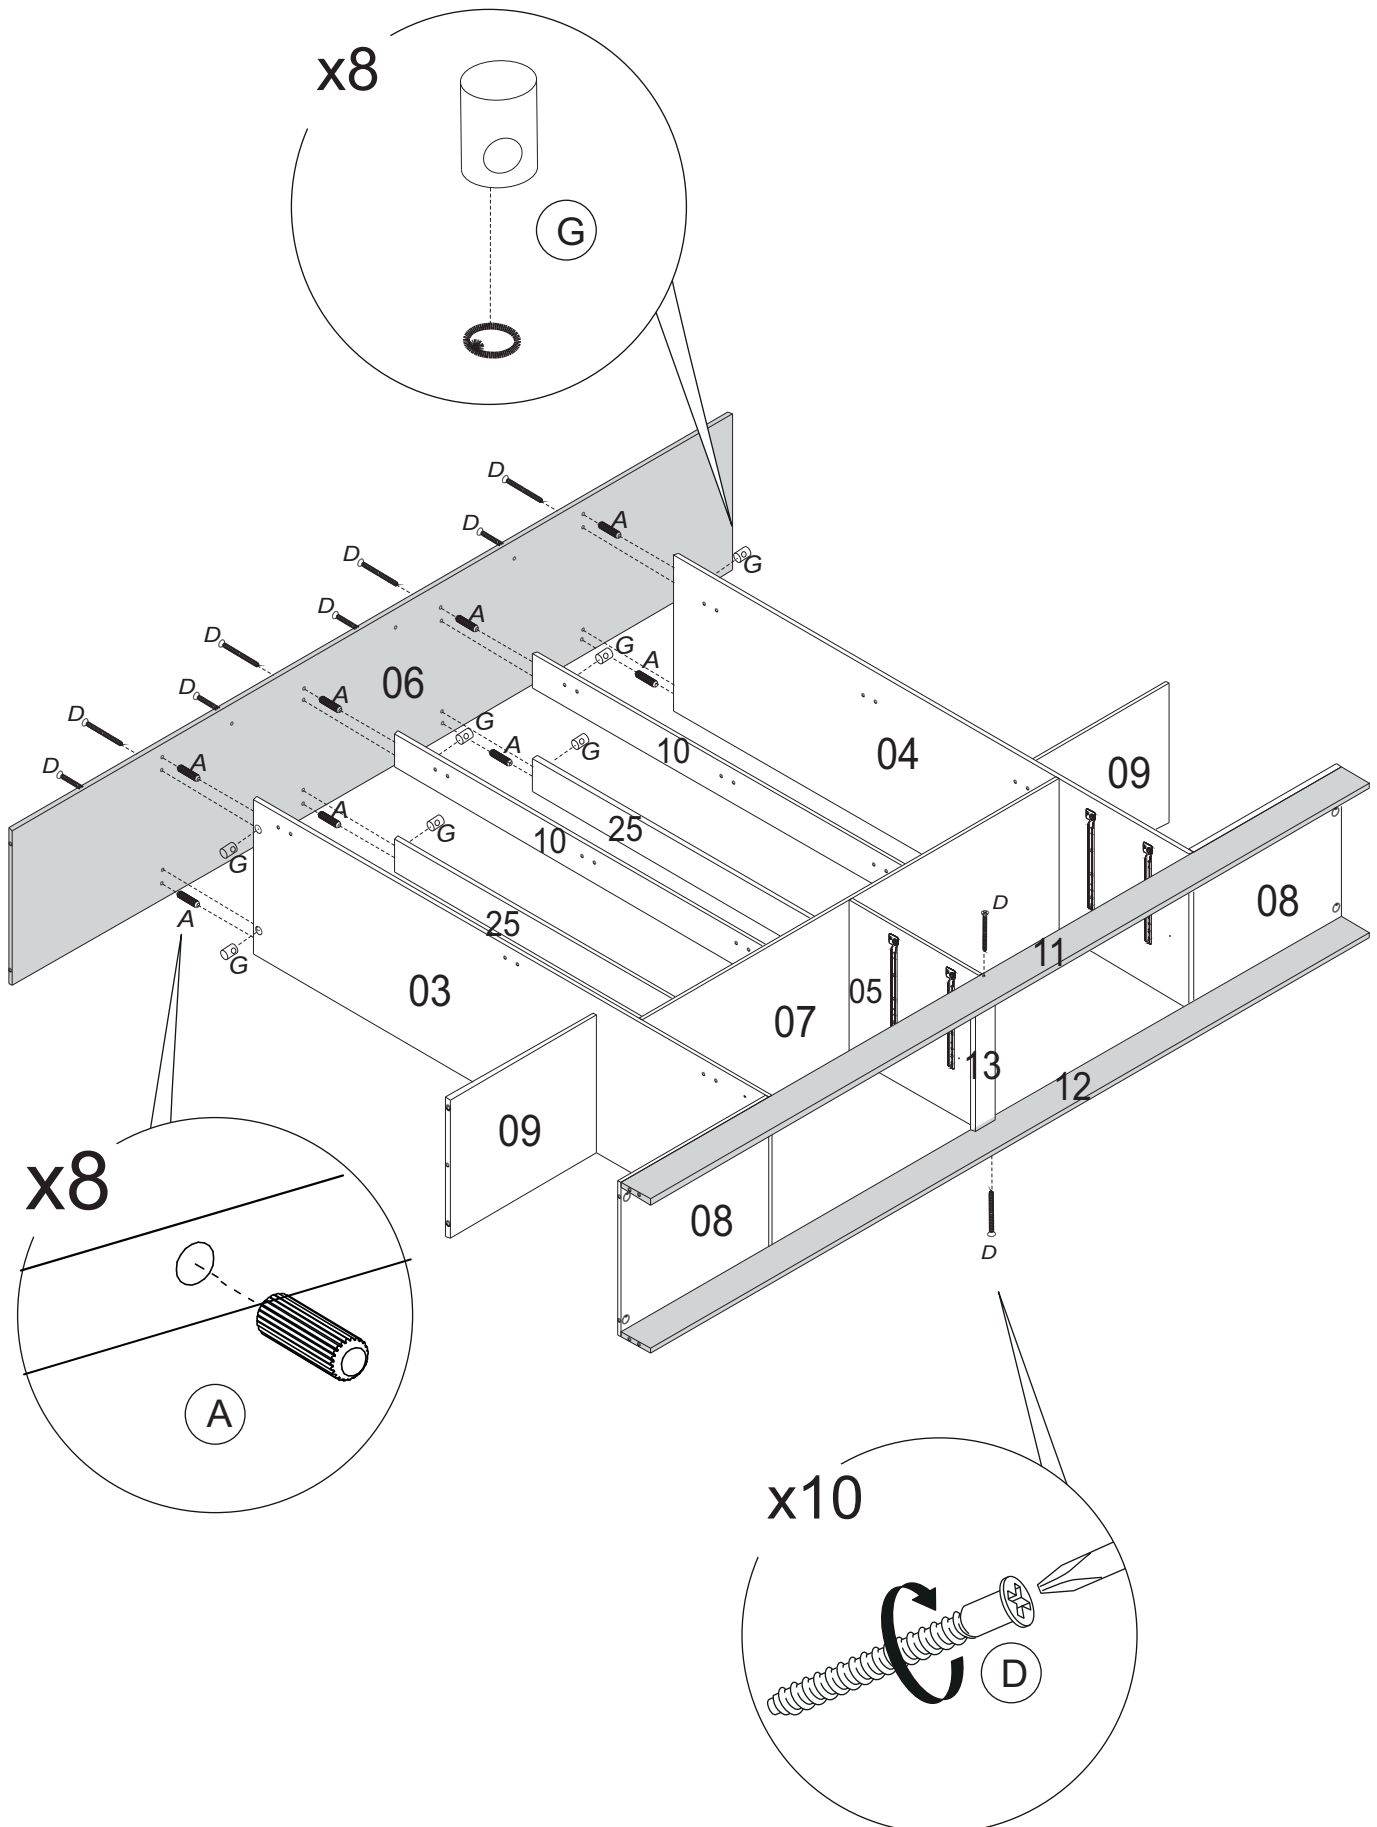

PASO 11

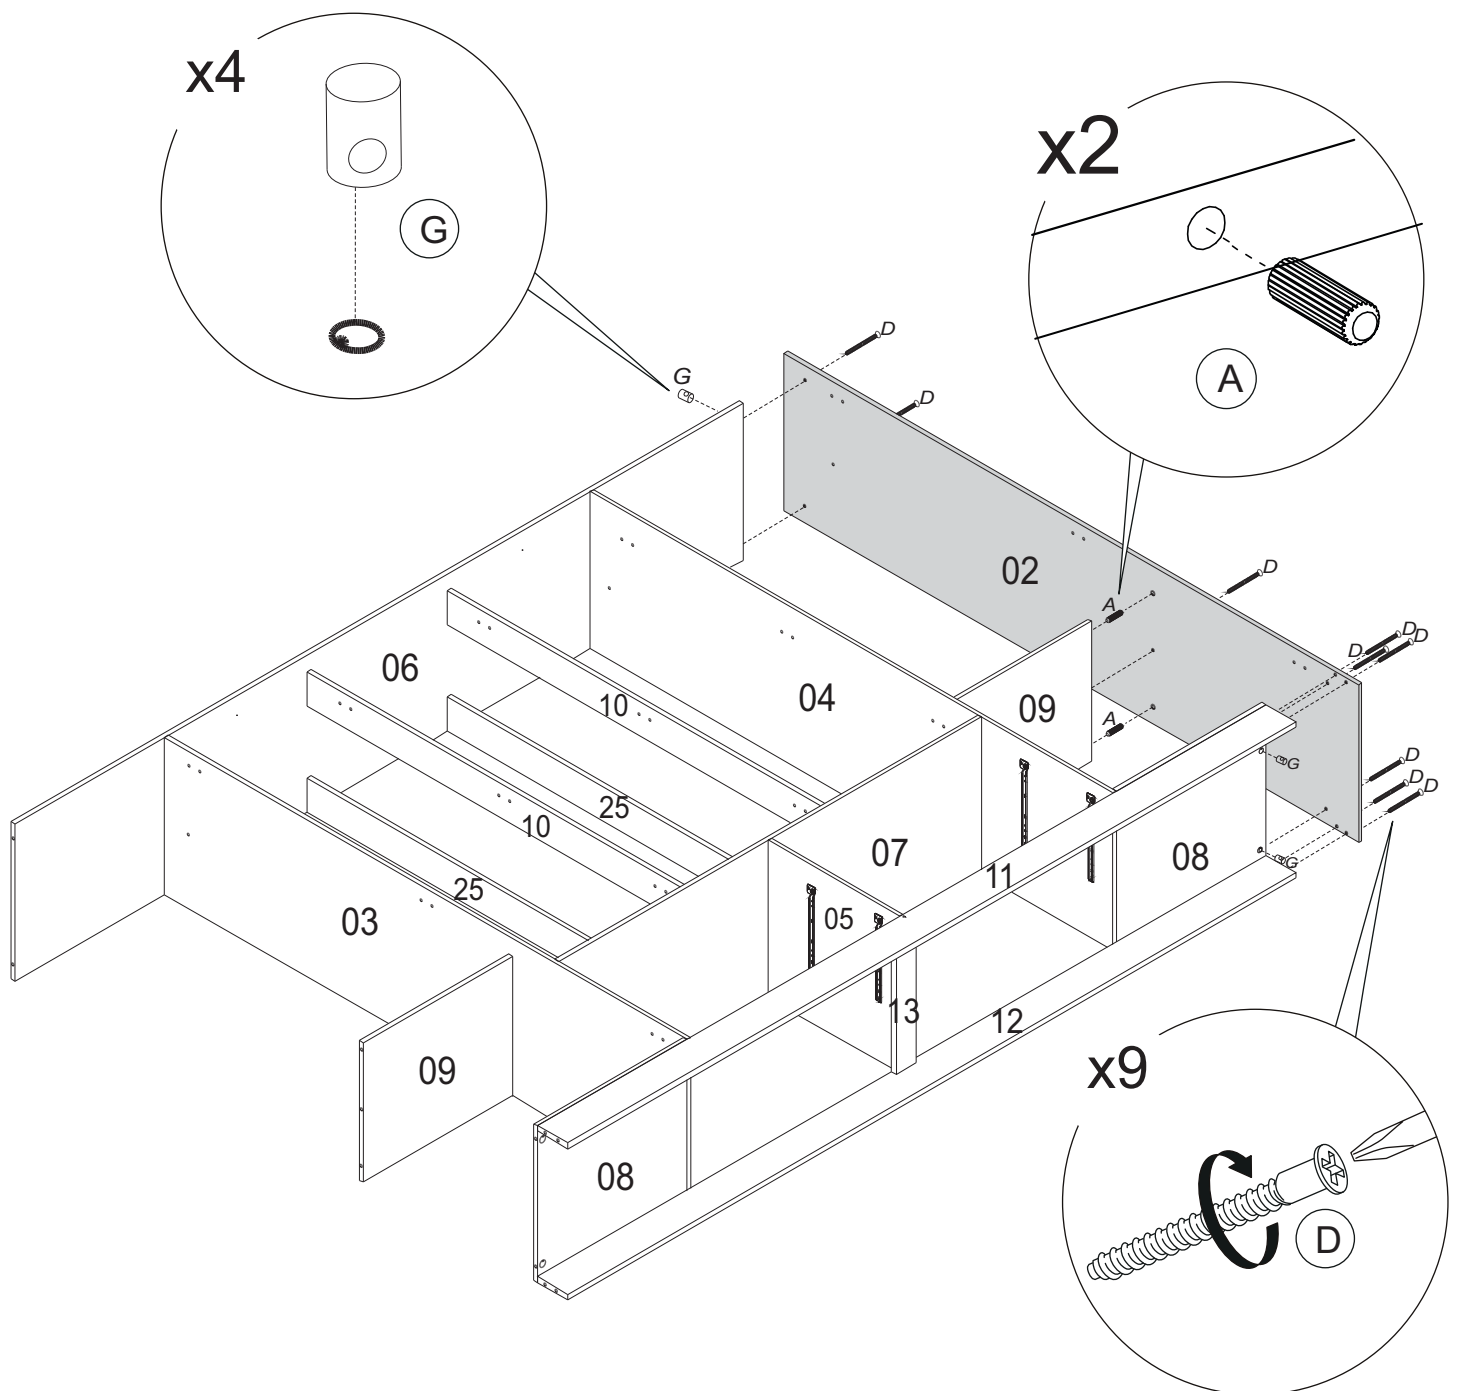


PASO 12

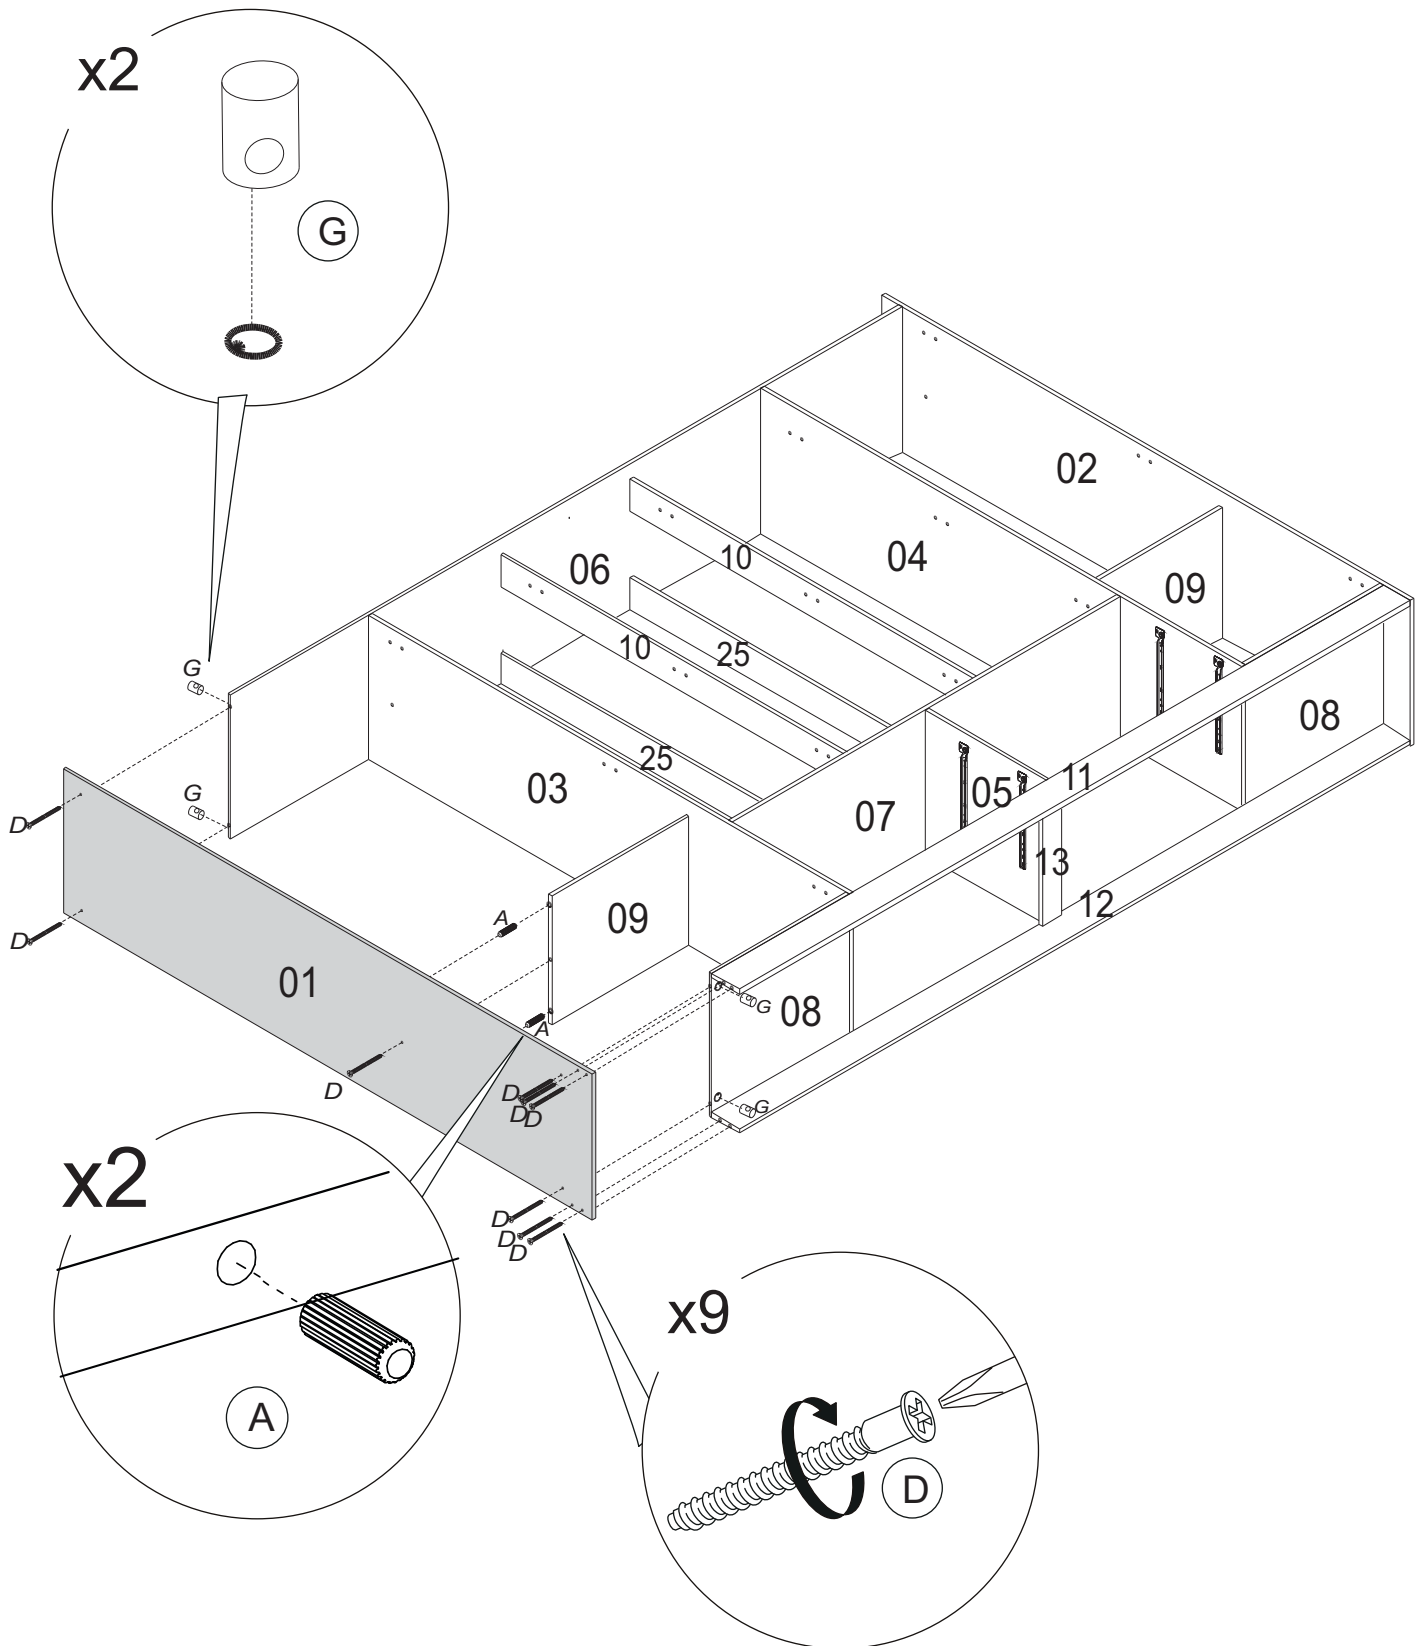


PASO 13

El accesorio se puede ajustar hacia adelante o hacia atrás

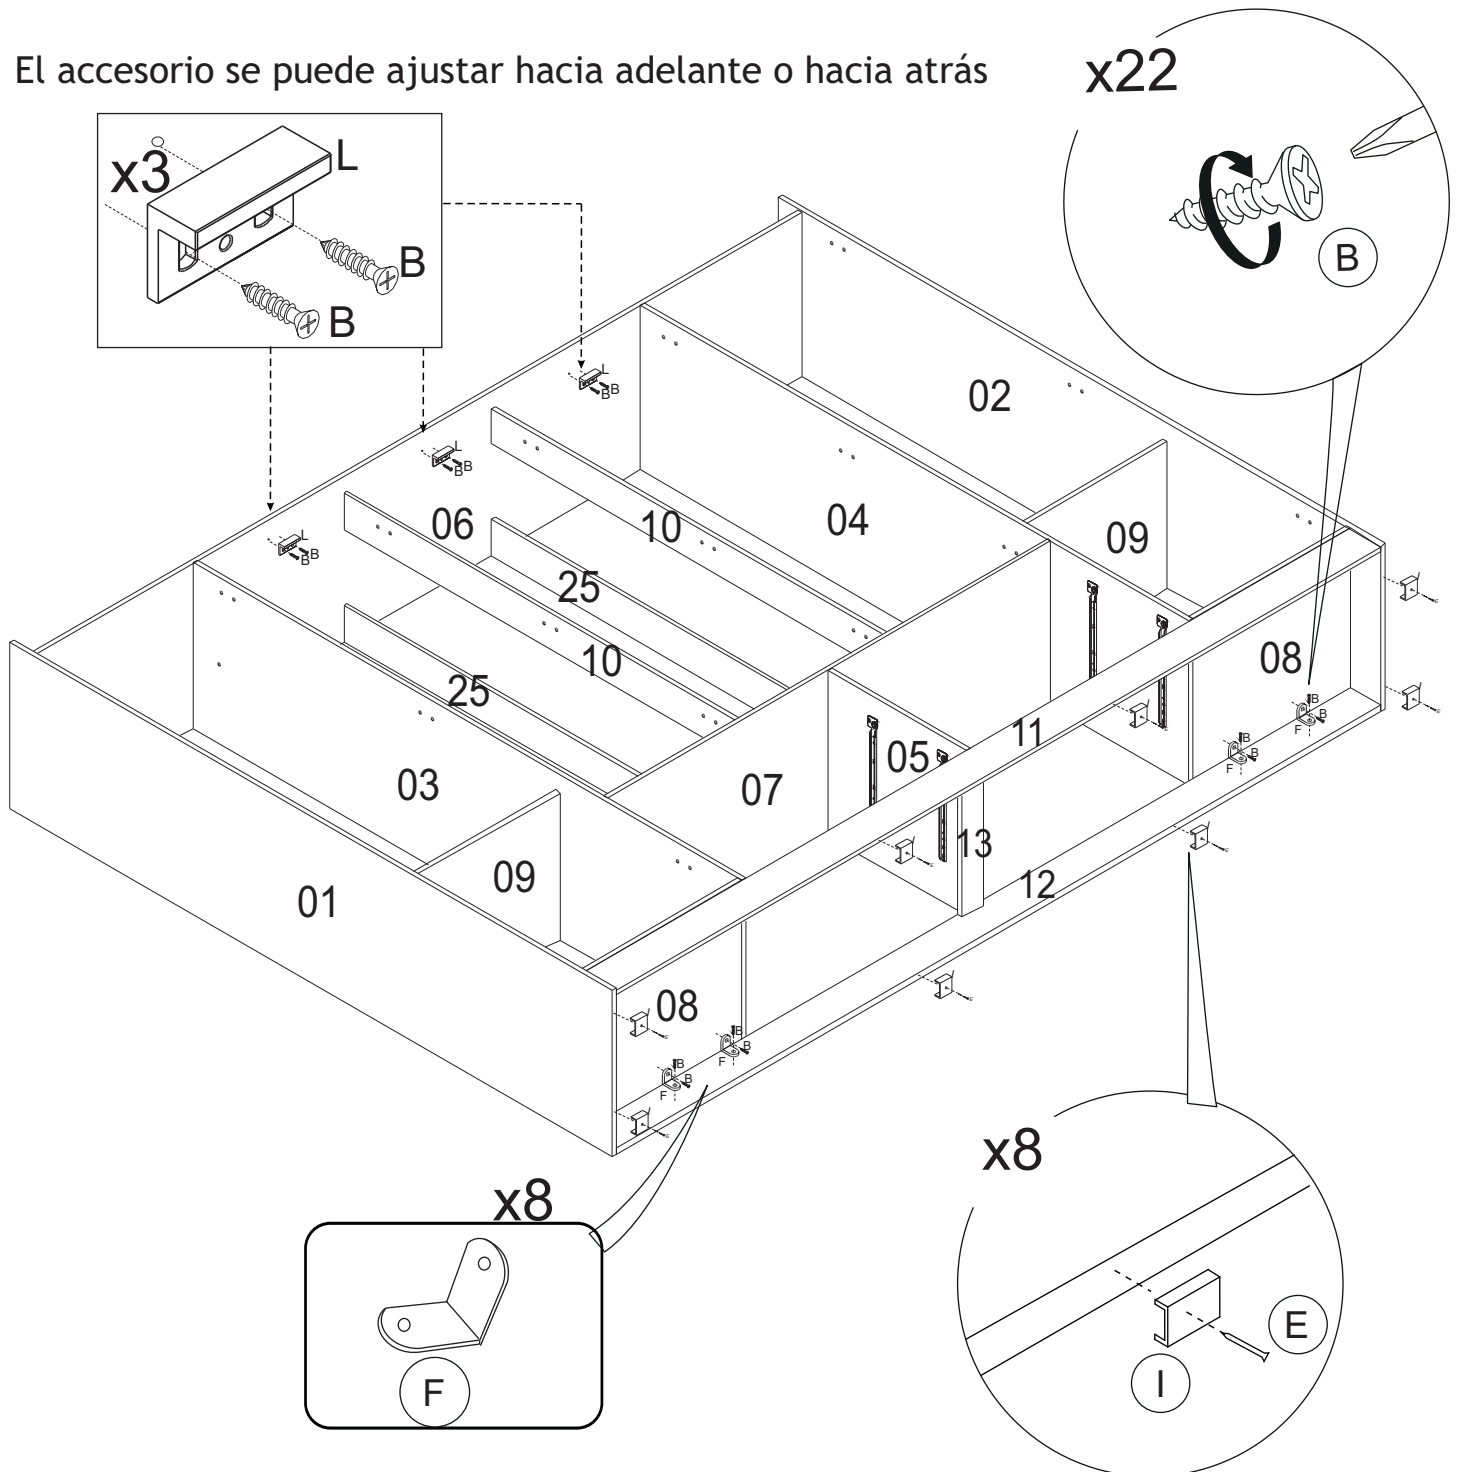


Poner las protecciones inferiores como indica la imagen.

PASO 14

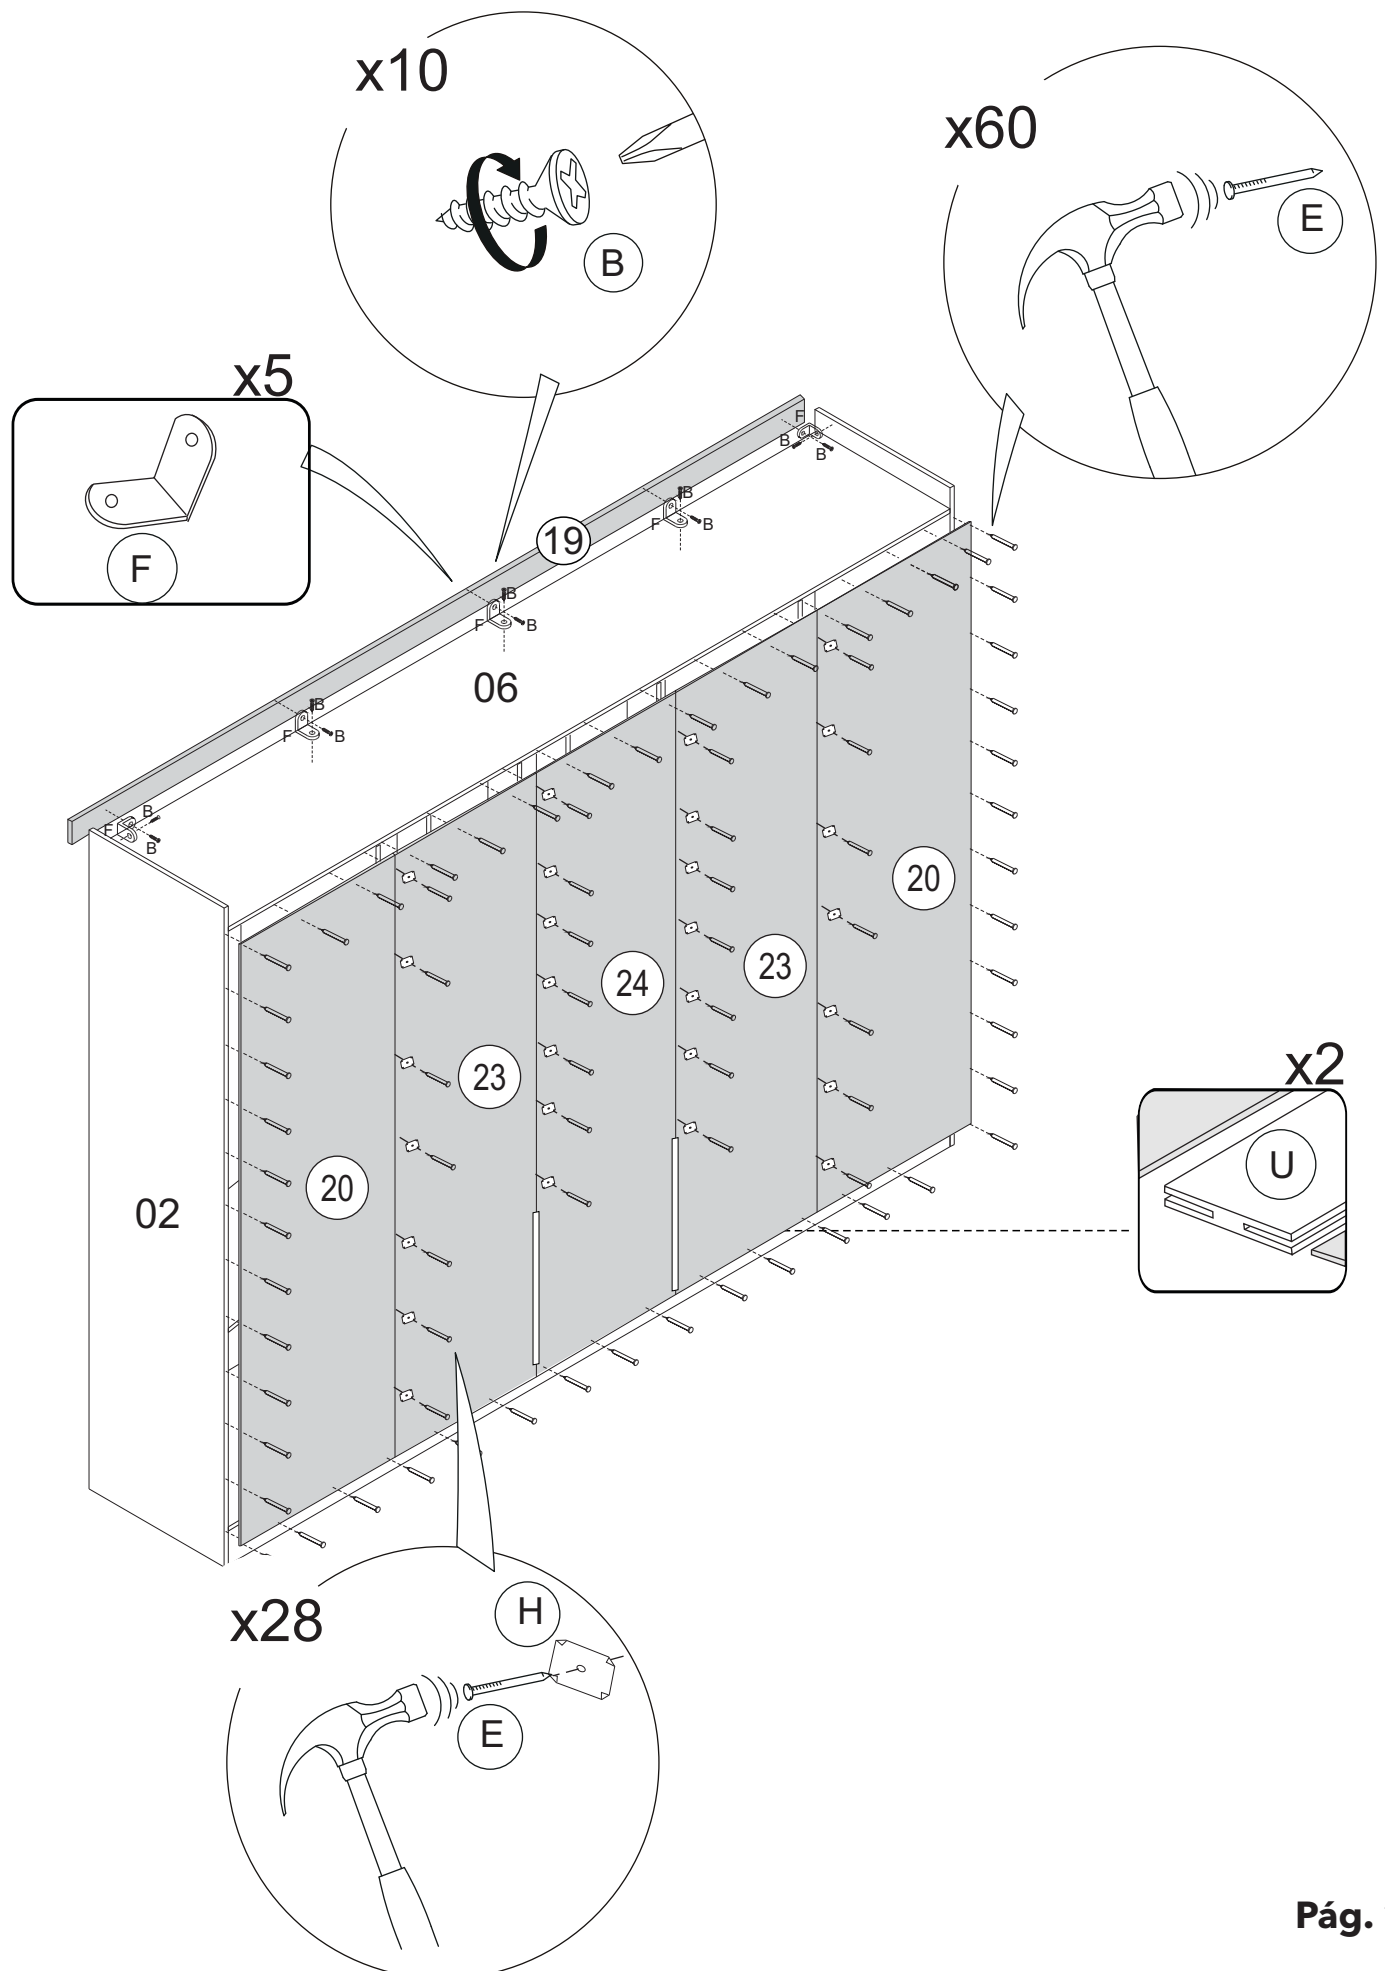


PASO 15

Poner en el centro de la tapa nº06

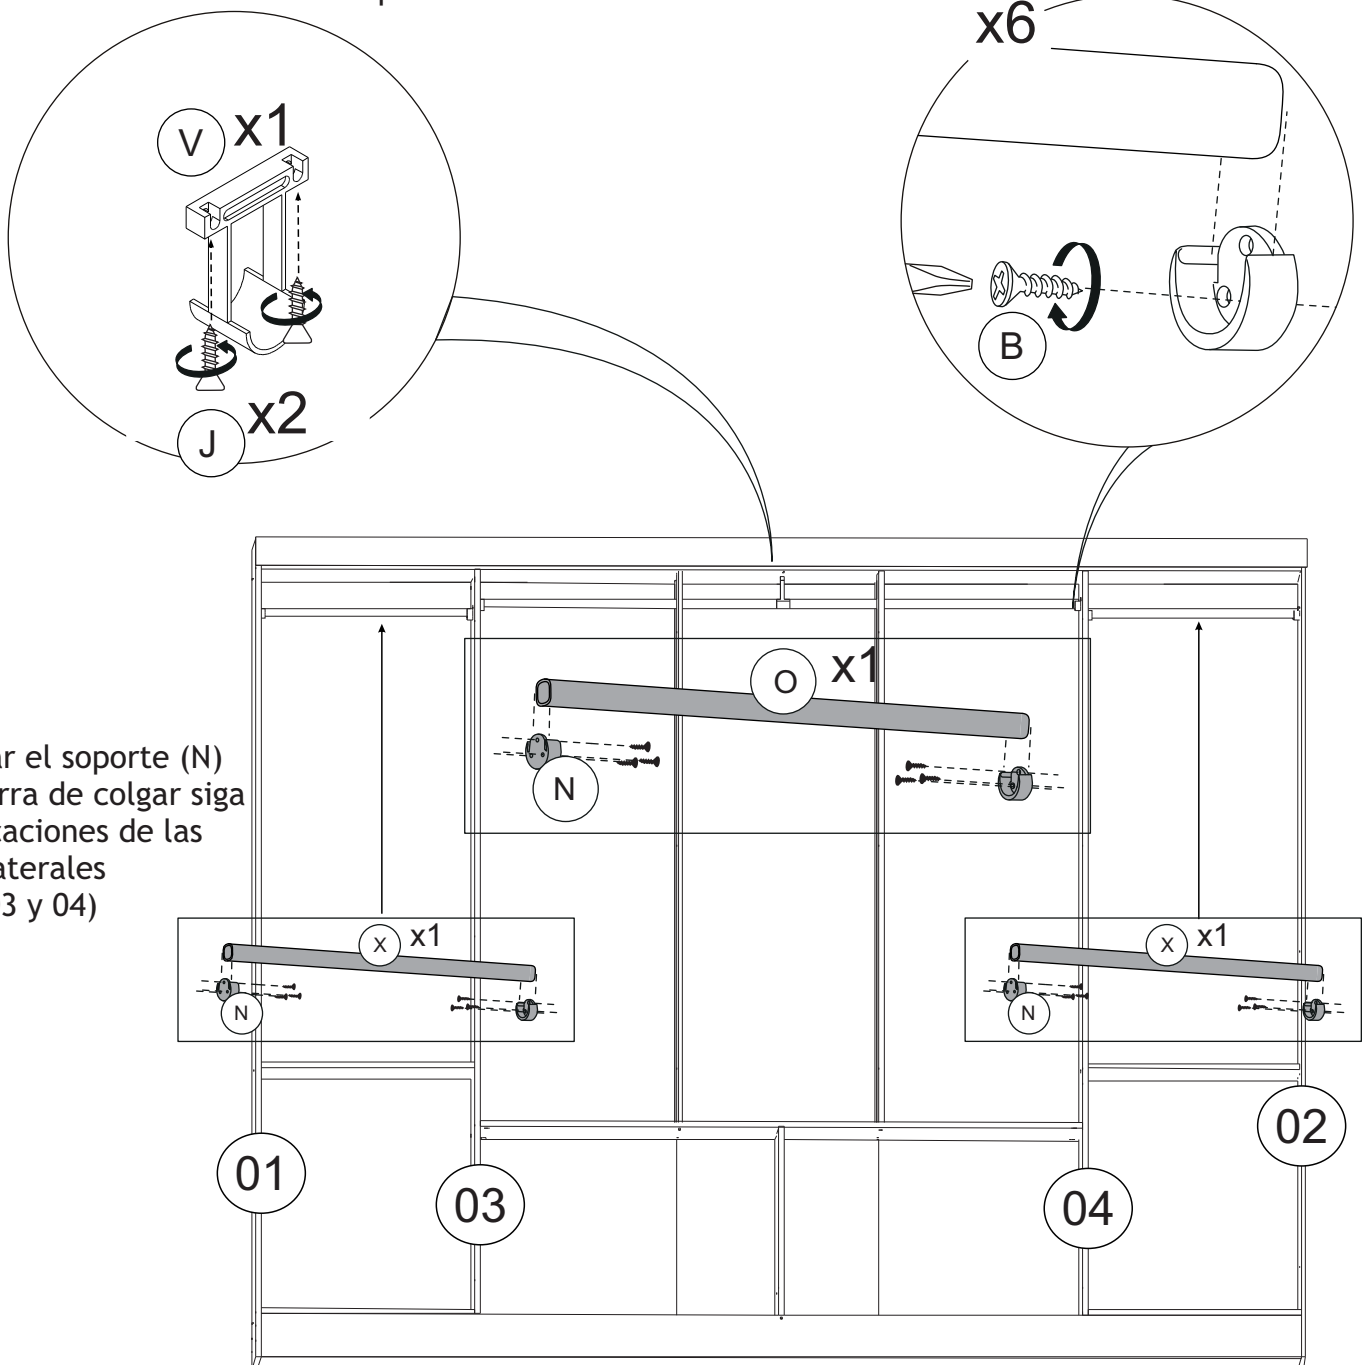


PASO 16

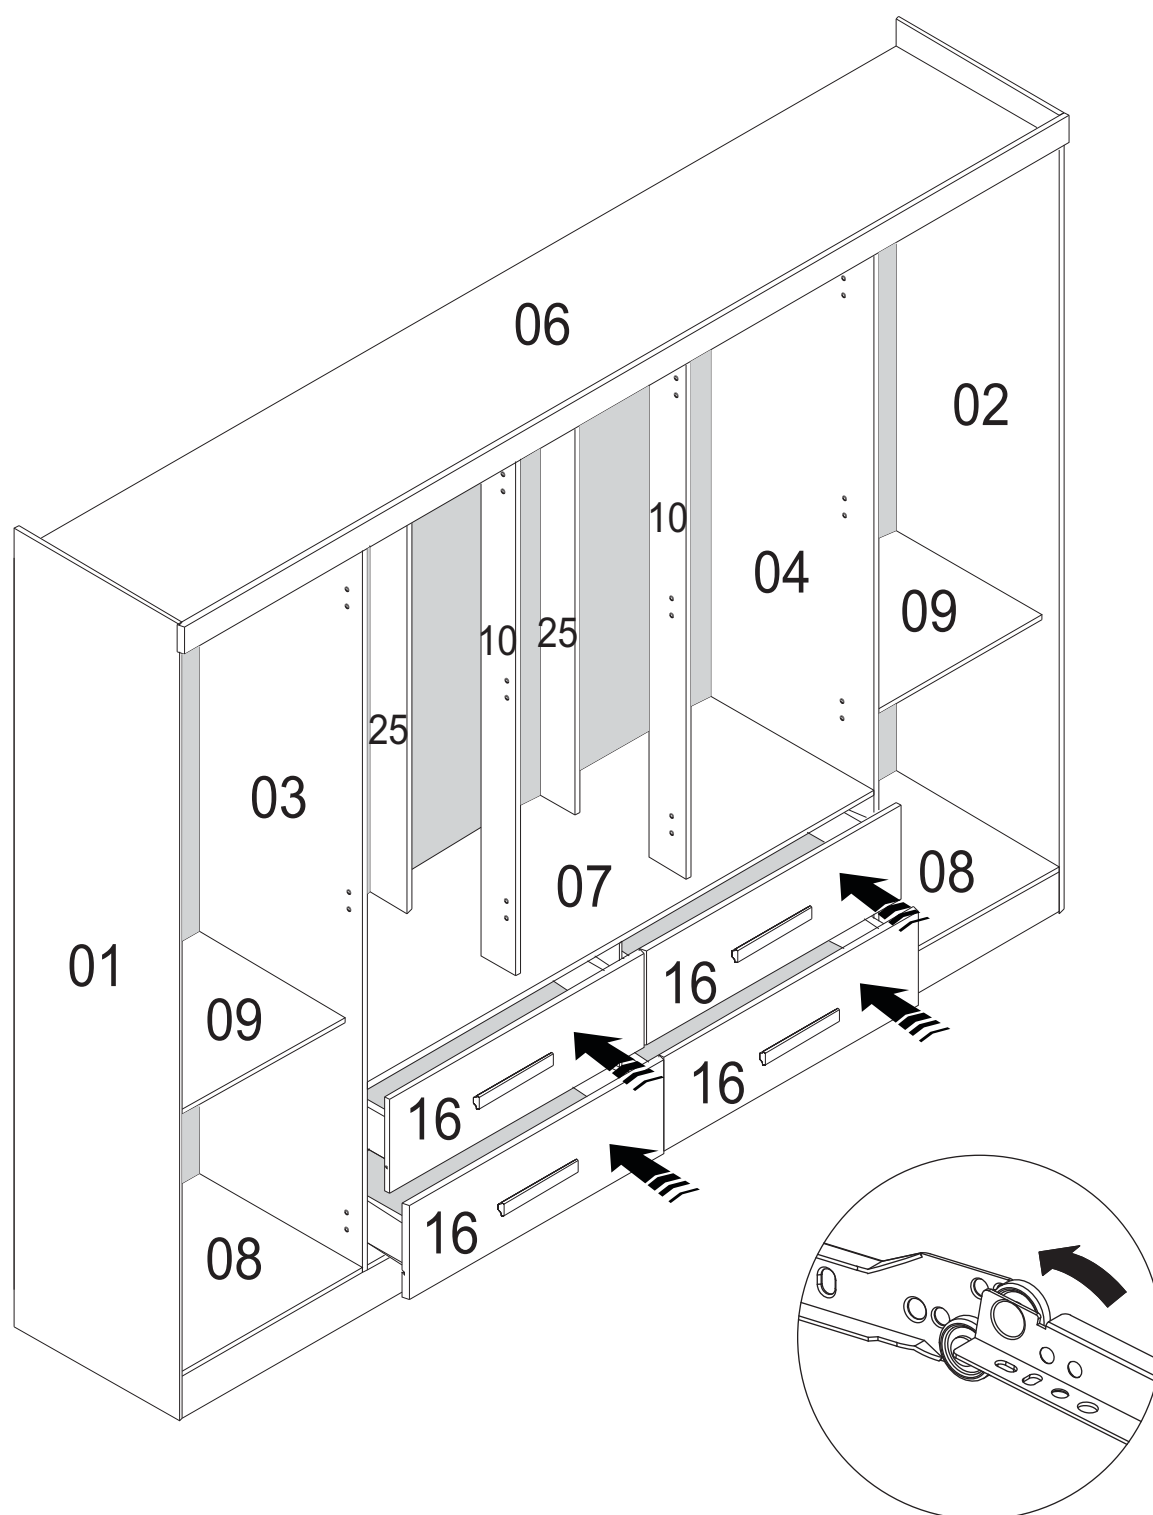

PASO 17

Montaje de las bisagras en las puertas (17,18) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas, sobre una superficie plana y protegida (con frazadas o cartones).

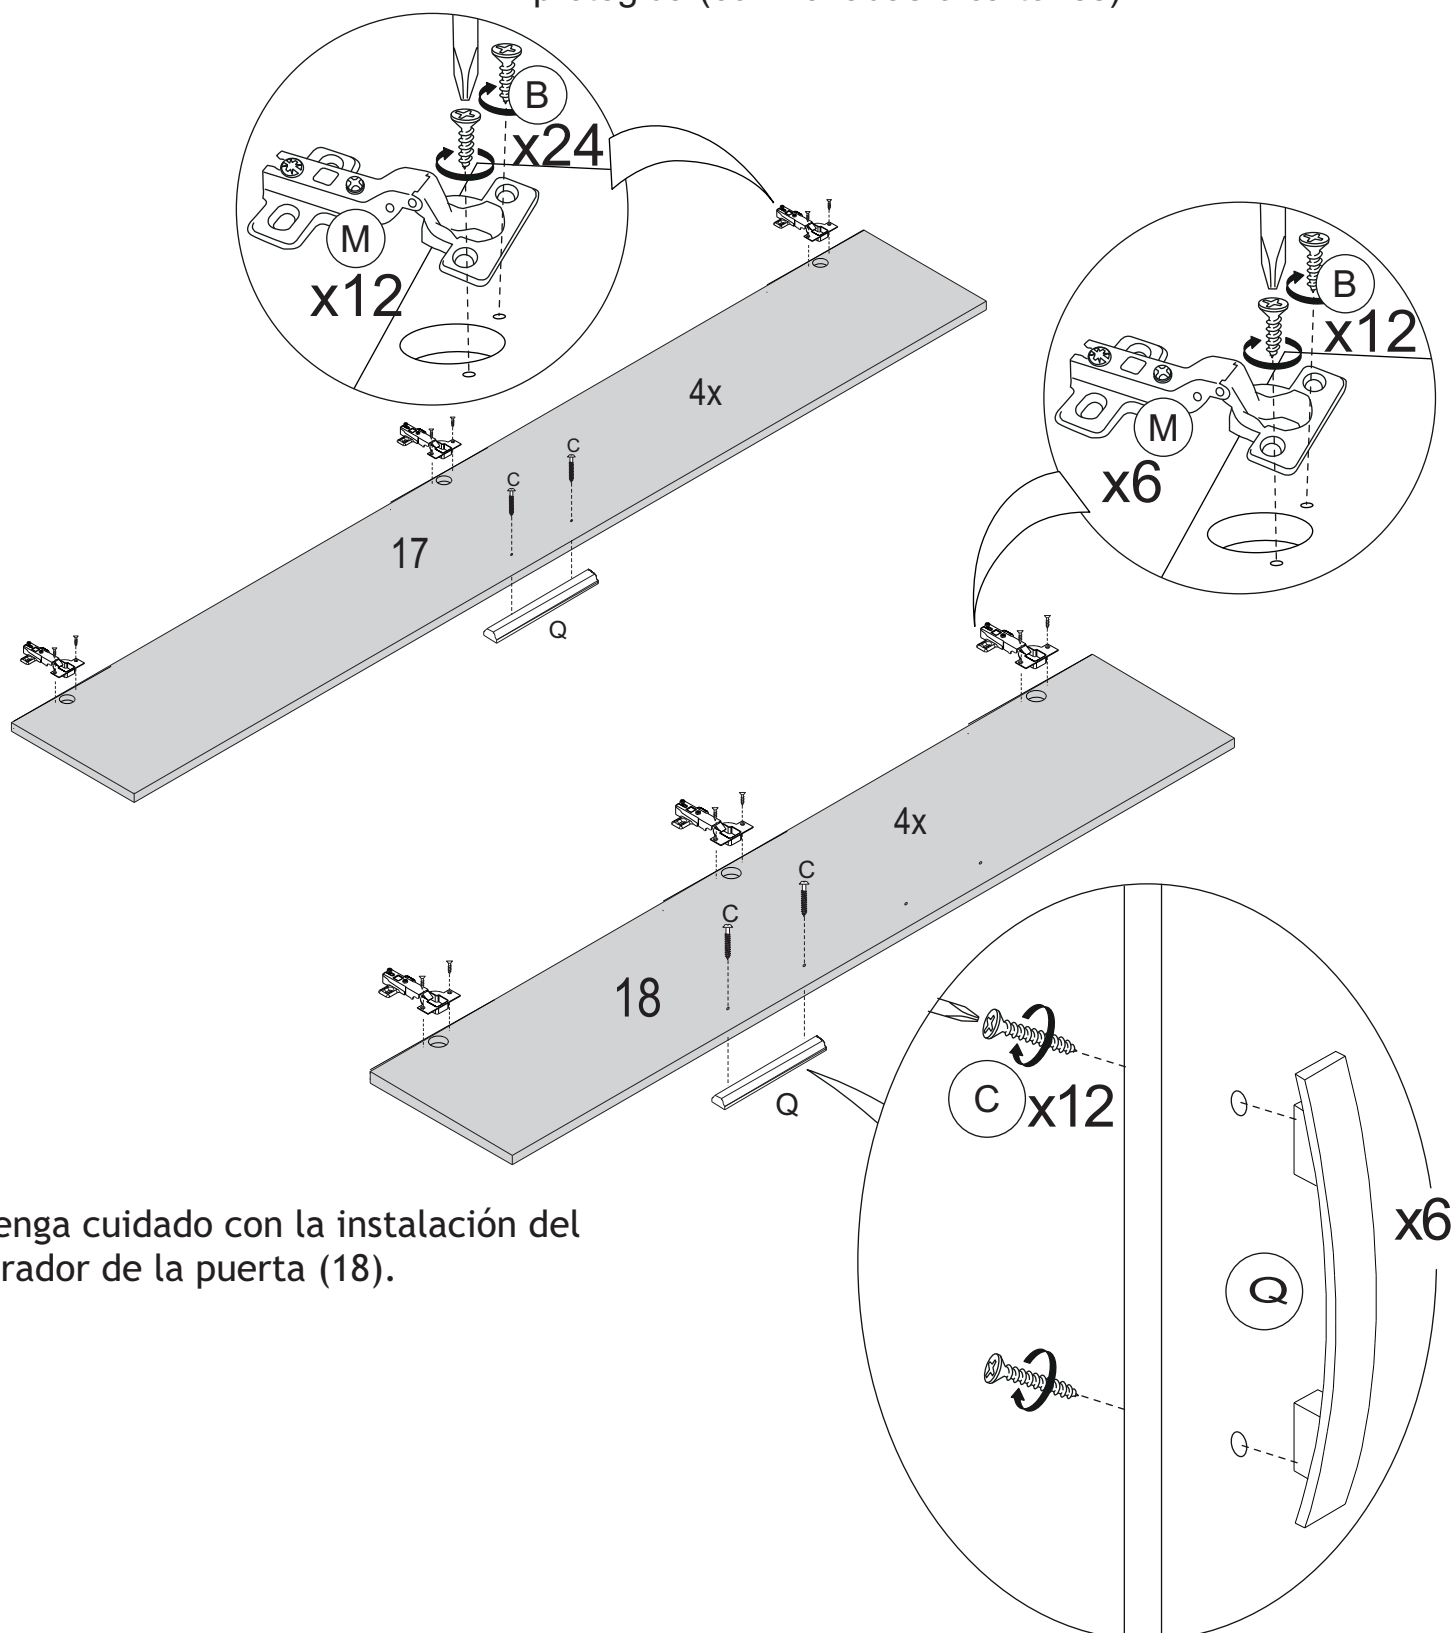


Tenga cuidado con la instalación del tirador de la puerta (18).

PASO 18


Montaje de las bisagras en las puertas (18) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas,
sobre una superficie plana y
protegida (con frazadas o cartones).

Tenga cuidado con la instalación del
tirador de la puerta (18).


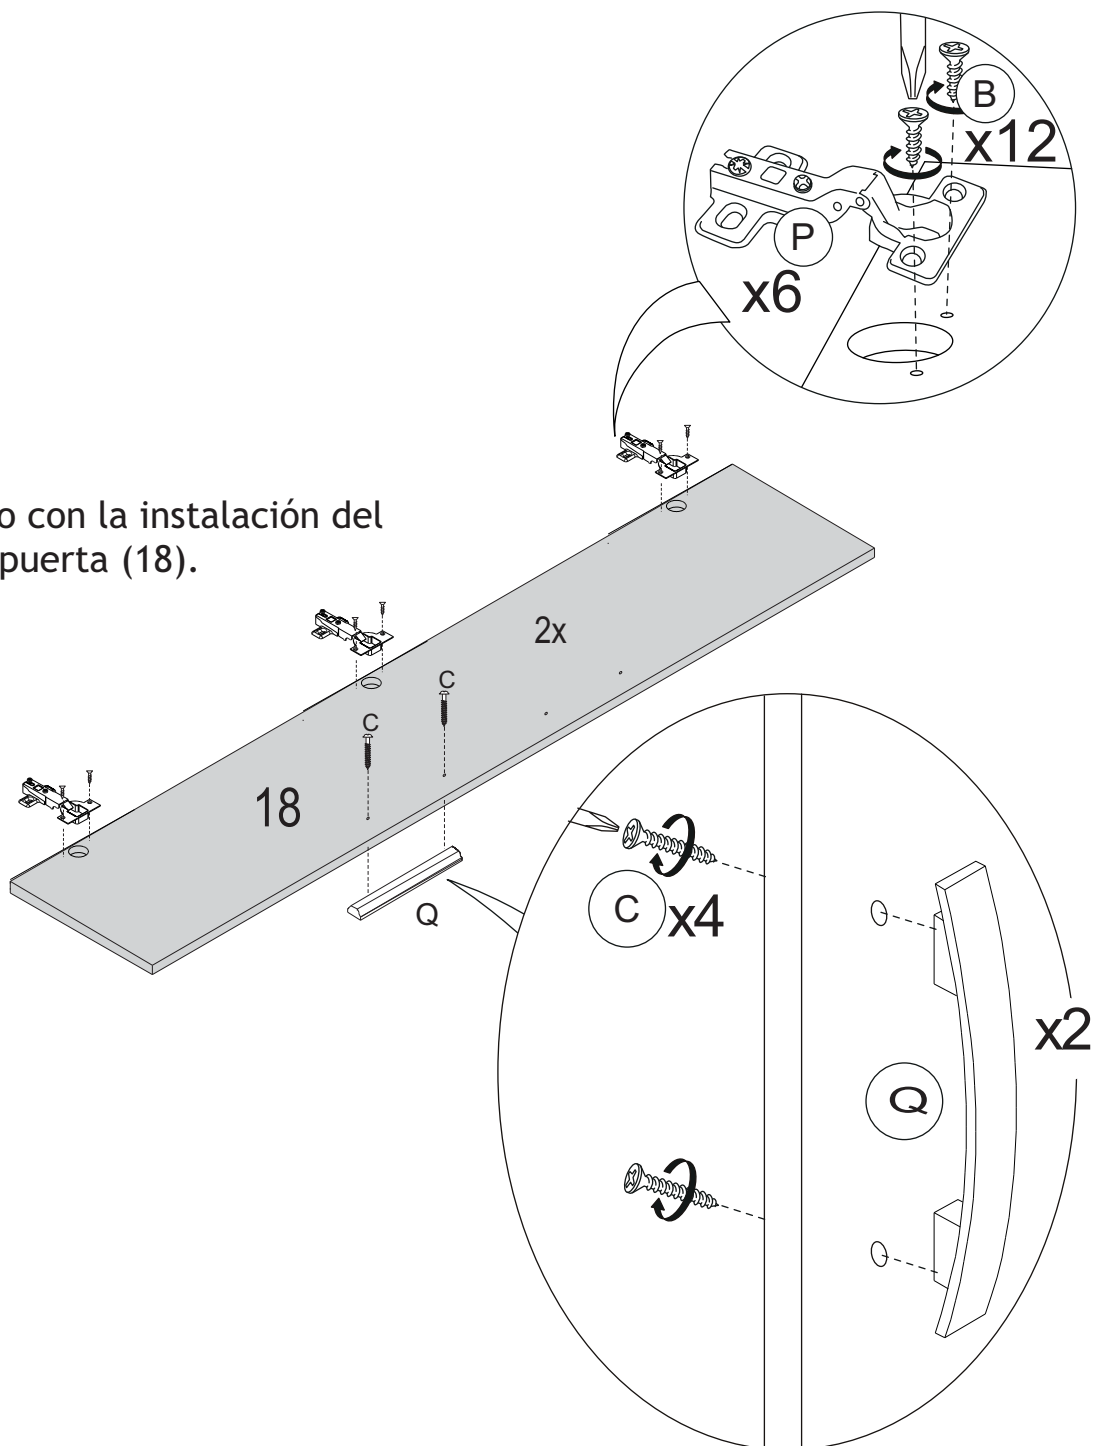


PASO 19

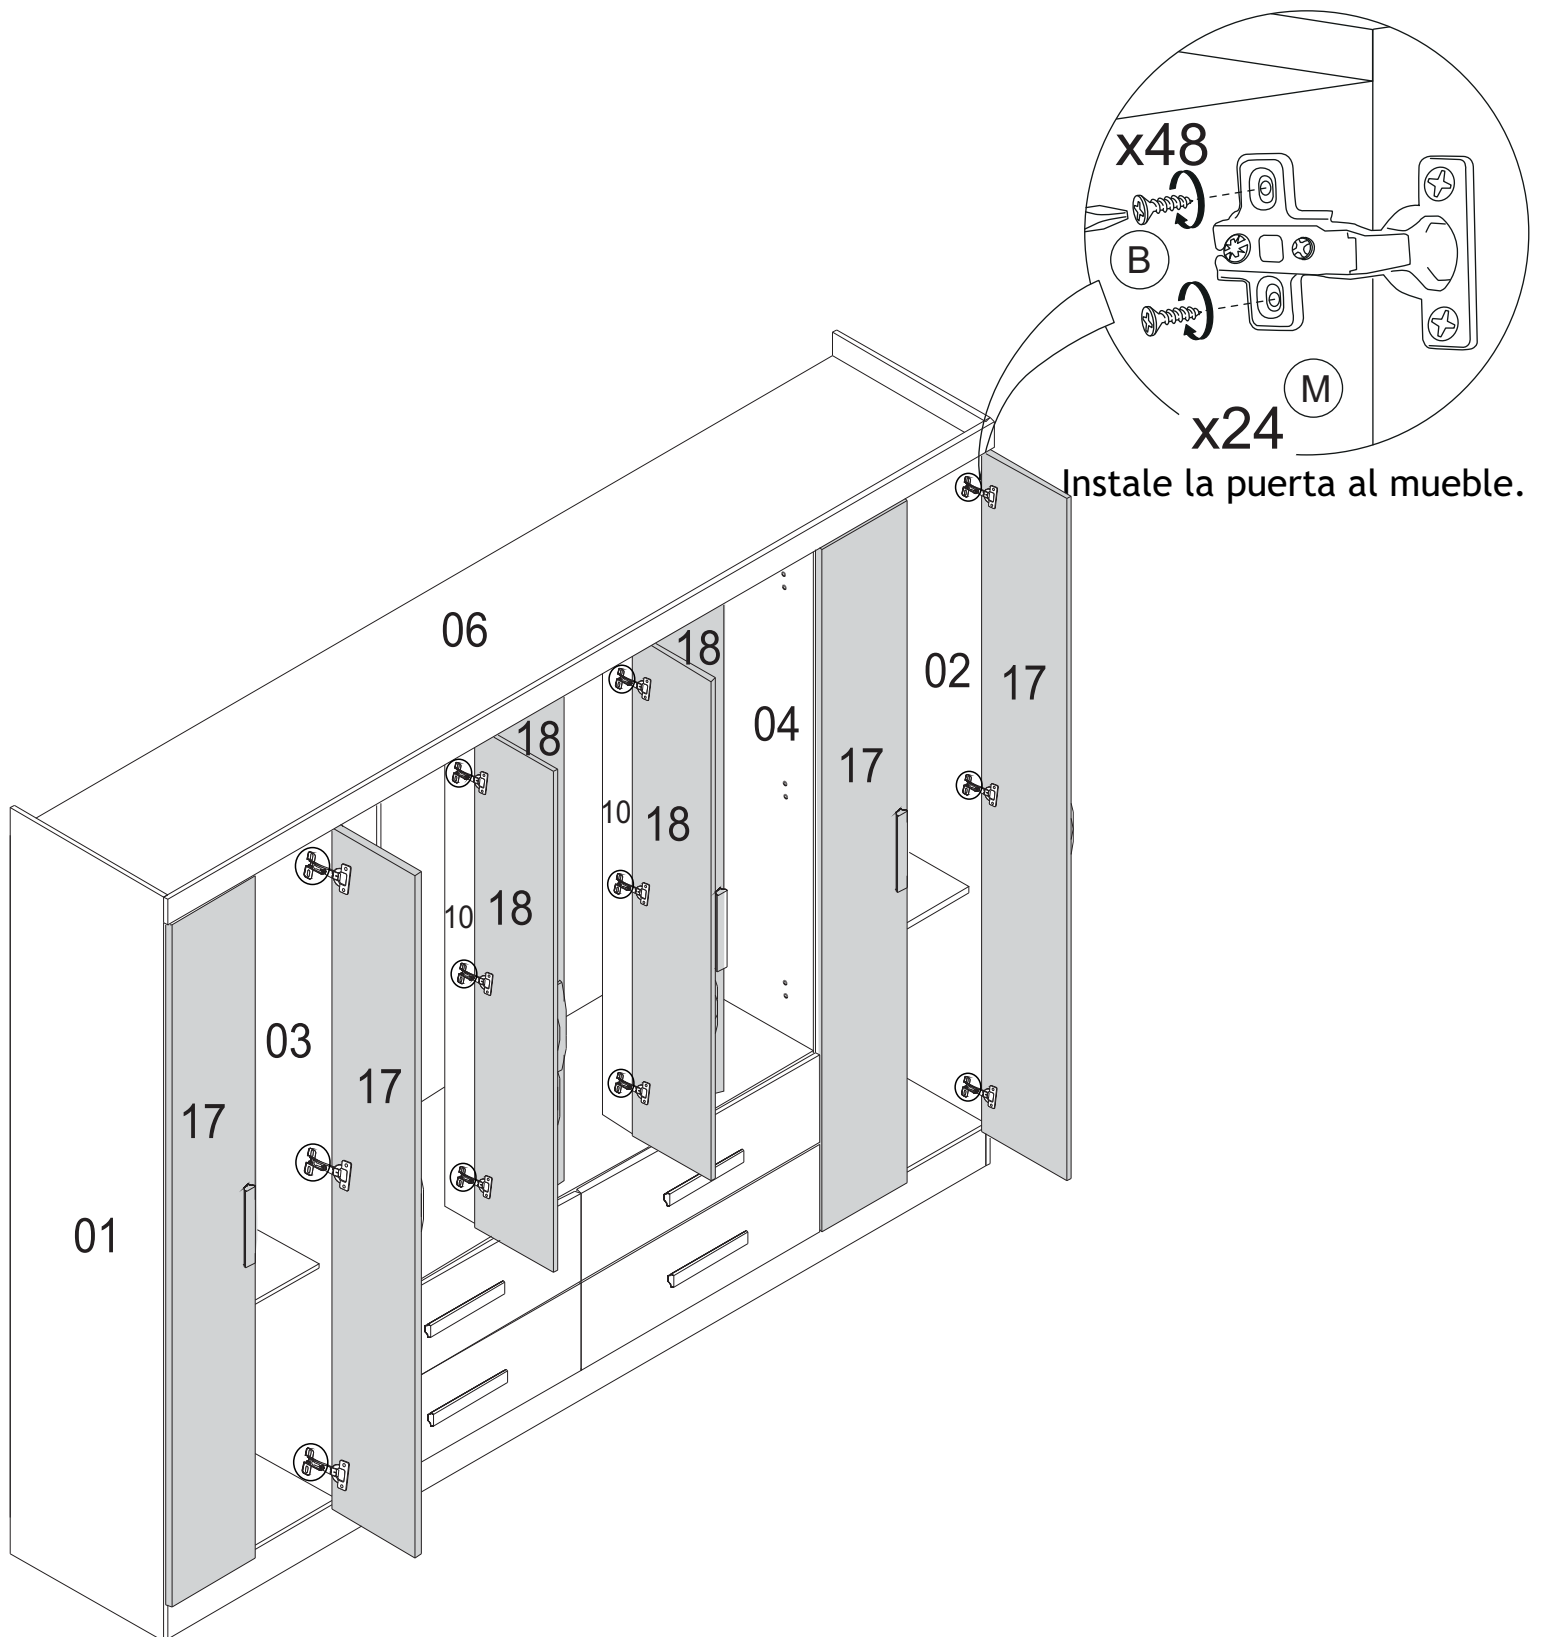


PASO 20

Se recomienda anclar el closet al muro para evitar volteo y/o inestabilidad del mismo, que pudiera ocasionar accidentes severos.
Favor adquirir en tiendas especializadas estas piezas de herraje, y sus cantidades, para anclar el closet al muro desde la parte trasera superior.

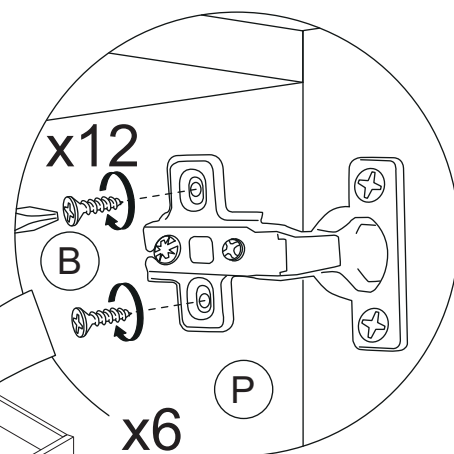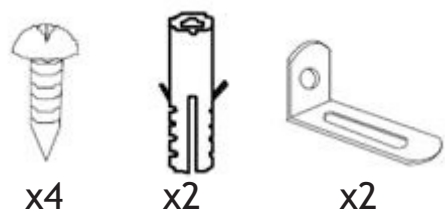

Instale la puerta al mueble

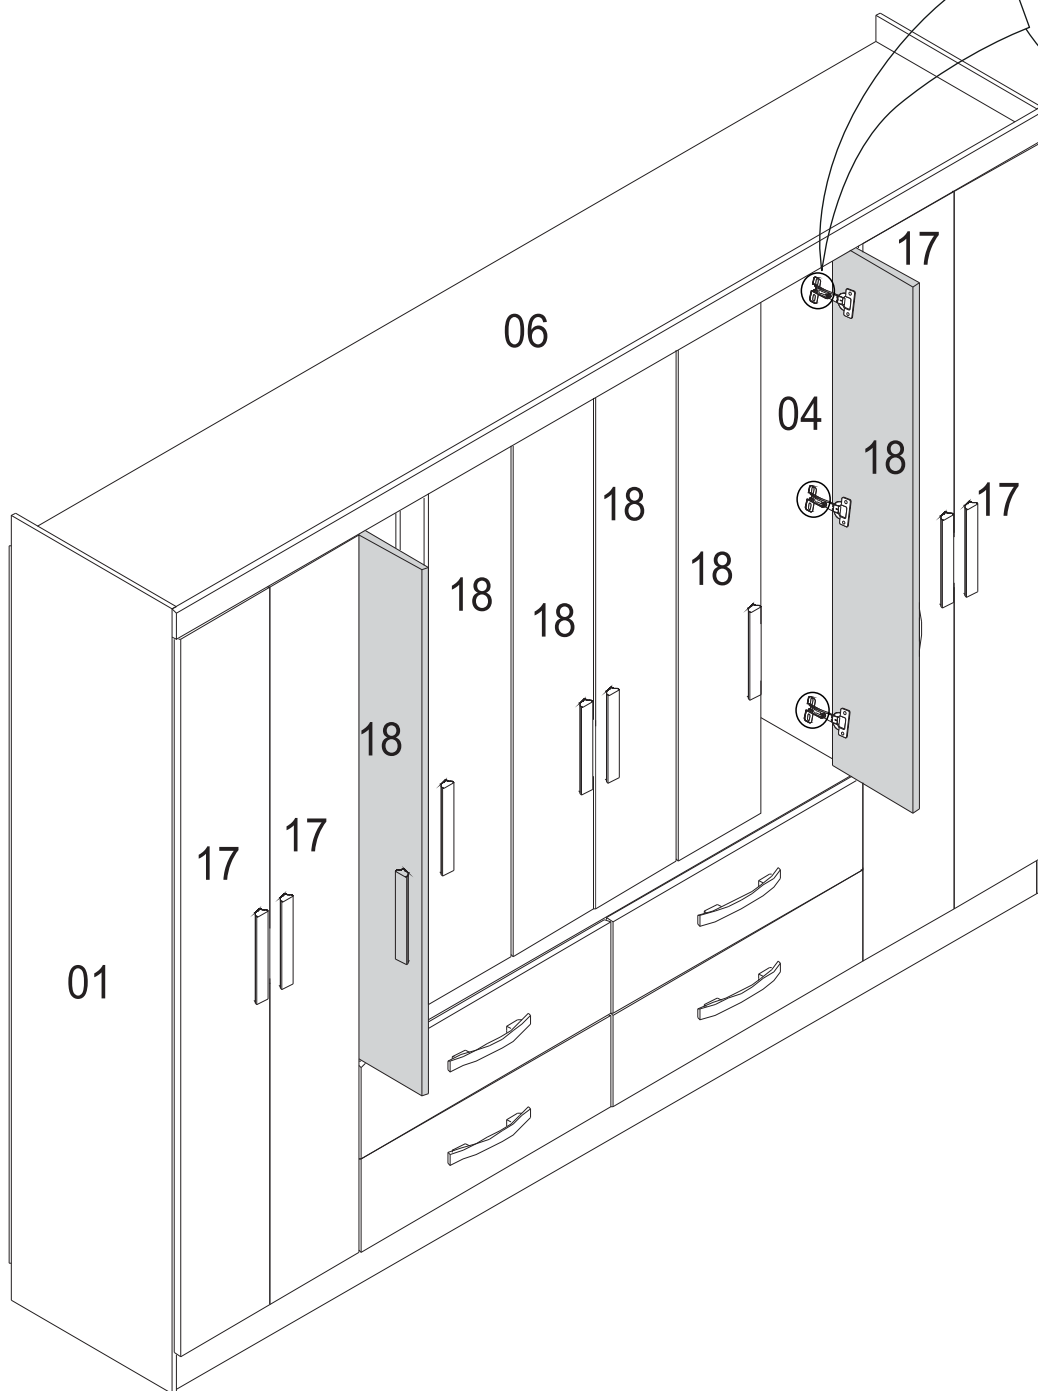



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

