

INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CLOSET BARILOCHE ECO 150 / BARILOCHE ECO 150 WARDROBE



LOT N°

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

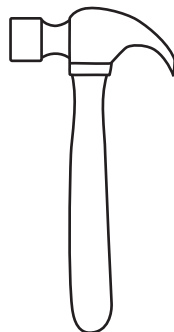


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

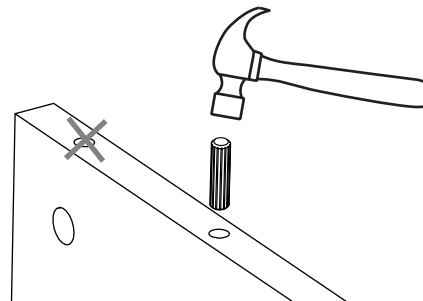


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.
2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.



Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt









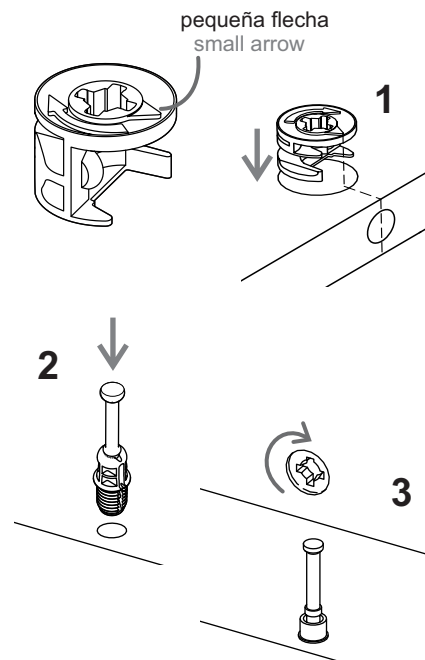



1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.

2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

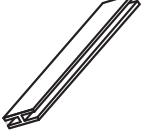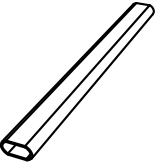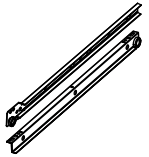			
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps Color 1
x61	x38	x38	x30
			
Chazo + Tornillo / Wall anchor + screw	Manija / Handle	Tornillo Lámina / Flat Head Screw	Perfil H / H Profile
x2	x6	x18	x3
			
Soporte Tubo / Closet support	Tubo Ovalado / Closet rod support	Bisagra parche + tornillos / Full overlay hinge + screws	Bisagra semiparche + tornillos / Half overlay hinge + screws
x6	x3	x8	x4
			
Grapa para fondo / Rear Panel Clamp	Puntilla / nail	Deslizador 25mm / Plastig Leg 25 mm	Rieles + tornillos / Slides + screws
x10	x72	x6	x2

			
Tornillo ensamble / Drywall screw x18	Tapa Minifix / Cover Caps Color 2 x10		

Cargas Máximas / Max Suggested Loads


10 22	15 33	10 22
	15 33	
10 22	15 33	
10 22	10 22	15 33
10 22	10 22	10 22

*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1	T - x1
B - x1	U - x6
C - x1	
D - x1	
E - x1	
F - x1	
G - x1	
H - x2	
I - x1	
J - x1	
K - x1	
L - x2	
M - x2	
N - x2	
O - x1	
FC - x2	
P - x2	
Q - x2	
R - x2	
PI - x1	
PD - x1	
S - x1	

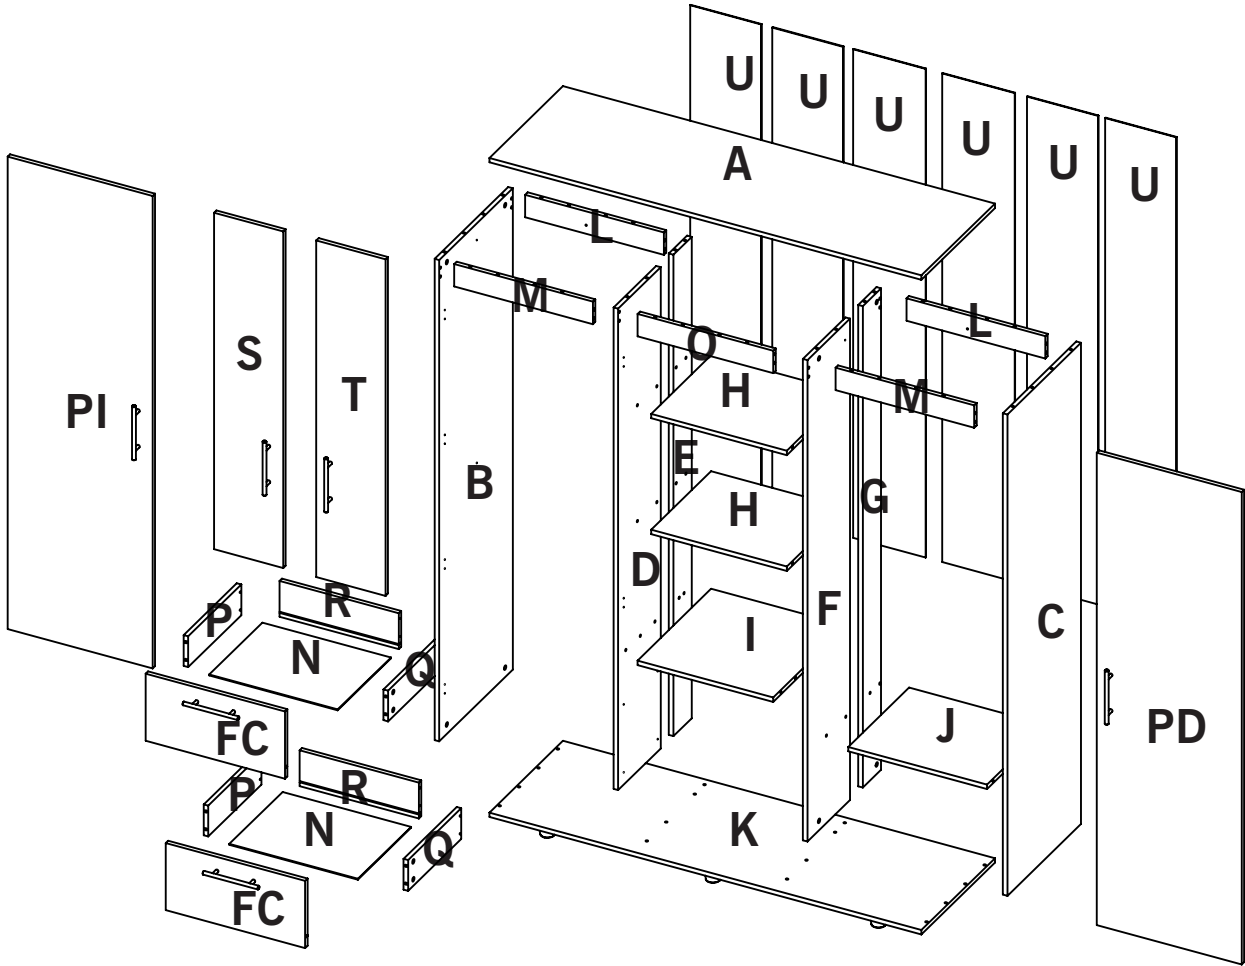


1

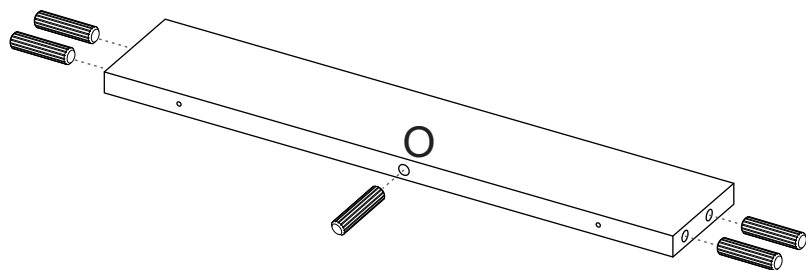


2

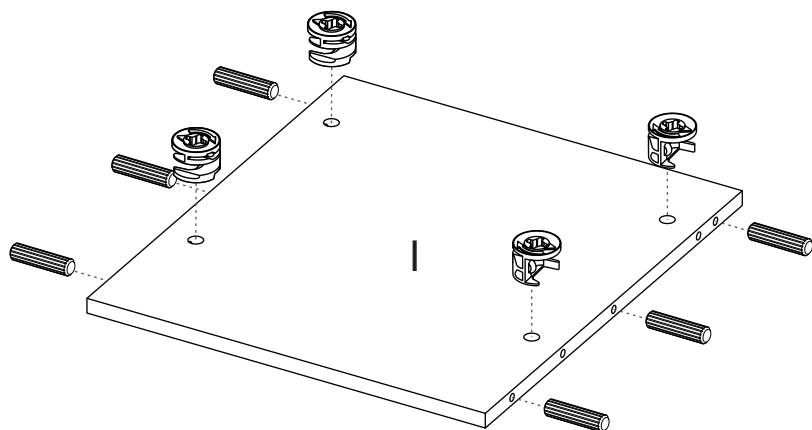

3

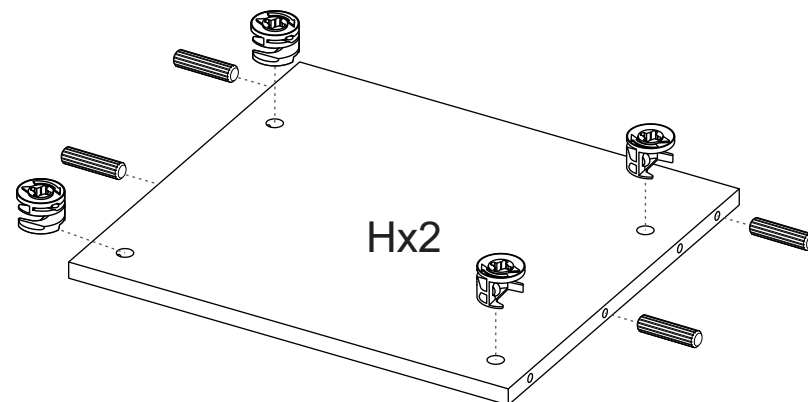


4

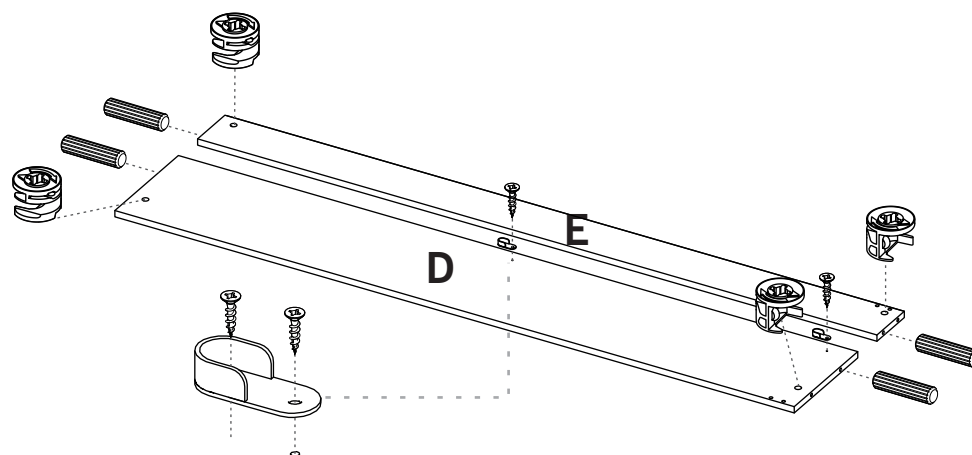


Instalación de los rieles (aplica para los pasos 4 y 6)

La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:

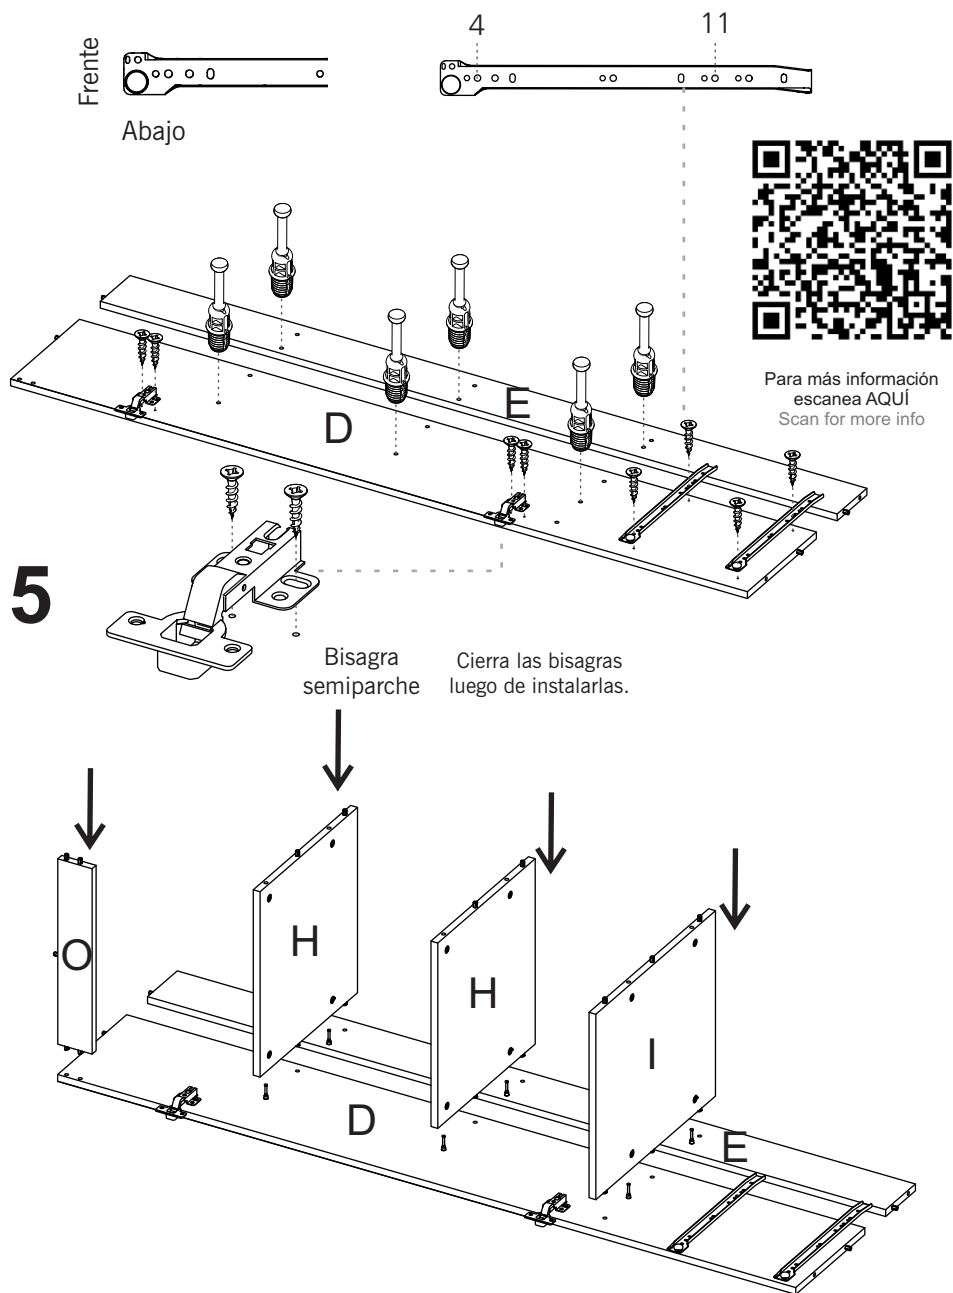


6


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 4.

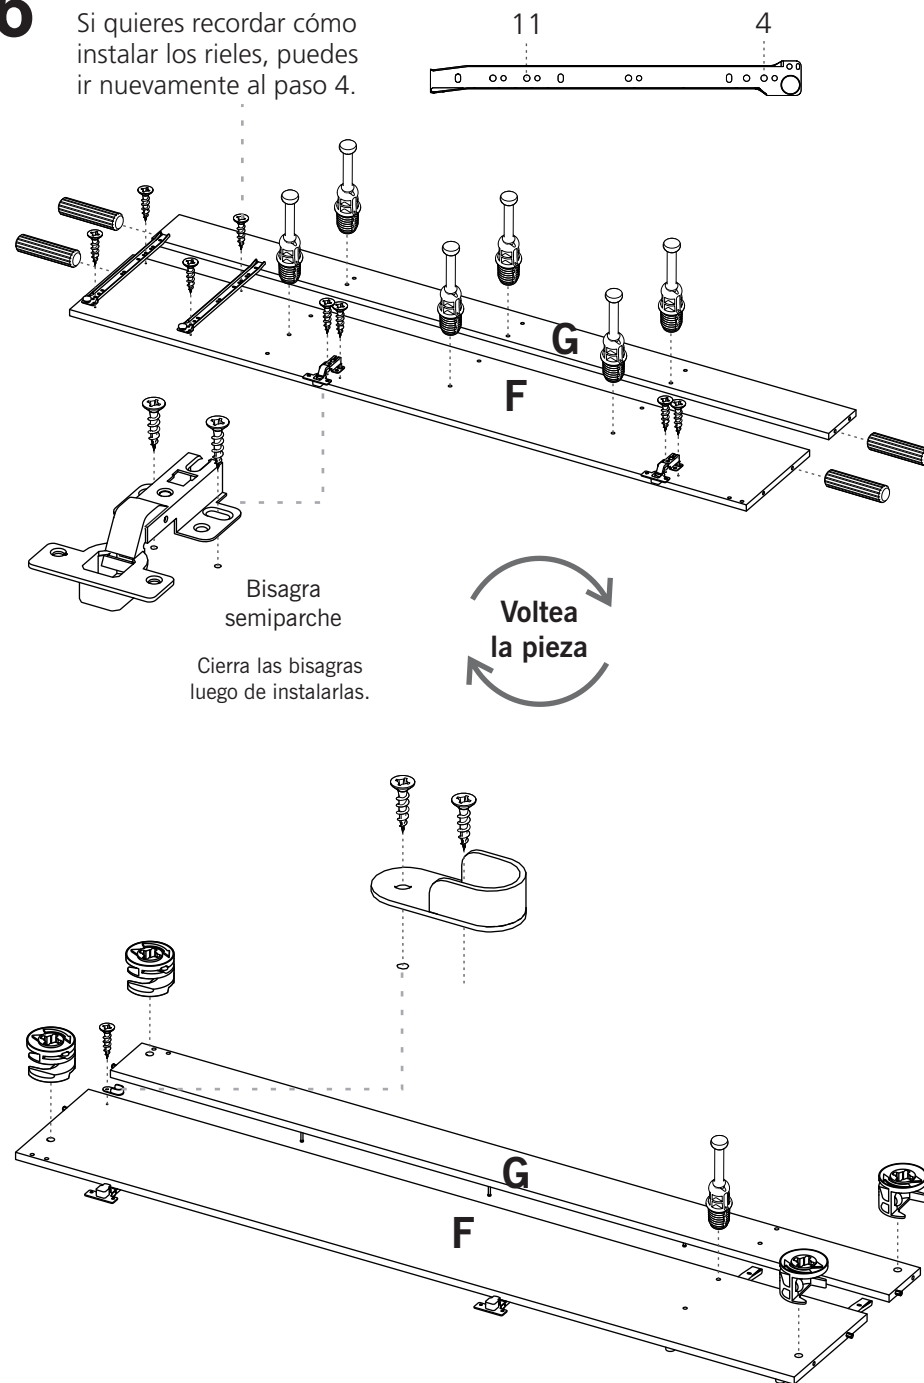


7

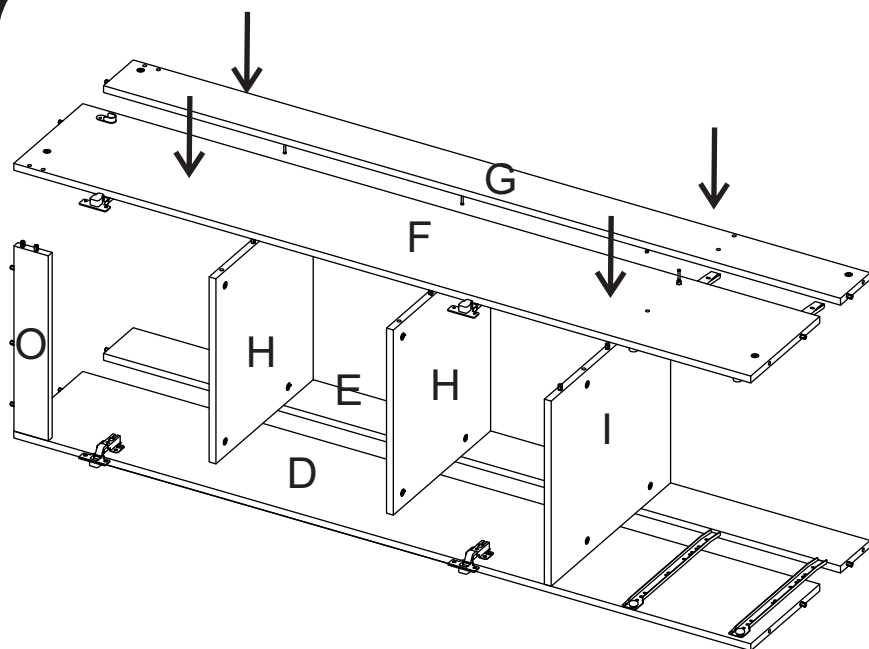


8

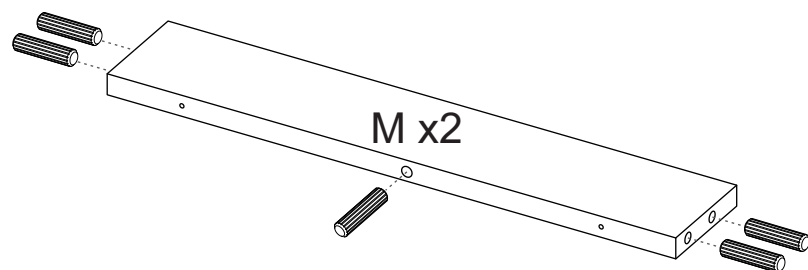


9

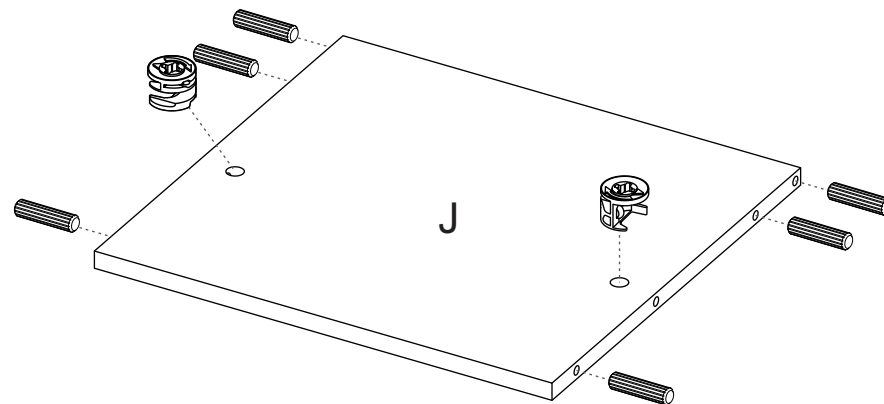


10

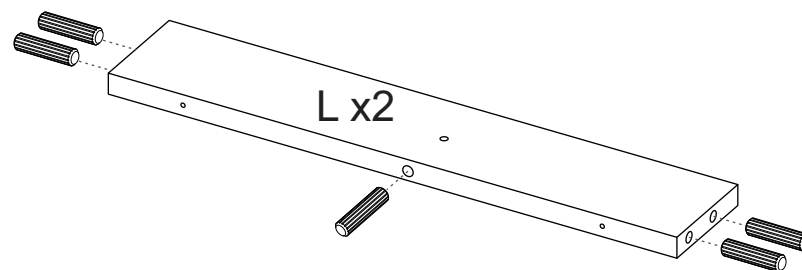


11

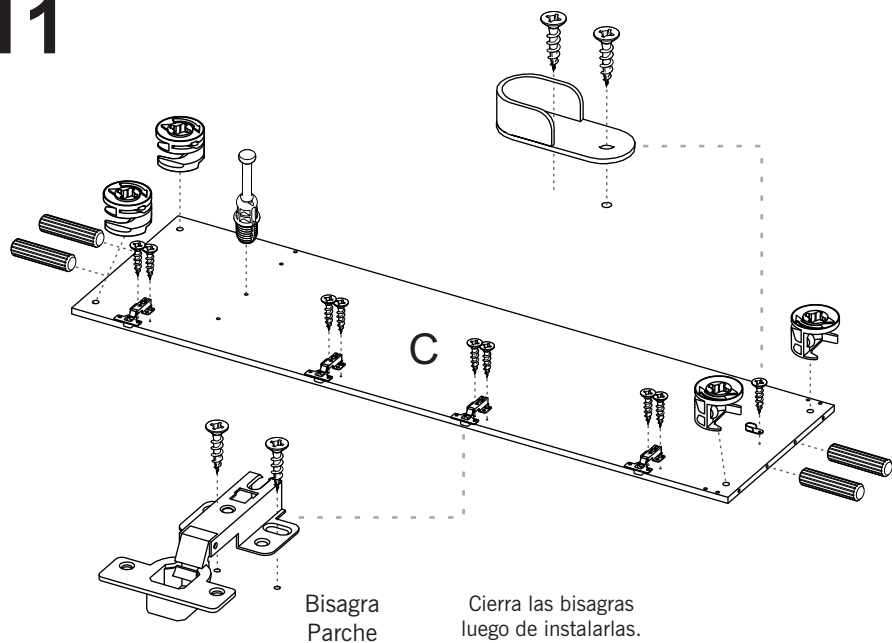


13

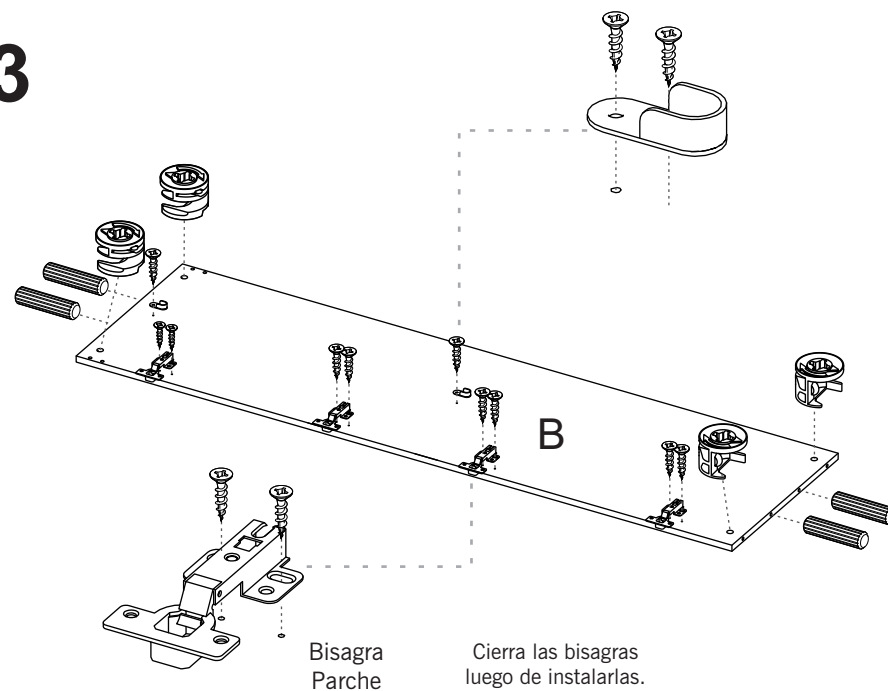


12

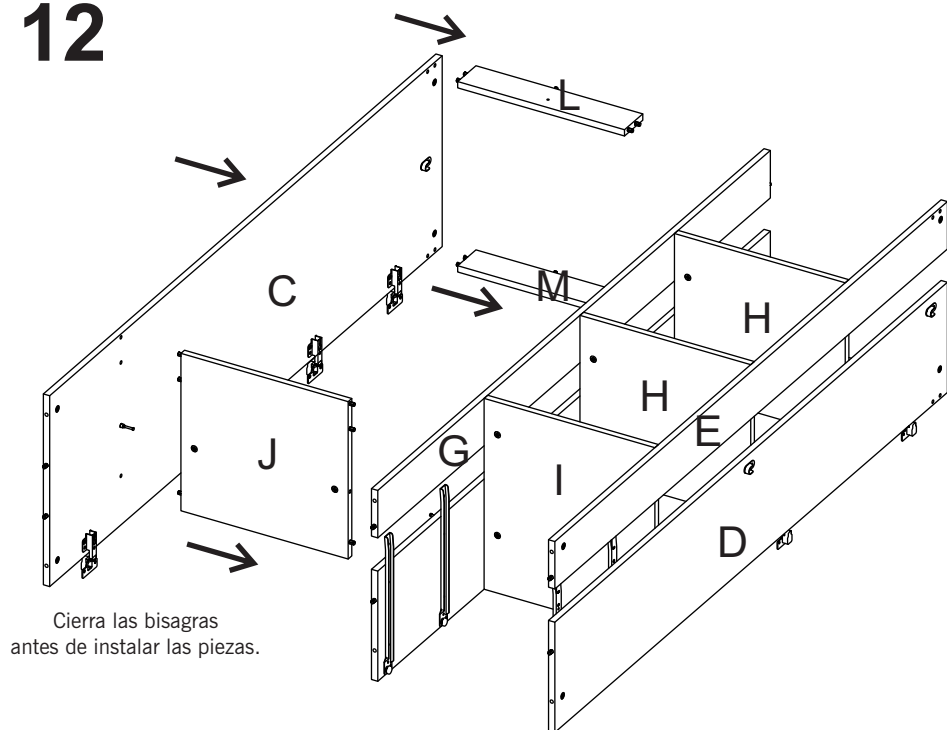


14

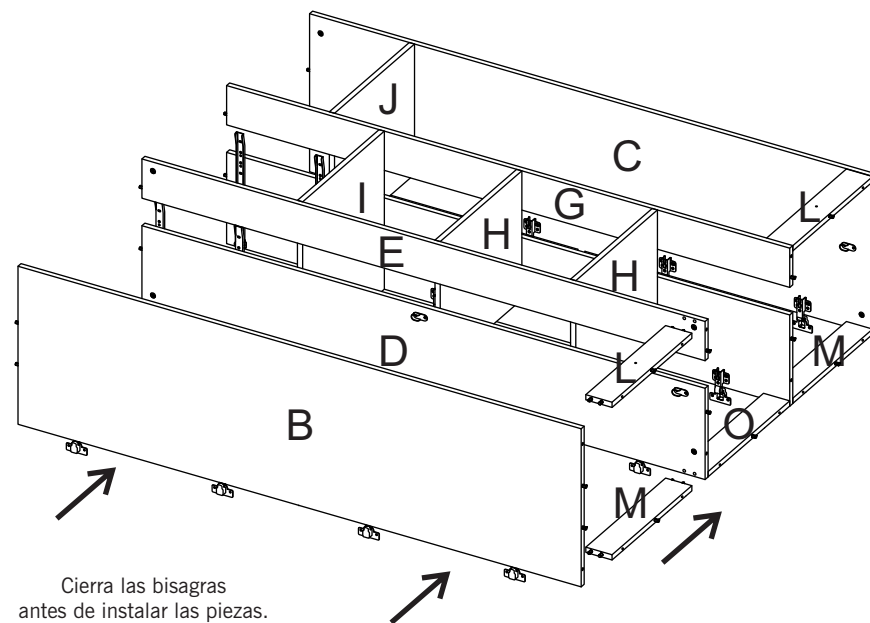



15

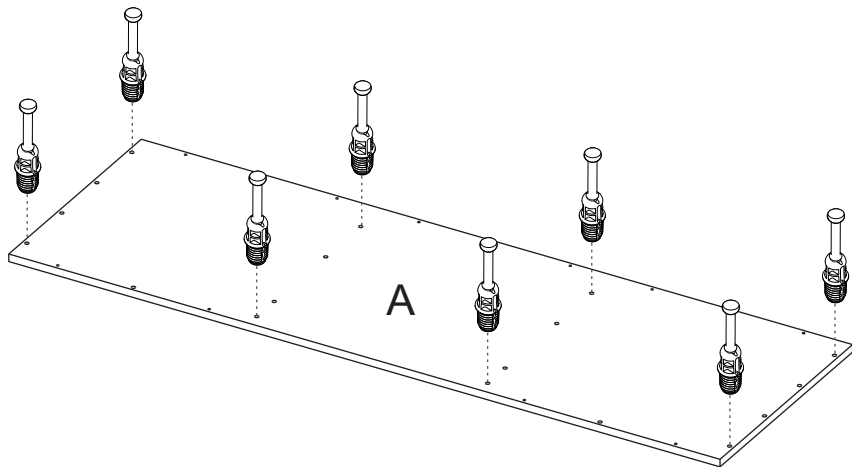

16

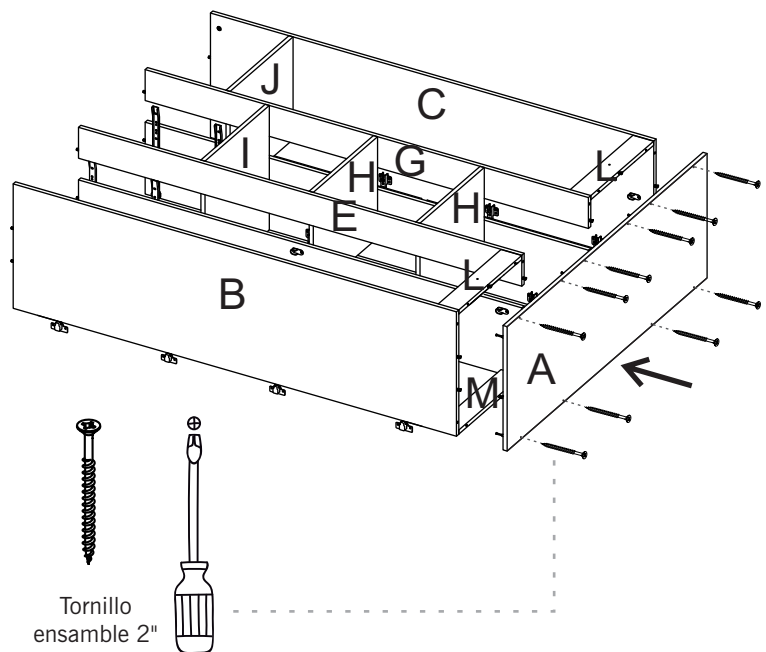

17

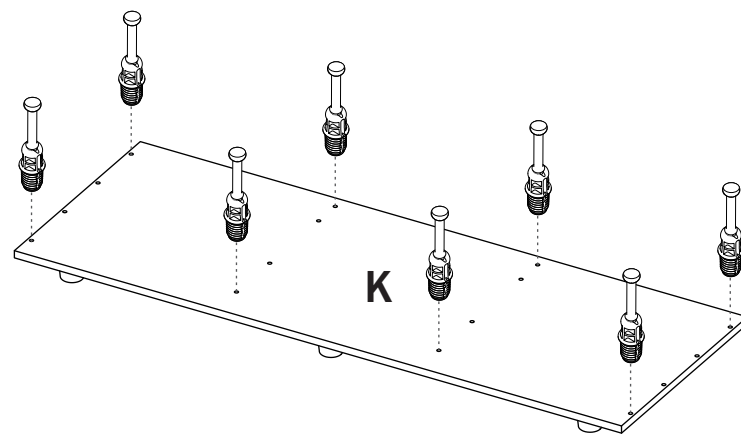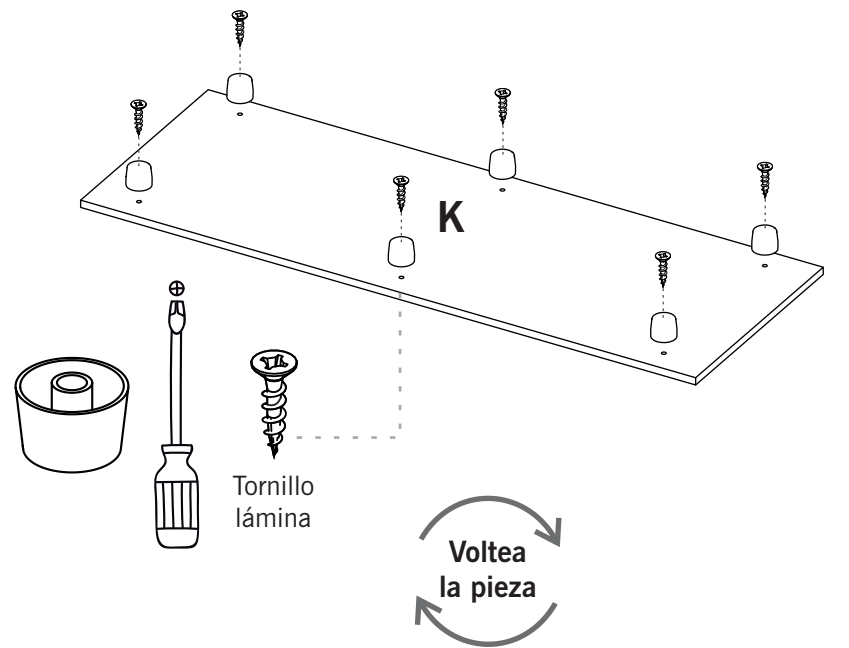

19

Usar perfil de 164,5 cm para unir piezas laterales

3mm

3mm


Voltea el mueble

¡Con mucho cuidado!

Usar perfil de 172,6 cm
para unir piezas centrales


Fija el mueble a la pared
Fix your cabinet to the wall

- 1 Debes perforar los fondos guiandote de las perforaciones de las estructuras con una broca 3/16". / You must drill the bottoms guided by the holes in the structures with a 3/16" drill bit.
- 2 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo. / On the wall, measure and mark the points shown below.
- 3 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16". / Drill on the markings with a 5/16" drill bit.
- 4 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones. / Insert the wall anchors inside the drillings. 
- 5 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos. / Place the cabinet and secure it with the screws. 

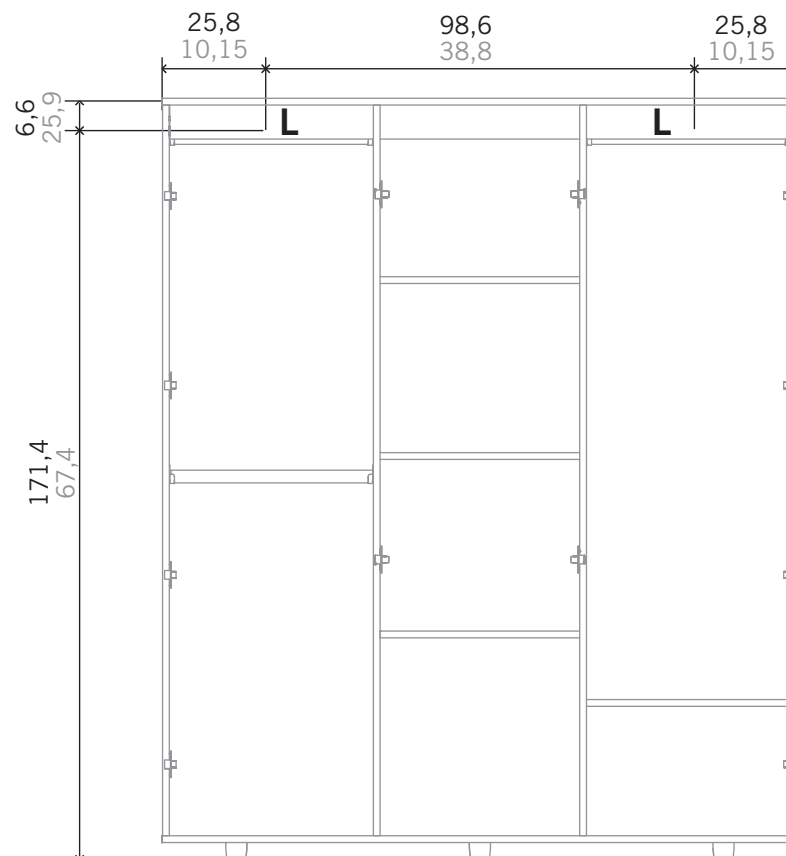


*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches


21

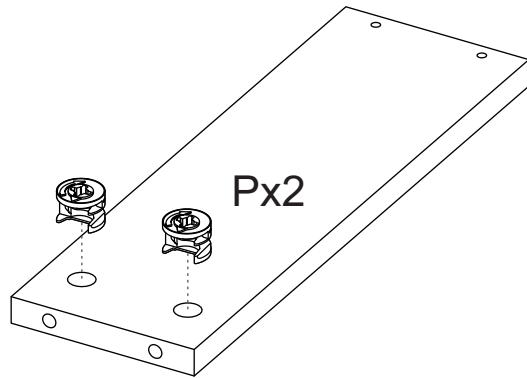


22

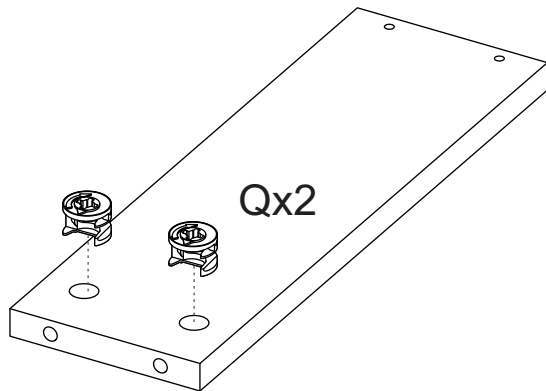


23 x2

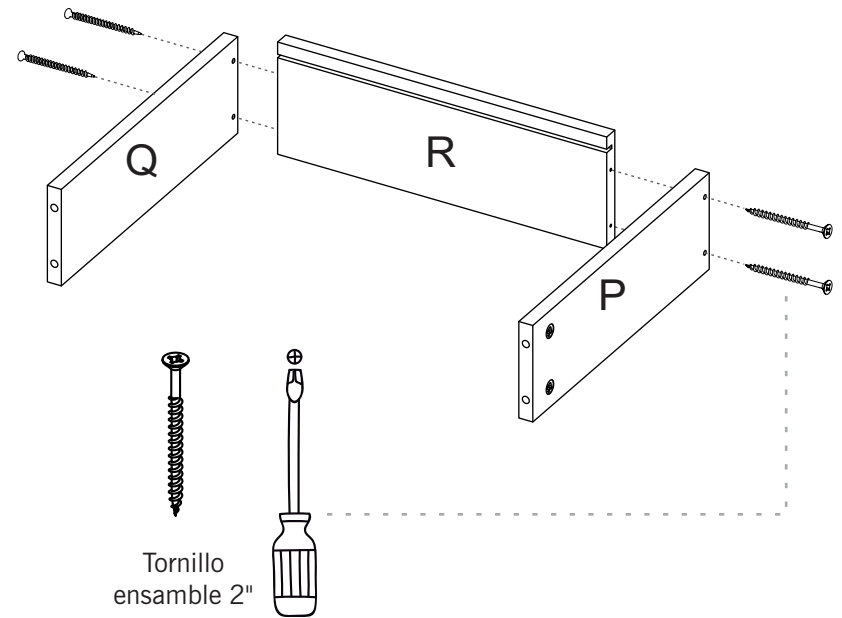


24 x2

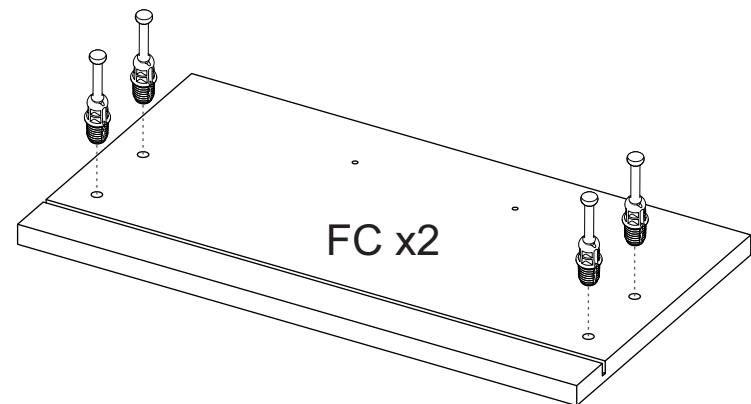

25 x2

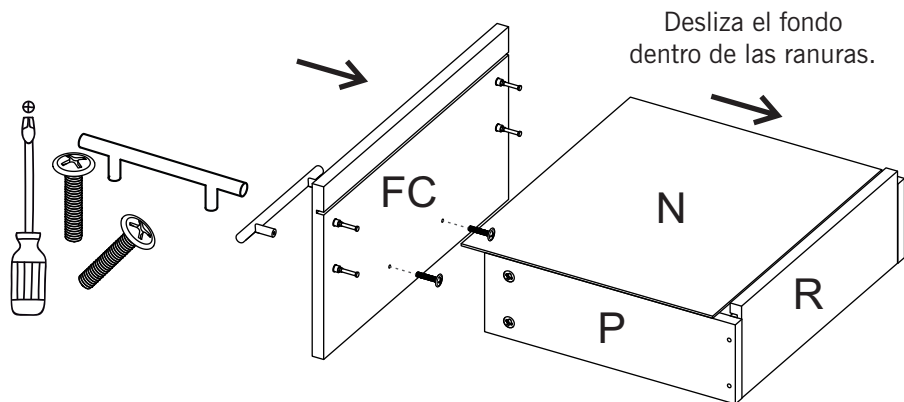


26 x2

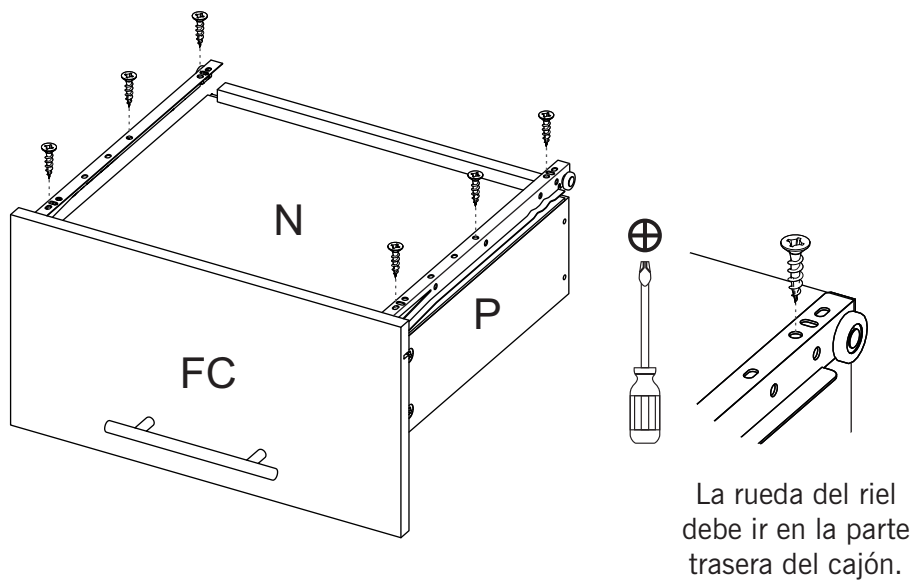

27


Ubica los tubos dentro del mueble.

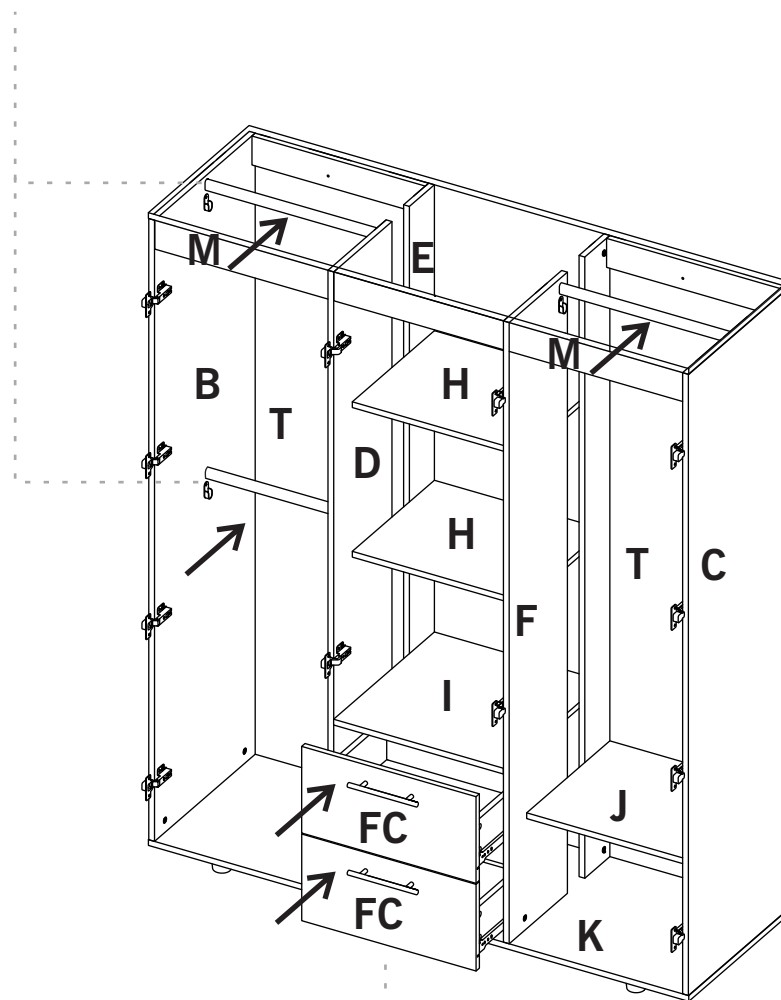

Desliza los cajones dentro del mueble.

28


Instalación de la puerta Door Installation

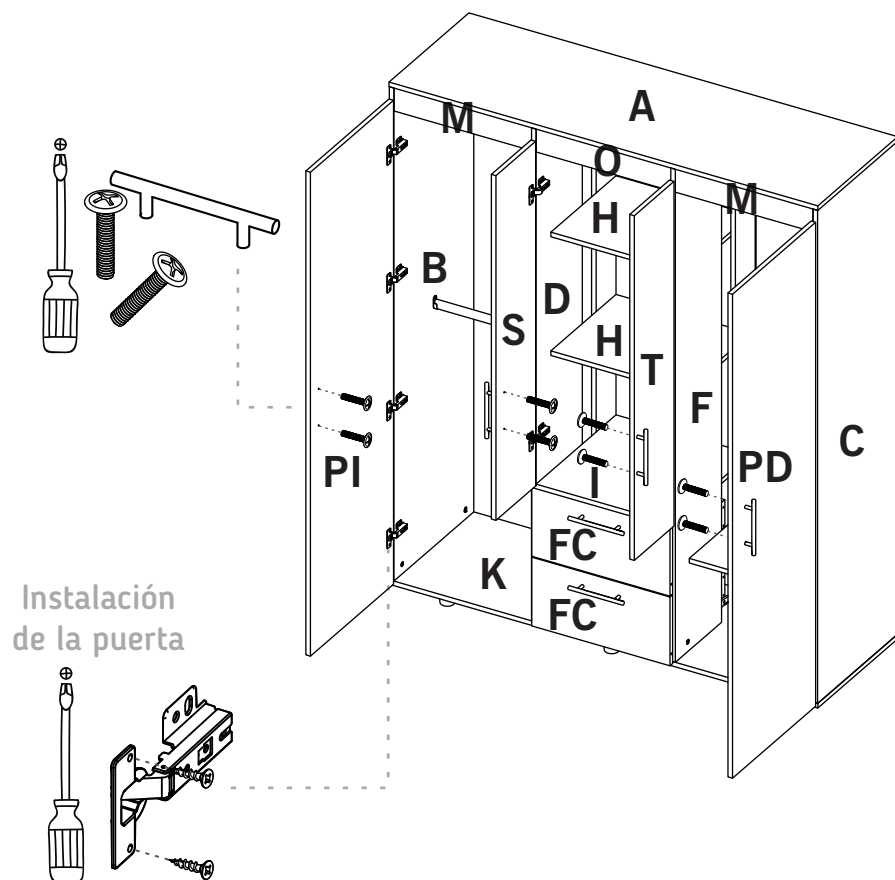

Seguir las instrucciones de ajuste de la siguiente pagina.
Follow the adjustment instructions on the next page.

29

Ajuste de las bisagras Hinge adjustment

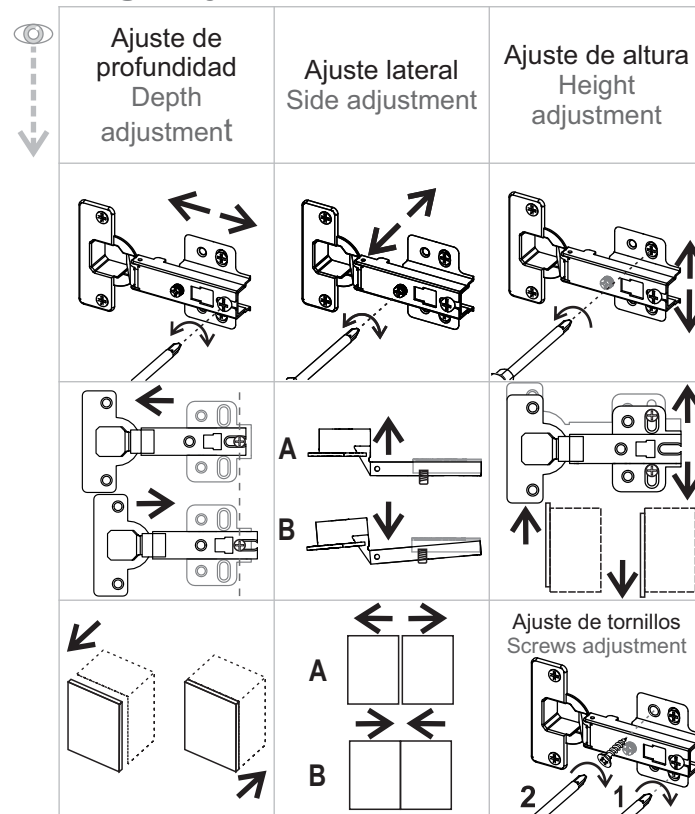

Usar los ajustes según la necesidad específica.
Use the settings according to the specific need.


Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Bisagras/ Hinge



30

Ajuste de las bisagras Hinge adjustment

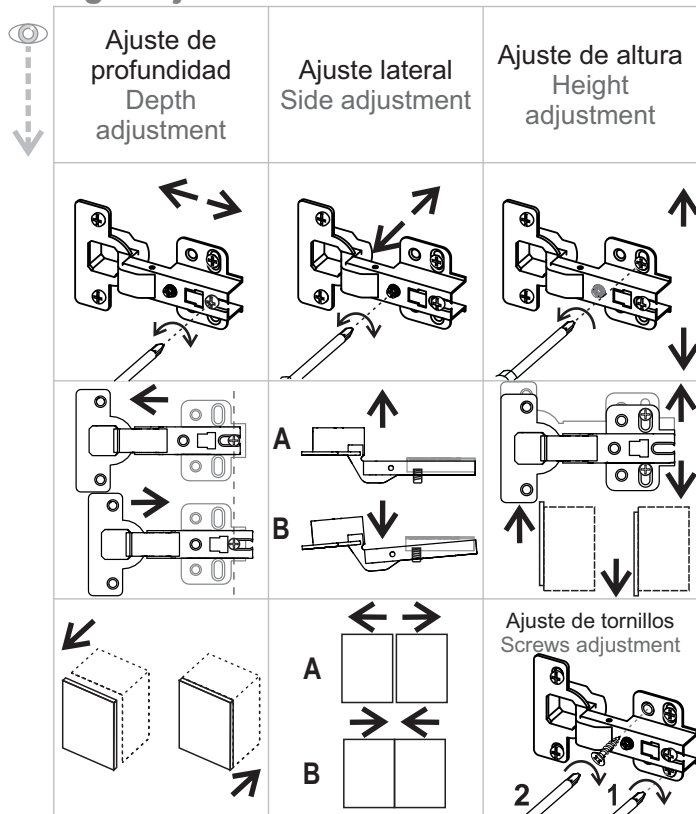


Usar los ajustes según la necesidad específica.
Use the settings according to the specific need.

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Bisagras/ Hinge



Tapas minifix/
Cover caps

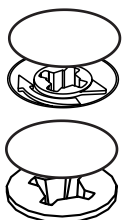

Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.

A

Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.