


Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleanness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

050032 Freijó / Off White
050036 Freijó

050031 Freijó / Cinza

Produzido por Movel - Indústria Brasileira - Made in Brazil 12/23 640.20.0500


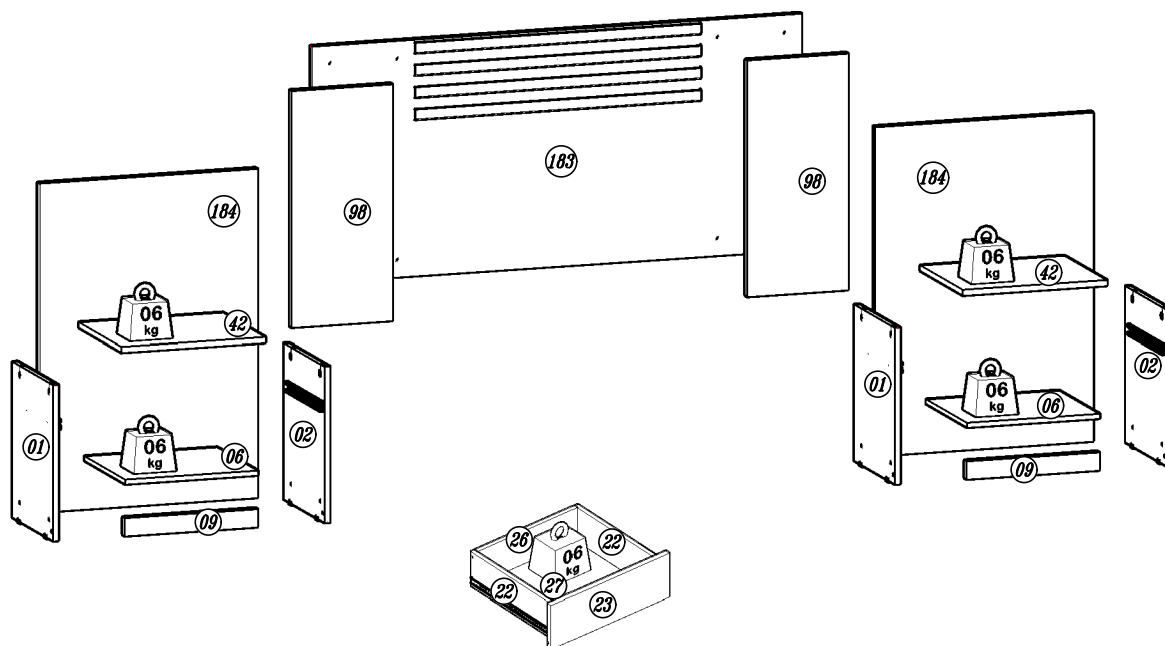






Elaboração: Daniel Santos	Aprovação: Adauto Bisoto	Versão: 01	Revisão: 18/12/2023
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**

Para montar esse produto
é necessário um montador





A		Cavilha 6x30	08
B		Parafuso 4,0x12 flangeado	12
C		Parafuso 4,0x50 chato	08
D		Parafuso 3,5x25 flangeado	20
E		Parafuso 4,0x35 chato	12

F		Parafuso 3,5x12 chato	28
G		Prego 10x10	16
H		Pino de girofix	08
I		Parafuso 4,0x22 chato	20

J		Suporte prateleira	06
K		Etiqueta lit	01
L		Giz de correção	03
M		Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza	08
N		Bucha Cilíndrica 12x8mm plástico	08
O		Corrediça	02
P		Castanha de Girofix 15mm	08
Q		Moldura ripado	04
R		Bisnaga de Cola 10g	01


01

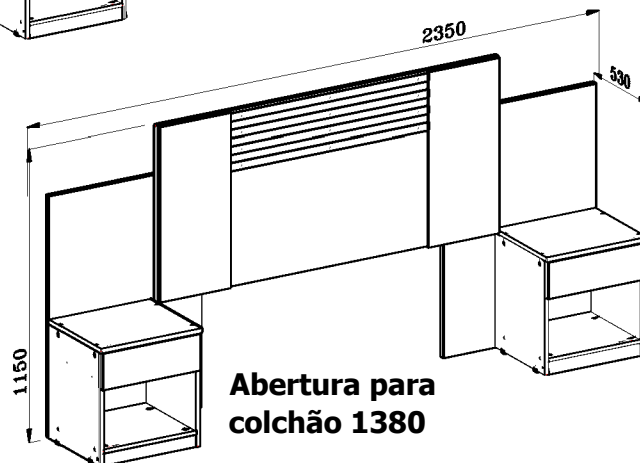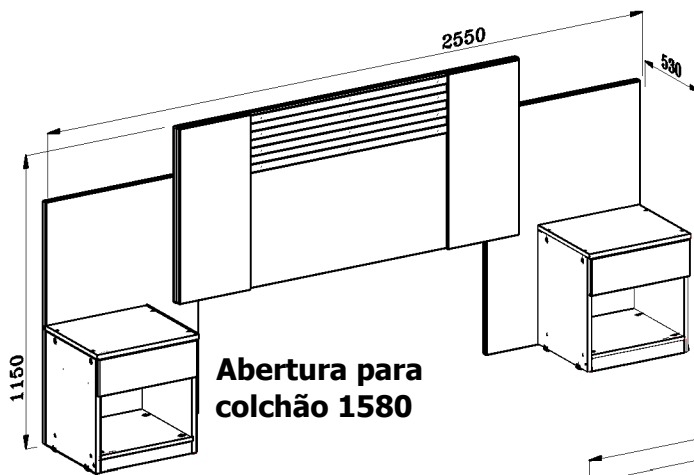



Produzido por Móvel - Indústria Brasileira - Made in Brazil 12/23 640.20.0500

02


F  Parafuso 3,5x12 08	G  Prego 10x10 08	H  Pino de girofix 08	M  Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza 08	N  Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 08
			O  Corrediza 02	P  Castanha de Girofix 15mm 08

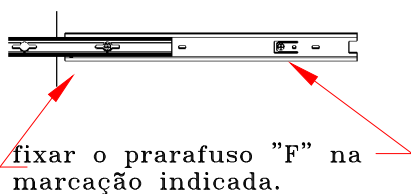


Repetir essa etapa para as 02 (duas) peças N°42

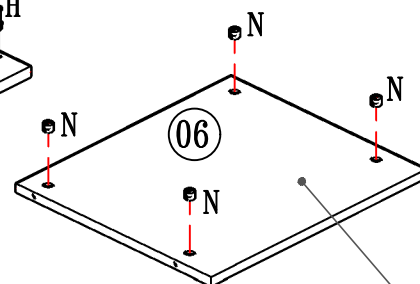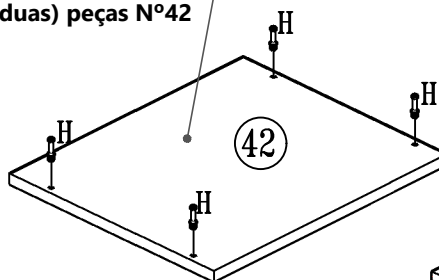

Repetir essa etapa para as 02 (duas) peças N°06

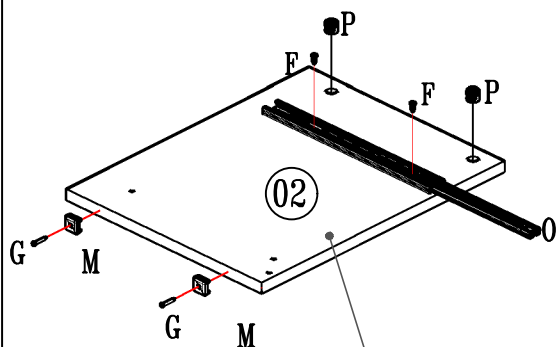



Repetir essa etapa para as 02 (duas) peças N°02

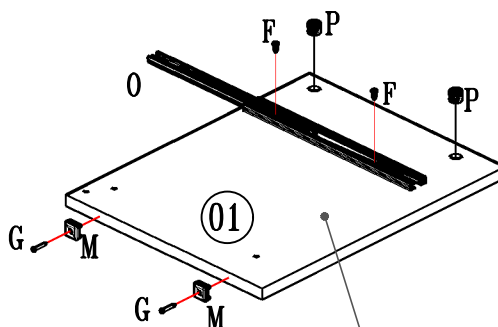

Repetir essa etapa para as 02 (duas) peças N°01


03

I		12
Q		04

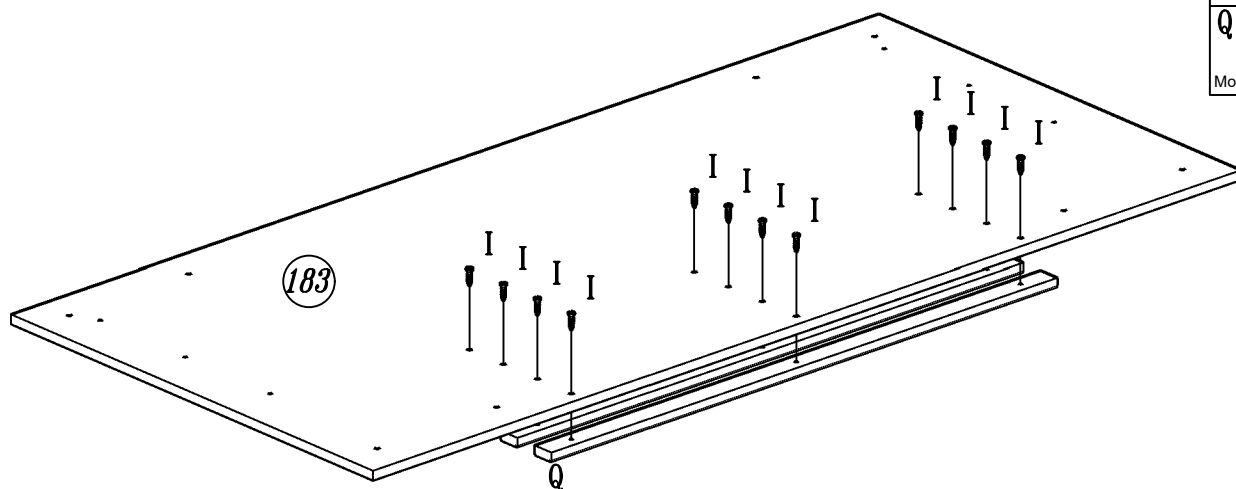

04


I		08
---	---	----

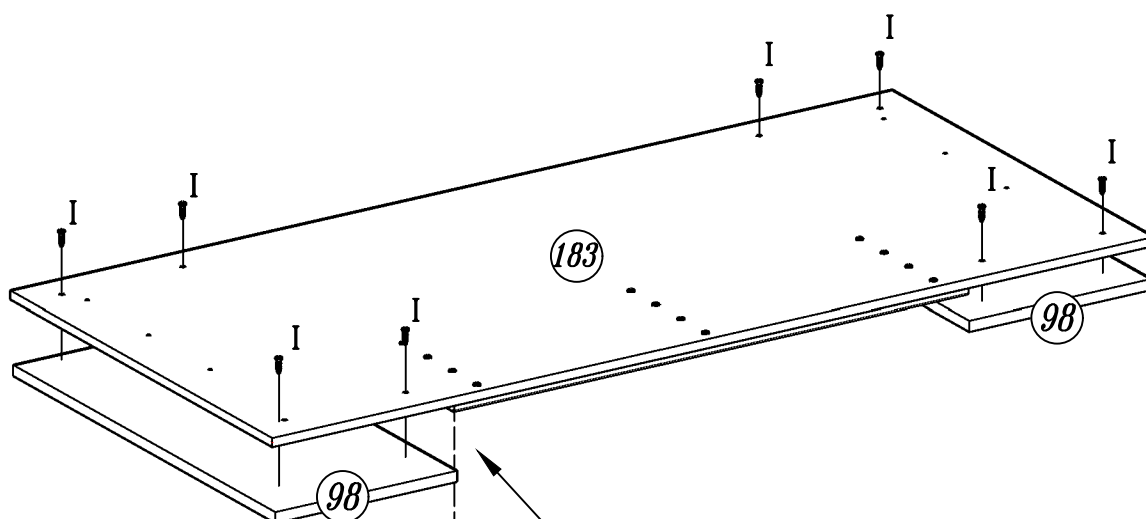



Para fixar a peça "96"
encoste na moldura já fixada anteriormente...

05

E		04
F		02
J		02

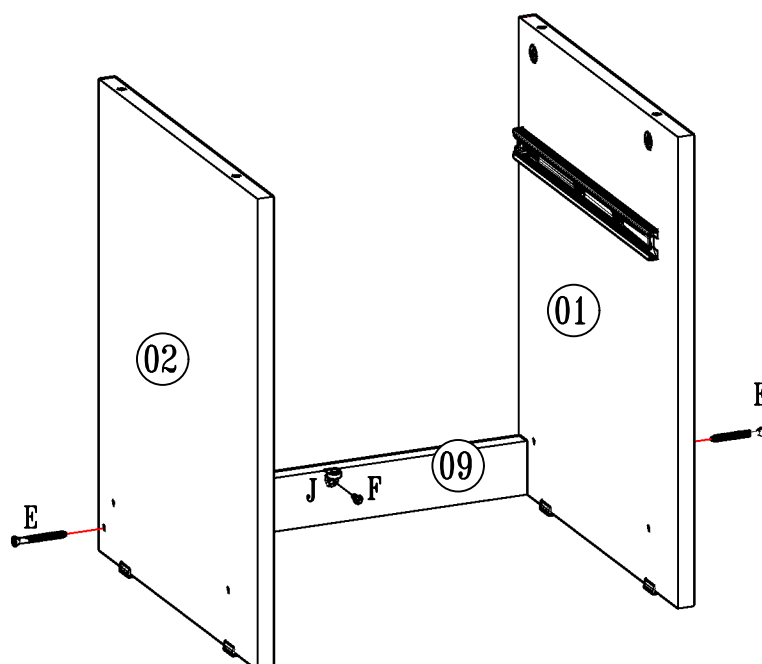


06

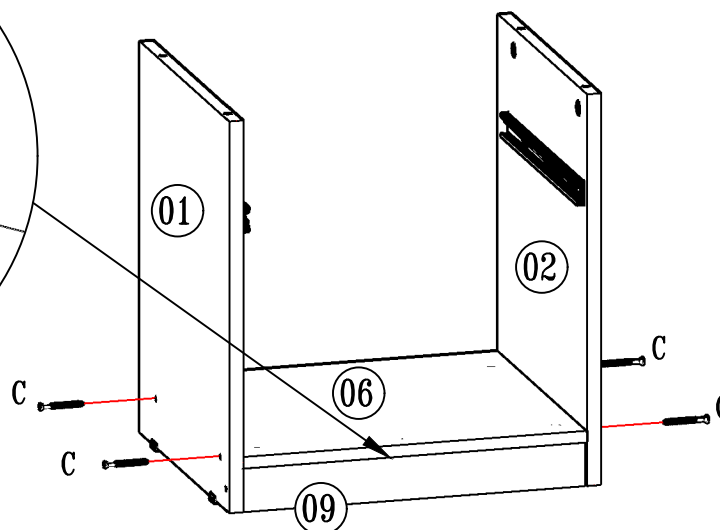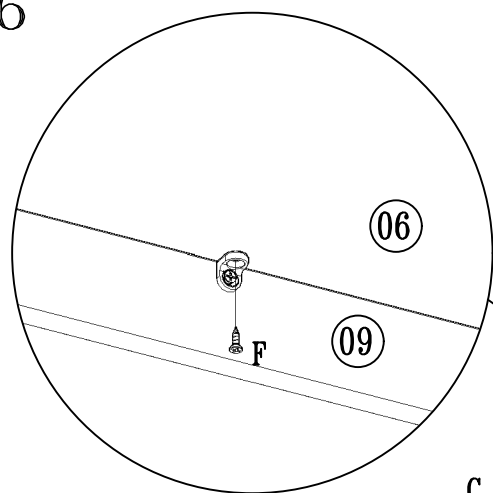


C		
Parafuso 4,0x50		08
F		
Parafuso 3,5x12		02

07

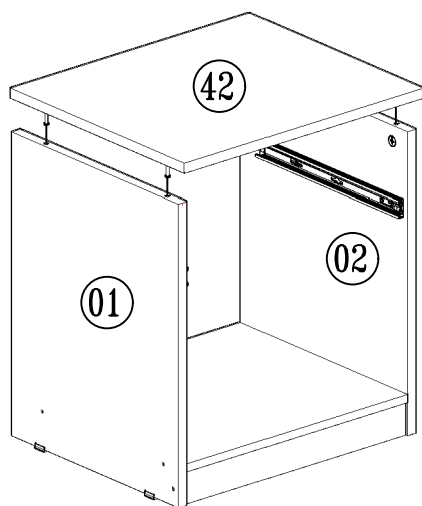


08

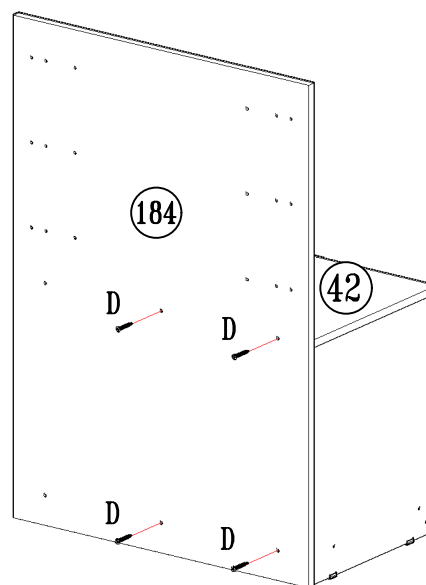

D		
Parafuso 3,5x25		08

09

Furação para colchão 1580




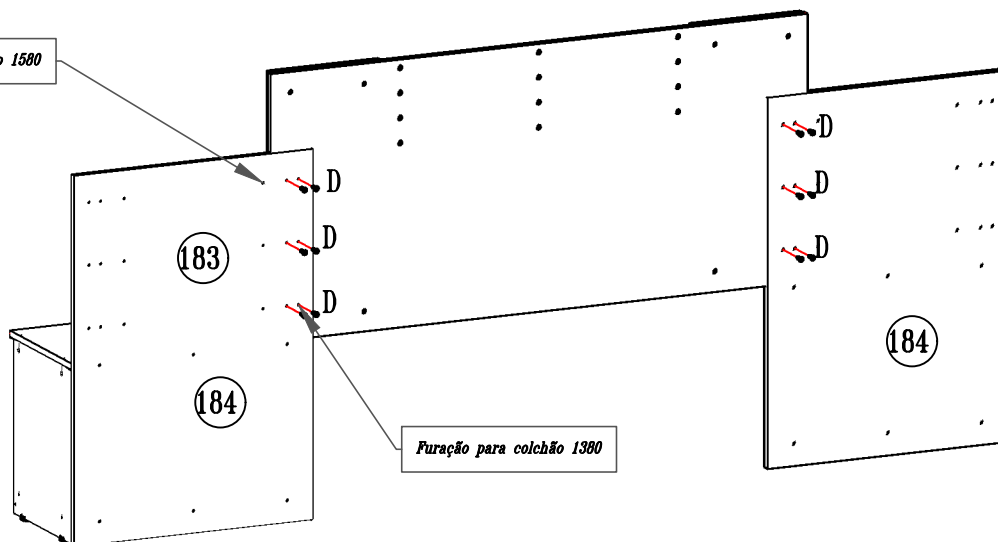


Furação para colchão 1380

D		
Parafuso 3,5x25		12




10

A		F		J		R	
	Cavilha 6x30 08		Parafuso 3,5x12 08		Suporte prateleira 04		Bisnaga de Cola 10g 01

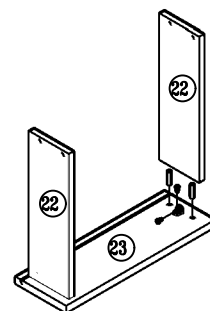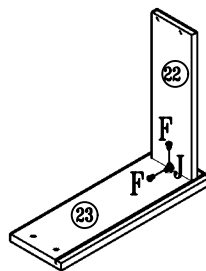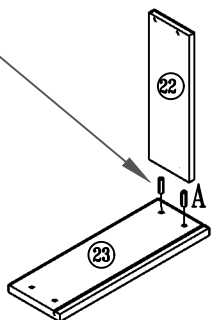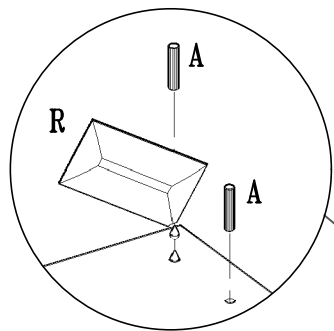


11

B		E	
	Parafuso 4,0x12 12		Parafuso 4,0x35 08
R		F	
	Bisnaga de Cola 10g 01		Parafuso 3,5x12 08
G		O	
	Prego 10x10 08		Corrediça 02

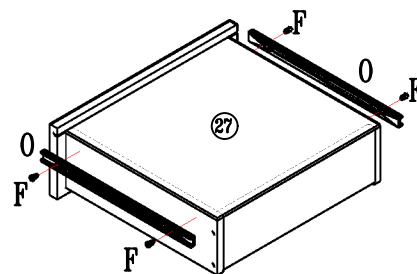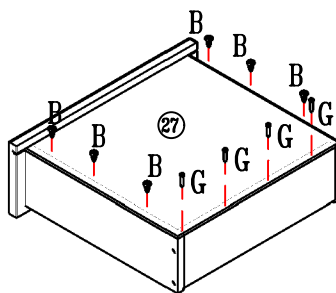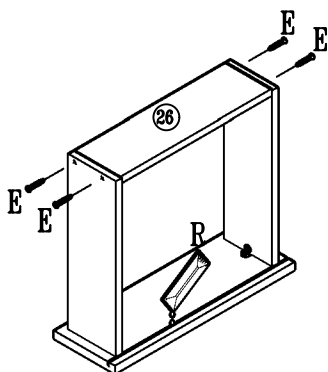

12

K	
	Etiqueta lit 01

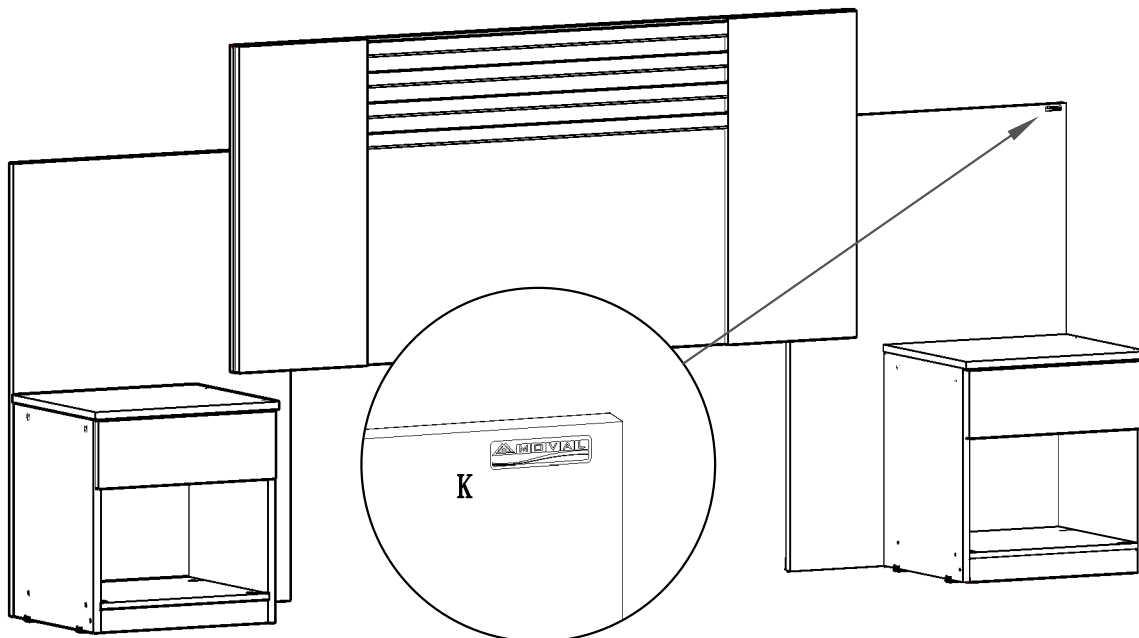

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QTD.	ITEM	VOL. CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	02	01	02	448	352	15	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	02	02	02	448	352	15	MDP
Quadro Base/Cuadro Base/Base Square	02	06	02	396	352	12	MDP
Rodapé Frontal/Zocalo Frontal /Front Baseboard	02	09	01	396	50	15	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	04	22	01/02	300	109	12	MDP
Frente de Gaveta/Frente De La Cajonera/Front Drawer	02	23	02	415	140	15	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	02	26	01	347	105	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	02	27	02	370	305	2,5	HDF
Tampo/Tampo/Cover	02	42	01	430	367	15	MDP
Aplique/Detalle/Strip	02	98	02	680	300	15	MDP
Painel central / Panel Central / Central Panel	01	183	01	1460	680	12	MDP
Painel Lateral /Panel Lateral / Side Panel	02	184	02	945	650	12	MDP



Sua opinião é muito importante para nós...

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA ESTE QR-CODE.
NOS CONTE O QUE ACHOU
DESTE PRODUTO.

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard