




Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

912331 CASTANHO WOOD
912026 NATURAL / BRANCO

912031 FREIJÓ / CINZA

Indústria Brasileira - Made in Brazil 08/21 640.20.9123



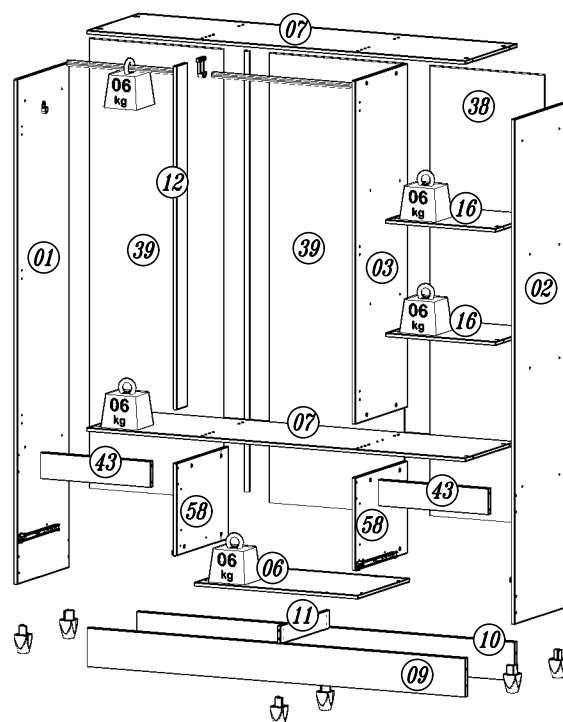
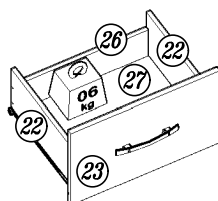
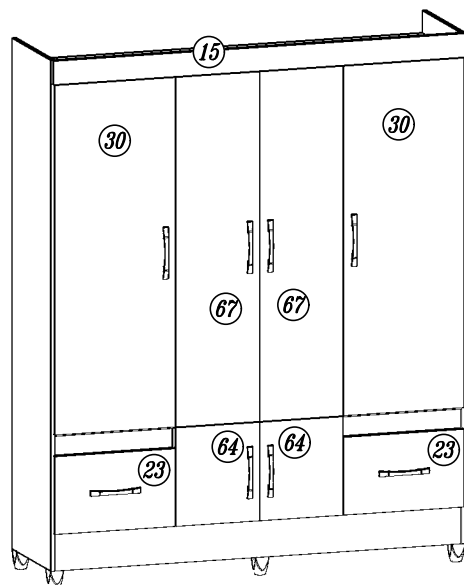





Elaboração: Daniel Santos	Aprovação: Adauto Bisoto	Versão: 01	Revisão: 16/08/2022
------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------

***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**

Para montar esse produto
são necessários dois montadores



A		Cavilha 6x30	12
B		Parafuso 4,0x50 chato	42
C		Parafuso 3,5x40 chato	08
D		Parafuso 4,0x35 chato	08
E		Parafuso 3,5x25 panela	16
F		Parafuso M 4-70x22 chato	12


G		Parafuso 4,0x20 chato	02
H		Parafuso 3,5x16 chato	08
I		Parafuso 4,0x12 flangeado	24
J		Parafuso 3,5x12 chato	92
K		Prego 10x10	104
L		Pino de girofix	02

M		Cantoneira L 3 furos	04
N		Cantoneira 22x22	06
O		Castanha de Girofix 12mm	02
P		Fixador reto	13
Q		Bisnaga de Cola 10g	01
R		Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza	08
S		Bucha cilíndrica	26
T		Apoio oval 45x20x15mm plástico	02
U		Dobradiça	16
V		Calço	16
W		Pé Plástico	06
X		Corrediça	02
Y		Corrediça	02
Z		Suporte U	01
AA		Puxador Archi	08
AB		Perfil H 1720mm	01
AC		Bastão 656mm	01
AD		Bastão 473mm	01
AE		Porca 4mm	12

01 Atenção montador, antes de iniciar a montagem desse produto, favor verificar com o cliente se ele prefere que o produto seja montado com pés ou com sapatas.




Com sapata

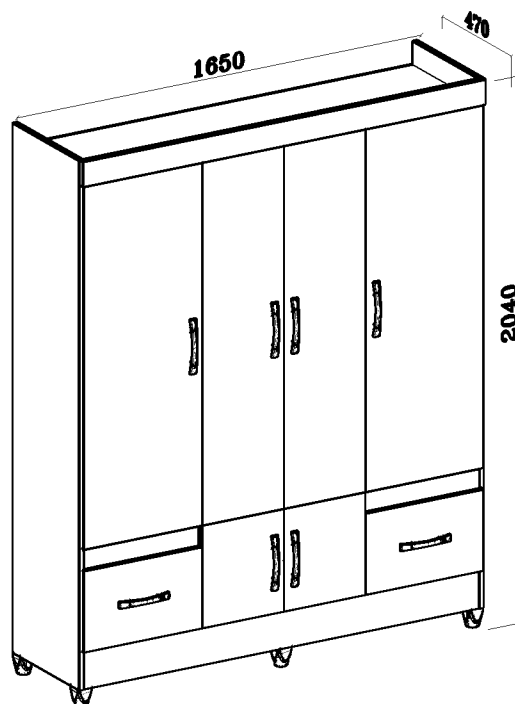

Com pés

Indústria Brasileira - Made in Brazil 08/21 640.20.9123


02

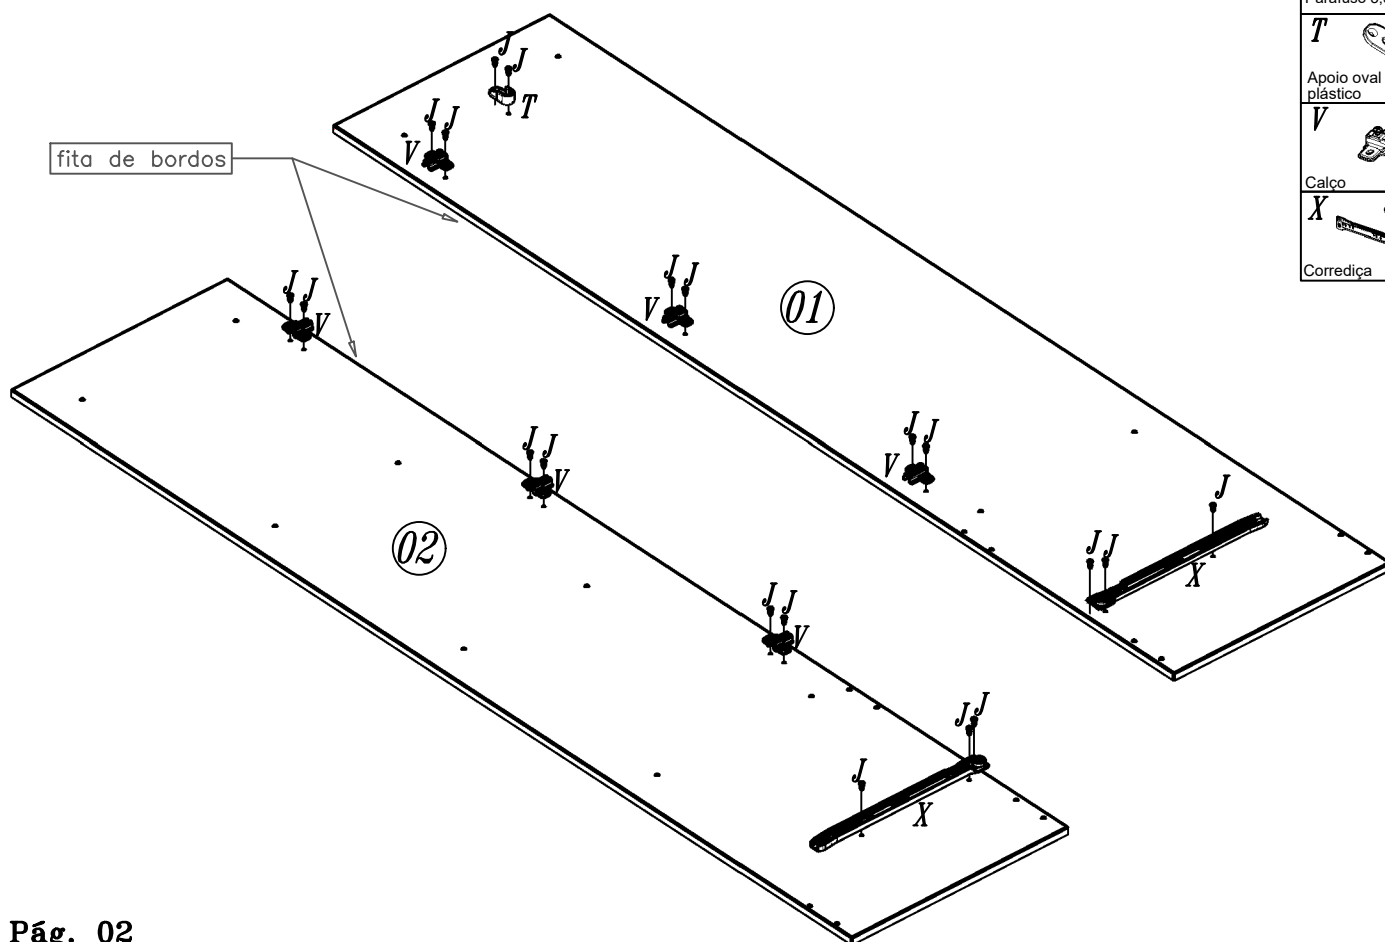

J		
	Parafuso 3,5x12	20
T		
	Apoio oval 45x20x15mm plástico	01
V		
	Calço	06
X		
	Corrediza	01


03

F  Parafuso M-4-70x22 12	J  Parafuso 3,5x12 02	O  Castanha de Girofix 12mm 02	S  Bucha cilíndrica 26	T  Apoio oval 45x20x15mm plástico 01	V  Calço 06
					AE  Porca 4mm 12

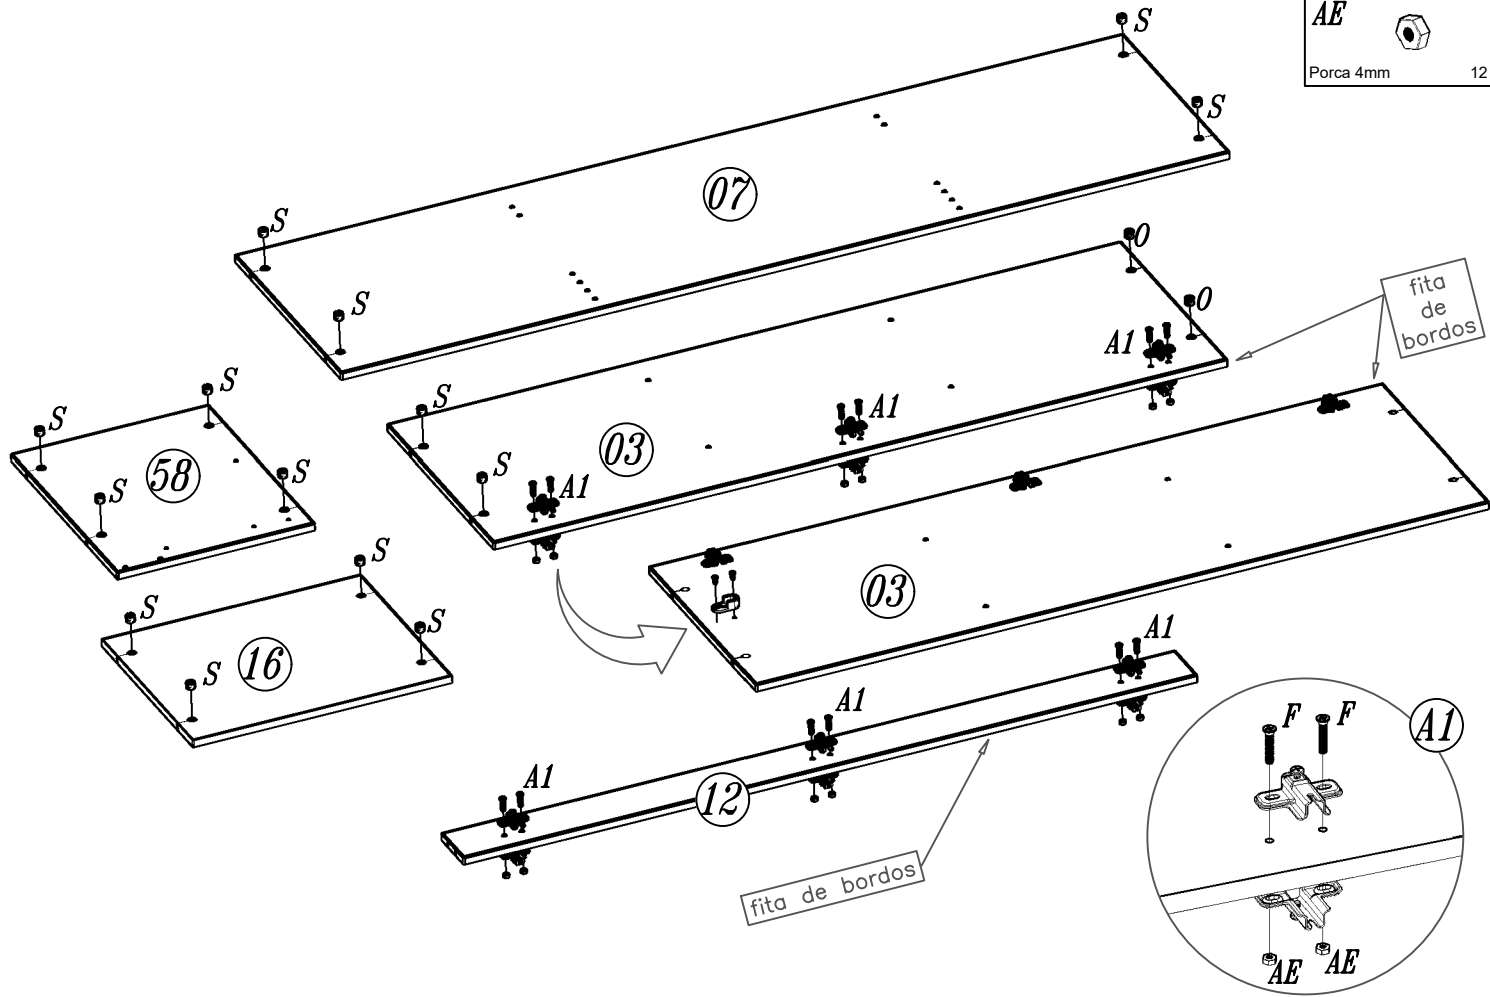


04

A  Cavilha 6x30 08	J  Parafuso 3,5x12 32	Q  Bisnaga de Cola 10g 01	U  Dobradilha 16
---	--	--	---

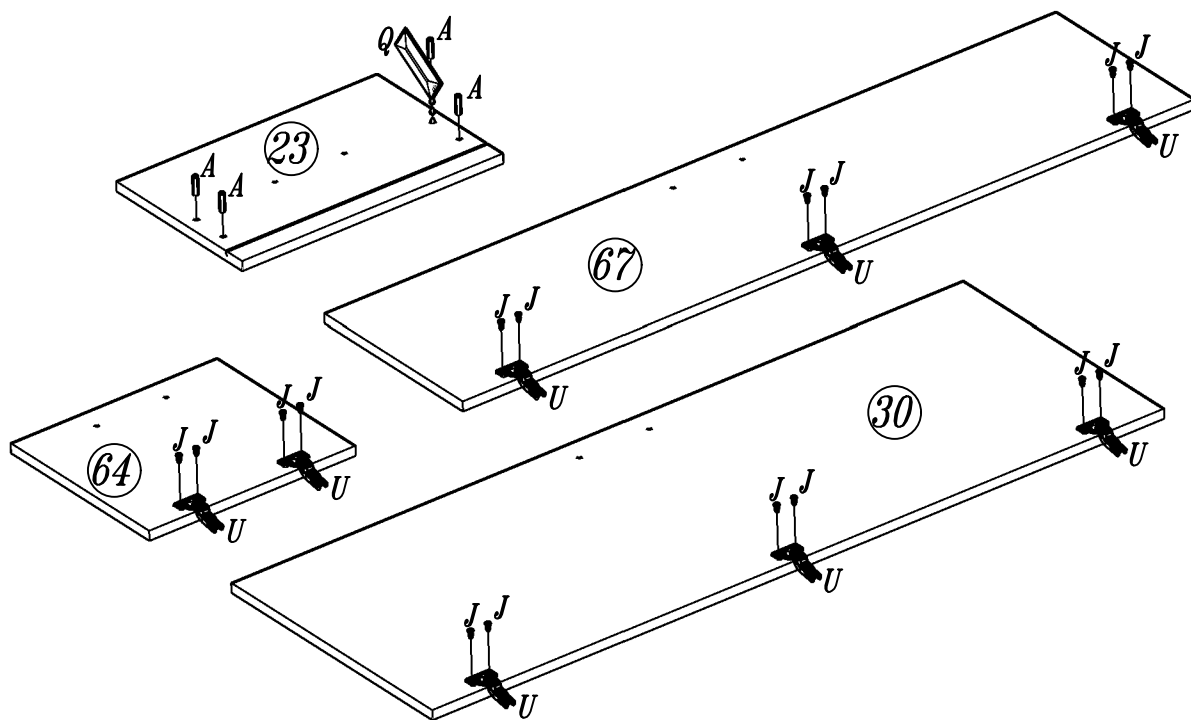

05

A 
Cavilha 6x30 02

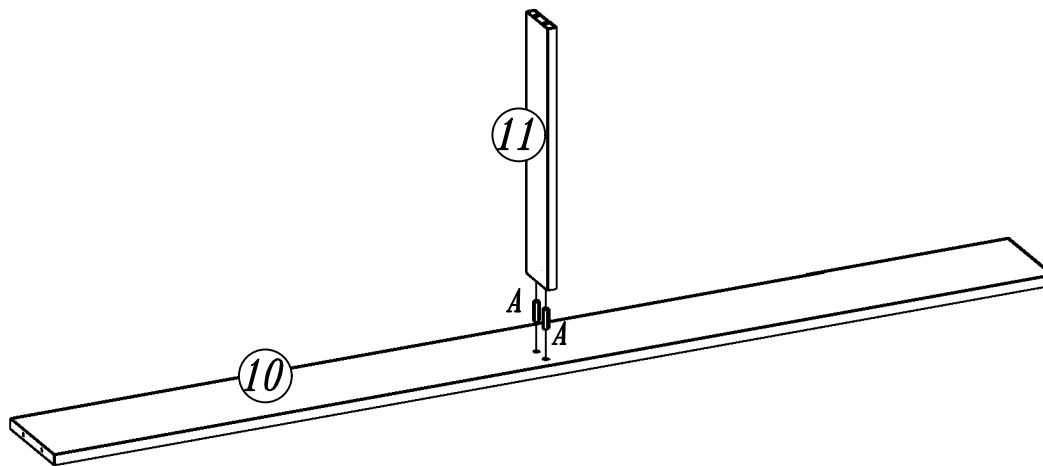


06

A 
Cavilha 6x30 02

J 
Parafuso 3,5x12 04



N 
Cantoneira 22x22 02

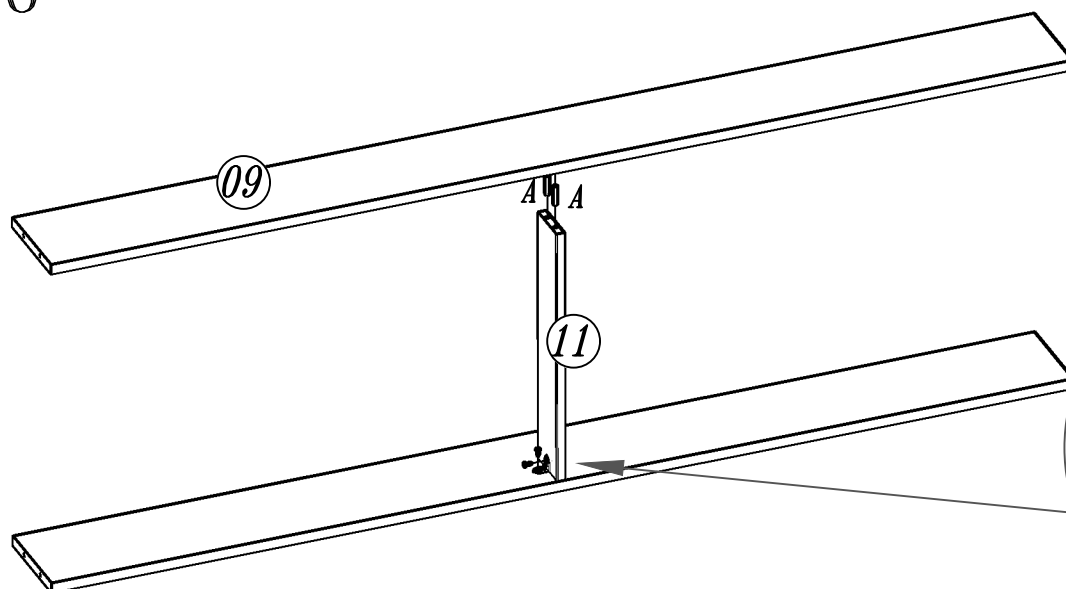



07

I 
Parafuso 4,0x12 flang. 16

W 
Pé Plástico 06

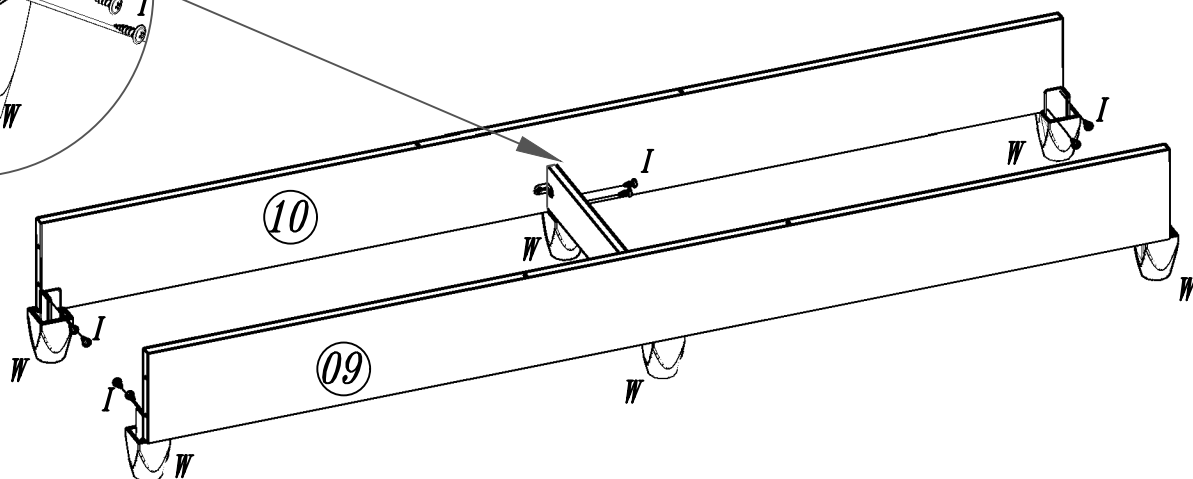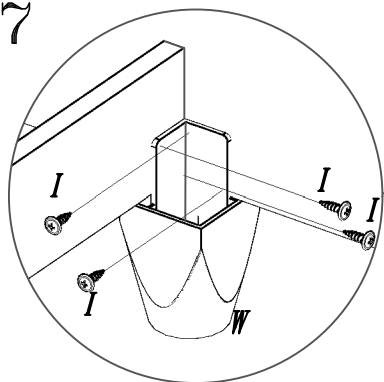


08

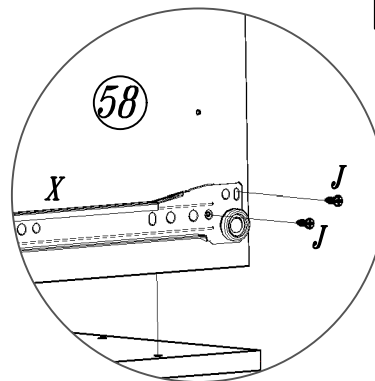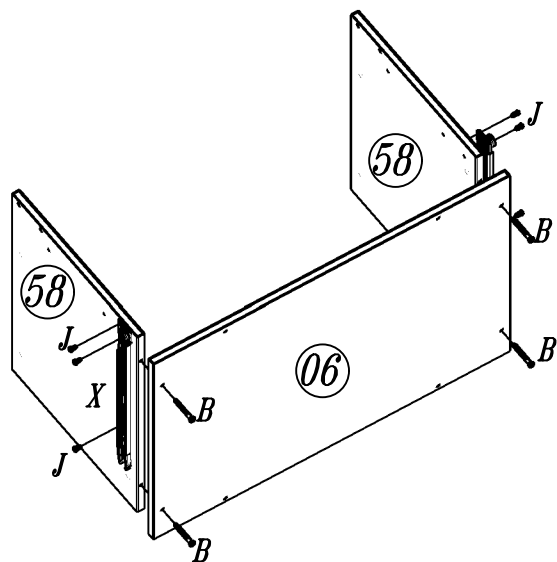


B		
	Parafuso 4,0x50	04
J		
	Parafuso 3,5x12	06
X		
	Corrediça	01

09

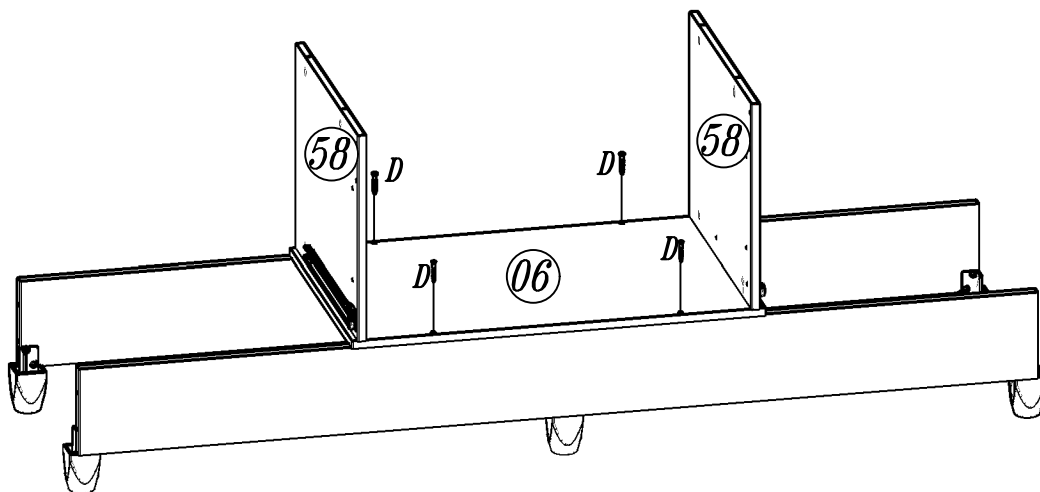



D		
	Parafuso 4,0x35	04

10

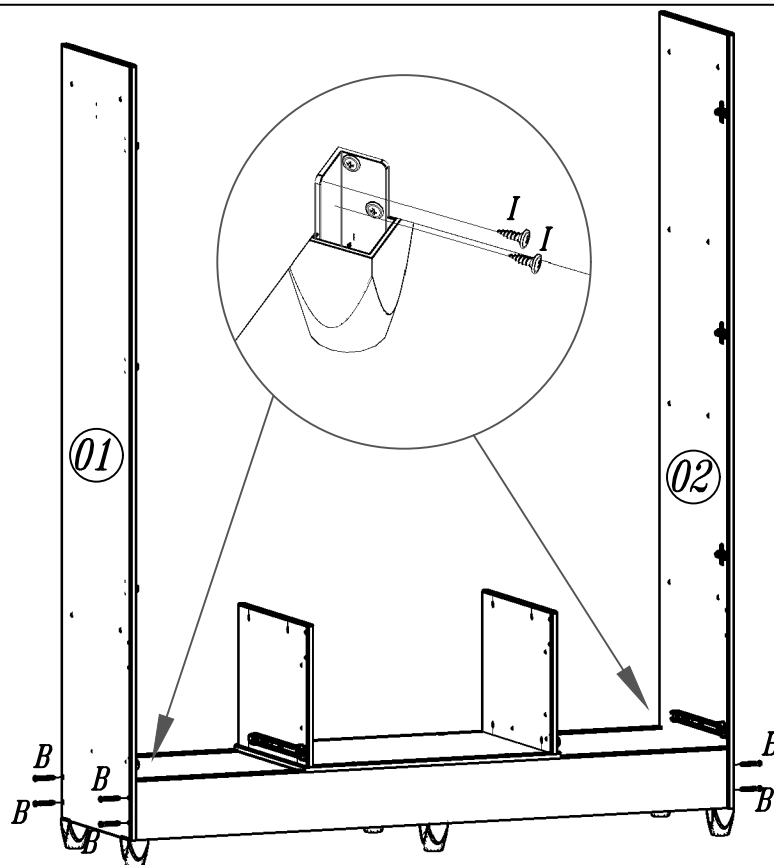


B		
	Parafuso 4,0x50	08
I		
	Parafuso 4,0x12 flang.	08




11

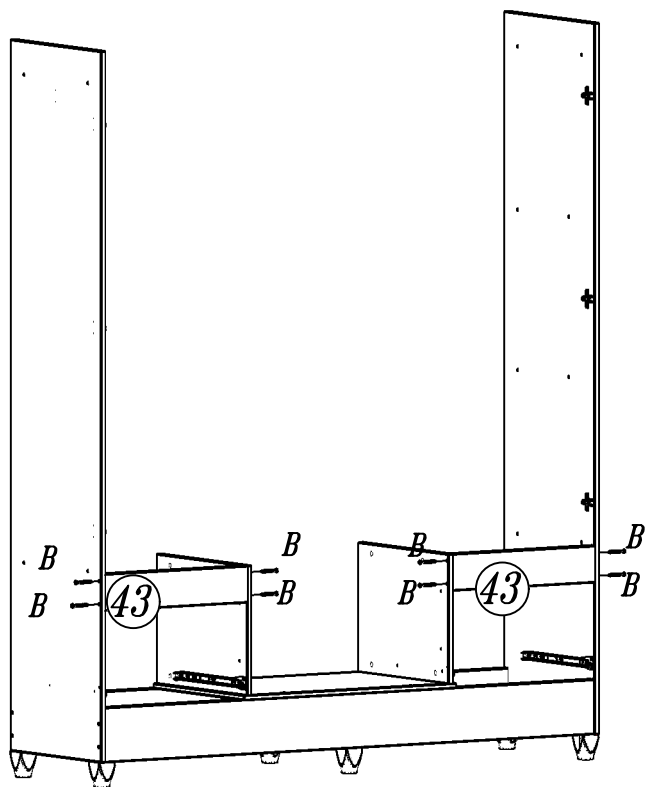


12

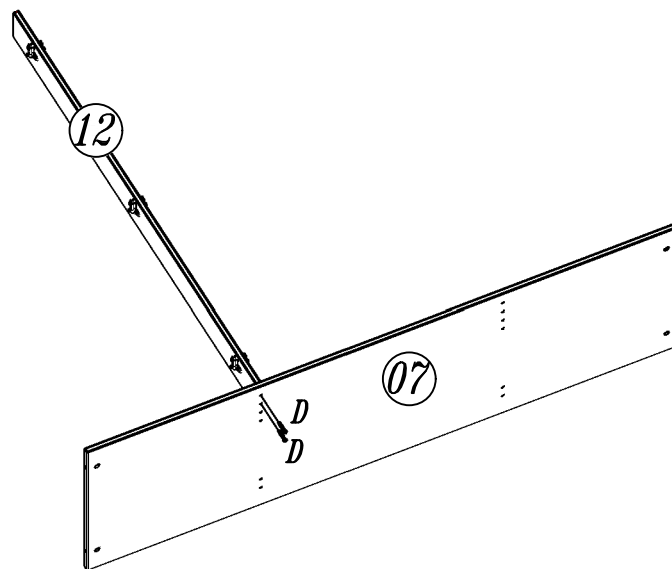


13

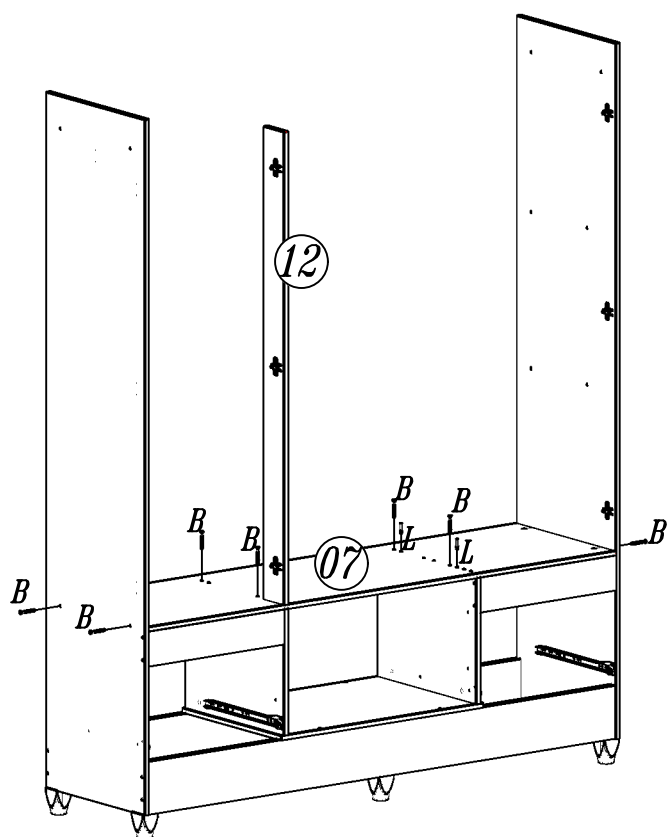

14

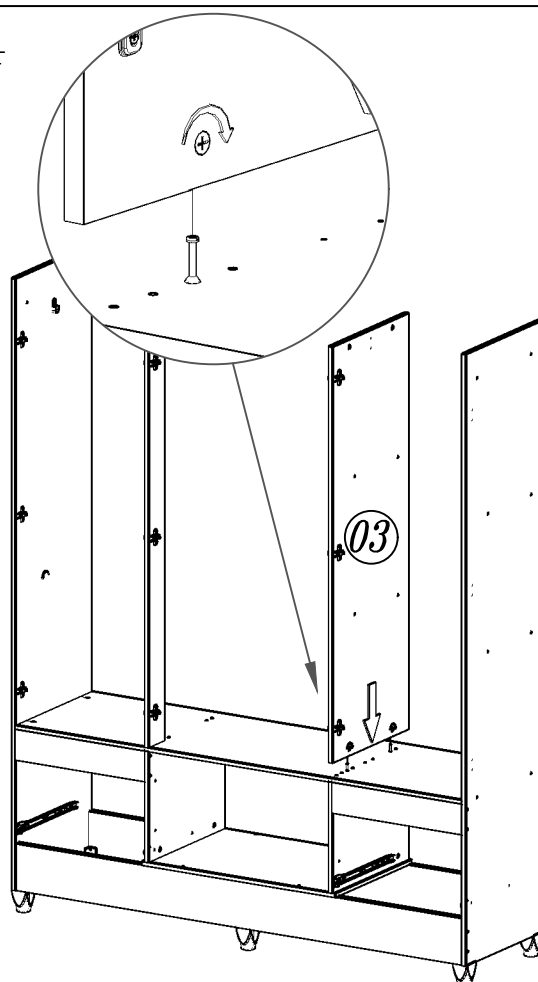


15

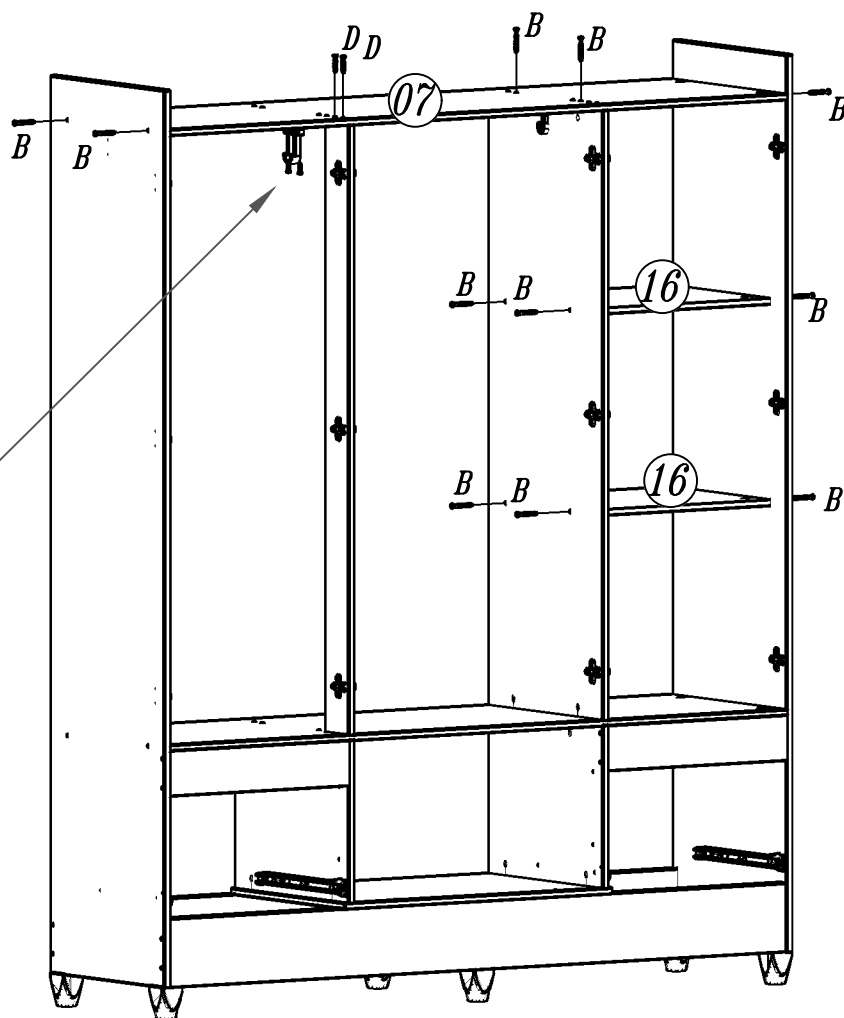


B		
	Parafuso 4,0x50	14
D		
	Parafuso 4,0x35	02
G		
	Parafuso 4,0x20	02
Z		
	Suporte U	01

16

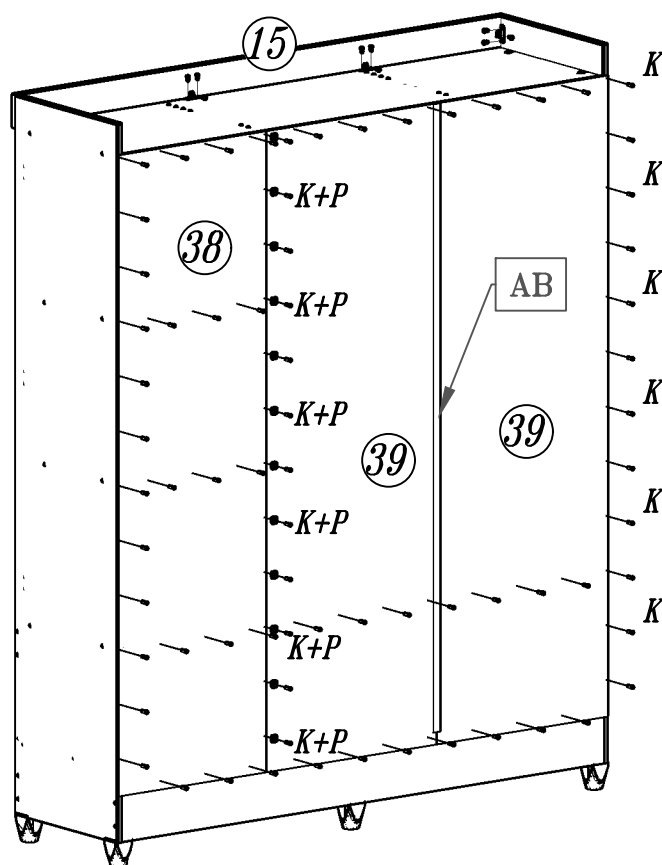


J		
	Parafuso 3,5x12	12
K		
	Prego 10x10	92
M		
	Cantoneira L 3 furos	04
P		
	Fixador reto	13
AB		
	Perfil H 1720mm	01

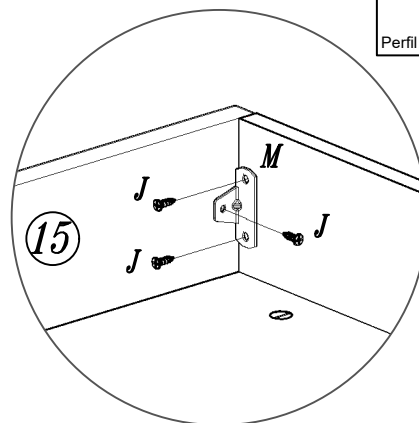


17

J		N	
Parafuso 3,5x12 08		Cantoneira 22x22 04	

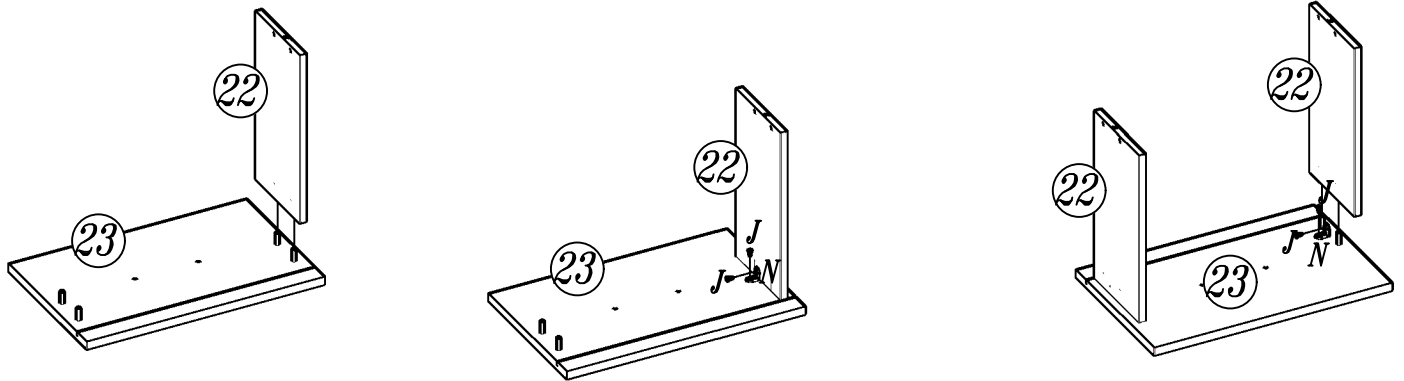


18

C  Parafuso 3,5x40 08	E  Parafuso 3,5x25 pan. 04	H  Parafuso 3,5x16 08	K  Prego 10x10 12	Q  Bisnaga de Cola 10g 01	Y  Corrediça 02
					AA  Puxador Archi 02

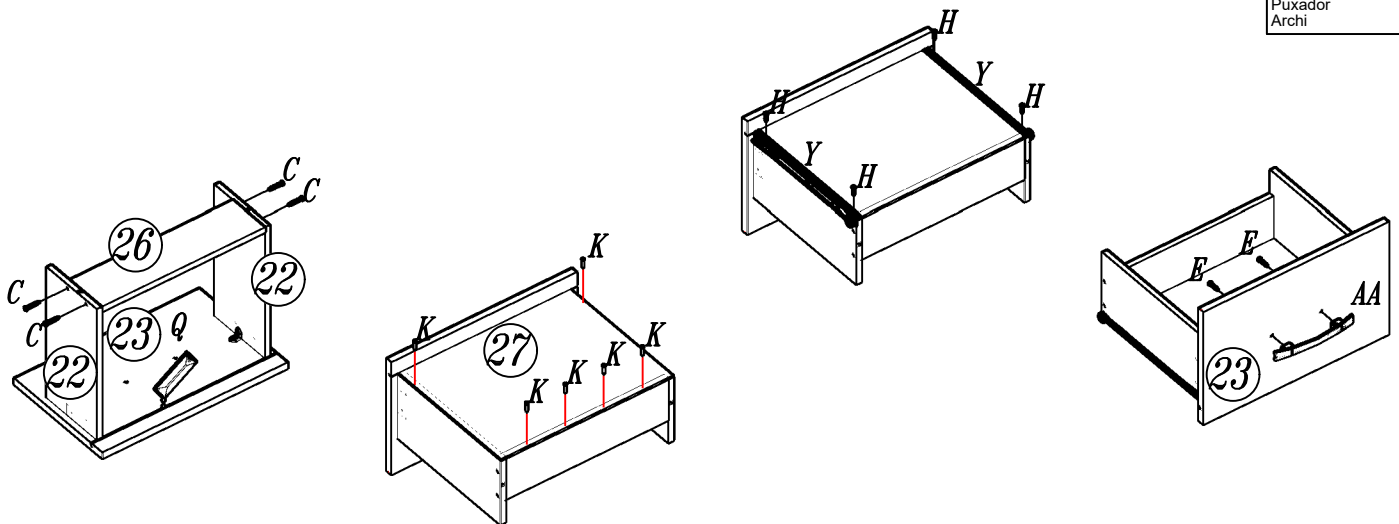


19

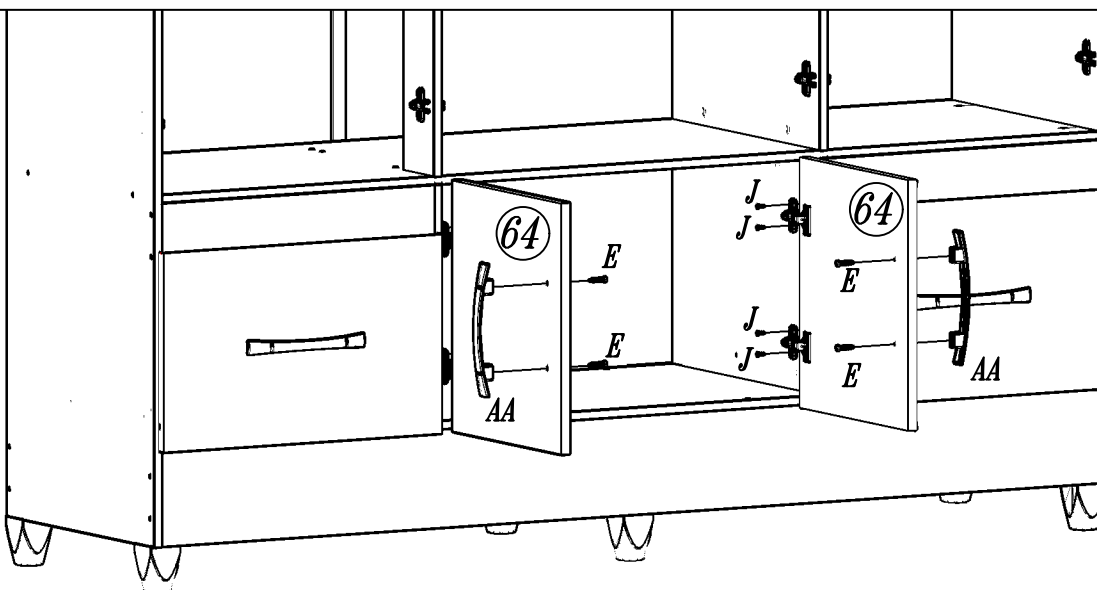


E		Parafuso 3,5x25 pan. 04
J		Parafuso 3,5x12 08
V		Calço 04
AA		Puxador Archi 02


20

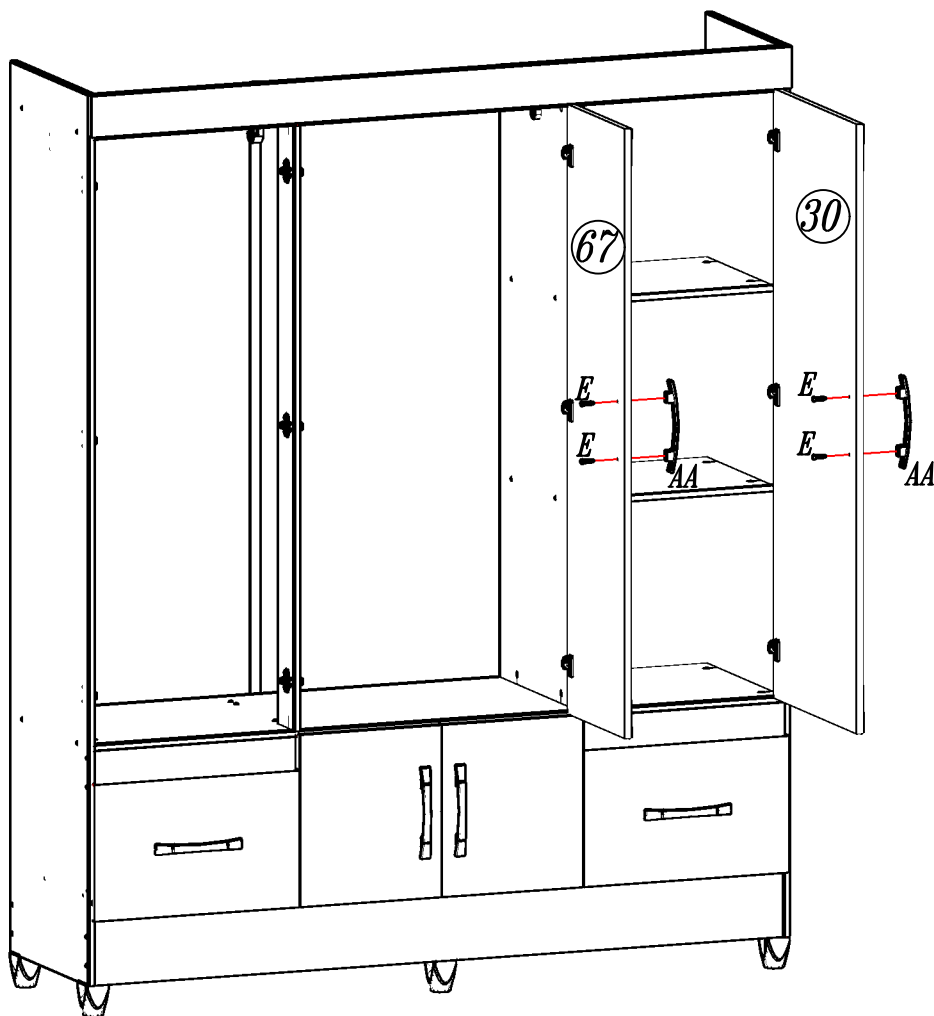

E		
Parafuso 3,5x25 pan. 04		
AA		
Puxador Archi 02		
AC		
Bastão 656mm 01		
AD		
Bastão 473mm 01		

21

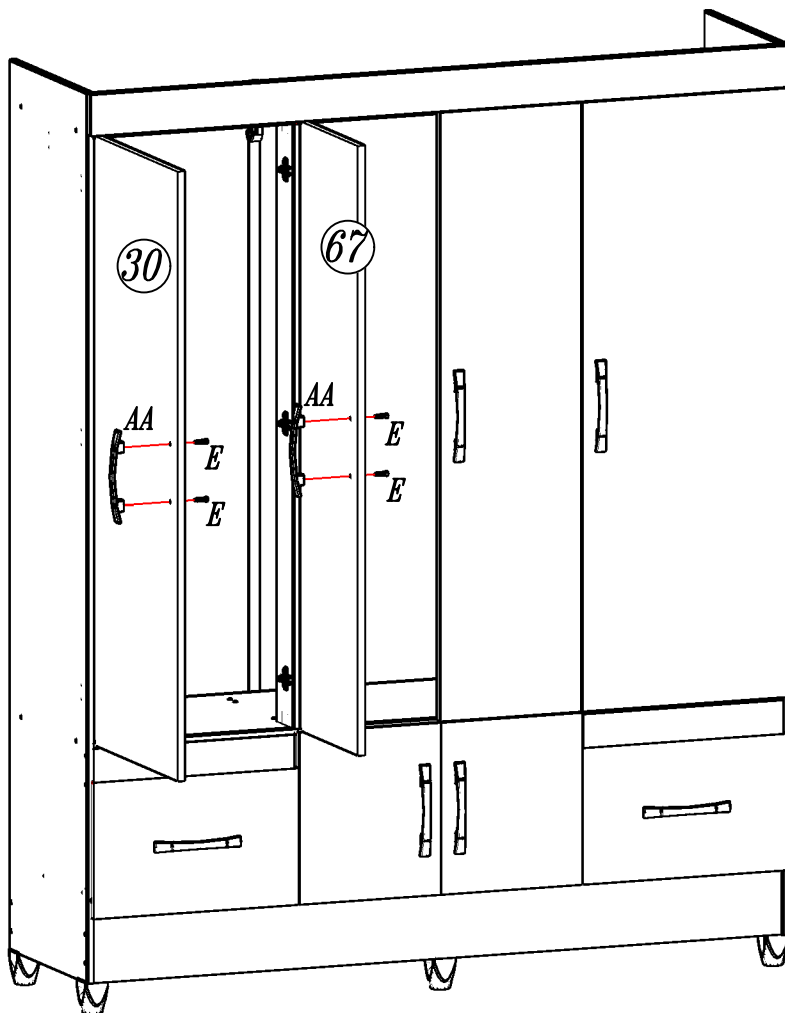

E		
Parafuso 3,5x25 pan. 04		
AA		
Puxador Archi 02		

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QT. AMOUNT	ITEM PART	Volume CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	02	1970	448	12	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	02	1970	448	12	MDP
Divisória/División/Division	01	03	02	1339	448	12	MDP
Quadro Base/Cuadro Base/Base Square	01	06	02	698	448	12	MDP
Quadro/Cuadro/Square	02	07	03	1622	448	12	MDP
Rodapé Frontal/Zocalo Frontal /Front Baseboard	01	09	02	1622	150	15	MDP
Rodapé Traseiro/Zocalo Trasero/Back Baseboard	01	10	02	1622	150	12	MDP
Trava de Rodapé/Traba del Zocalo/Constraint Baseboard	01	11	01	415	70	12	MDP
Batente/Batiente/Windowsill	01	12	01	1339	90	12	MDP
Encabeçamento/Techo/Header	01	15	01	1644	90	15	MDP
Prateleira fixa / Estante fijo / Fixed shelf	02	16	02	472	384	12	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	04	22	02	350	170	12	MDP
Frente de Gaveta/Frente De La Cajonera/Front Drawer	02	23	01	480	300	15	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	02	26	02	422	109	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	02	27	02	445	355	2,5	HDF
Porta Lateral/Puerta Lateral/Side Door	02	30	01	1348	480	15	MDP
Traseiro de Armário/Trasero Del Ropero/Back Closet	01	38	01	1755	489	2,5	HDF
Traseiro Central de Armário/Trasero Central Del Ropero/Back Central Closet	02	39	01	1755	574	2,5	HDF
Sanefla/Sanefla/Sight	02	43	01	472	100	15	MDP
Divisória do Gaveteiro/División De La Cajonera/Drawer Division	02	58	02	359	448	12	MDP
Porta Inferior/Puerta Inferior/Inferior Door	02	64	01	379	330	15	MDP
Porta Central/Puerta Central/Central Door	02	67	01	1348	330	15	MDP



Sua opinião é muito importante para nós...

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA ESTE QR-CODE.
NOS CONTE O QUE ACHOU
DESTE PRODUTO.

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard