


# Instructivo de desarme: Bergere Magrit

imagen referencial

Desempaque cuidadosamente todas las partes antes de comenzar a ensamblar  
Los apoyabrazos están en el fondo de la estructura del asiento  
Se recomienda que sea armado por 2 personas

A	Respaldo	1
B	Asiento	1
C	Apoya brazo	2

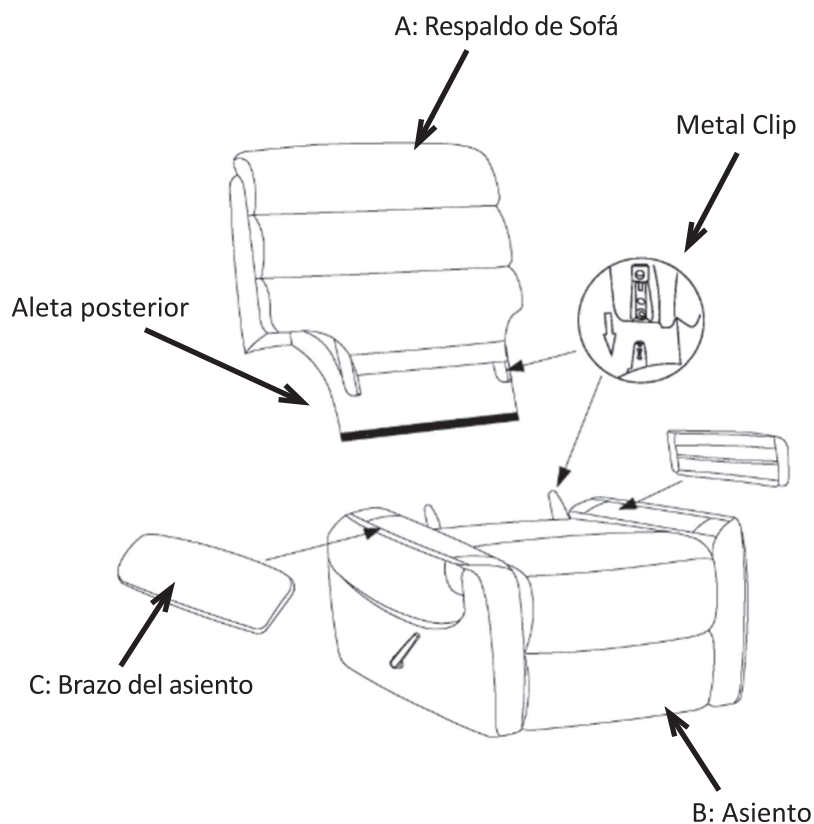

Fijar los cojines de brazo (C) en el bastidor del brazo con las cremalleras y velcro .  
Inserte la silla (A) en la cara posterior del asiento (B), en los clips de metal.  
Cubra esta unión fijando la aleta posterior con el velcro.  
De suaves golpes a los asientos y asiento para que los cojines tomen un aspecto natural.

Gracias por su preferencia

Cualquier consulta sobre este producto, favor contactar a nuestro Call Center al fono: 02 - 2620 53 00 opción: 1

.muebles.

ROSEN