





ROPERO 6 PUERTAS

REF: RP 30206

Material Para Armado

HERRAJES:

A	Tornillo 3,5 X 40		44
B	Tirador		08
C	Bisagra		16
D	Tornillo 3,5 x 25		28
E	Clavo 10 x 10		90
F	Tornillo 3,5 x 12		88
G	Clavo 13 x 15		08
H	Fijador		08
I	Cavija 6x50		04
J	Esquinera		10
K	Zapata		08
L	Rieles		02
M	Cavija 6x30		10
O	Apoyo de Colgador		04
S	Cola bisnaga		01
R	Apoyo de las bisagras		16

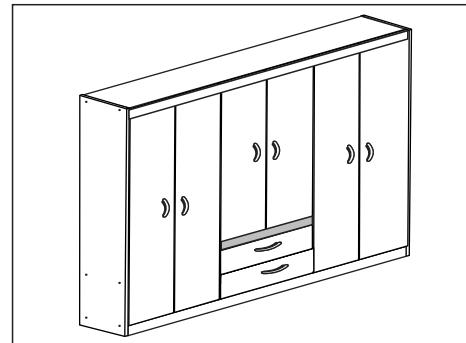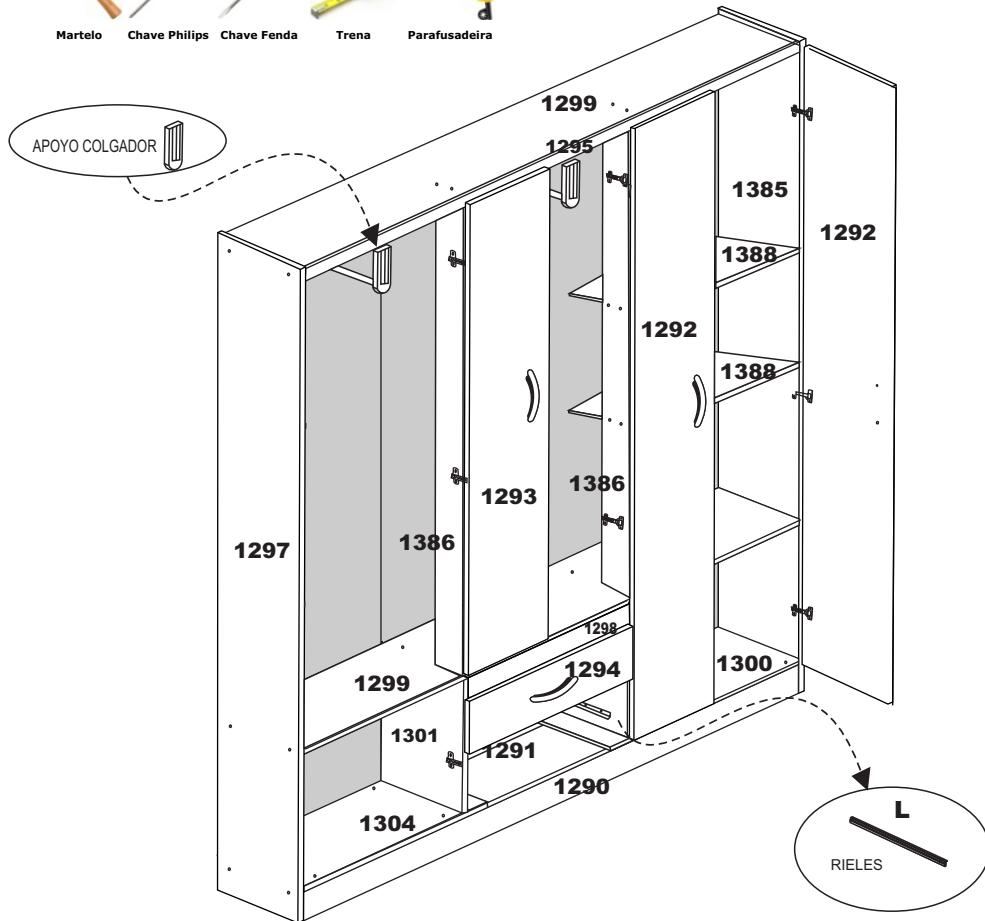

NUMERACIÓN DE PIEZAS

1386	APOYO CENTRAL COLUNA
1297	LATERAL IZQUIERDA
1285	LATERAL DERECHA
1299	TAPA MEDIO
1295	TAPA SUPERIOR
1290	ZOCALO FRENTE
1291	ZOCALO TRAZERO
1301	DIVISIÓN
1294	FRENTE DE CALÓN
122	LATERAL DE CAJÓN
1068	FONDO DE CAJÓN
1303	FONDO DE CAJÓN
646	ESPALDAR
1292	PUERTA GRANDE
1293	PUERTA PEQUEÑA
1299	TAPA SUPERIOR
1300	TAPA INFERIOR
1298	APLIQUE CAJÓN
1304	TAPA INFERIOR
1388	ESTANTE MOVEL



ACCESORIOS

Nº	DESCRIPCIÓN:
42714	COLGADOR
1138	PERFIL
2128	TIRADOR
2558	RIELES
F 30206	KIT




Atención con el color del acabado!

Atención con el color del acabado.
En caso de asistencia solicitar el código de acuerdo con el color de la pieza.



Herramientas necesarias (no incluidas)


1º Paso

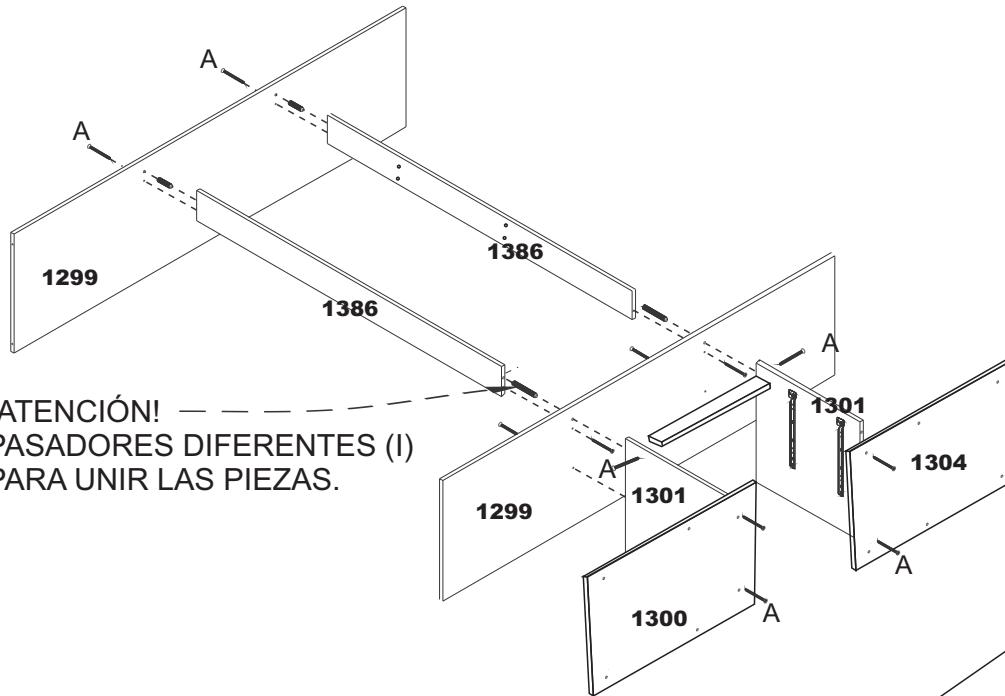


¡ATENCIÓN!
PASADORES DIFERENTES (I)
PARA UNIR LAS PIEZAS.



2º Paso

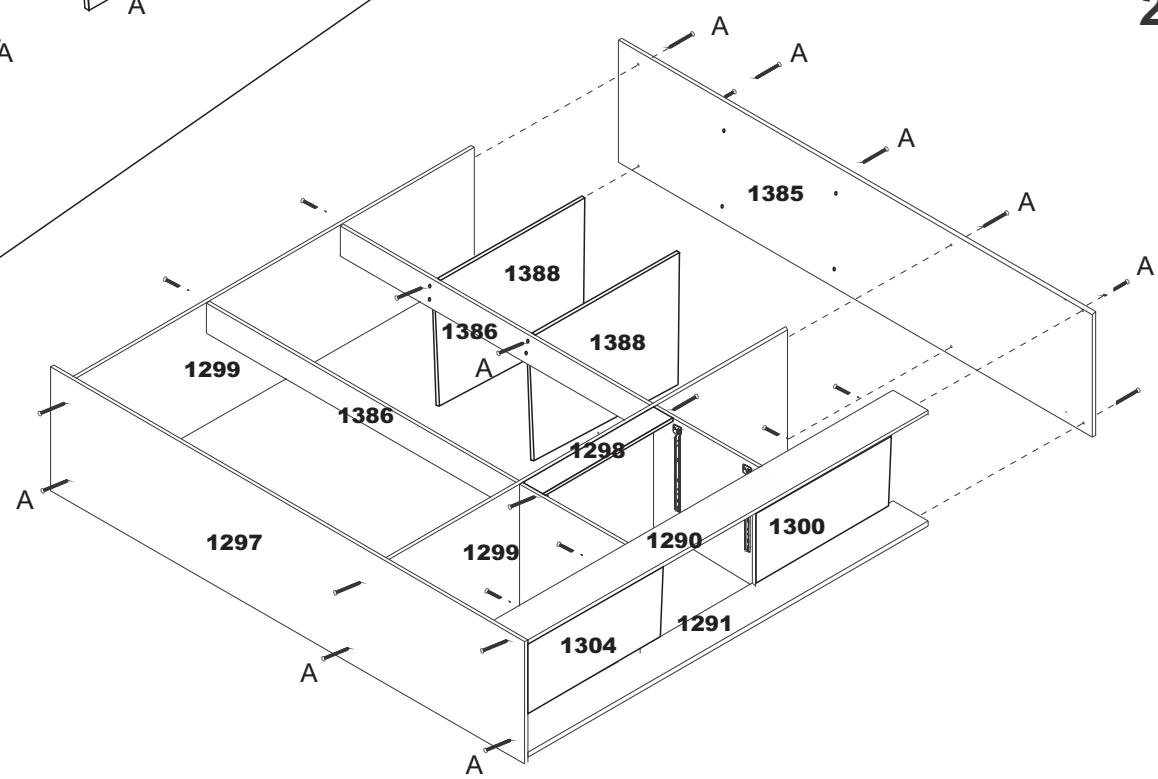


3º Paso

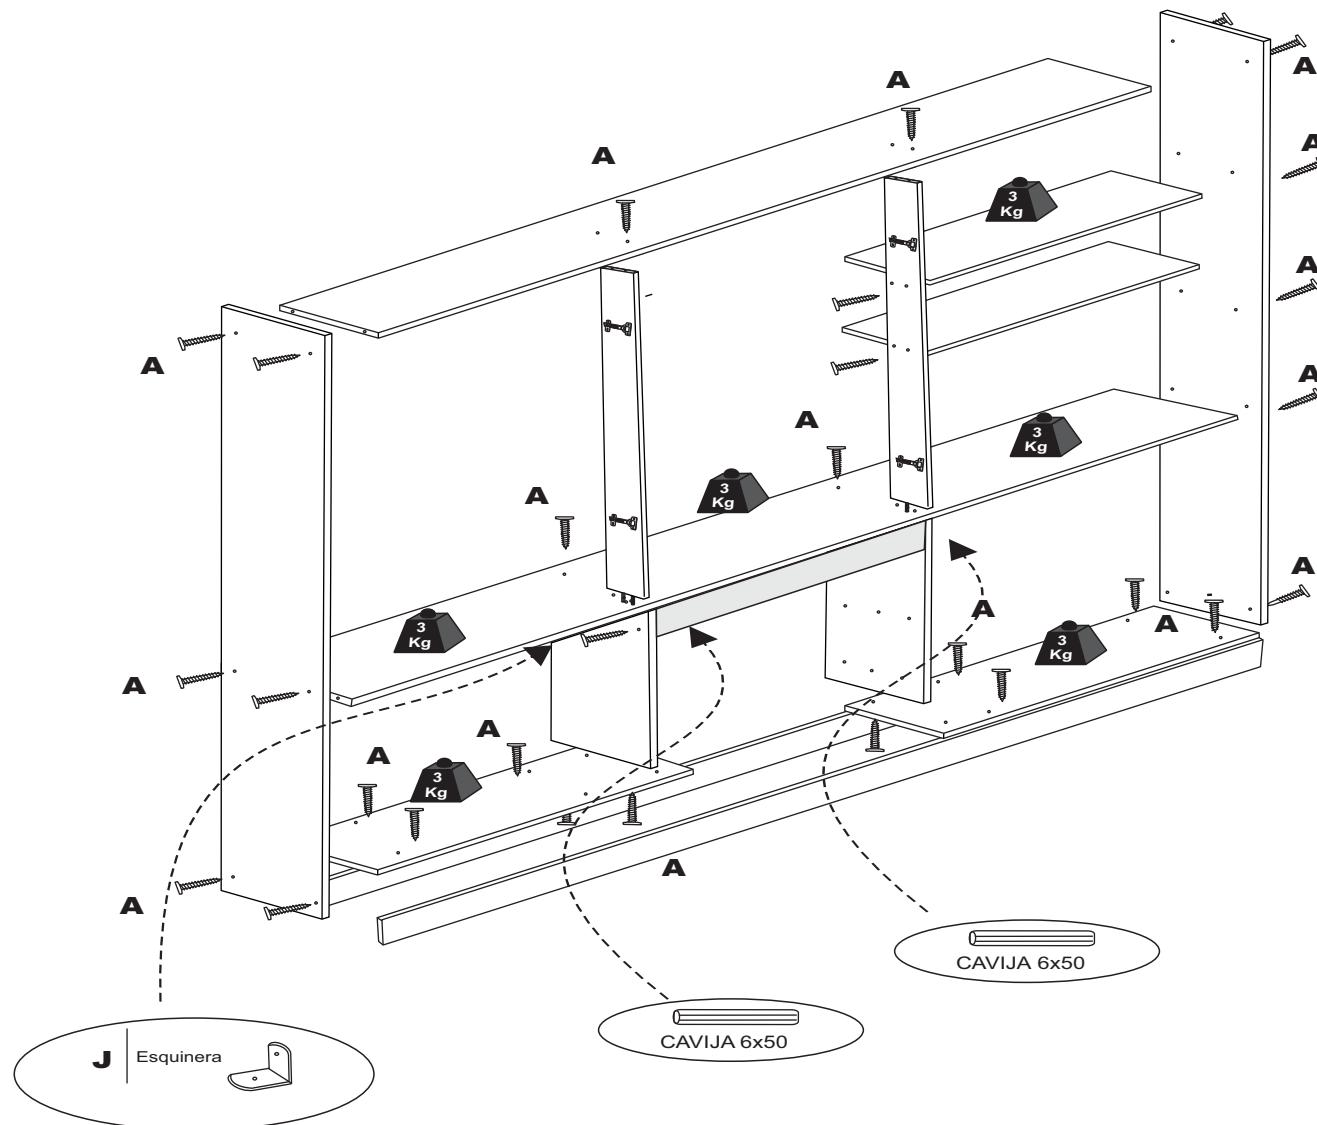



CUANDO COMIENCE A ARMAR LOS MUEBLES, CUBRA EL PISO CON UNA ALFOMBRA O CARTÓN GRUESO Y LUEGO ARMEE LOS MUEBLES ACOSTADOS EN EL PISO.

4º Paso


FIJAR TAPA SUPERIOR:

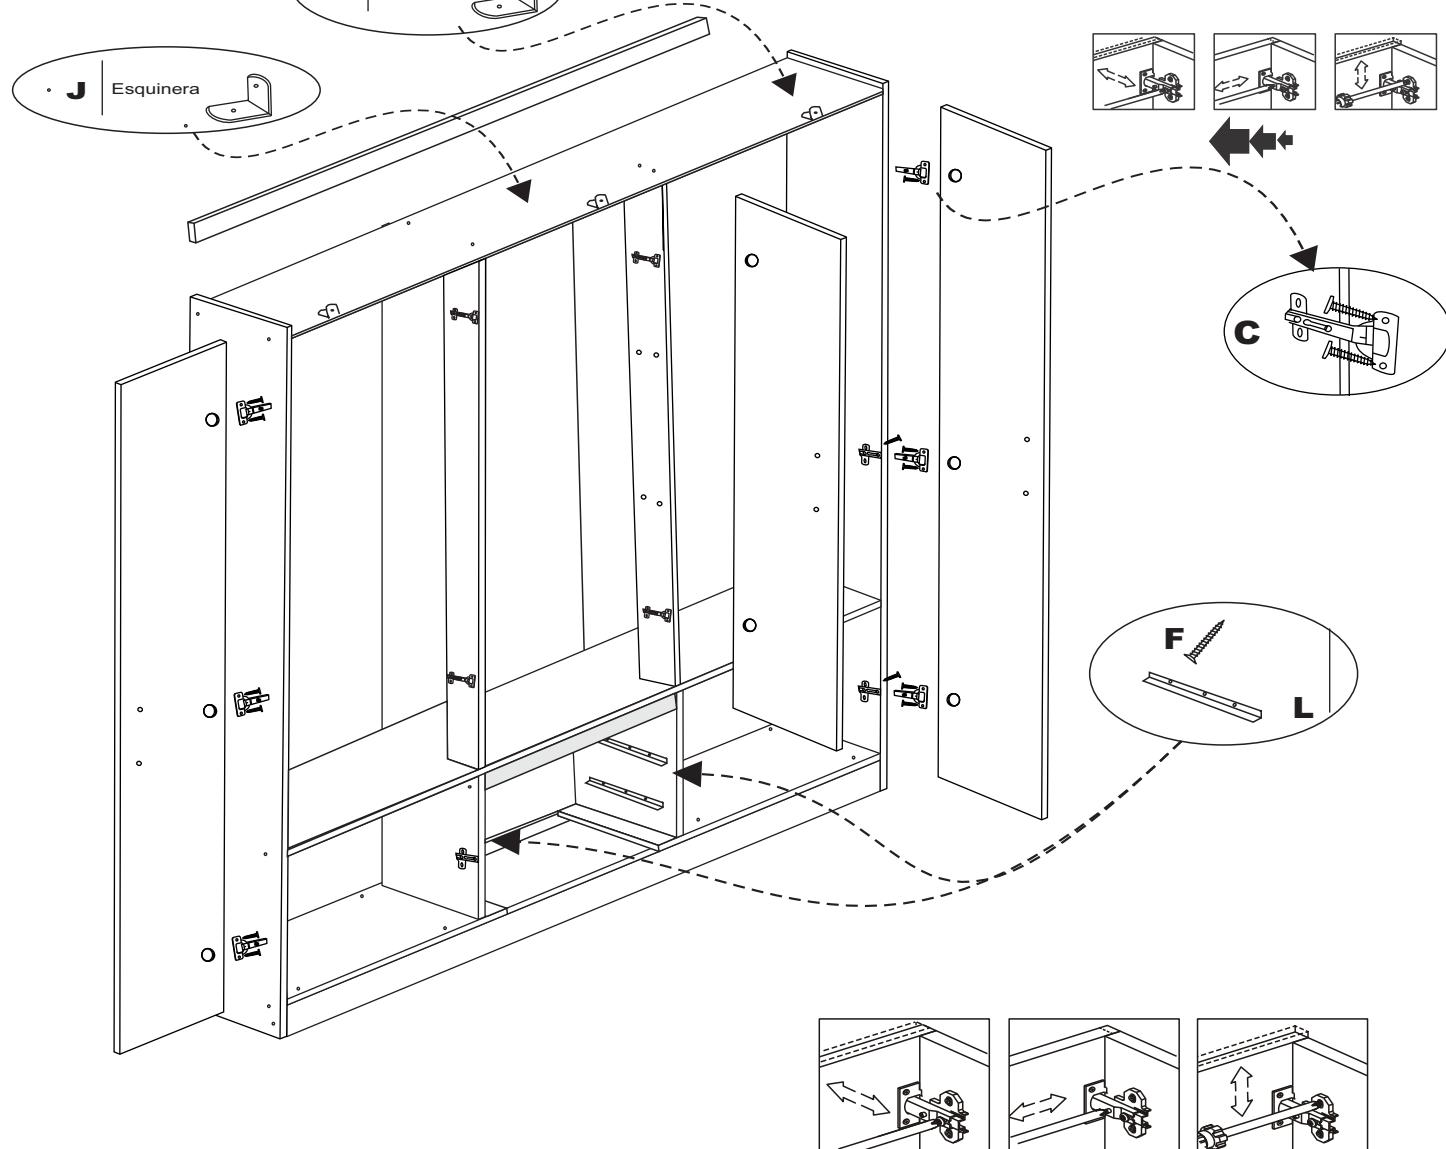


5º Paso

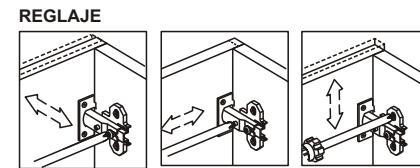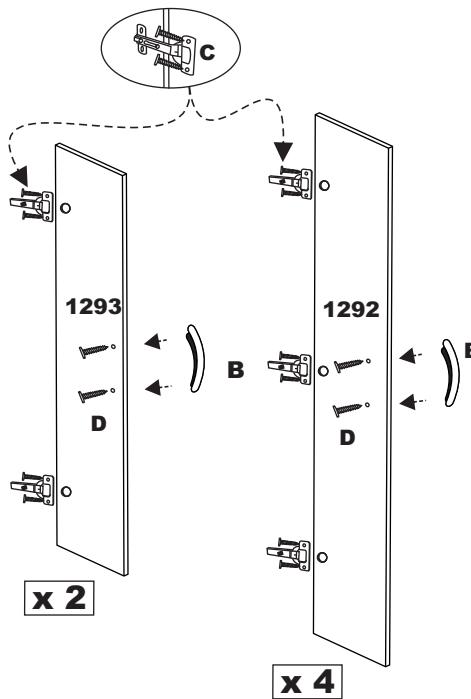

6º Paso

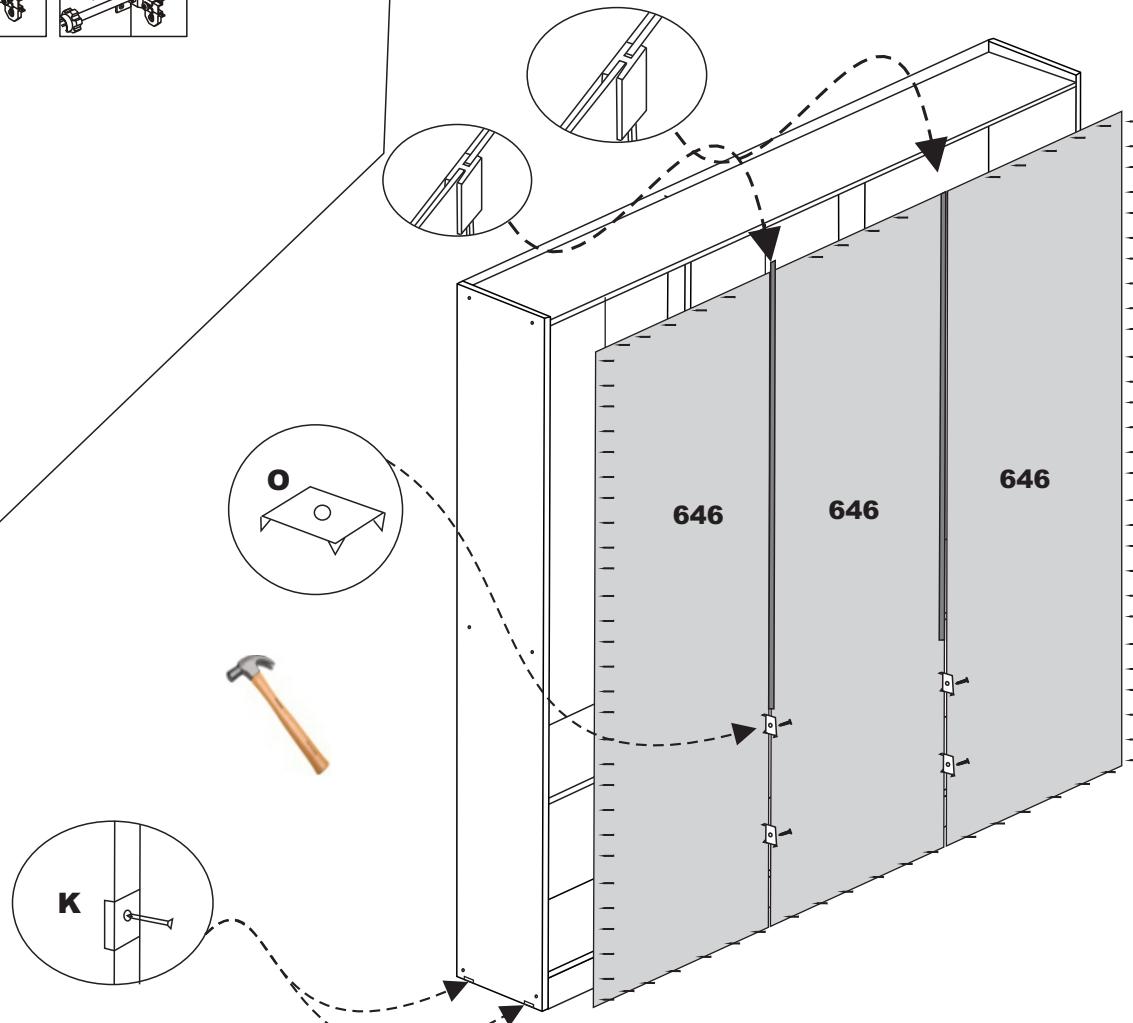

APOYO PARA LAS BISAGRAS:

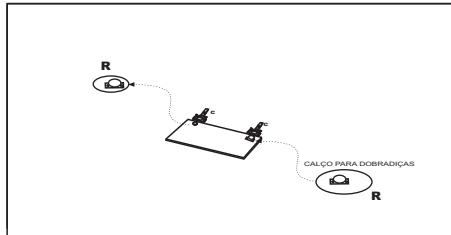

Uso obligatorio de
calzas en las bisagras

ARMADO DE LOS CAJONES

