





ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS


A  PARAFUSO MINIFIX 6X32 MINIFIX SCREW 6X32	B  CAVILHA MADEIRA 6X30 WOOD DOWEL 6X30	C  PARAFUSO 3,5X50 CABEÇA CHATA SCREW 3,5X50	D  PARAFUSO 6,0X60 CABEÇA CHATA SCREW 6,0X60	E  PARAFUSO 5,5X65 CABEÇA REBAIXADA SCREW 5,5X65	F  PARAFUSO 3,5X10 CABEÇA FLANGEADA SCREW 3,5X10								
G  PARAFUSO 4,5X22 CABEÇA CHATA SCREW 4,5X22	H  PARAFUSO 4,5X60 CABEÇA CHATA / SCREW 4,5X60  BUCHA PLÁSTICA UX 8X50 / PLUG UX 8X50	J  TAMBOR 14,9X11X6,8 CAM LOCK 14,9	K  PASSA FIO PLÁSTICO PRETO DESK GROMMET	L  DISPOSITIVO ANGULAR PLÁSTICO 25X15X15 DEVICE	M  DISTANCIADOR PLÁSTICO 30X30X15 DISTANCER	N  TAPA FURO PAPEL 18 STICKERS	O  CHAPA METÁLICA 40X40X1 SHEET 40X40X1	P  PINO PLÁST. GUIA 8X14	Q  TRILHO PLÁST. 15X5X1760	R  SACHÊ COLA GLUE	S  KIT PORTA DE CORRER SLIDING DOOR KIT	T  CANTONEIRA METÁLICA 45X20X20	U  CHAPA 35X15 SHEET 35X15

Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble | Début du Montage

1º Passo
Pass / Paso / 1er étape

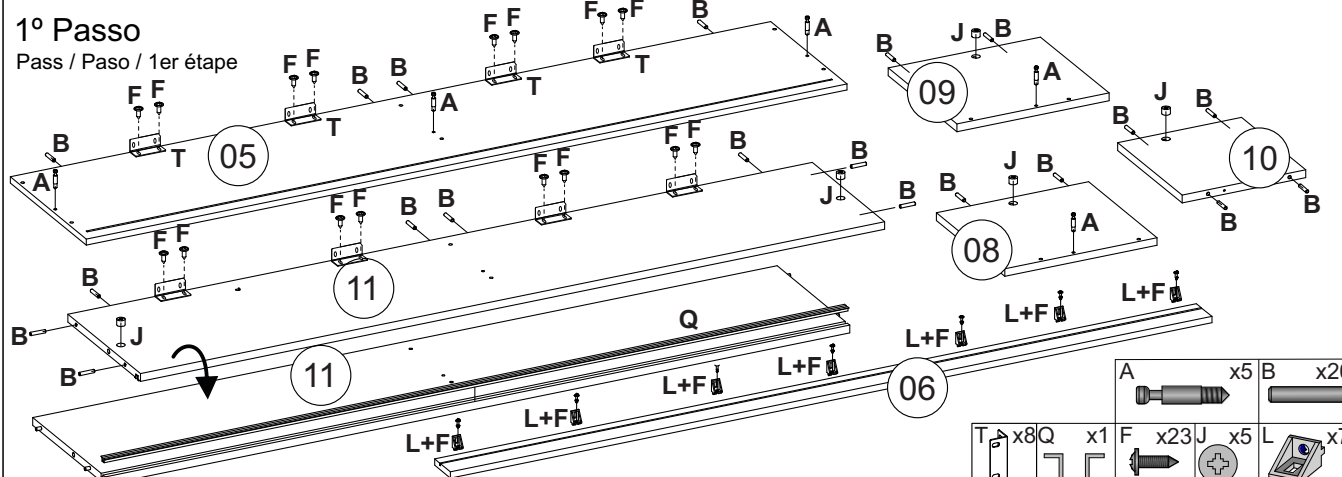


2º Passo
Pass / Paso / 2er étape

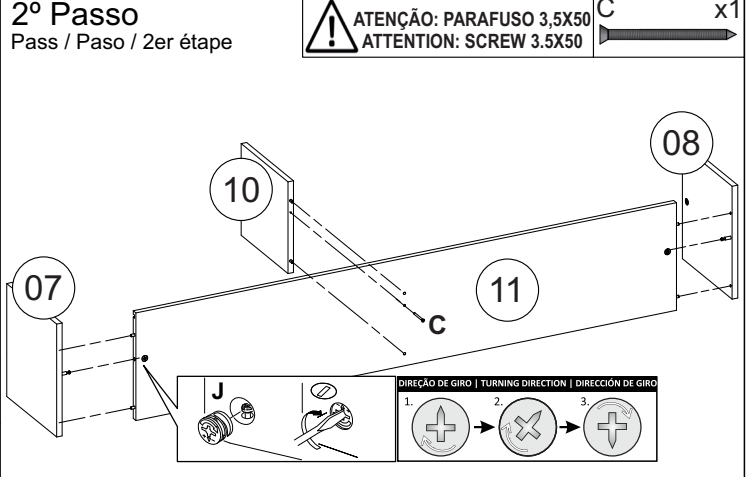


ATENÇÃO: PARAFUSO 3,5X50
ATTENTION: SCREW 3.5X50


3º Passo
Pass / Paso / 3er étape

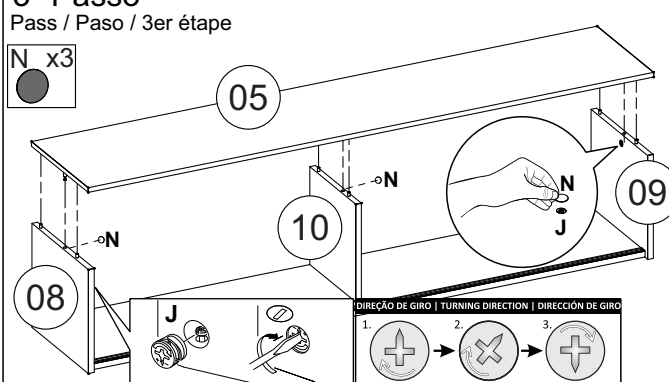

5º Passo
Pass / Paso / 5er étape

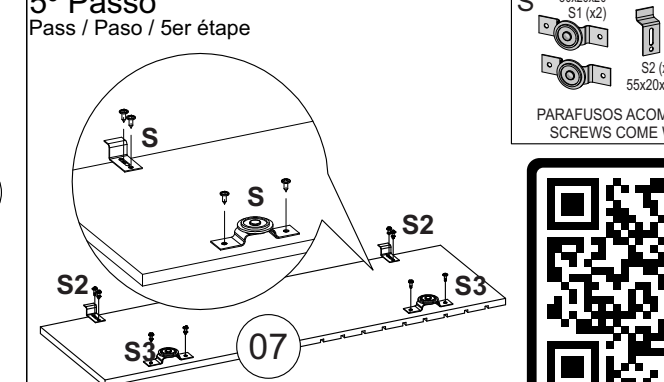


6º Passo
Pass / Paso / 6er étape

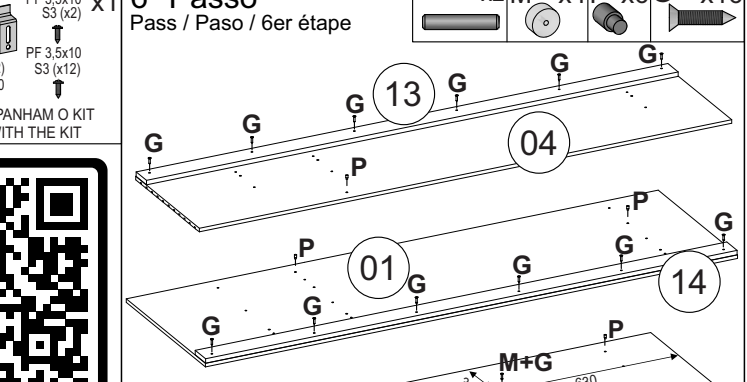


PARAFUSOS ACOMPANHAM O KIT
SCREWS COME WITH THE KIT

4º Passo
Pass / Paso / 4er étape

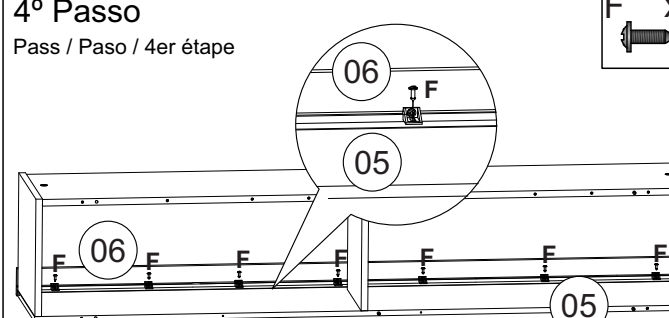


7º Passo
Pass / Paso / 7er étape

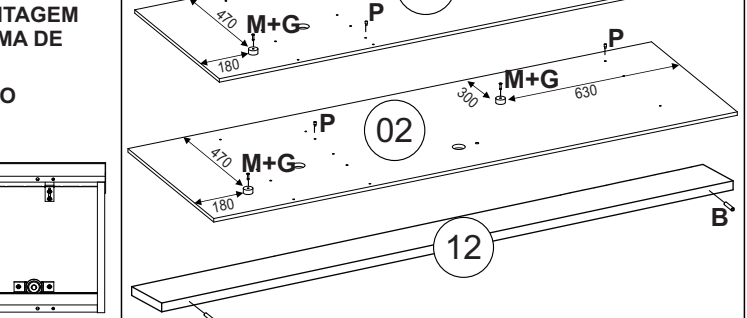


ATENÇÃO: PARAFUSO 4,5X60
ATTENTION: SCREW 4,5X60


5º Passo
Pass / Paso / 5er étape

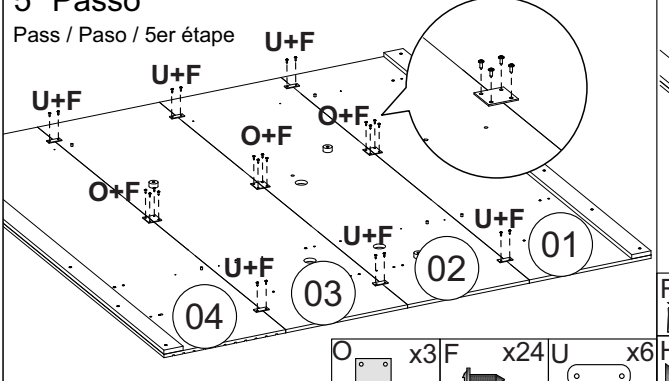

6º Passo
Pass / Paso / 6er étape

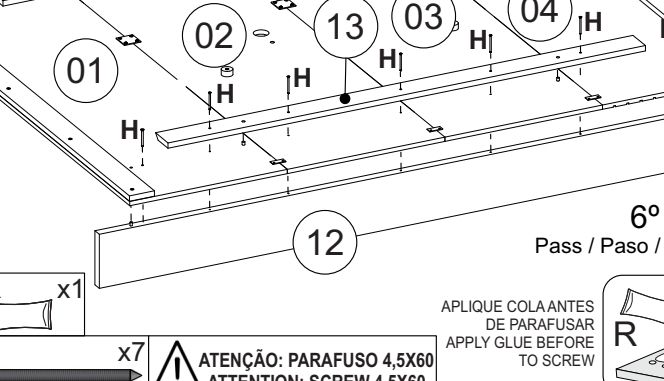


7º Passo
Pass / Paso / 7er étape

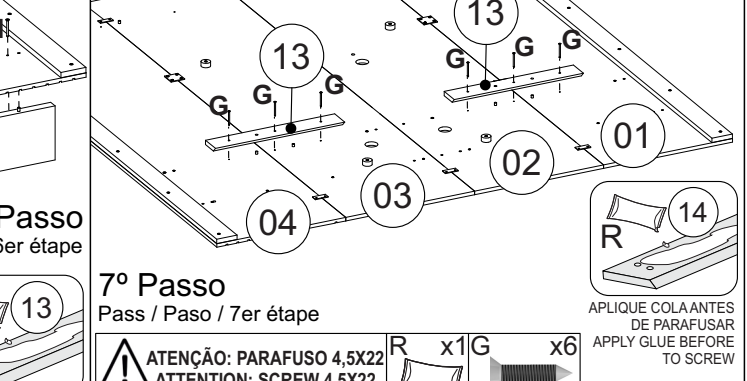


ATENÇÃO: PARAFUSO 4,5X22
ATTENTION: SCREW 4.5X22


8º Passo
Pass / Paso / 8er étape

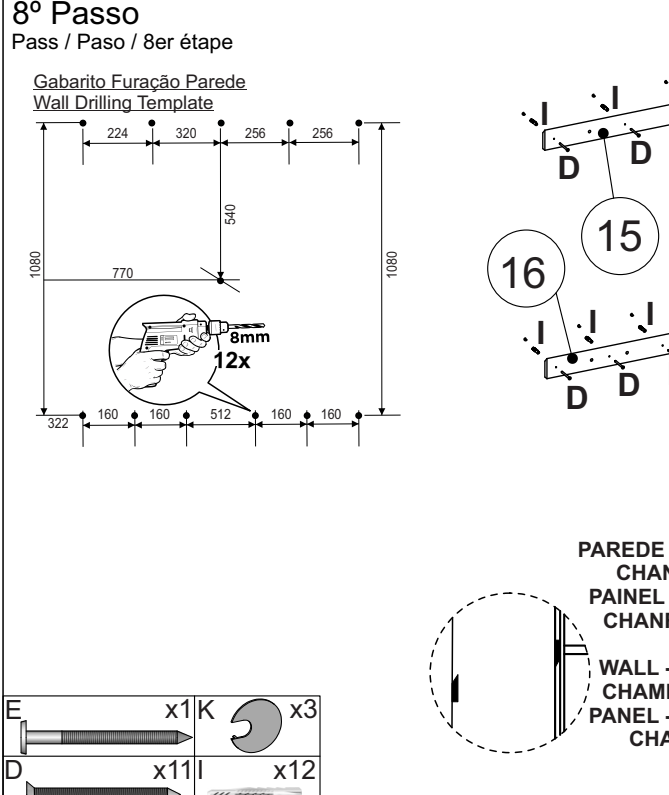

9º Passo
Pass / Paso / 9er étape

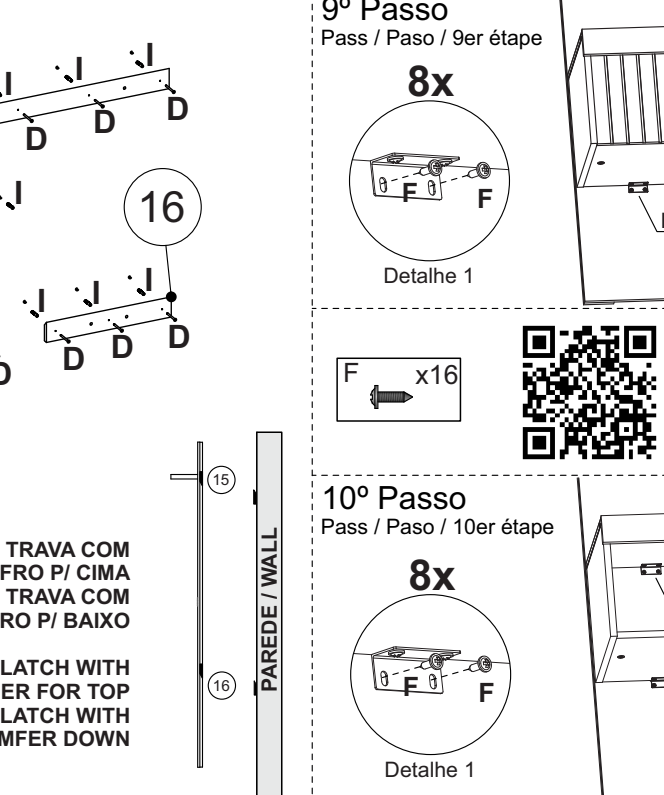

10º Passo
Pass / Paso / 10er étape

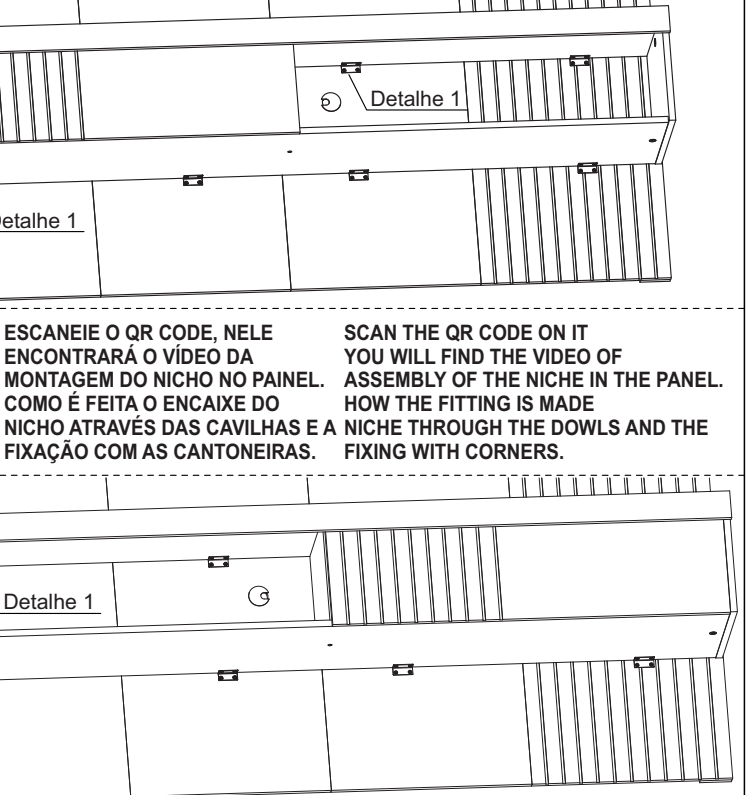

ATENÇÃO: PARAFUSO 4,5X60
ATTENTION: SCREW 4,5X60