
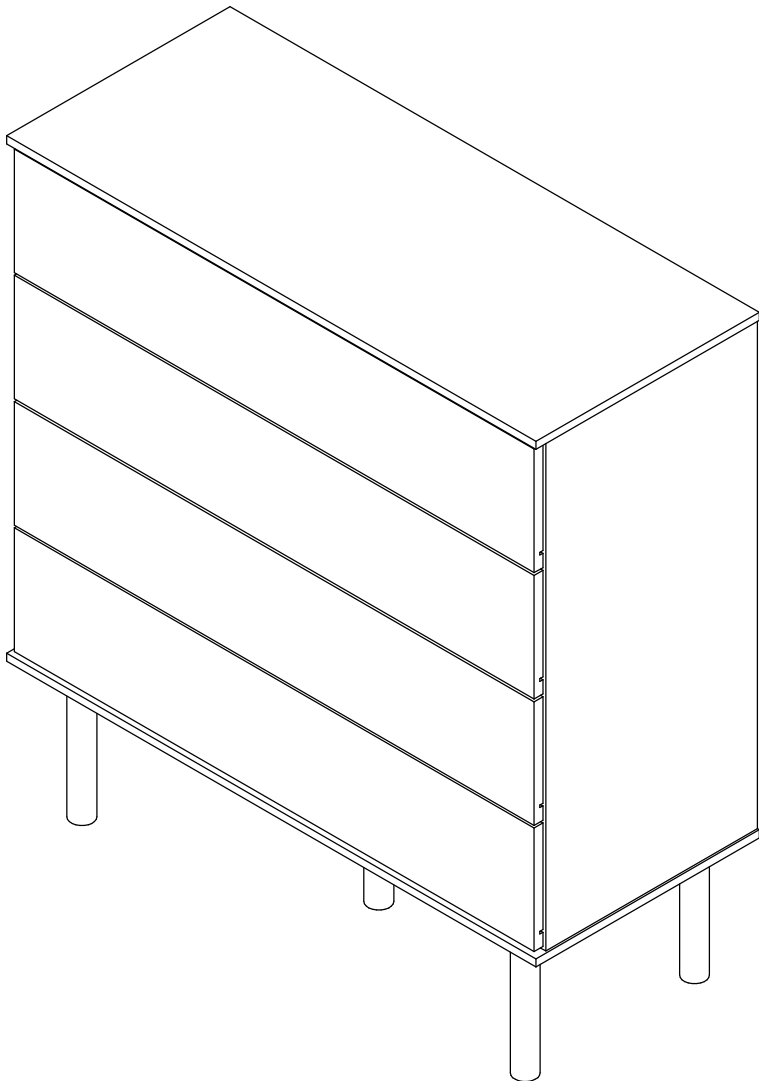



9020 Cômoda Retro 4 Gavetas


Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

01




Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6 x 30	24
B		Parafuso Flange 3,5 x 40	04
C		Parafuso Flange 5 x 50	05
D		Parafuso Flange 3,5x22	04
E		Prego 10 x 10	120
F		Parafuso chato 3,5x12	57
G		Prego 13 x 15	16
H		Cantoneira 20x20	12
I		Corrediça	04
J		Pé	05
K		Puxador	05

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
1	Lat Esq/Lado Izquierdo	750x360x12	1
2	Lat Dir/Lado Derecho	750x360x12	1
3	Base/Base	900x380x12	1
4	Tampo/Cubrir	900x380x12	1
5	Frente Gaveta/Frente del Cajón	884x182x15	4
6	Lateral Gaveta/Cajón Lateral	350x100x12	8
7	Costa Gaveta/Costa del Cajón	822x100x12	4
8	Fundo Gaveta/Fondo del Cajón	845x354x03	4
9	Costa/Costa	888x256x03	3

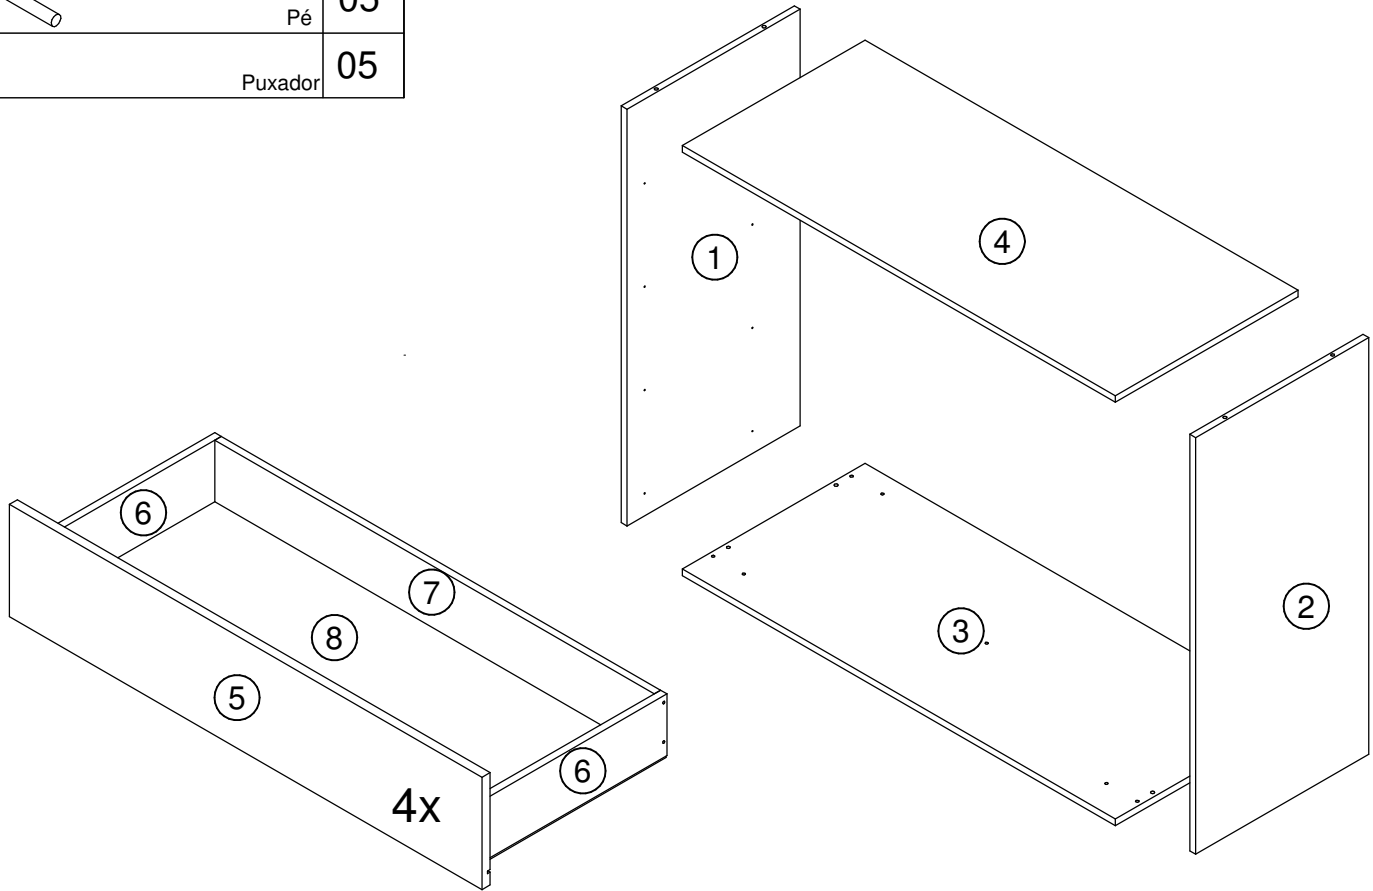

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

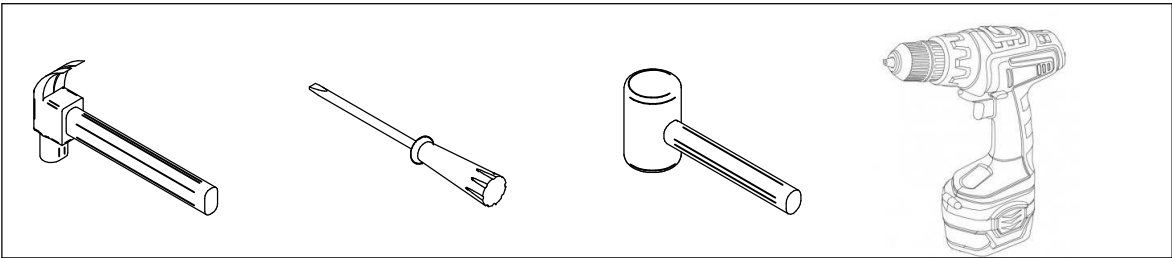

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

