



## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**ESCRITORIO OREGON**  
**MODELO: MB2703TT26-29**  
**/MB2703TT26-29-3**

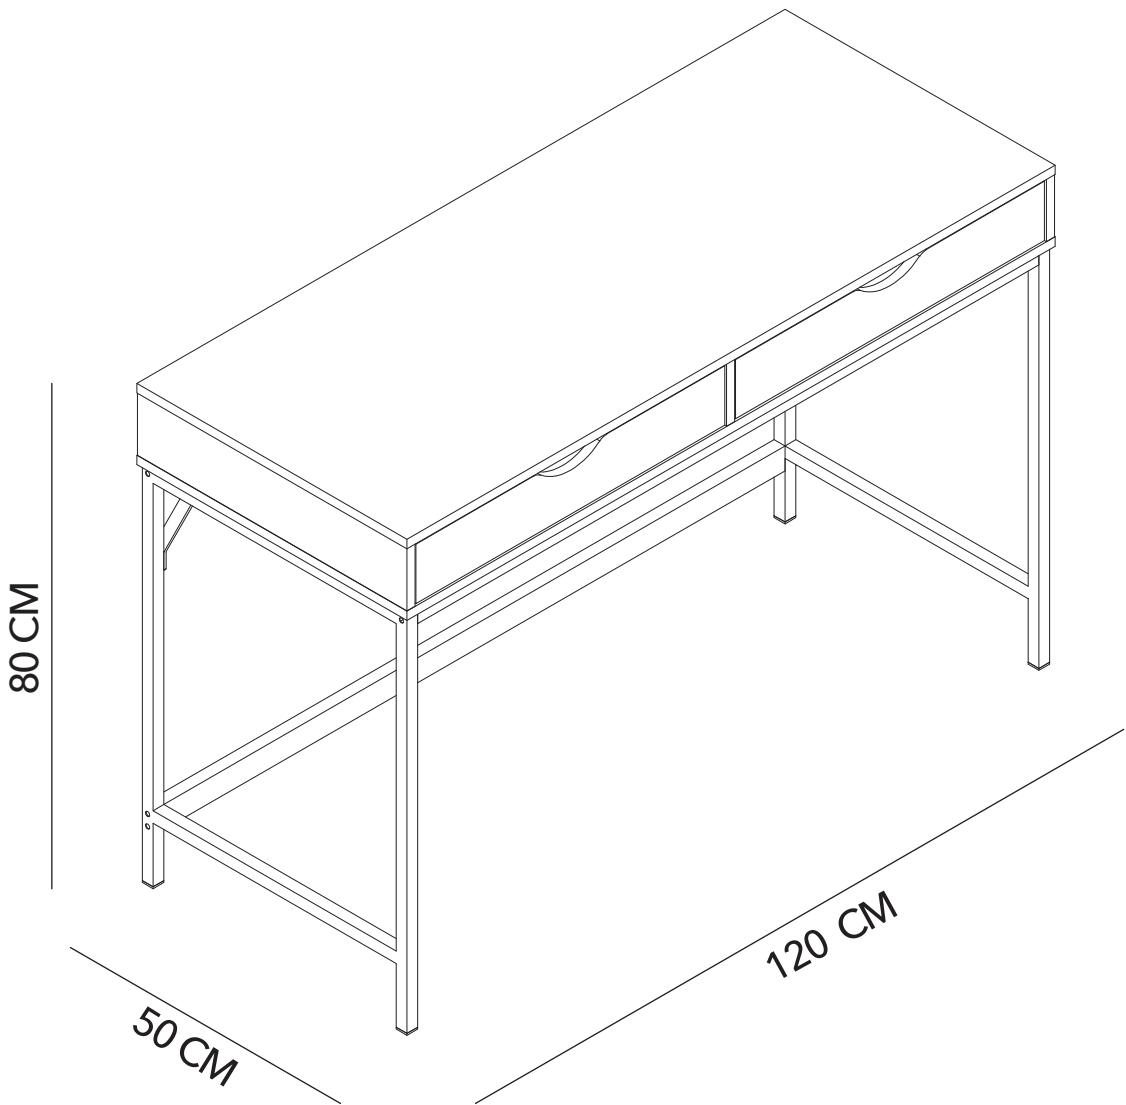

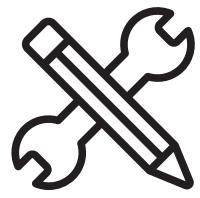


## ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

## RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas  
(no incluidas)




2 personas  
para el armado




Producto contenido  
en 1 caja


## QUINCALLERÍA

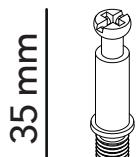

A x 18



B x 18



C x 12



D x 14




E x 28




F x 8




G x 4



H x 10

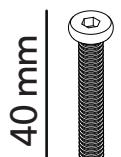


I x 8



J x 8




K x 2



L x 1




CL x 2

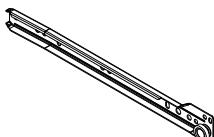

CR x 2




DL x 2

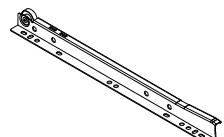


DR x 2

## PIEZAS

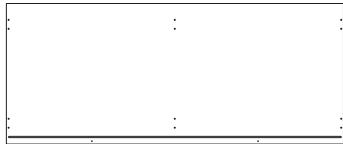

(1) x1

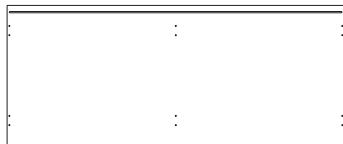


(2) x1



(3) x1



(4) x1



(5) x1



(6) x2



(7) x2




(8) x2



(9) x2




(10) x2



(11) x2



(12) x2

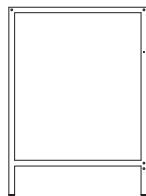


(13) x1




(14) x1



(15) x1




(16) x1

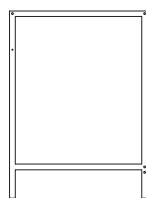


(17) x2

(18) x1


## PASO 1

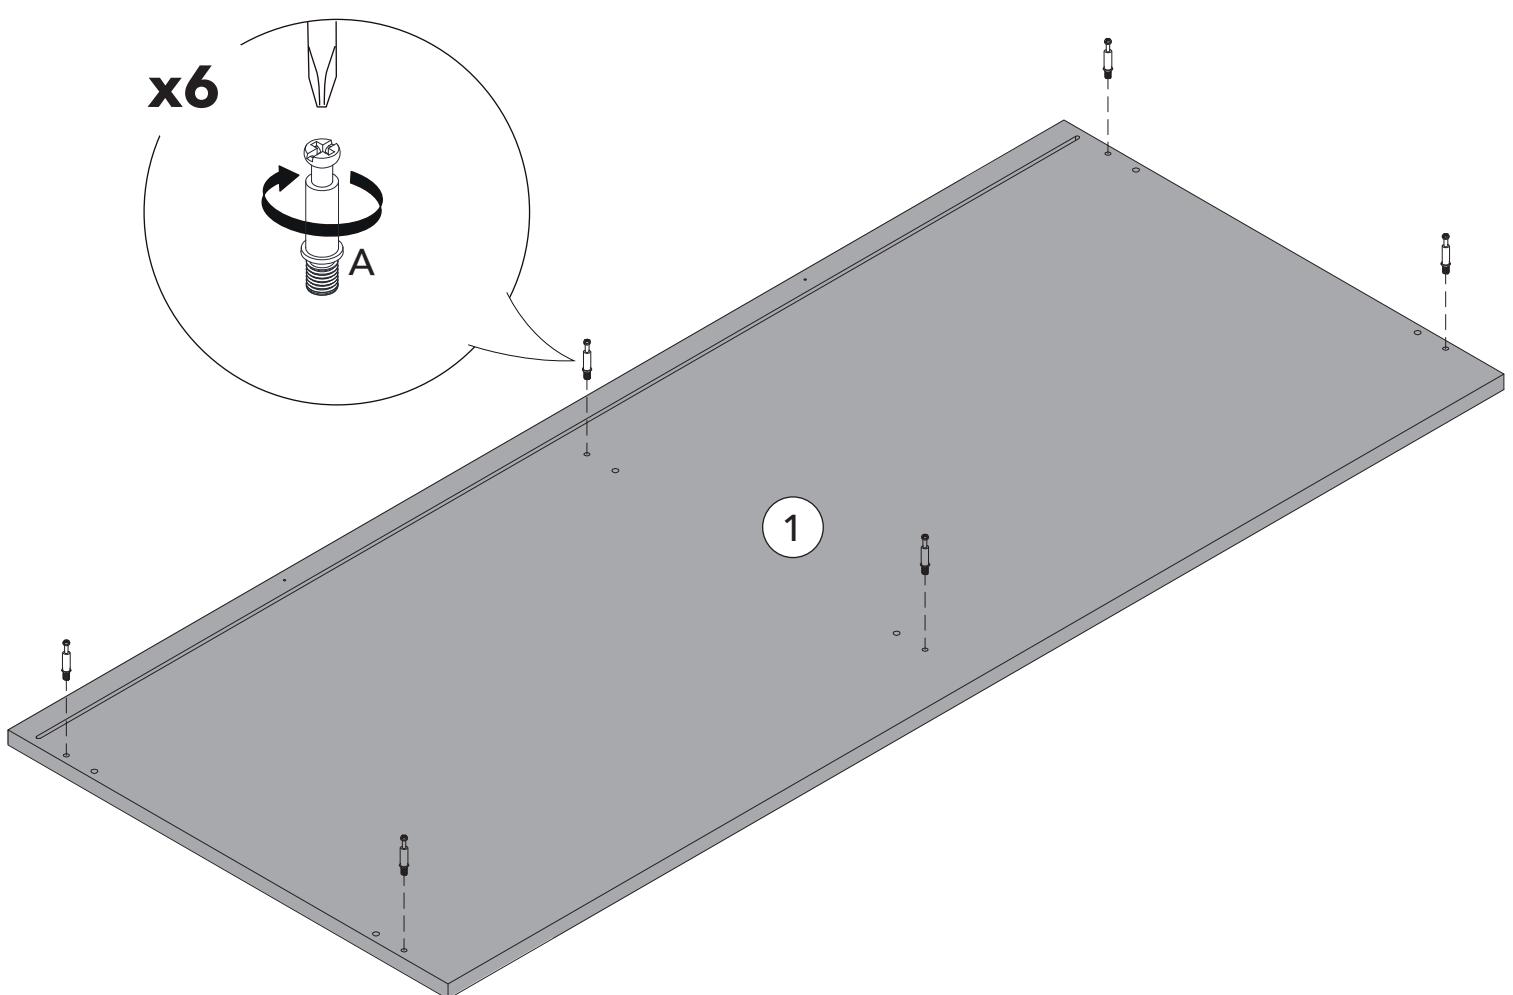


## PASO 2

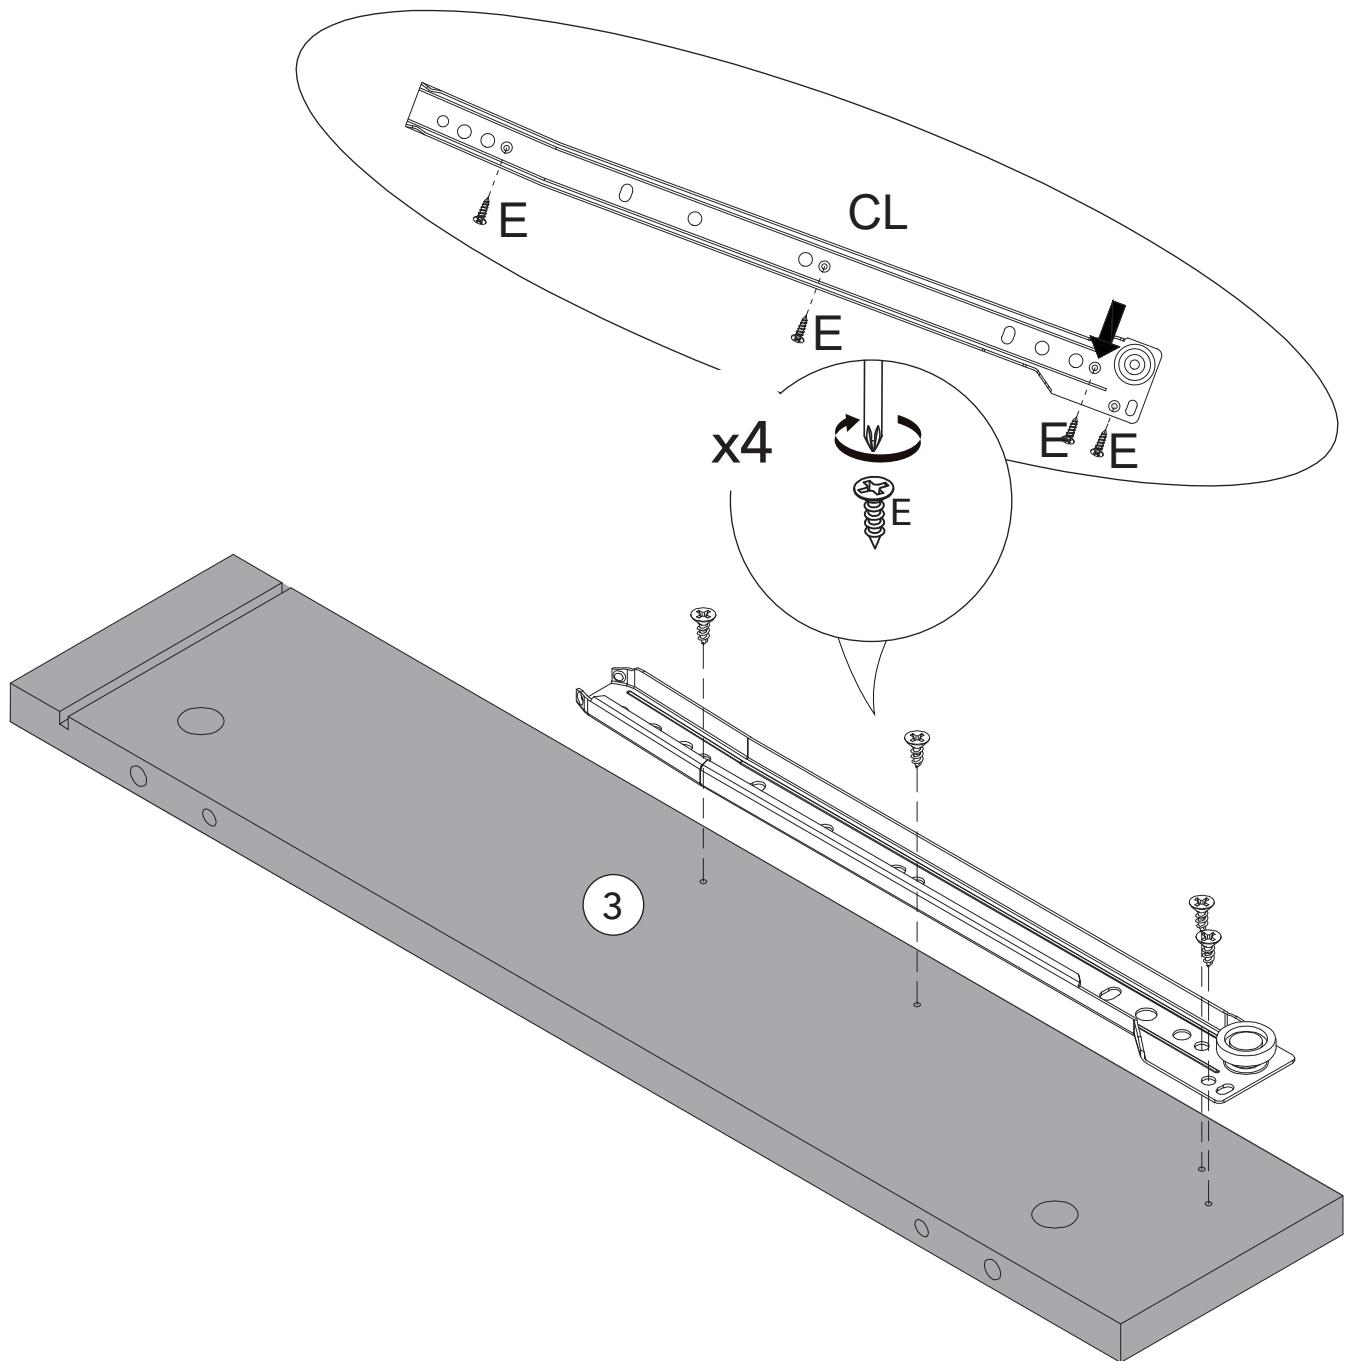


## PASO 3

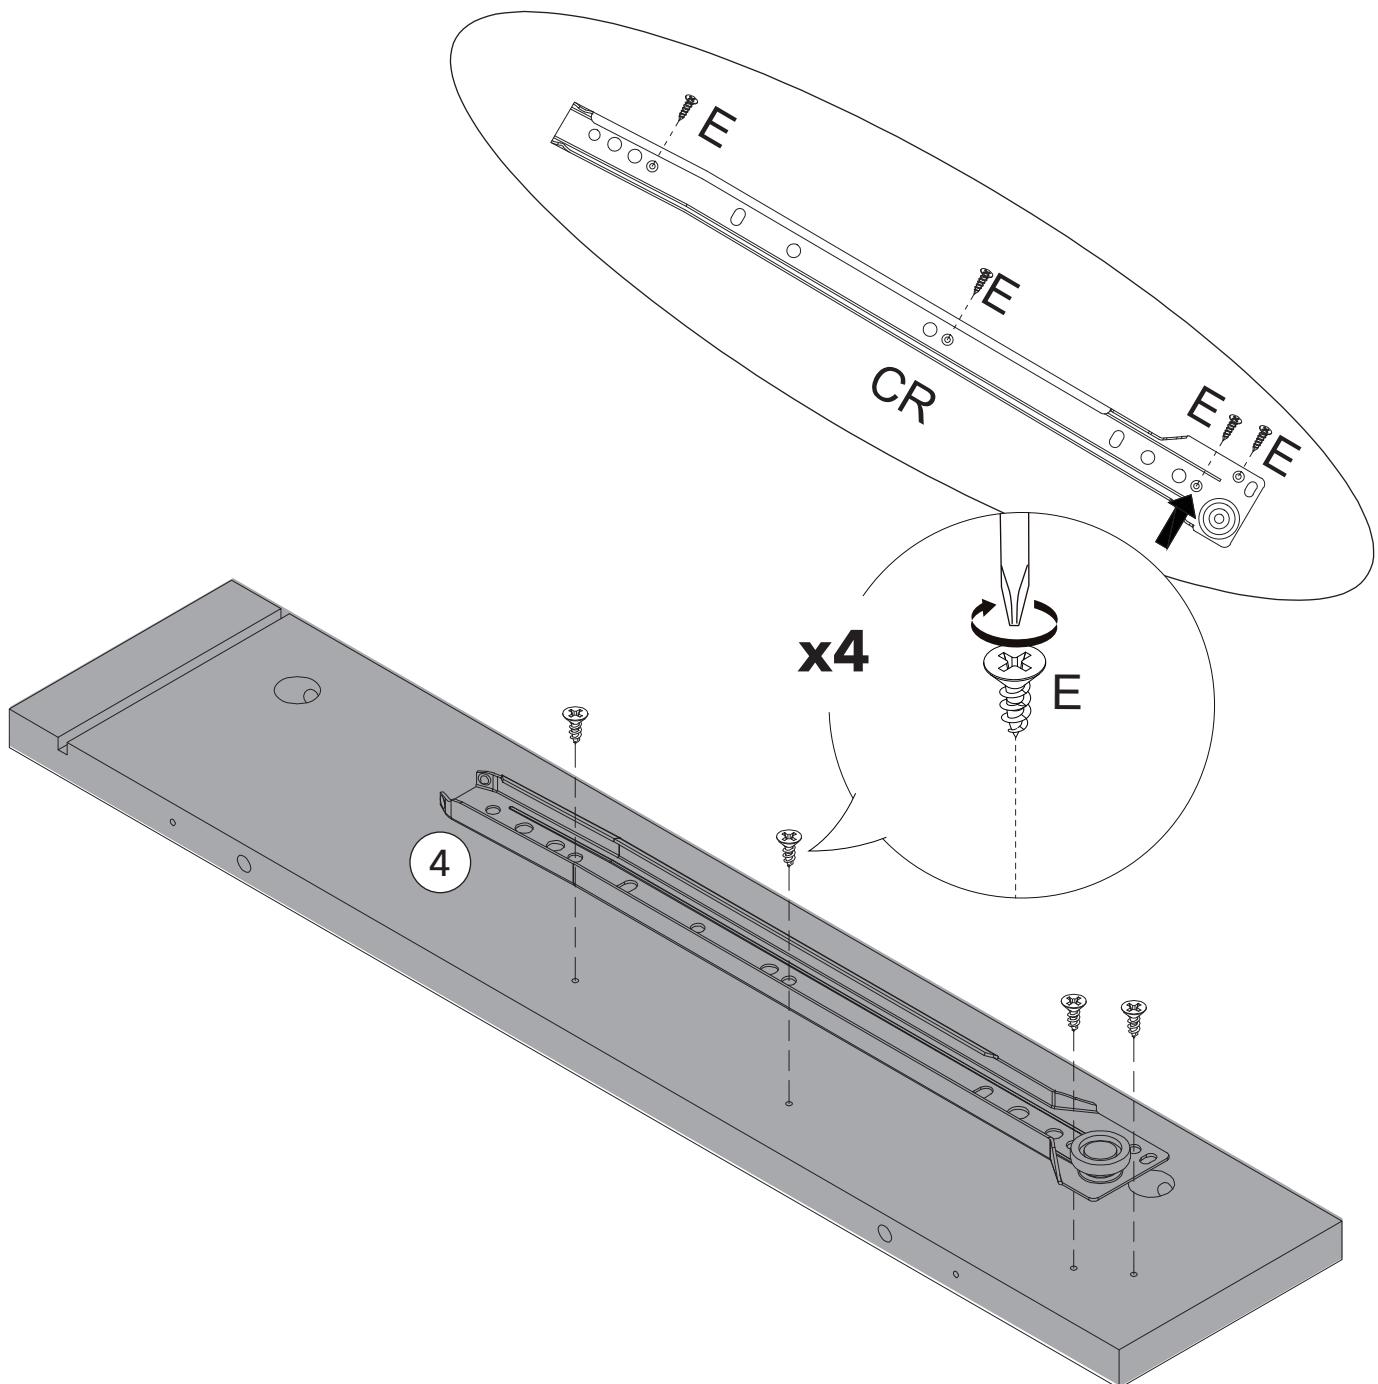


## PASO 4

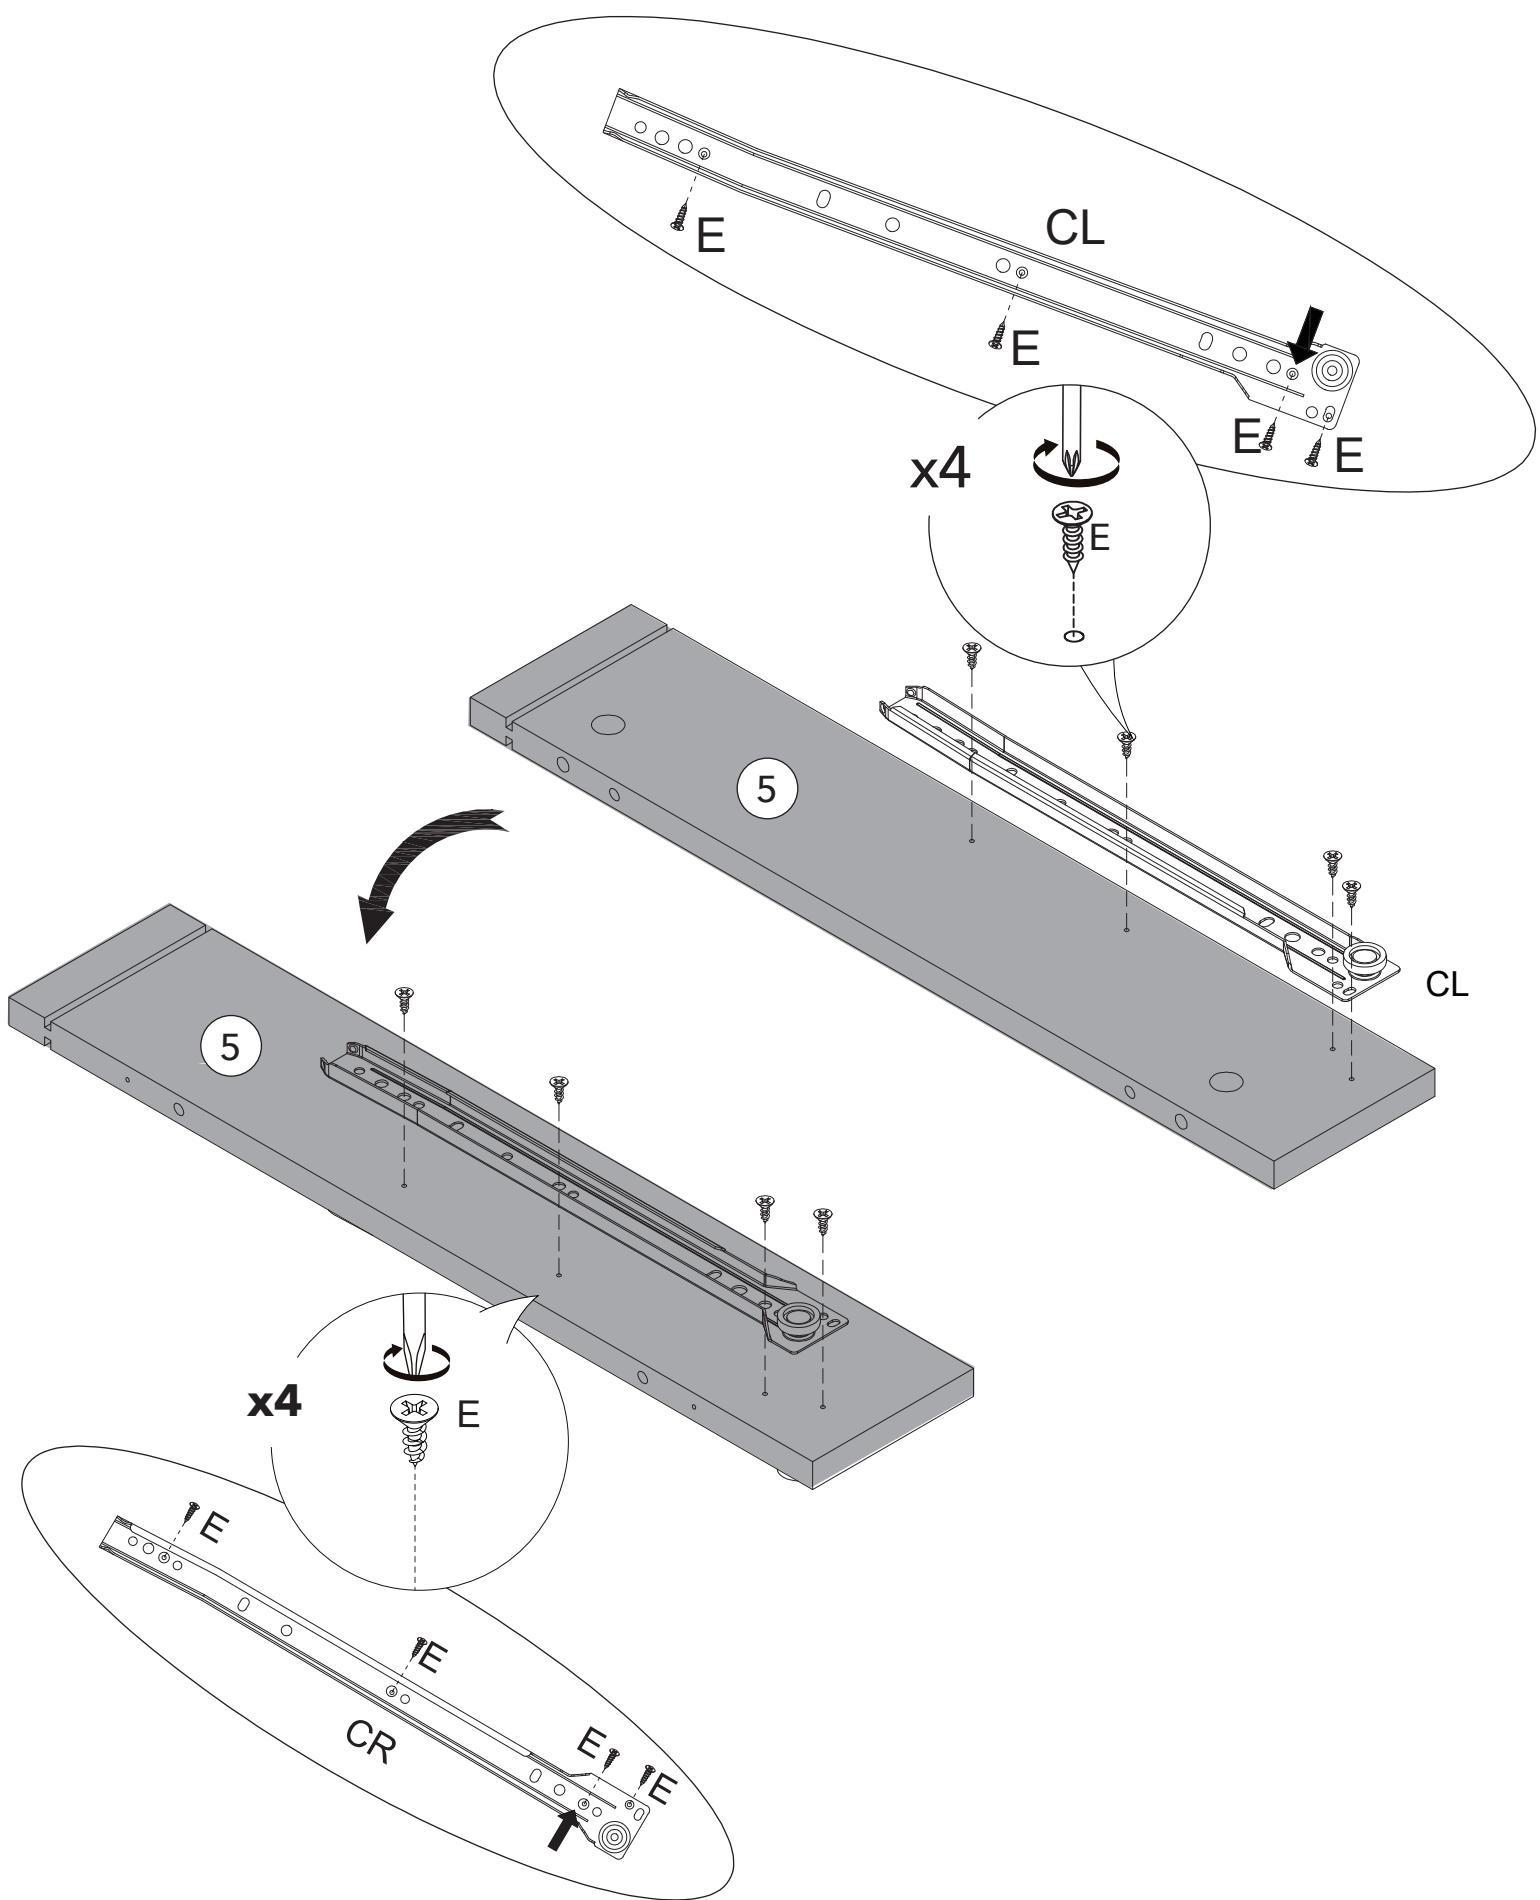


## PASO 5

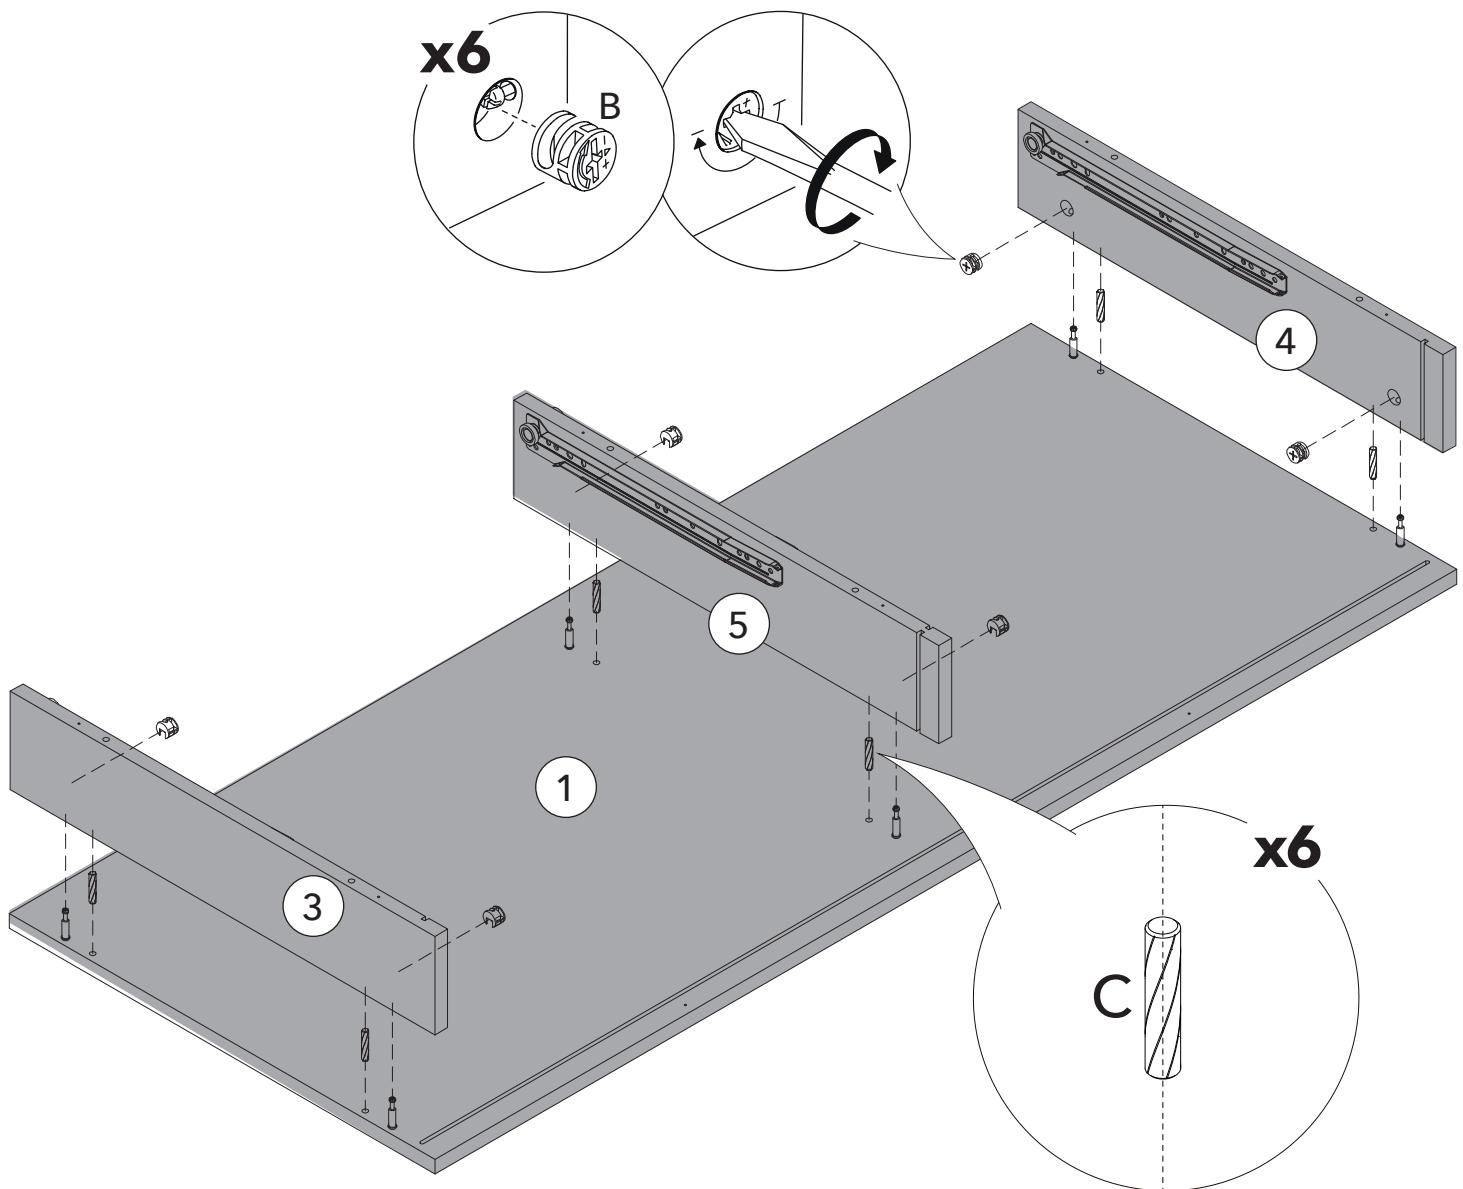


## PASO 6

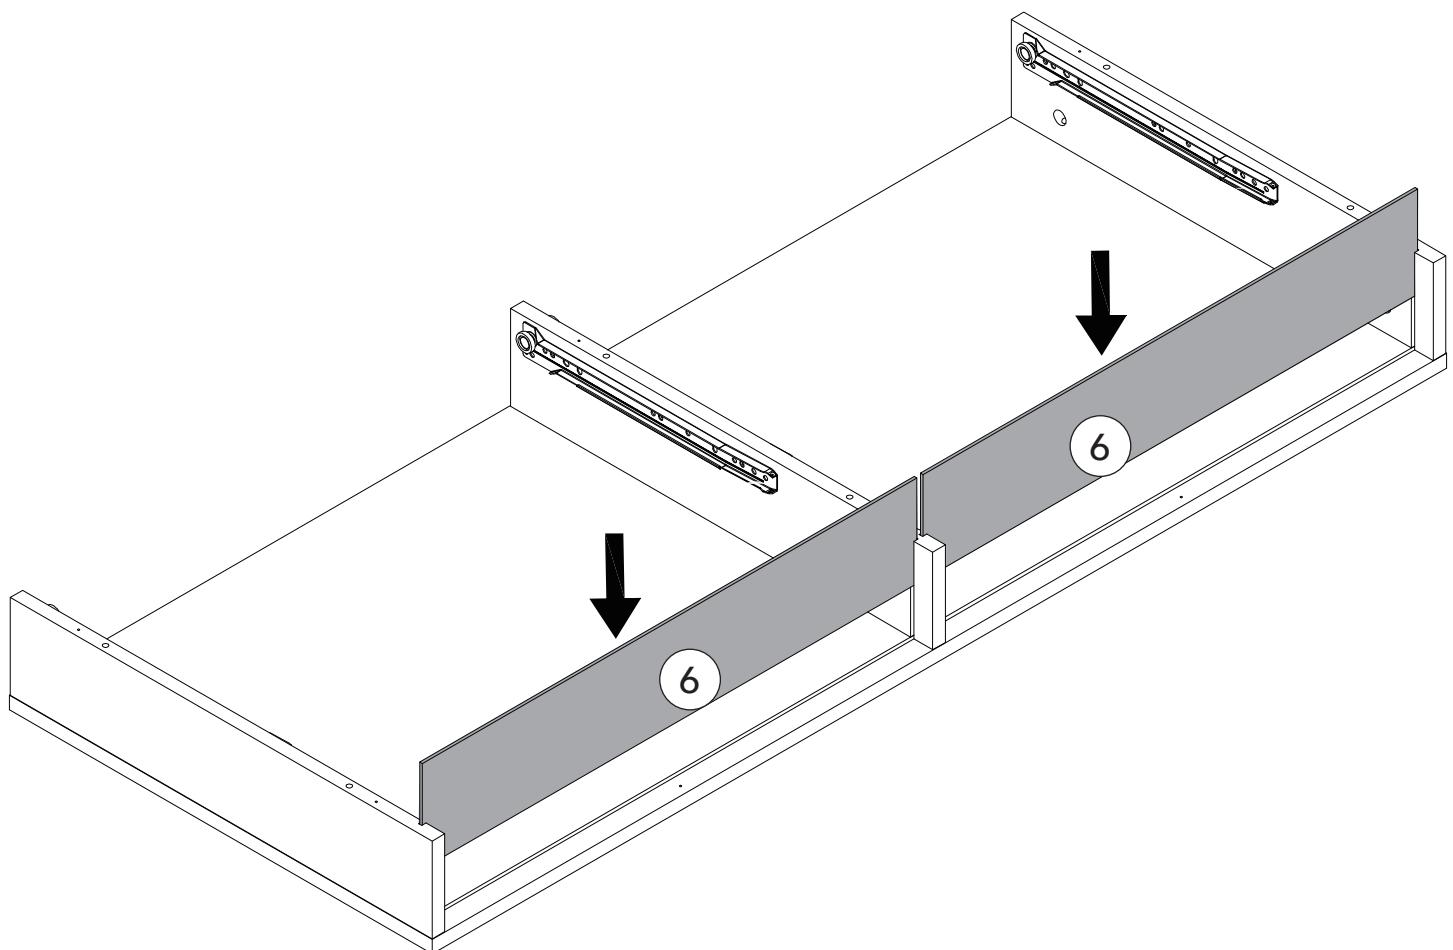


## PASO 7

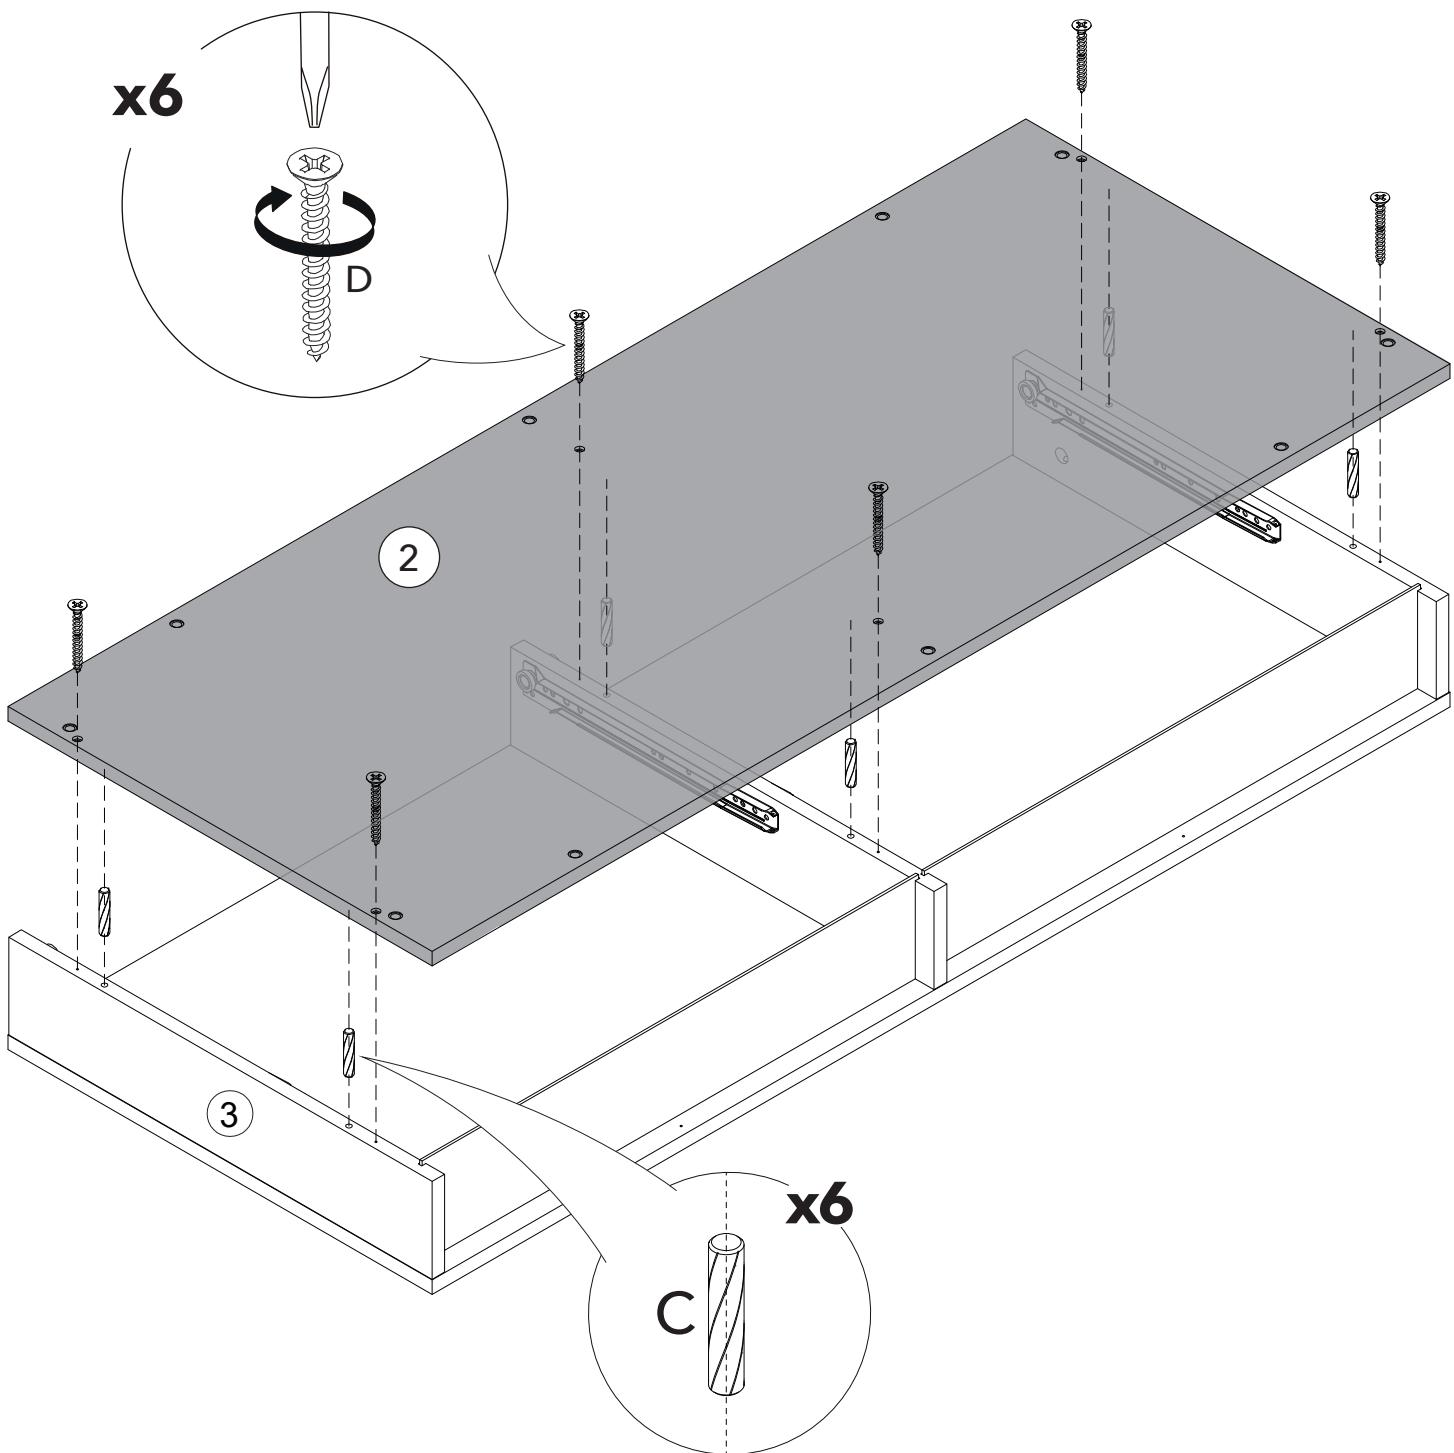


## PASO 8

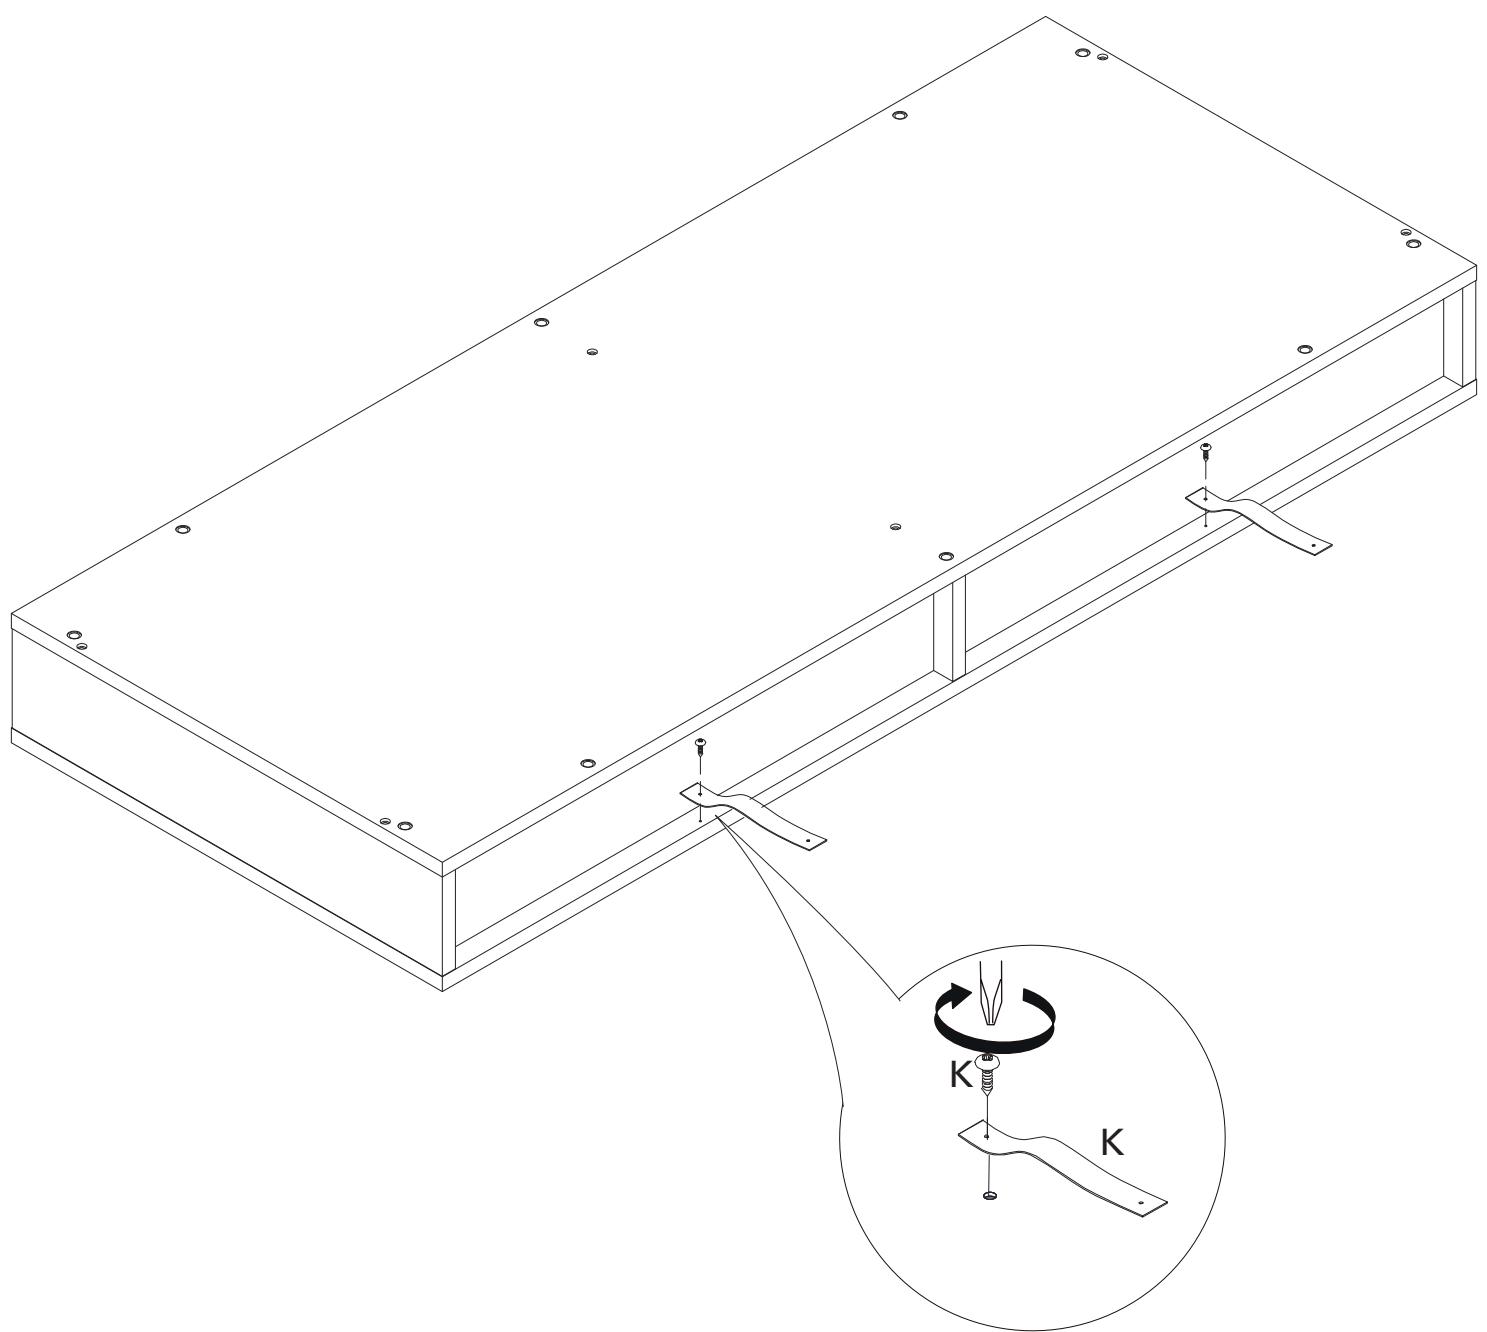


## PASO 9

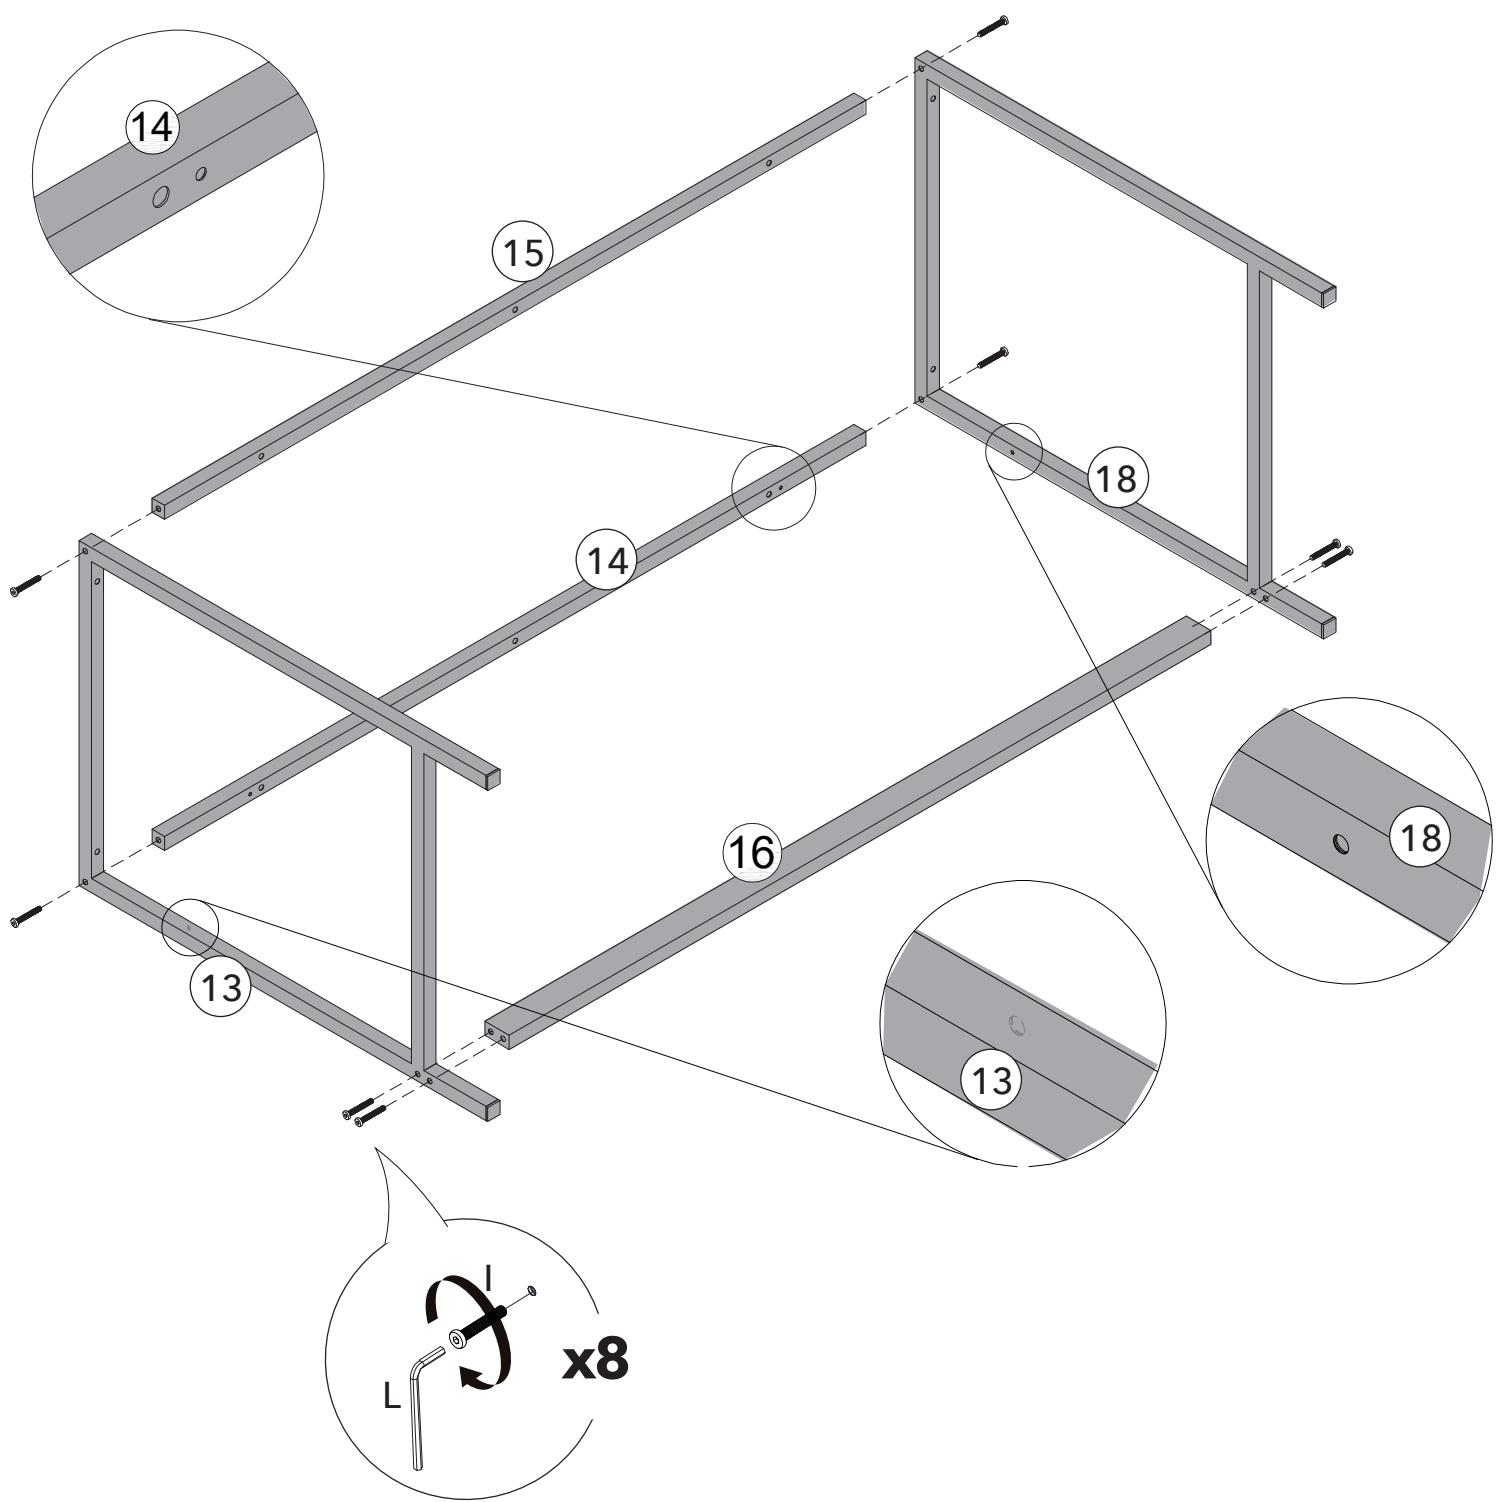

## PASO 10

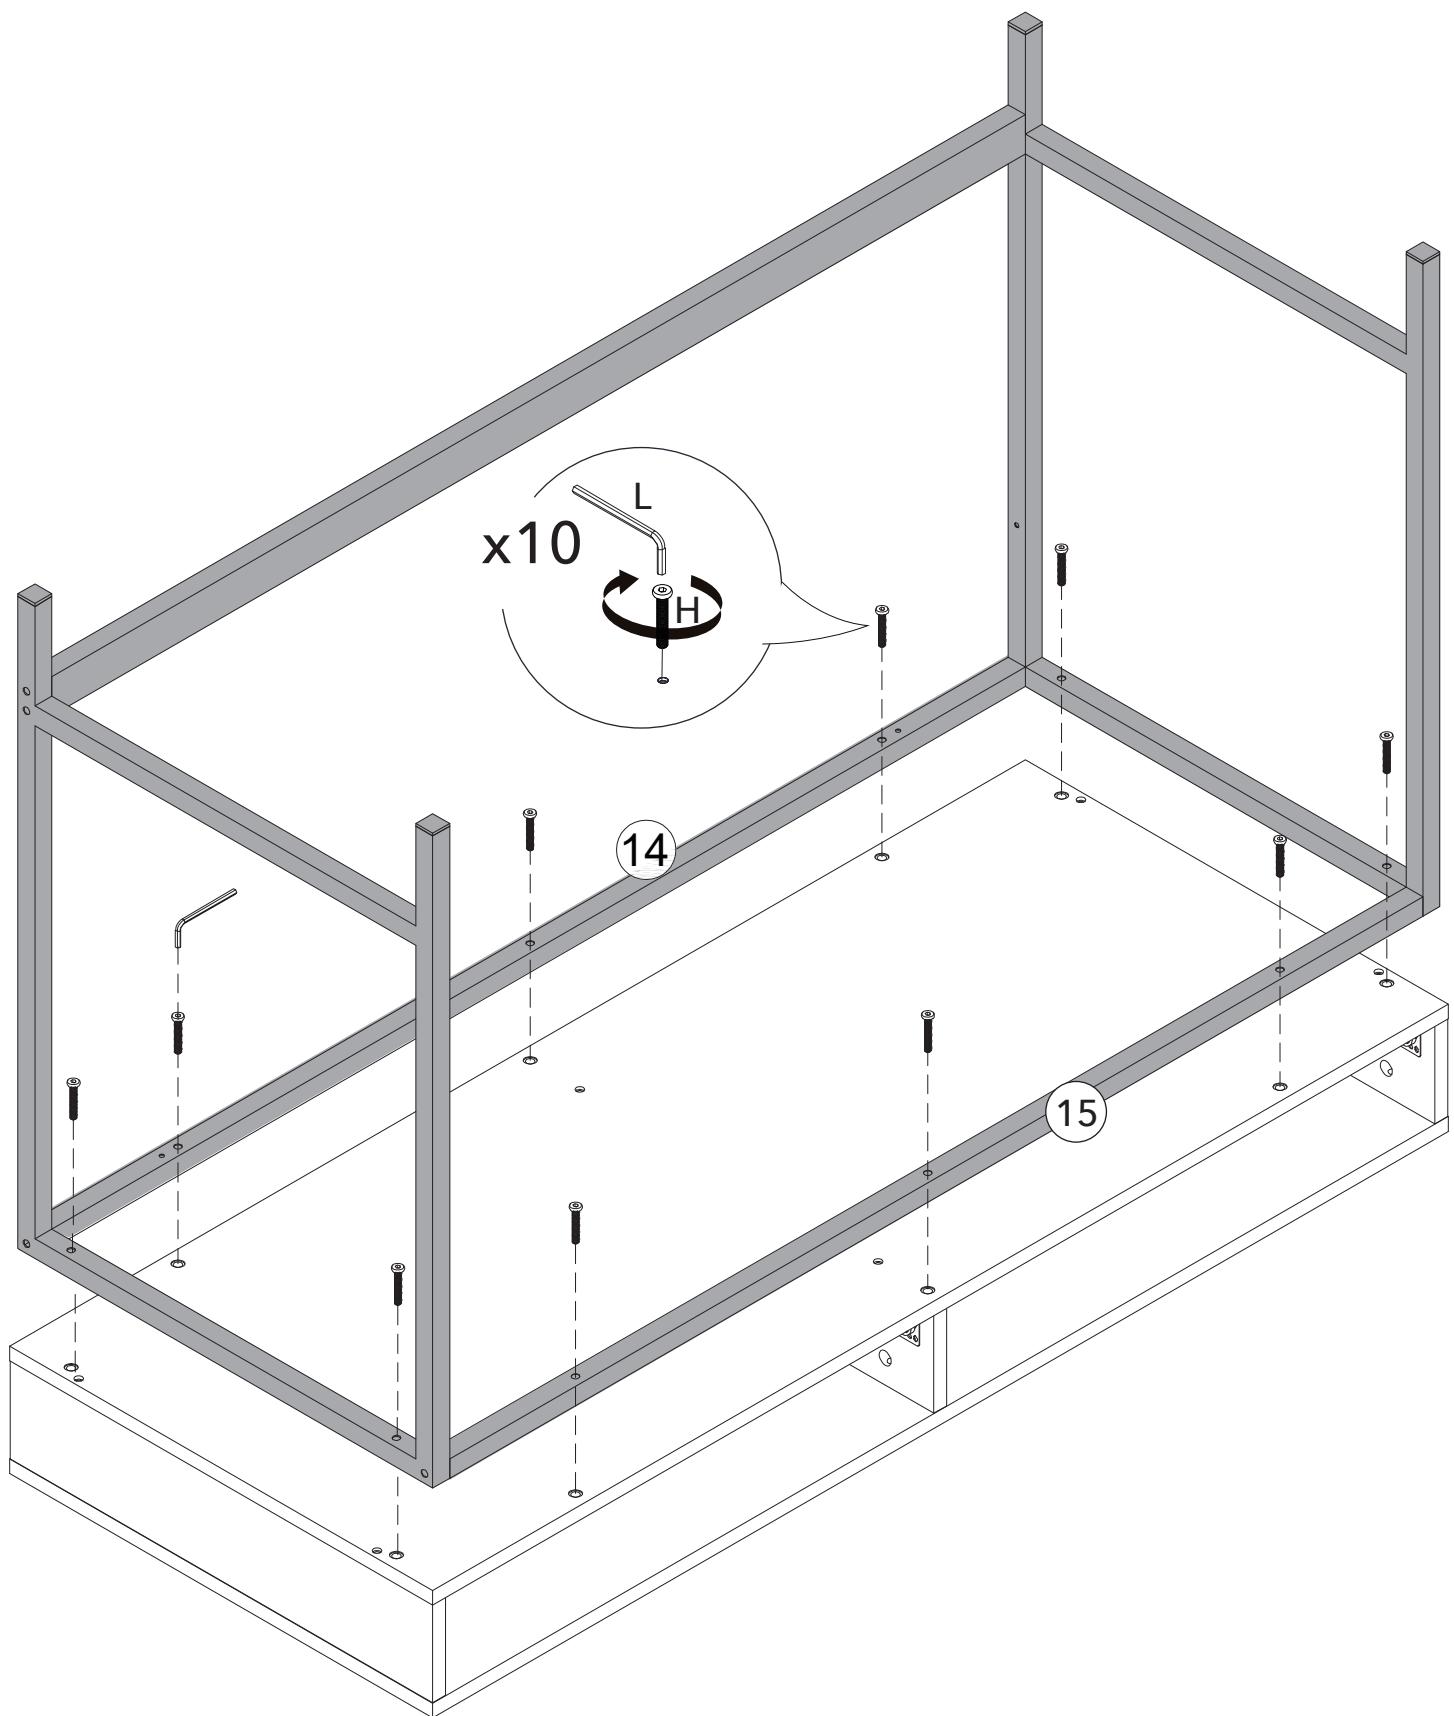


## PASO 11

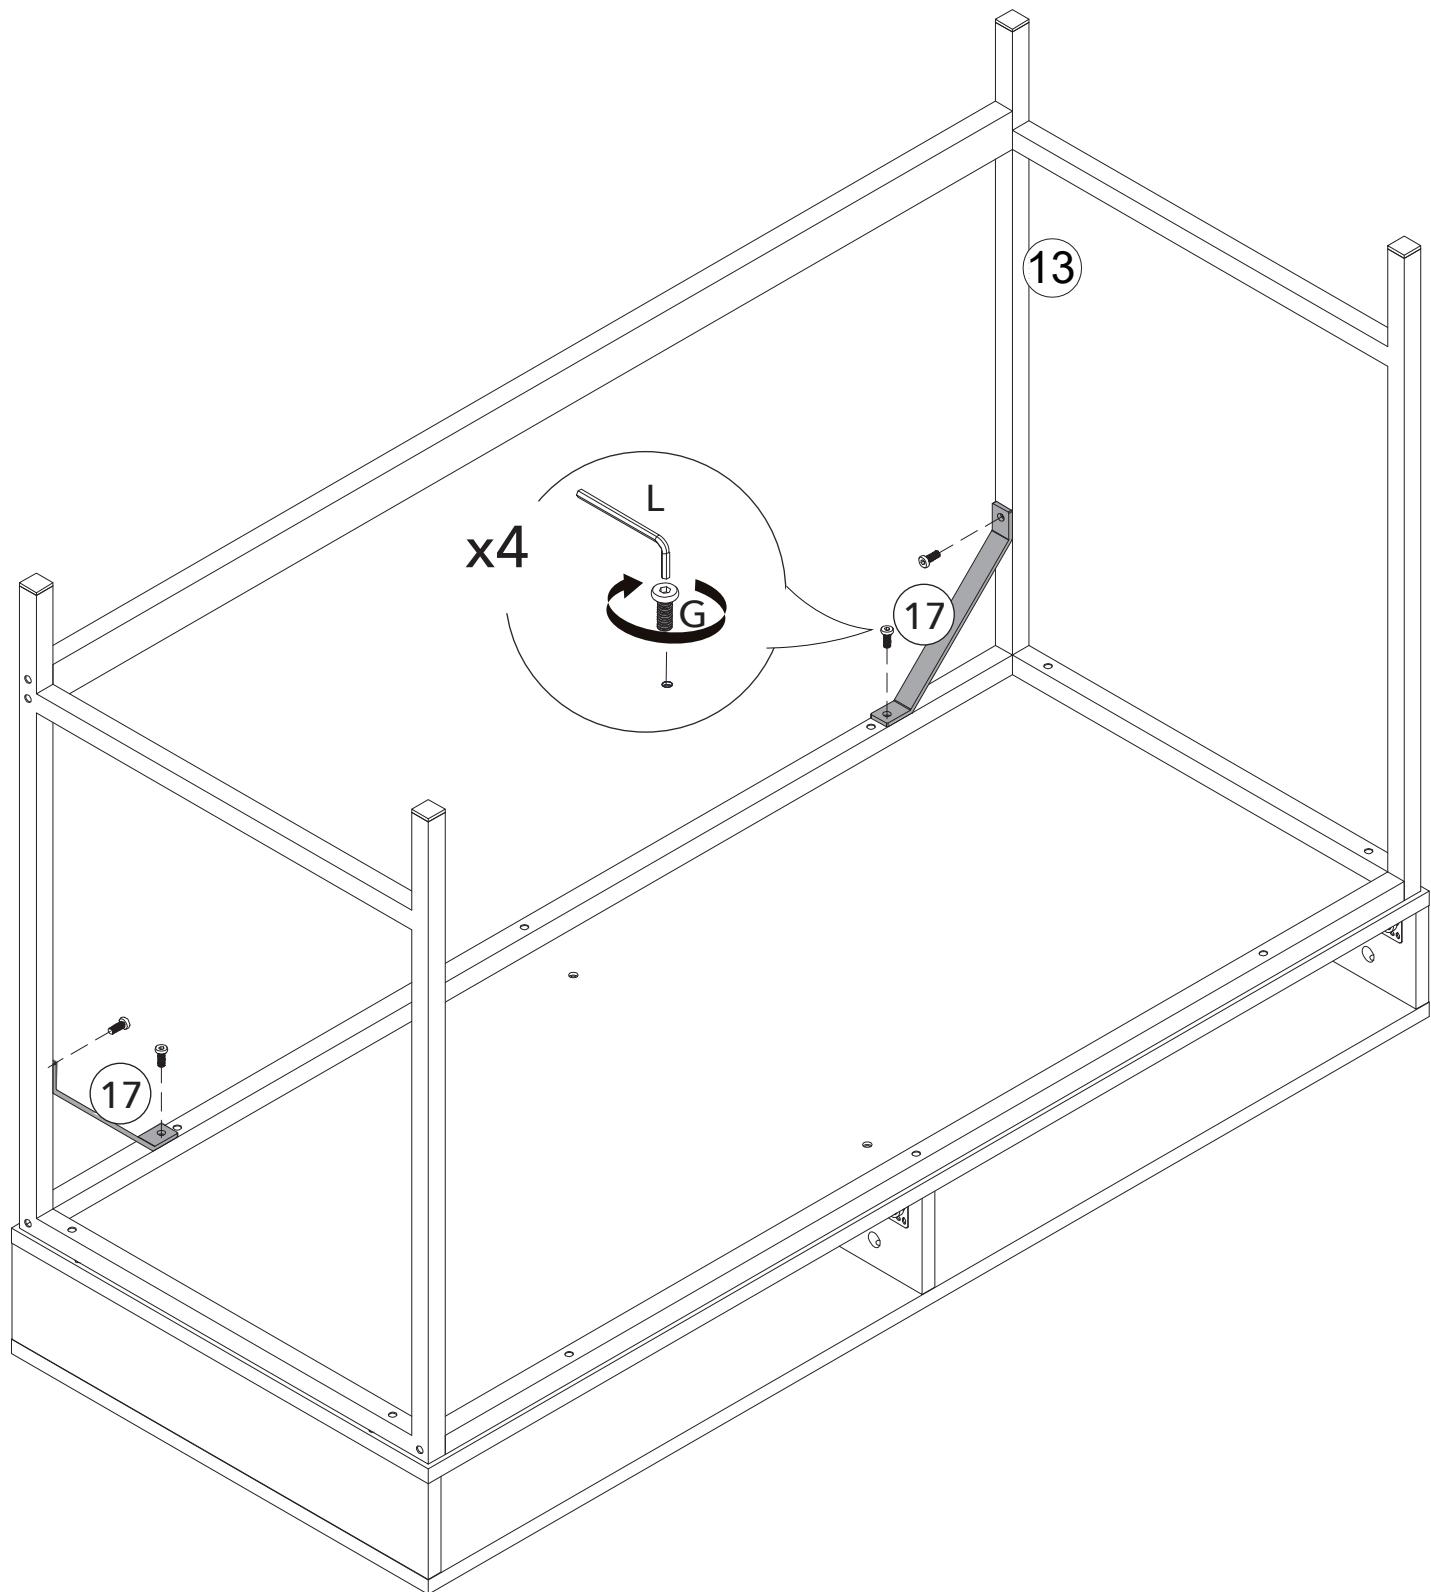


## PASO 12

### ARMADO DE CAJONES

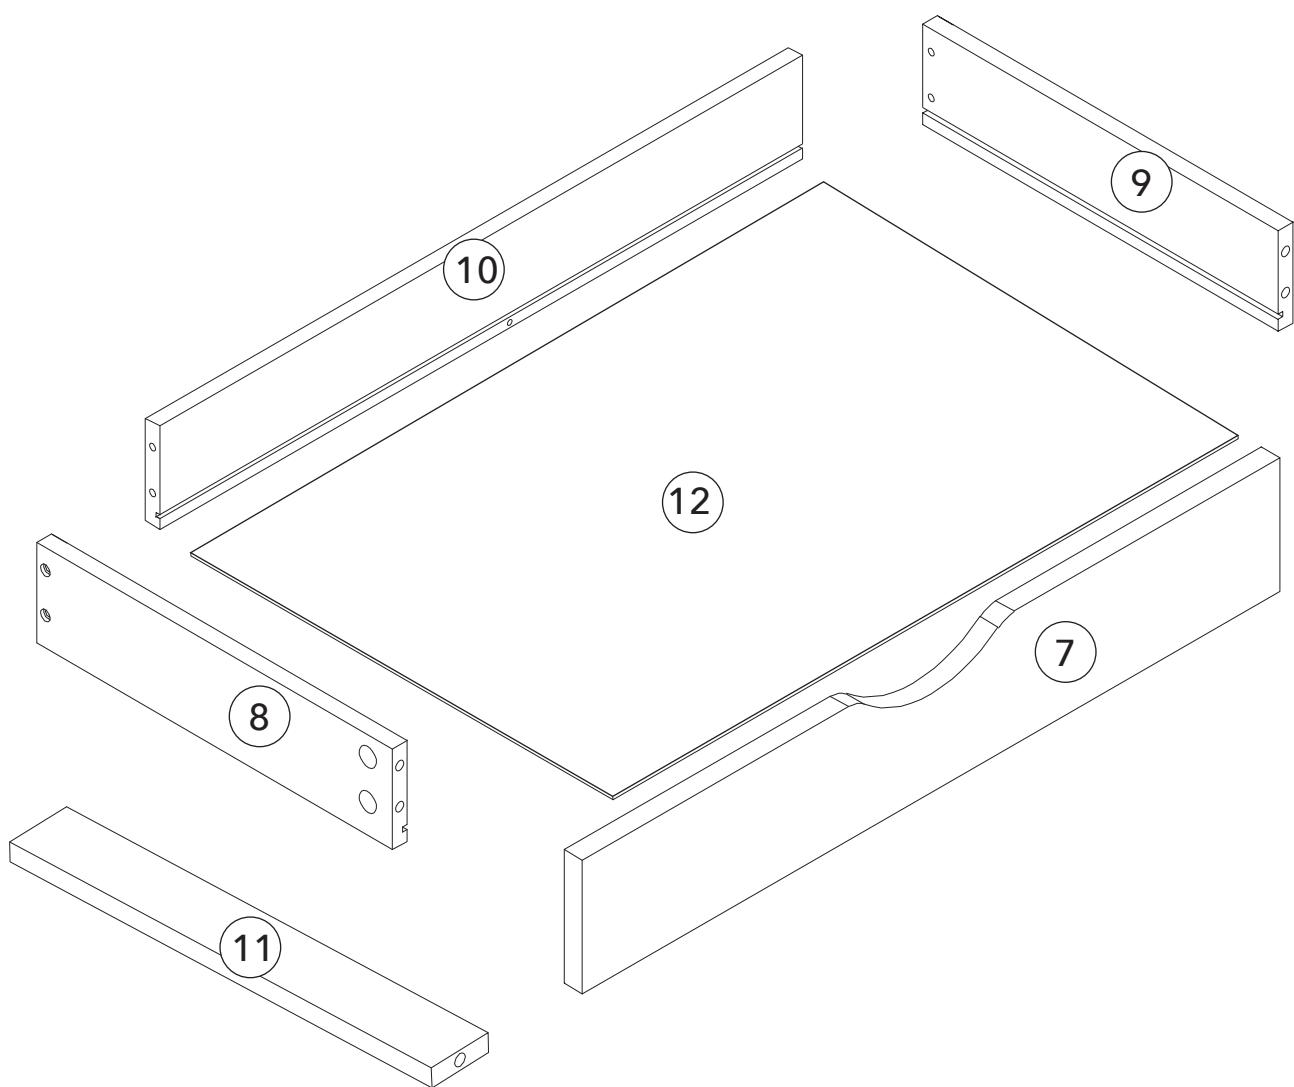


## PASO 13

HACER LO MISMO PARA LOS 2 CAJONES

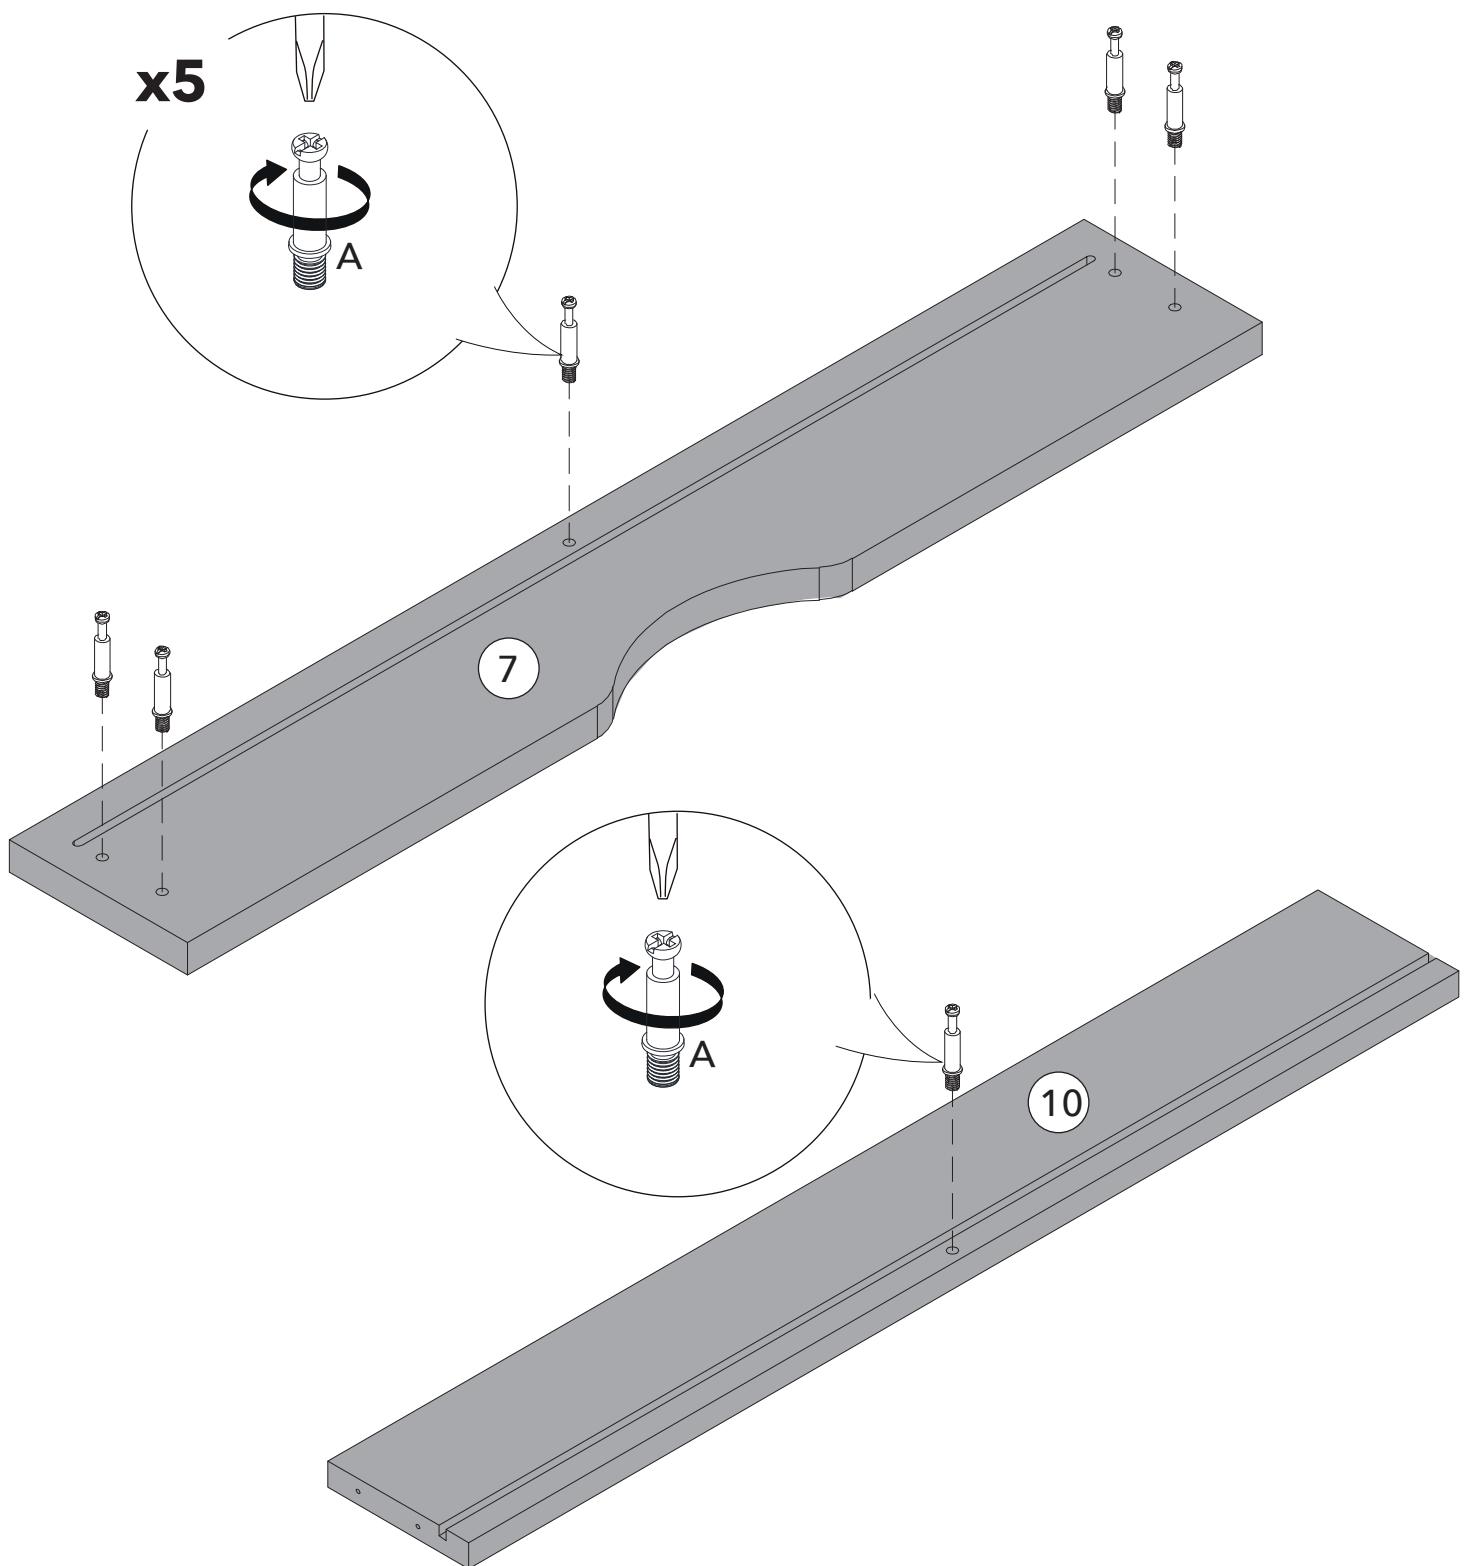


## PASO 14

HACER LO MISMO PARA LOS 2 CAJONES

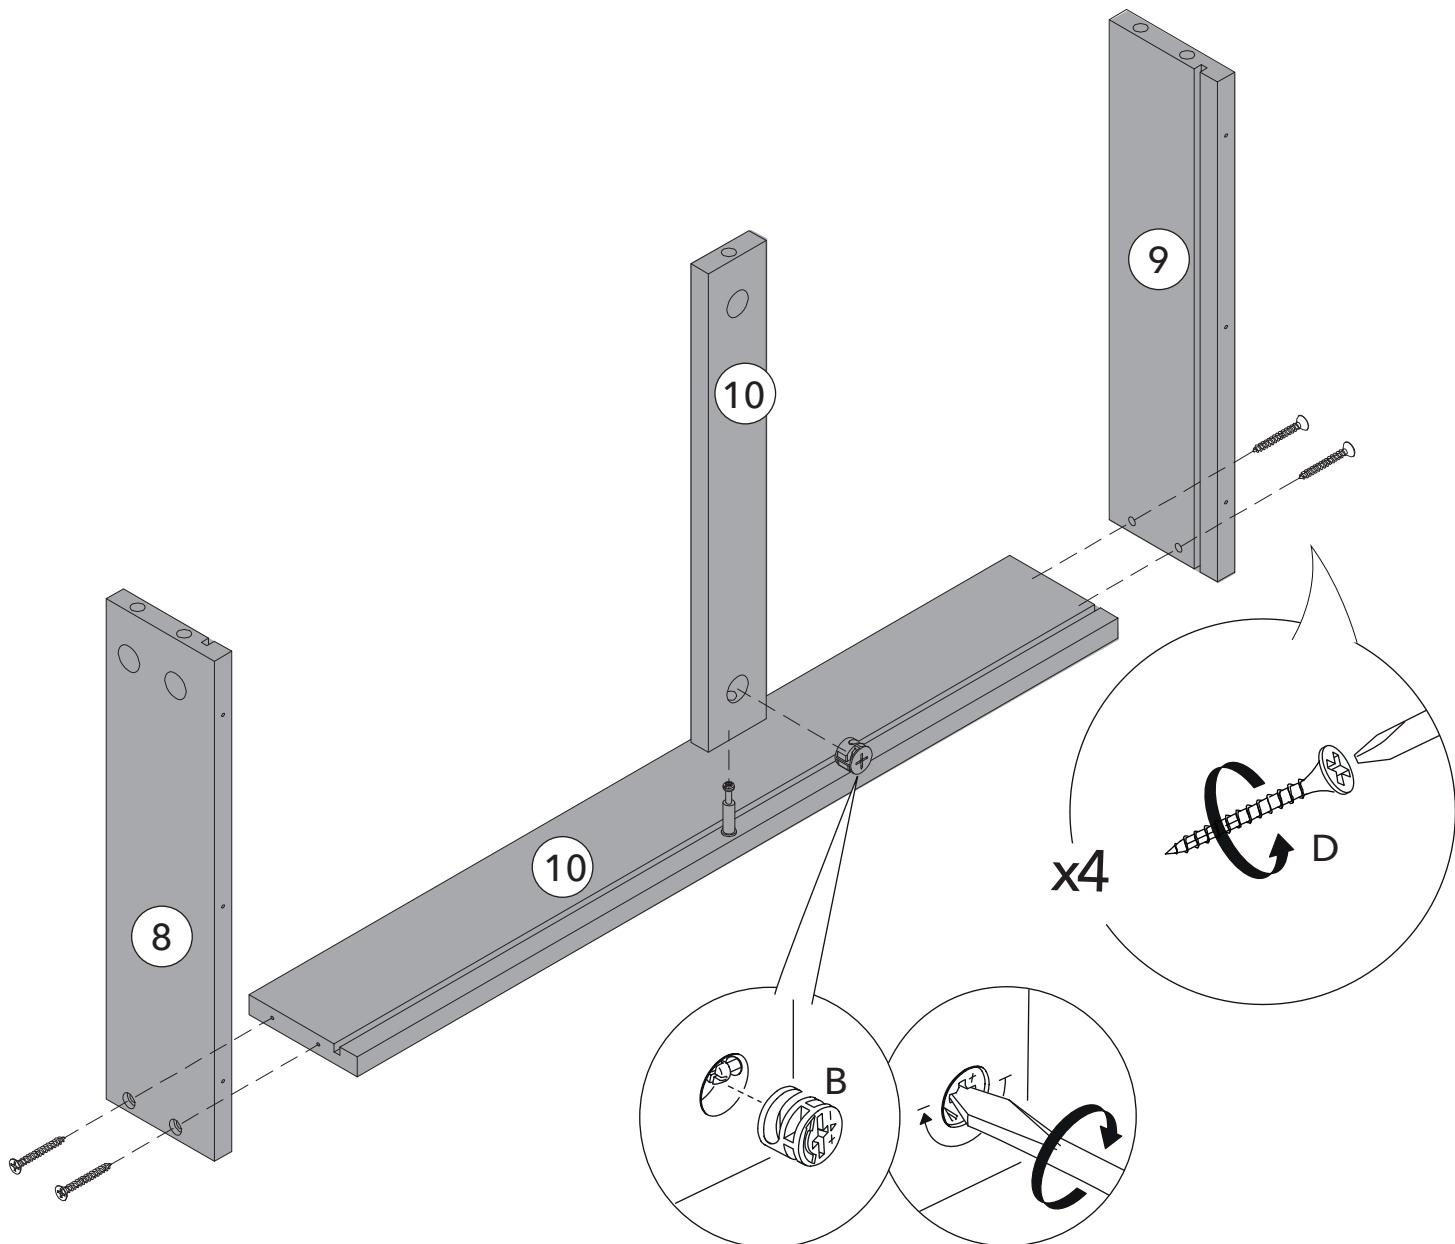


## PASO 15

HACER LO MISMO PARA LOS 2 CAJONES

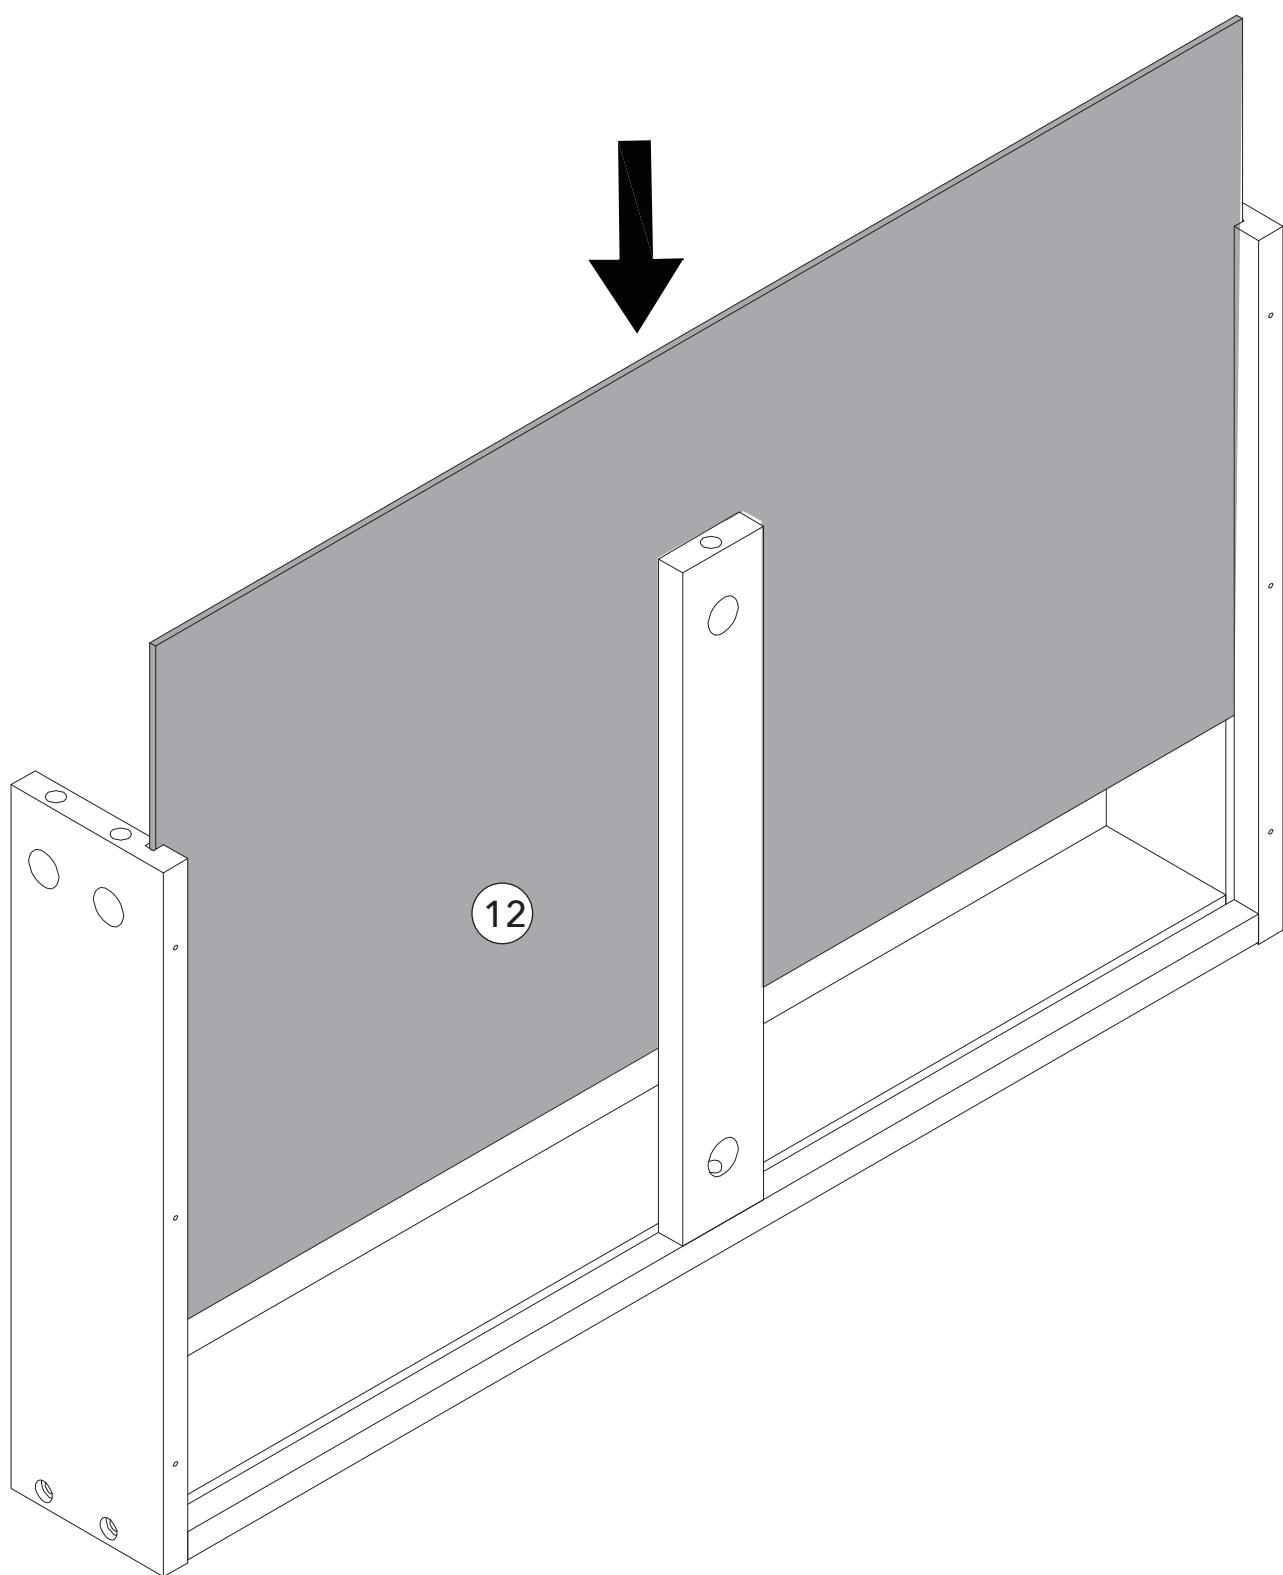


## PASO 16

### HACER LO MISMO PARA LOS 2 CAJONES

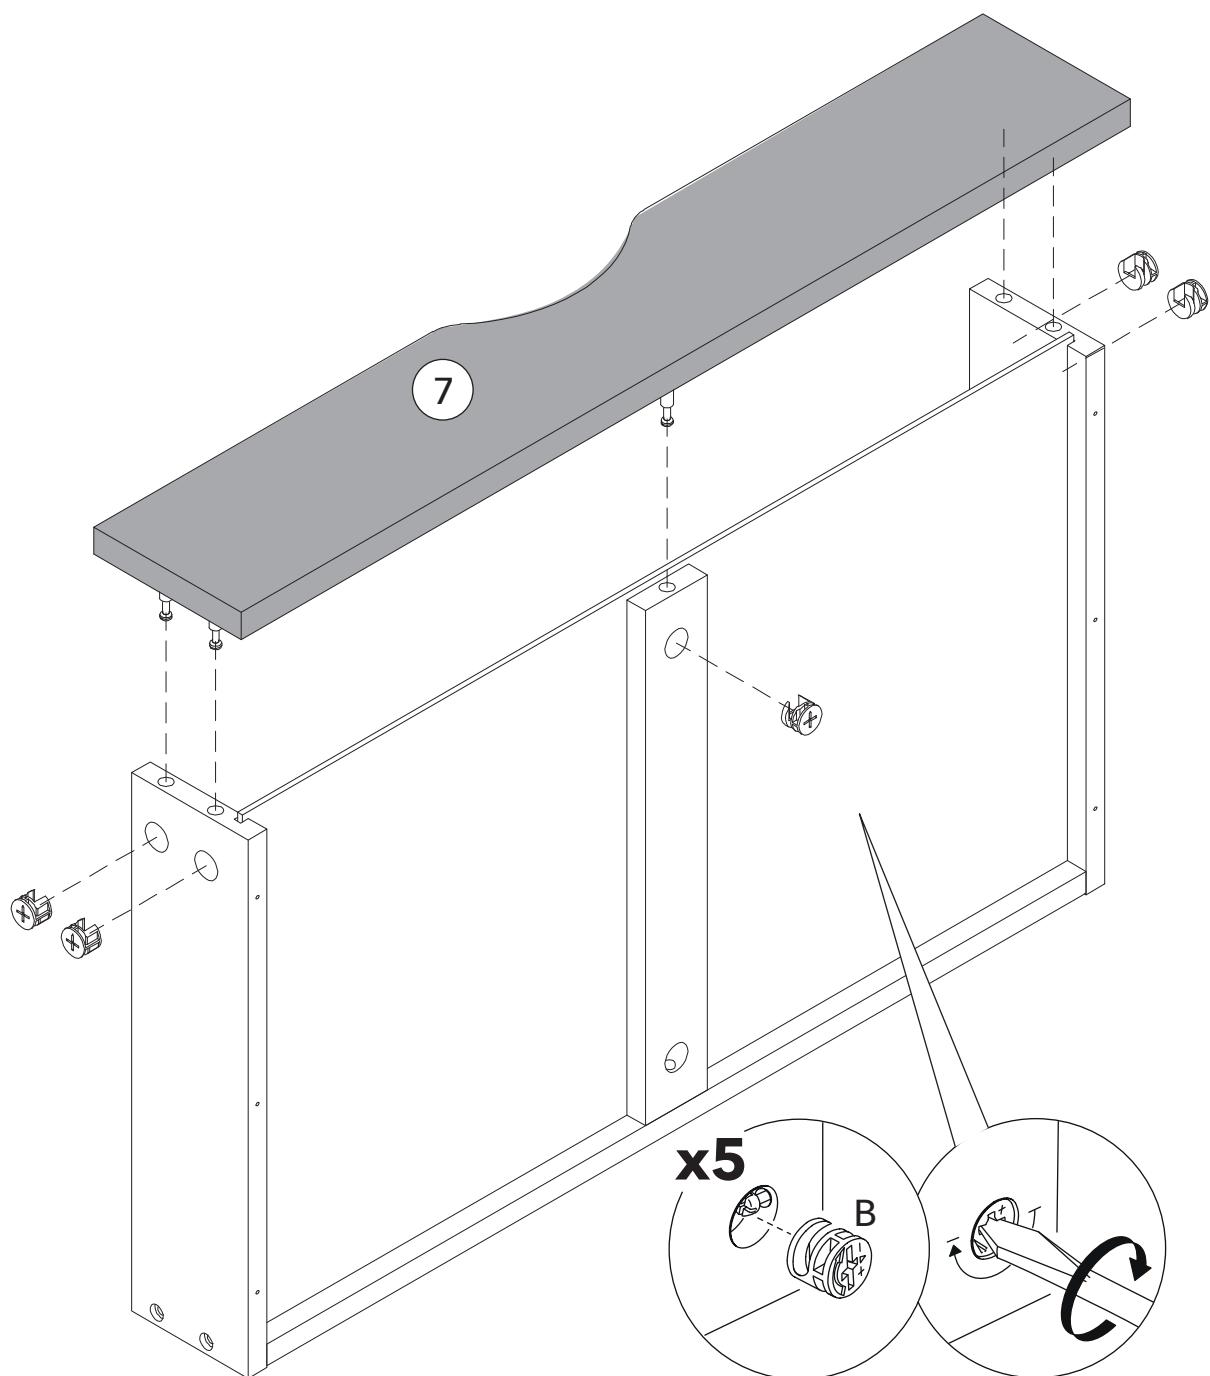


## PASO 17


HACER LO MISMO PARA LOS 2 CAJONES

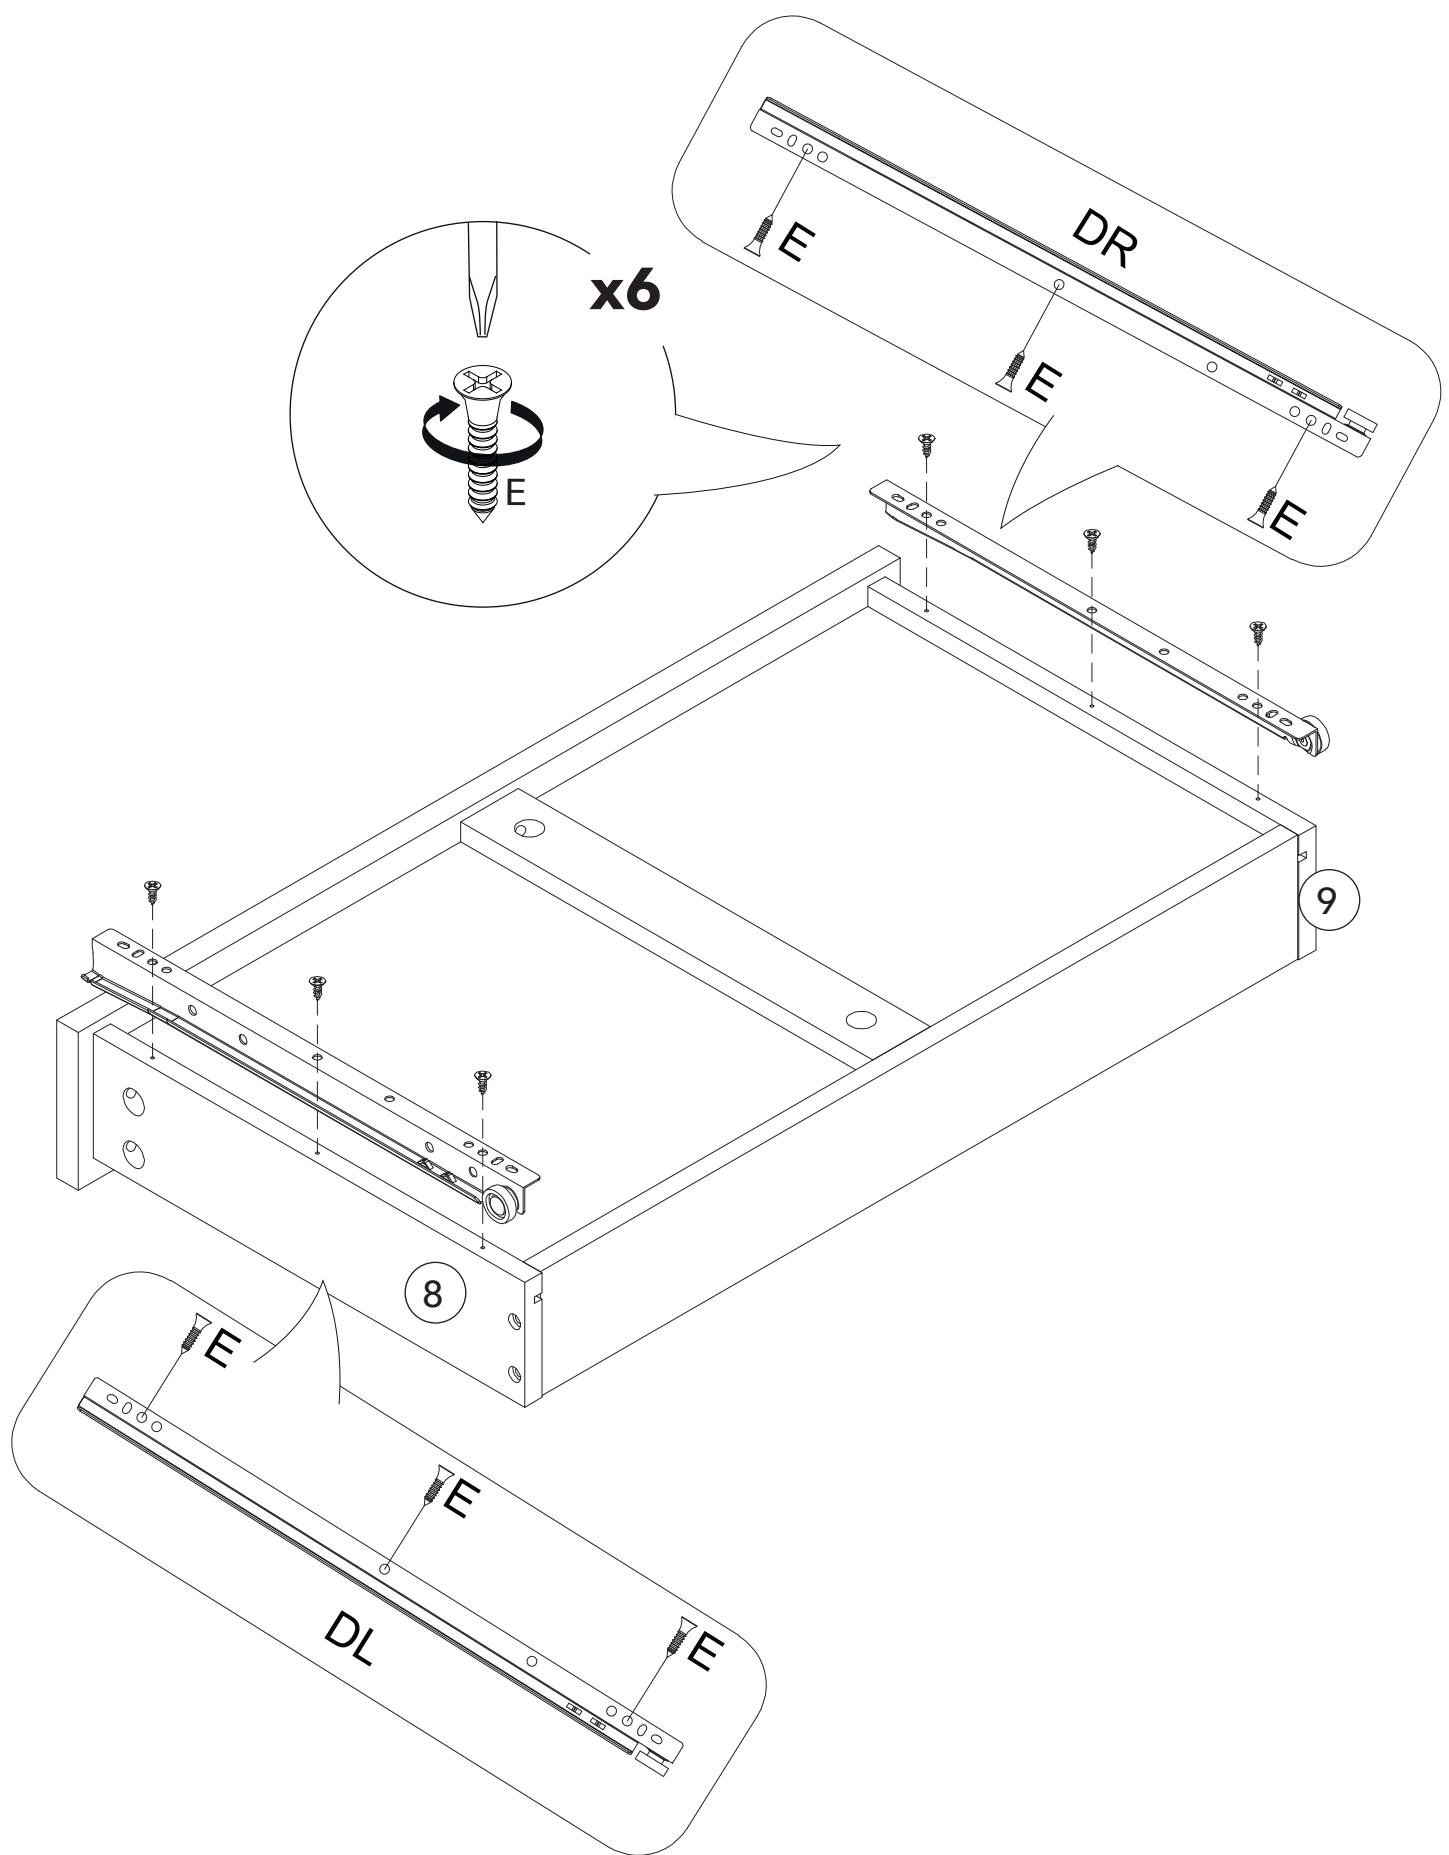

## PASO 18

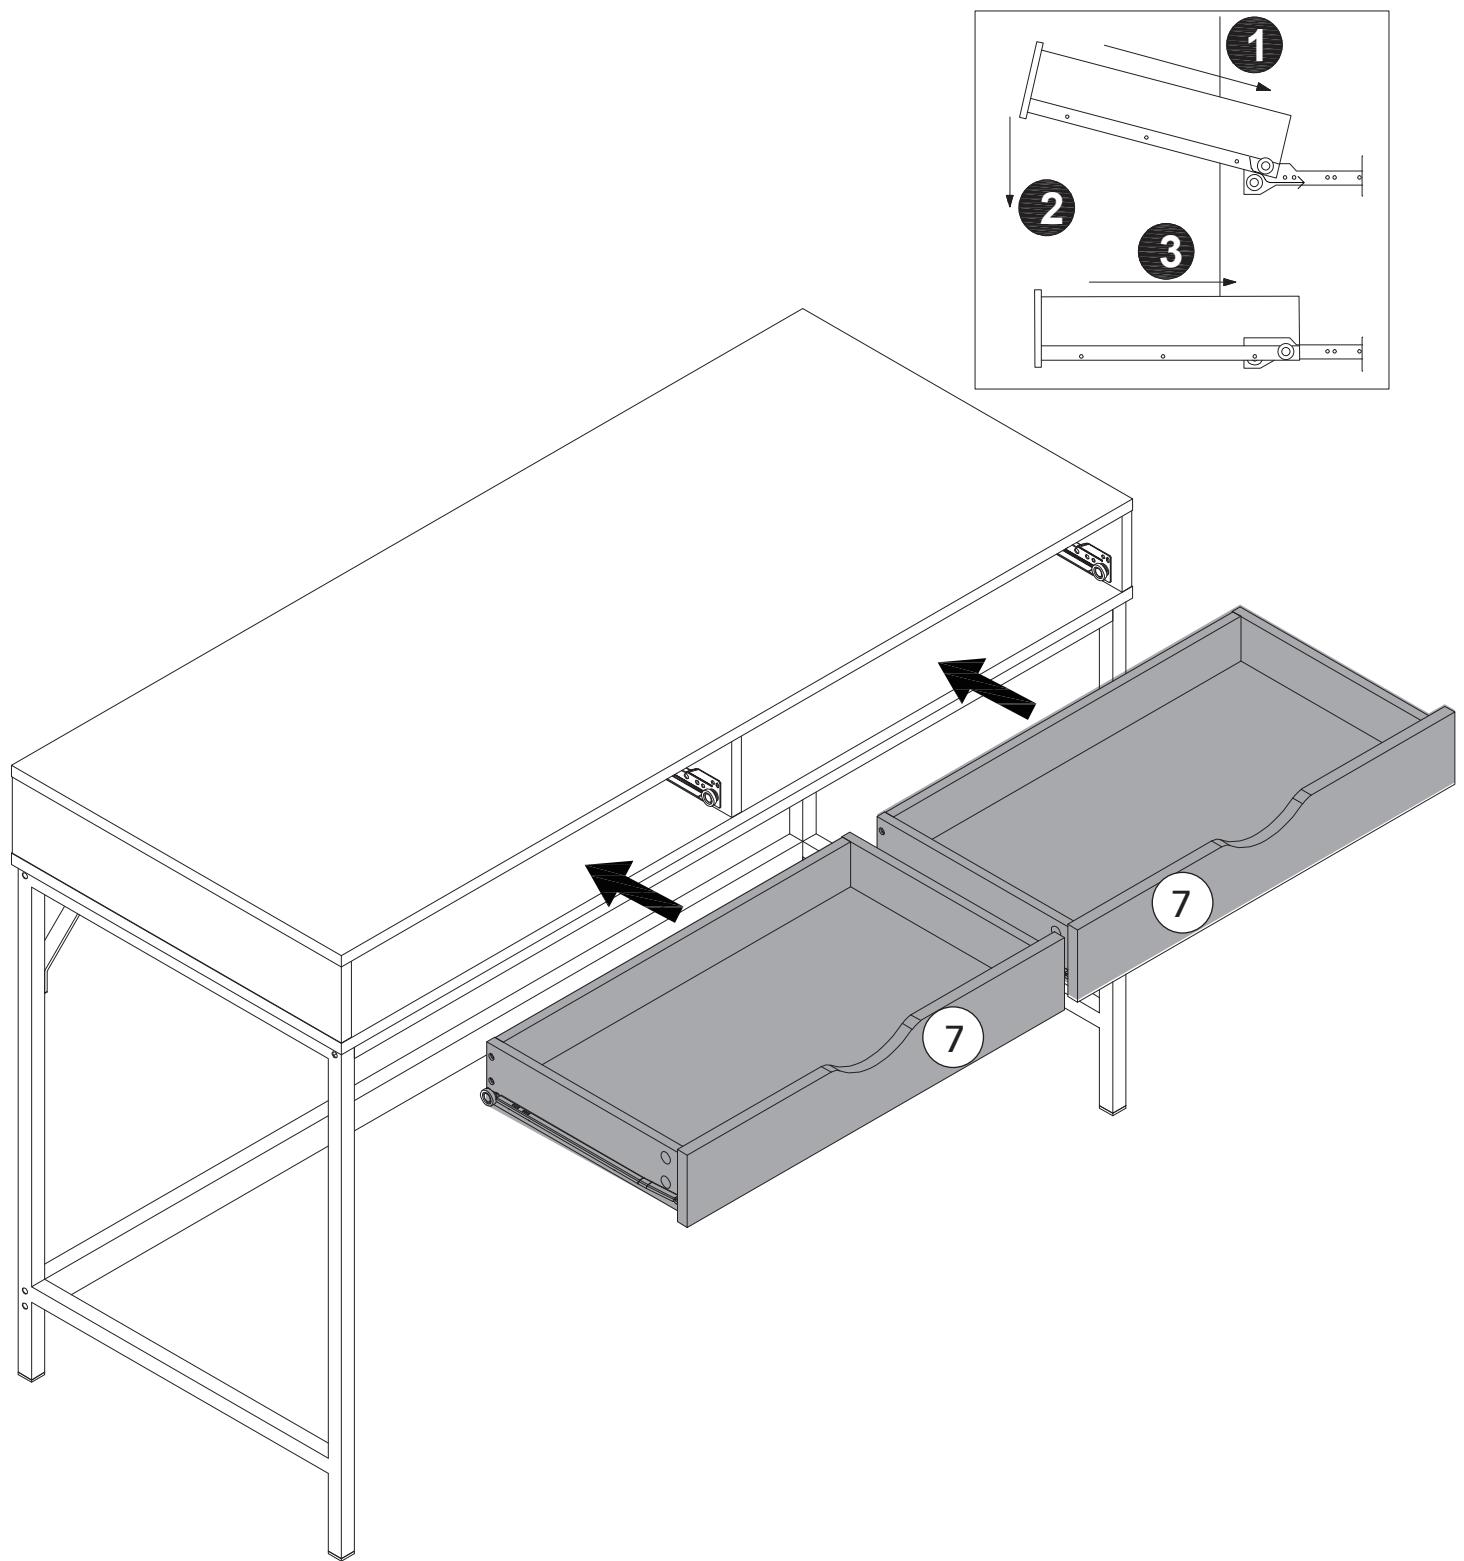


## PASO 19

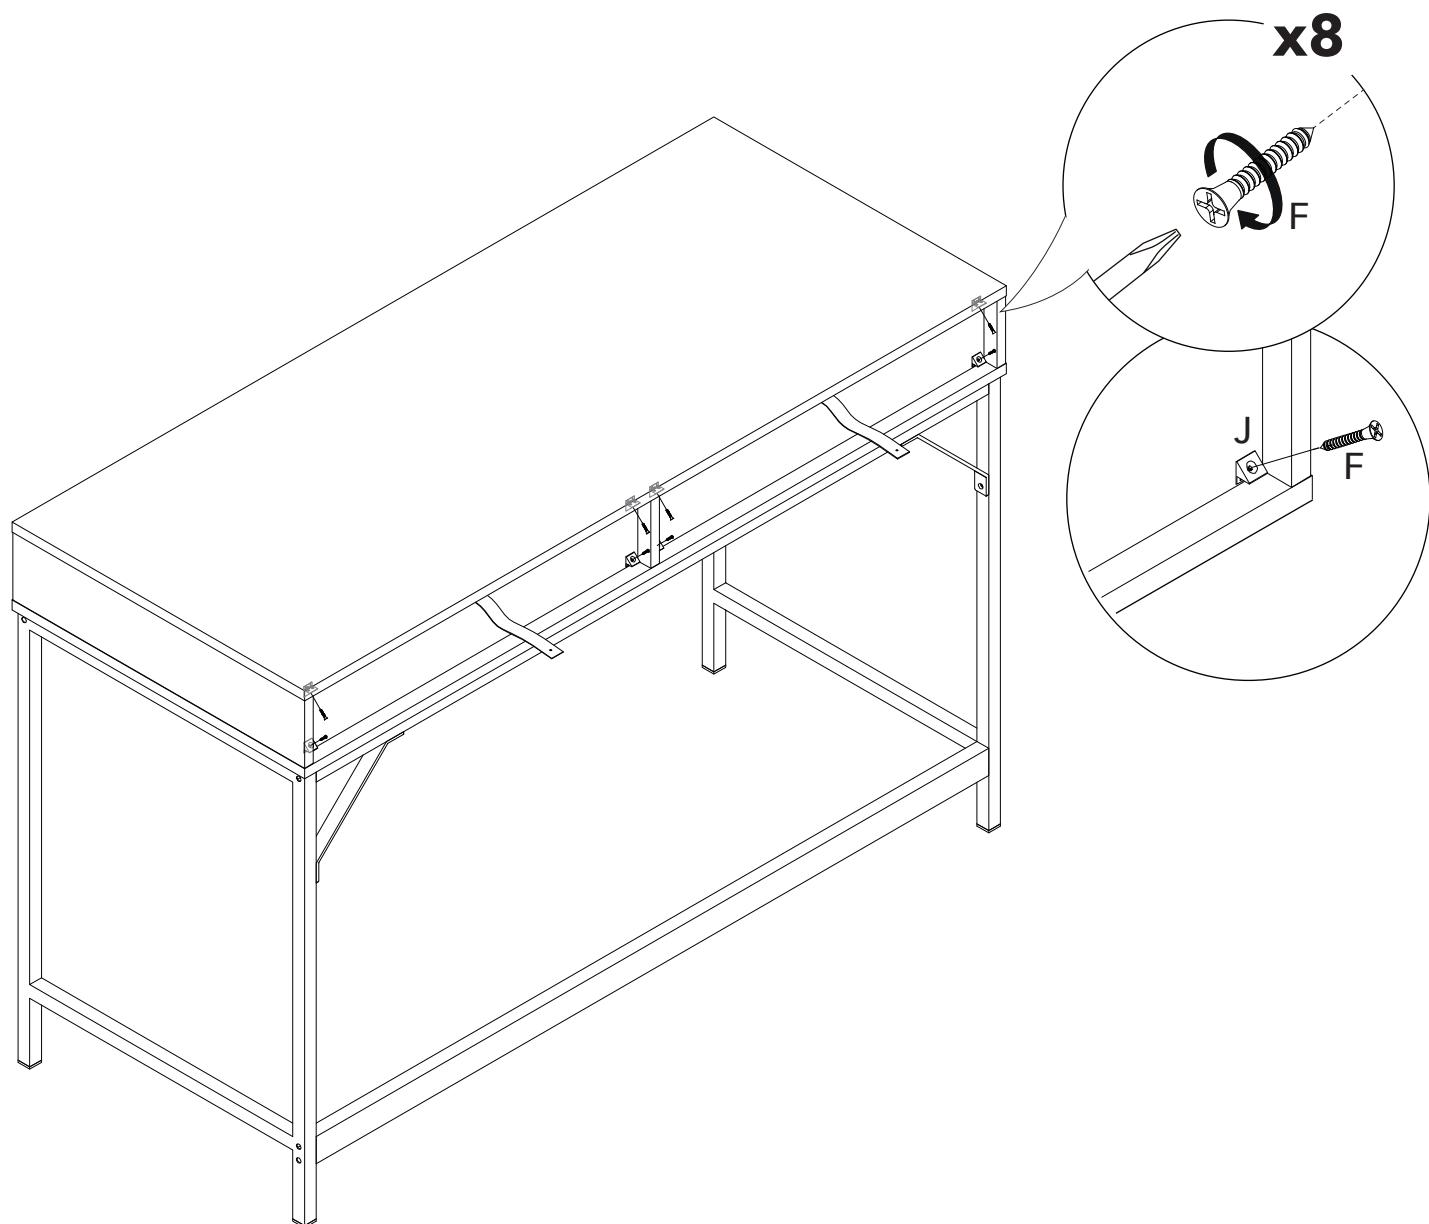

## PASO 20

### ATENCIÓN

**SE RECOMIENDA SEGUIR ESTAS INDICACIONES  
DE ANCLAJE DEL PRODUCTO AL MURO PARA  
PREVENIR ACCIDENTES CON CONSECUENCIAS GRAVES.**

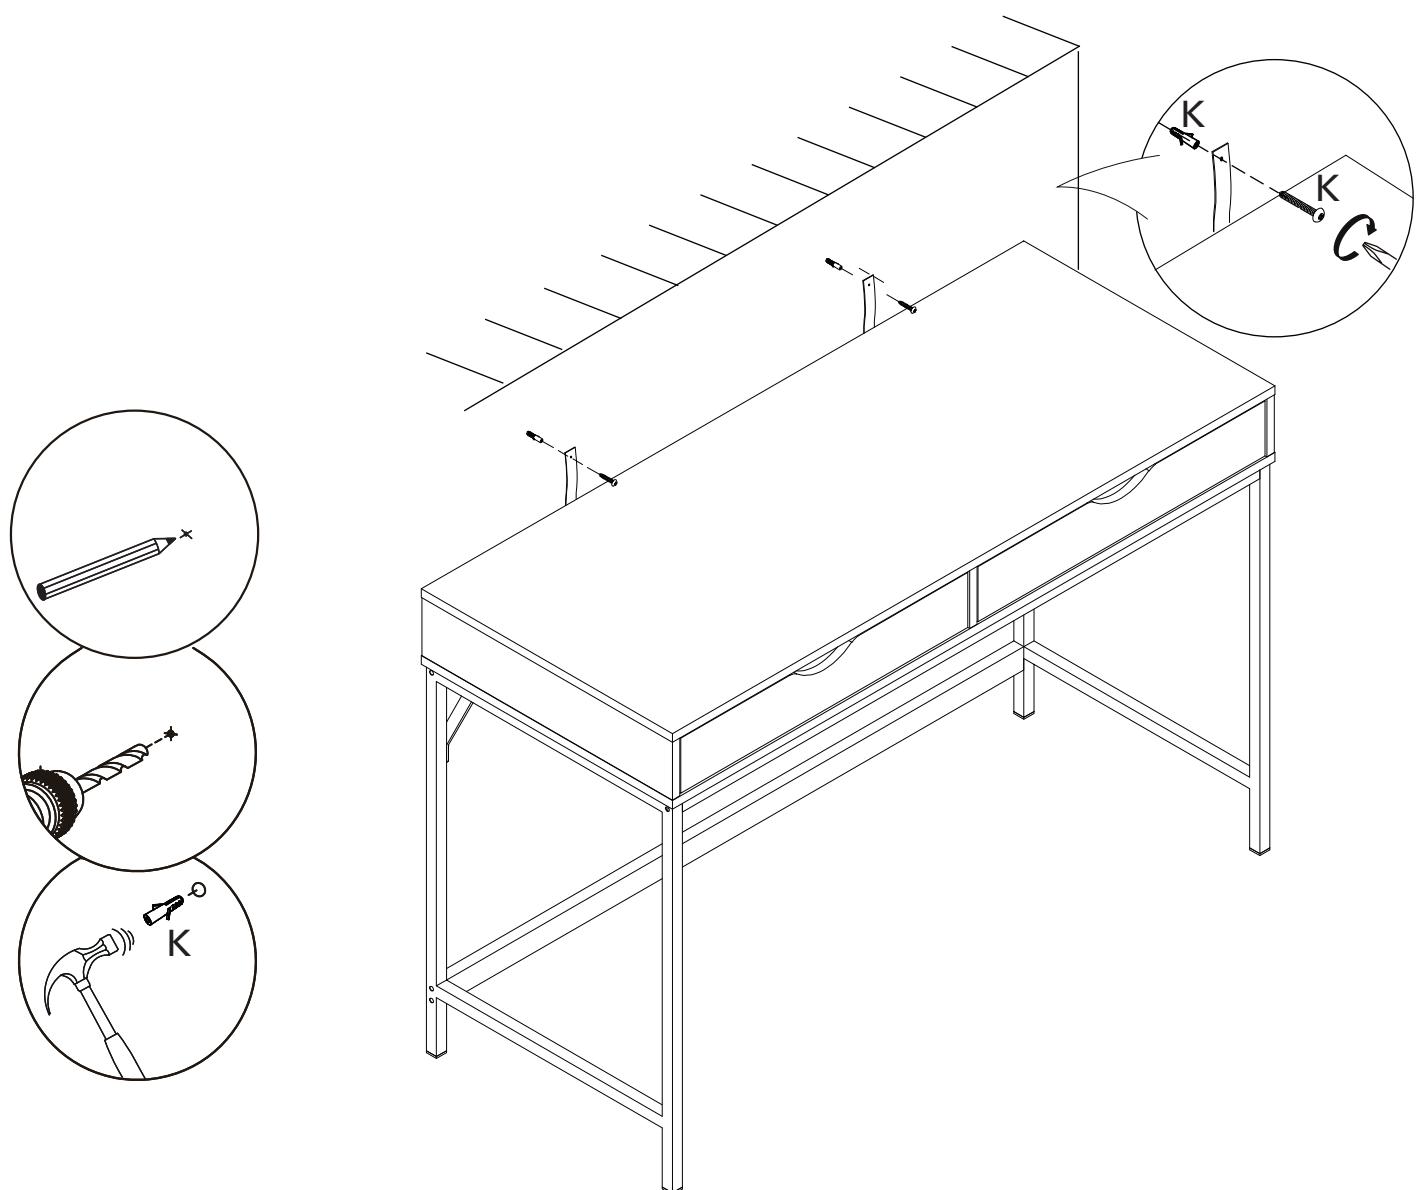



## TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible  
lograr un impacto real  
ahorrando papel.

