


# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

# MÖBLER®

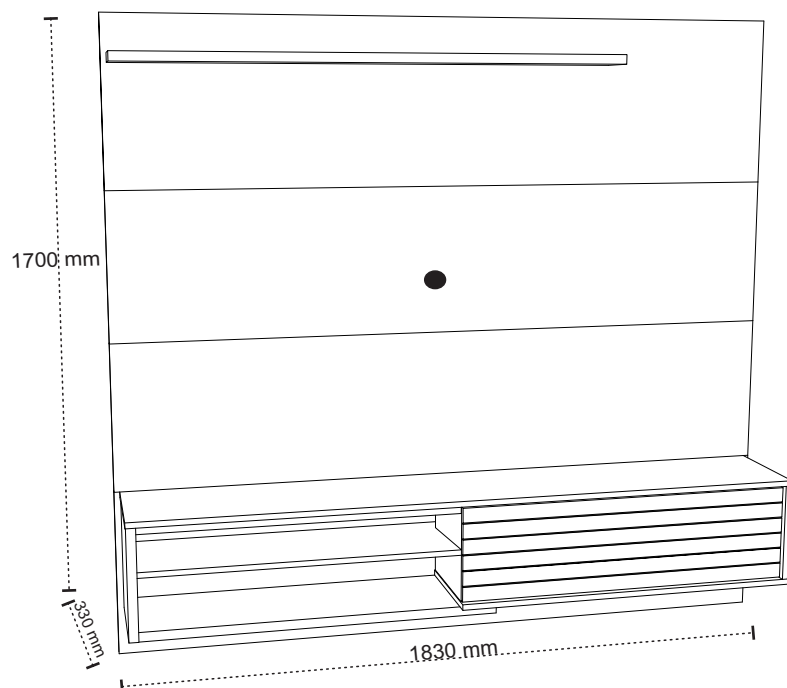

Tempo de Montagem  
Assembly time  
Tiempo de ensamblaje



2 hora.  
2 hour.

## CORES/COLORES/COLORS

763 - CINAMOMO MEL - PEROLA METALIZADO


764 - CINAMOMO MEL - GRIGIO FOSCO

767 - CARVALHO - PEROLA METALIZADO





## FICHA TÉCNICA / HOJA TECNICA / TECHNICAL SHEET

| Nº | DESCRIÇÃO        | DESCRIPCIÓN           | DESCRIPTION     | MAT. PRIMA | MEDIDA (MM)<br>MEASUREMENTS | QTD. |
|----|------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------|
| 21 | PAINEL INF.      | PANEL INFERIOR        | BOTTOM PANEL    | MDP        | 1830X450X12                 | 01   |
| 22 | TAMPO            | CUBRIR                | COVER           | MDP        | 1800x0300x15                | 01   |
| 23 | LATERAL DIR.     | LADO DERECHO          | RIGHT SIDE      | MDP        | 0298X265X15                 | 01   |
| 24 | DIVISÃO          | DIVISIÓN              | DIVISION        | MDP        | 0298X265X15                 | 01   |
| 25 | BASE DIR.        | BASE DERECHO          | RIGHT BASE      | MDP        | 0934X300X15                 | 01   |
| 26 | PORTA            | PUERTA                | DOOR            | MDF        | 0892X255X15                 | 01   |
| 27 | VISTA            | VISTA                 | VIEW            | MDP        | 0841X065X25                 | 01   |
| 28 | BASE             | BASE                  | BASE            | MDP        | 0939X297X25                 | 01   |
| 29 | LATERAL ESQ.     | LADO IZQUIERDO        | LEFT SIDE       | MDP        | 0305X298X25                 | 01   |
| 30 | PAINEL INF. TV   | PANEL INFERIOR DEL TV | TV LOWER PANEL  | MDP        | 1830X400X12                 | 01   |
| 31 | PAINEL CENTRAL   | PANEL CENTRAL DEL TV  | TV CENTER PANEL | MDP        | 1830X400X12                 | 01   |
| 32 | PAINEL SUP. TV   | PANEL SUPERIOR DEL TV | TV TOP PANEL    | MDP        | 1830X450X12                 | 01   |
| 33 | PRATELEIRA       | ESTANTE               | SHELF           | MDP        | 1355X135X25                 | 01   |
| 34 | TRAVESSA LATERAL | BANDEJA LADO          | TRAY SIDE       | MDP        | 1690X100X15                 | 02   |
| 35 | CUNHA MAIOR      | CUÑA MÁS GRANDE       | BIGGER WEDGE    | MDP        | 1330X100X15                 | 02   |
| 36 | CUNHA MENOR      | CUÑA MÁS PEQUEÑA      | SMALLER WEDGE   | MDP        | 0650X100X15                 | 04   |
| 37 | TRAVESSA MENOR   | PLATO MÁS PEQUEÑO     | SMALLER PLATE   | MDP        | 0800X100X15                 | 02   |
| 40 | PRATELEIRA       | ESTANTE               | SHELF           | MDP        | 0841X257X15                 | 01   |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS | Herramientas necesarias| Required tools

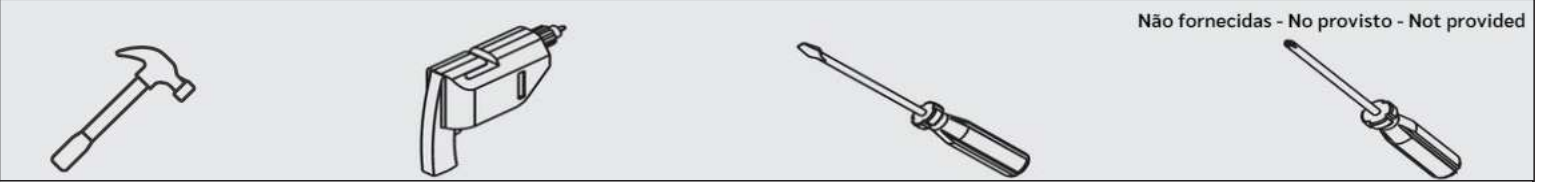

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | ACCESSORY DESCRIPTION

| CÓD | DESCRIÇÃO                           | DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION                 | QTD | DESENHO Diseño Design                                                                 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | CASTANHA 15 mm                      | BLOQUEO GIROFIX / GIROFIX LOCK            | 02  |    |
| B   | PINO GIROFIX                        | PINO GIROFIX                              | 02  |    |
| C   | CAVILHA 6 X 30                      | BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET       | 08  |    |
| D   | PASSA FIO                           | PASSA HILO / WIRELESS                     | 02  |    |
| E   | KIT PISTÃO FECHADO                  | PISTON DE GAS / GAS PISTON                | 01  |    |
| F   | PARAFUSO 3,5 x 12 mm                | TORNILLO 3,5*12 / SCREW 3,5*12            | 88  |    |
| G   | PARAFUSO 4,0 x 22 mm                | TORNILLO 4,0*22 / SCREW 4,0*22            | 60  |   |
| H   | PARAFUSO 4,0 x 35 mm                | TORNILLO 4,0*35 / SCREW 4,0*35            | 07  |  |
| i   | PARAFUSO 4,0 x 50 mm                | TORNILLO 4,0*50 / SCREW 4,0*50            | 26  |  |
| J   | PARAFUSO 5,0 x 70 mm                | TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70            | 24  |  |
| K   | CHAPA 42 x 42 mm                    | PLACA DE 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER       | 18  |  |
| L   | PINO DE PRAT. 8 X12 mm              | SHELF PIN 8 X 12 / ESTANTE PASADOR 8 X 12 | 04  |  |
| M   | BUCHA 8 mm                          | BUSHING 8 mm / CASQUILLO 8 mm             | 20  |  |
| N   | DOBRADIÇA CALÇO SUPER CURVA - 26 mm | BISAGRA / HINGE                           | 02  |  |
| O   | TAMPA DA CASTANHA                   | COUVER HOLE / AGUJERO DE LA CUBIERTA      | 06  |  |
| P   | PARAFUSO UNIÃO P/ DOBRAÇÃO 16 mm    | TORNILLO DE UNIÓN / UNION SCREW           | 04  |  |
| Q   | CANTONEIRA ZAMAC                    | CANTONEIRA ZAMA / ZAMAC CONNER            | 04  |  |
| R   | SACHÊ DE COLA                       | GLUE / COLA                               | 04  |  |
| S   | CANTONEIRA C/ VENTOSA               | ANGLE WITH SUCTION / ANGULO CON SUCCION   | 02  |  |
| T   | KIT UM LED                          | KIT DE UNO LED / ONE LED KIT              | 01  |  |
| U   | PUXADOR MARIS 126 mm                | MANGO DE MARIS / MARIS HANDLE             | 01  |  |


# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

# MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

**MÖBLER®**

|   |                      |                                      |    |                                                                                     |
|---|----------------------|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | CASTANHA 15 mm       | BLOQUEO GIROFIX / GIROFIX LOCK       | 02 |  |
| B | PINO GIROFIX         | PINO GIROFIX                         | 02 |  |
| C | CAVILHA 6 X 30       | BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET  | 04 |  |
| F | PARAFUSO 3,5 x 12 mm | TORNILLO 3,5*12 / SCREW 3,5*12       | 08 |  |
| H | PARAFUSO 4,0 x 35 mm | TORNILLO 4,0*35 / SCREW 4,0*35       | 07 |  |
| i | PARAFUSO 4,0 x 50 mm | TORNILLO 4,0*50 / SCREW 4,0*50       | 10 |  |
| O | TAMPA DA CASTANHA    | COUVER HOLE / AGUJERO DE LA CUBIERTA | 06 |  |
| Q | CANTONEIRA ZAMAC     | CANTONEIRA ZAMA / ZAMAC CONNER       | 04 |  |

01°

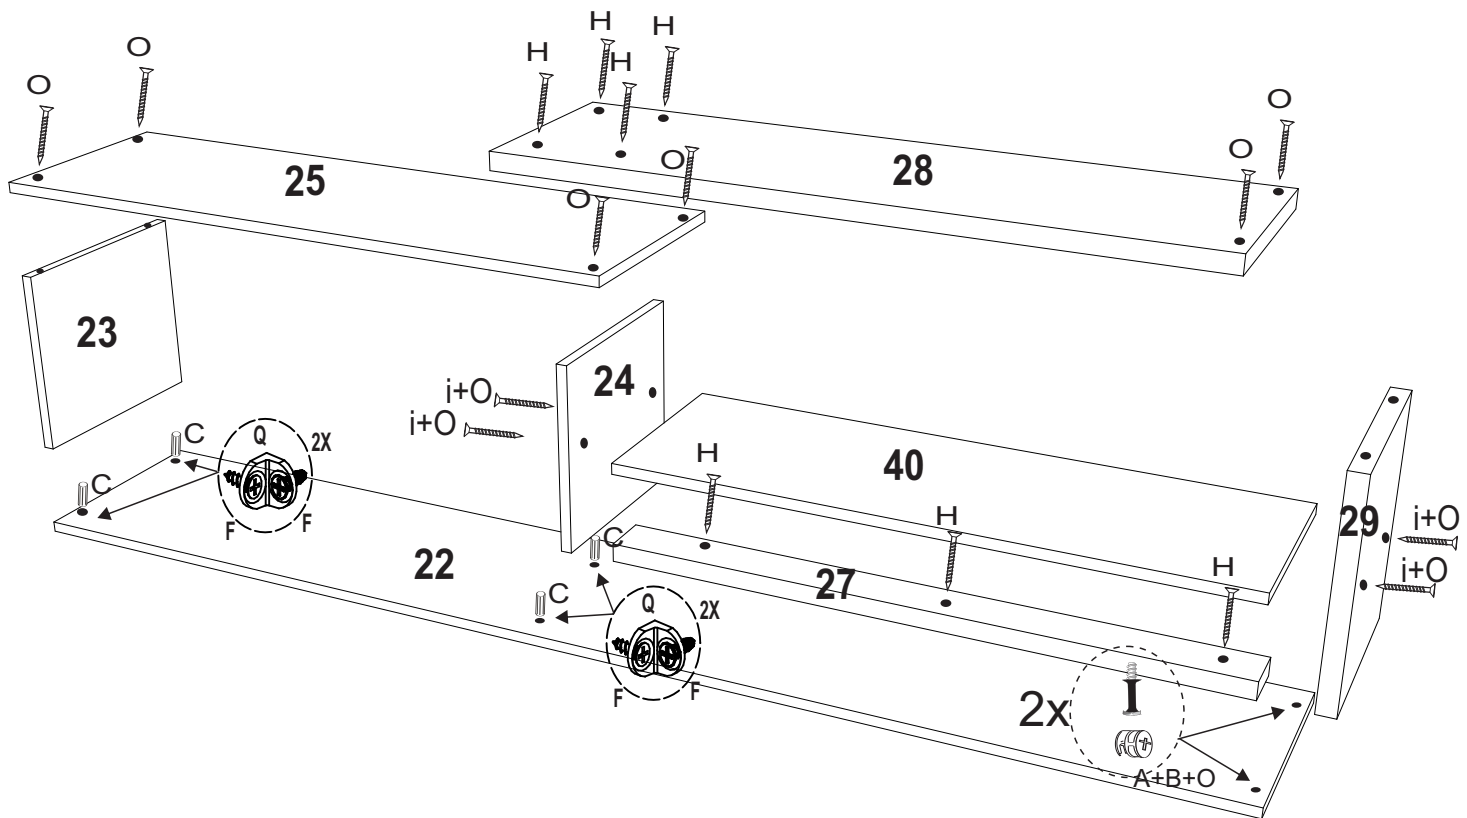





## SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM

**FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY / SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL**


# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

# MÖBLER®

|          |                                     |                                         |           |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> | KIT PISTÃO FECHADO                  | PISTON DE GAS / GAS PISTON              | <b>01</b> |  |
| <b>F</b> | PARAFUSO 3,5 x 12 mm                | TORNILLO 3,5*12 / SCREW 3,5*12          | <b>08</b> |  |
| <b>N</b> | DOBRADIÇA CALÇO SUPER CÚRVA - 26 mm | BISAGRA / HINGE                         | <b>02</b> |  |
| <b>P</b> | PARAFUSO UNIÃO P/ DOBRAÇÃO 16 mm    | TORNILLO DE UNIÓN / UNION SCREW         | <b>04</b> |  |
| <b>S</b> | CANTONEIRA C/ VENTOSA               | ANGLE WITH SUCTION / ANGULO CON SUCCION | <b>02</b> |  |
| <b>U</b> | PUXADOR MARIS 126 mm                | MANGO DE MARIS / MARIS HANDLE           | <b>01</b> |  |

## 02º

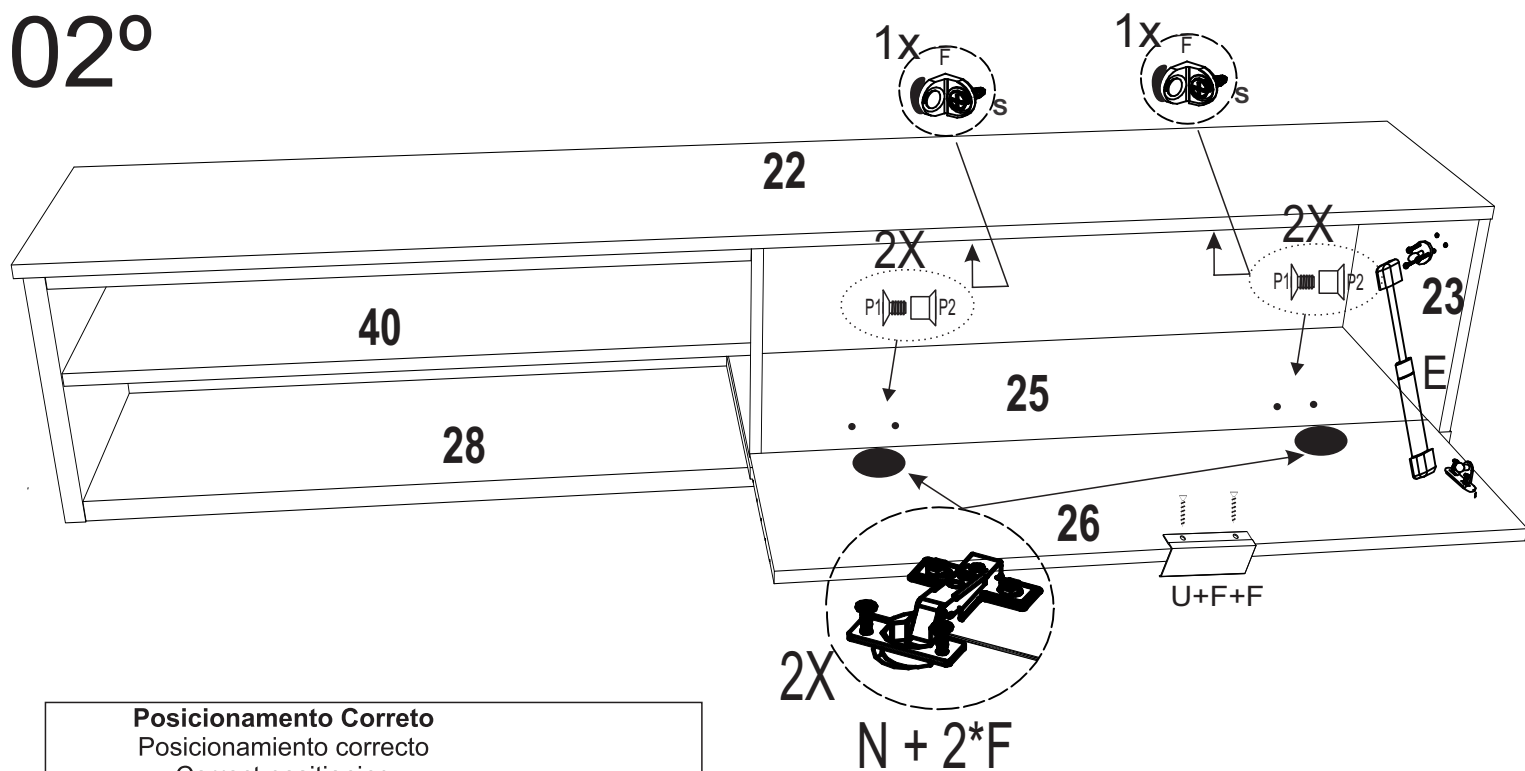

**Posicionamento Correto**  
Posicionamiento correcto  
Correct positioning

**N°23+26**

Marcação

**PORTA**

Lateral N° 23  
Porta


# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE


# MÖBLER®

|          |                      |                                     |           |                                                                                     |
|----------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b> | PARAFUSO 3,5 x 12 mm | TORNILLO 3,5*12 / SCREW 3,5*12      | <b>72</b> |  |
| <b>G</b> | PARAFUSO 4,0 x 22 mm | TORNILLO 4,0*22 / SCREW 4,0*22      | <b>50</b> |  |
| <b>K</b> | CHAPA 42 x 42 mm     | PLACA DE 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER | <b>18</b> |  |
| <b>R</b> | SACHÊ DE COLA        | GLUE / COLA                         | <b>03</b> |  |

## 03°

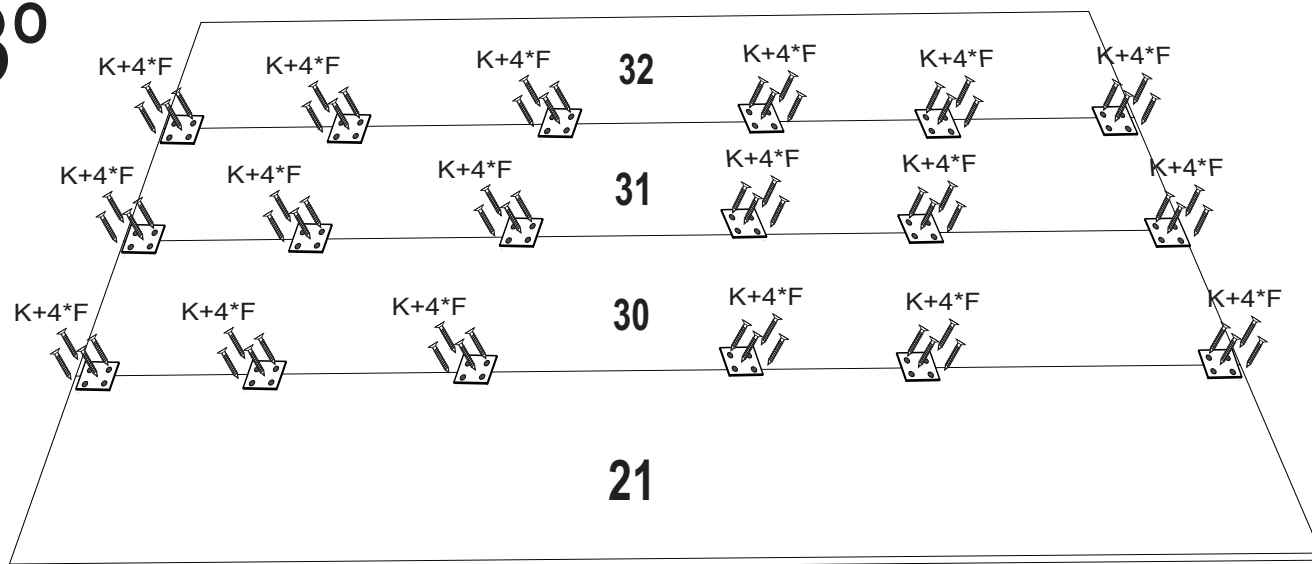

## 04°

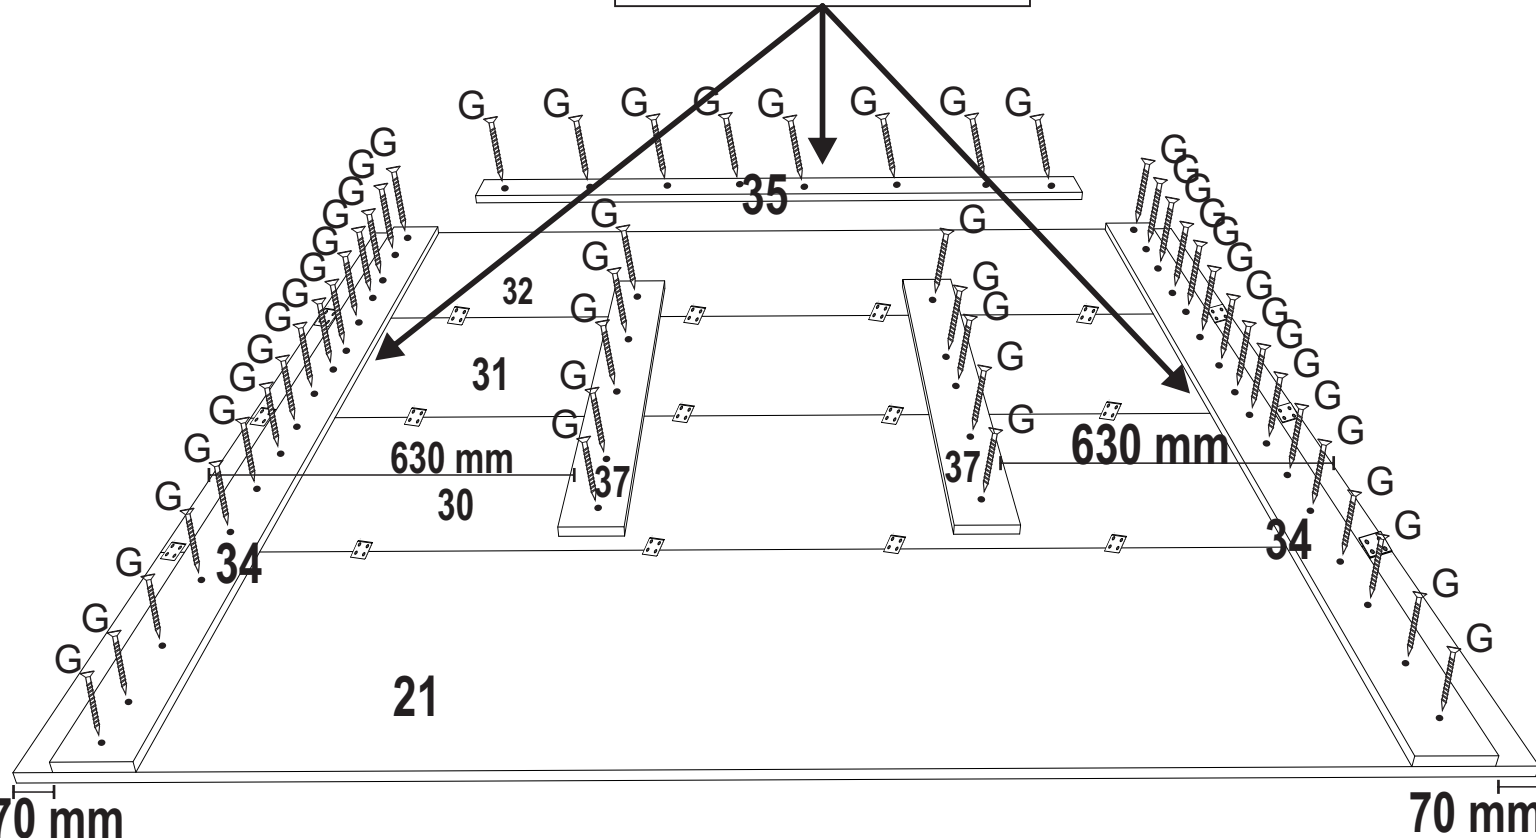


# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

# MÖBLER®

|          |                        |                                           |           |                                                                                     |
|----------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b> | PARAFUSO 4,0 x 22 mm   | TORNILLO 4,0*22 / SCREW 4,0*22            | <b>10</b> |  |
| <b>L</b> | PINO DE PRAT. 8 X12 mm | SHELF PIN 8 X 12 / ESTANTE PASADOR 8 X 12 | <b>04</b> |  |
| <b>R</b> | SACHÊ DE COLA          | GLUE / COLA                               | <b>01</b> |  |

## 05º

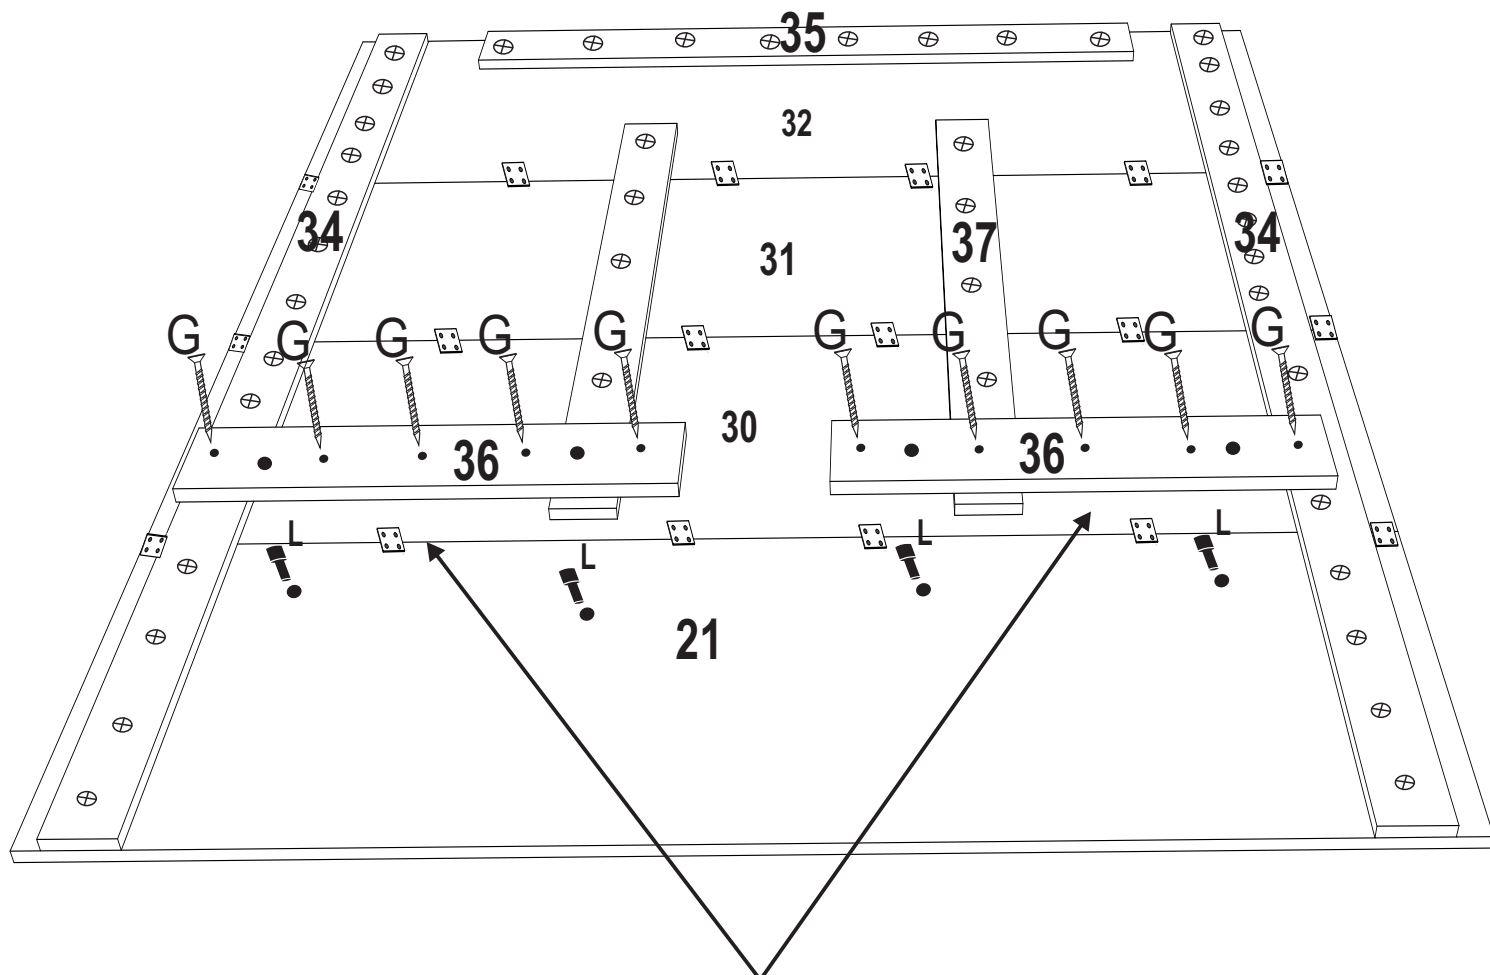

 **COLA** 1x

**OBS.:PASSAR COLA**

Note: Pass glue on wedges / pasar cola en las cuñas

# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE



**MÖBLER**

|          |                      |                                     |           |                                                                                     |
|----------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | CAVILHA 6 X 30       | BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET | <b>02</b> |  |
| <b>I</b> | PARAFUSO 4,0 x 50 mm | TORNILLO 4,0*50 / SCREW 4,0*50      | <b>04</b> |  |
| <b>T</b> | KIT UM LED           | KIT DE UNO LED / ONE LED KIT        | <b>01</b> |  |

## 05°

### Ilustração luminária

Light fixture illustration  
Ilustración de la luminaria

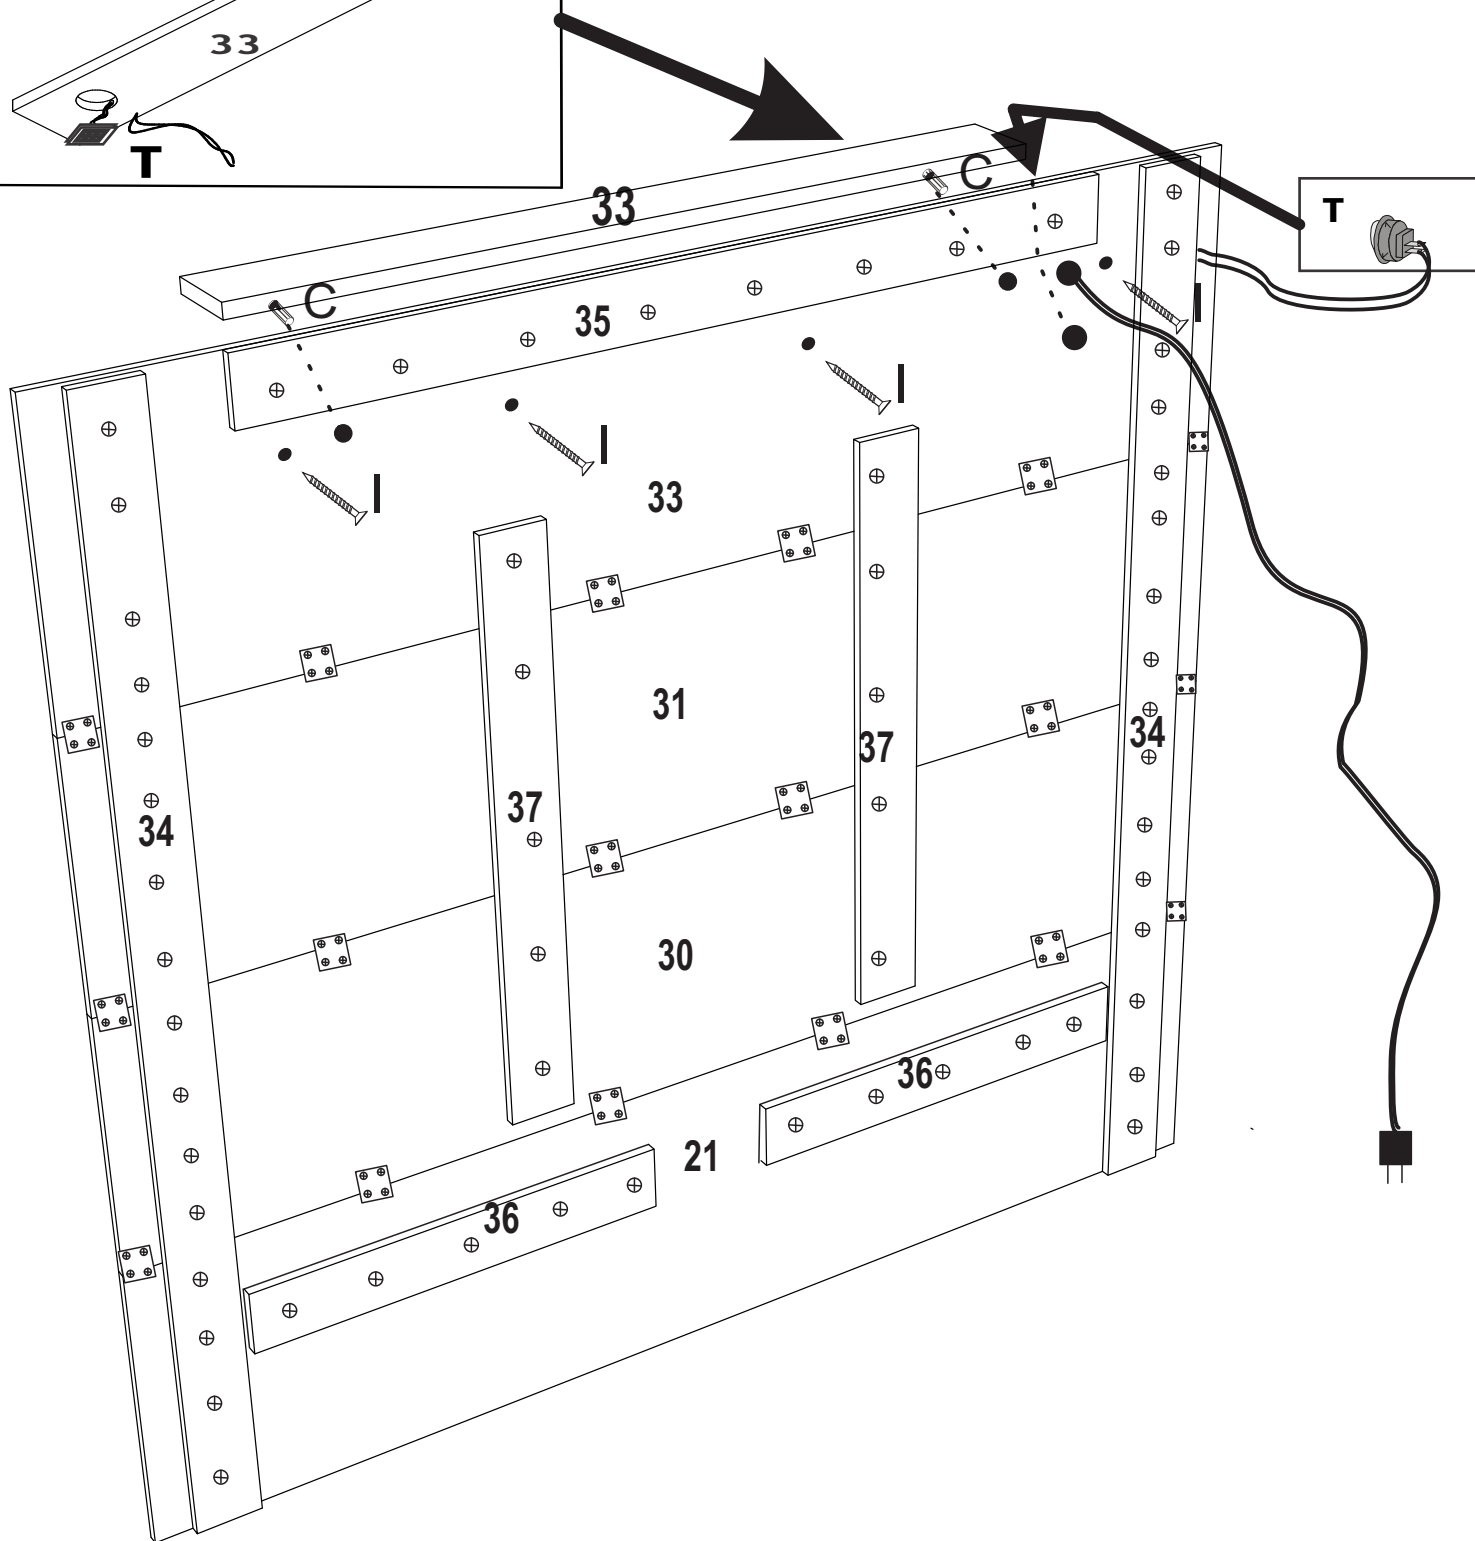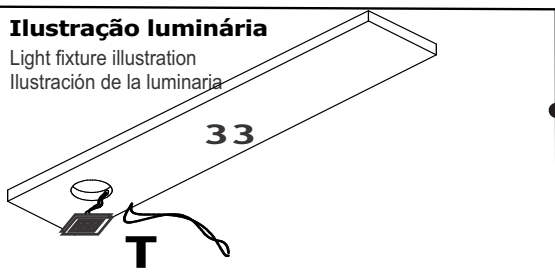

# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

# MÖBLER®

**C**

CAVILHA 6 X 30

BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET

**02**



**i**


PARAFUSO 4,0 x 50 mm

TORNILLO 4,0\*50 / SCREW 4,0\*50

**12**



## 06°

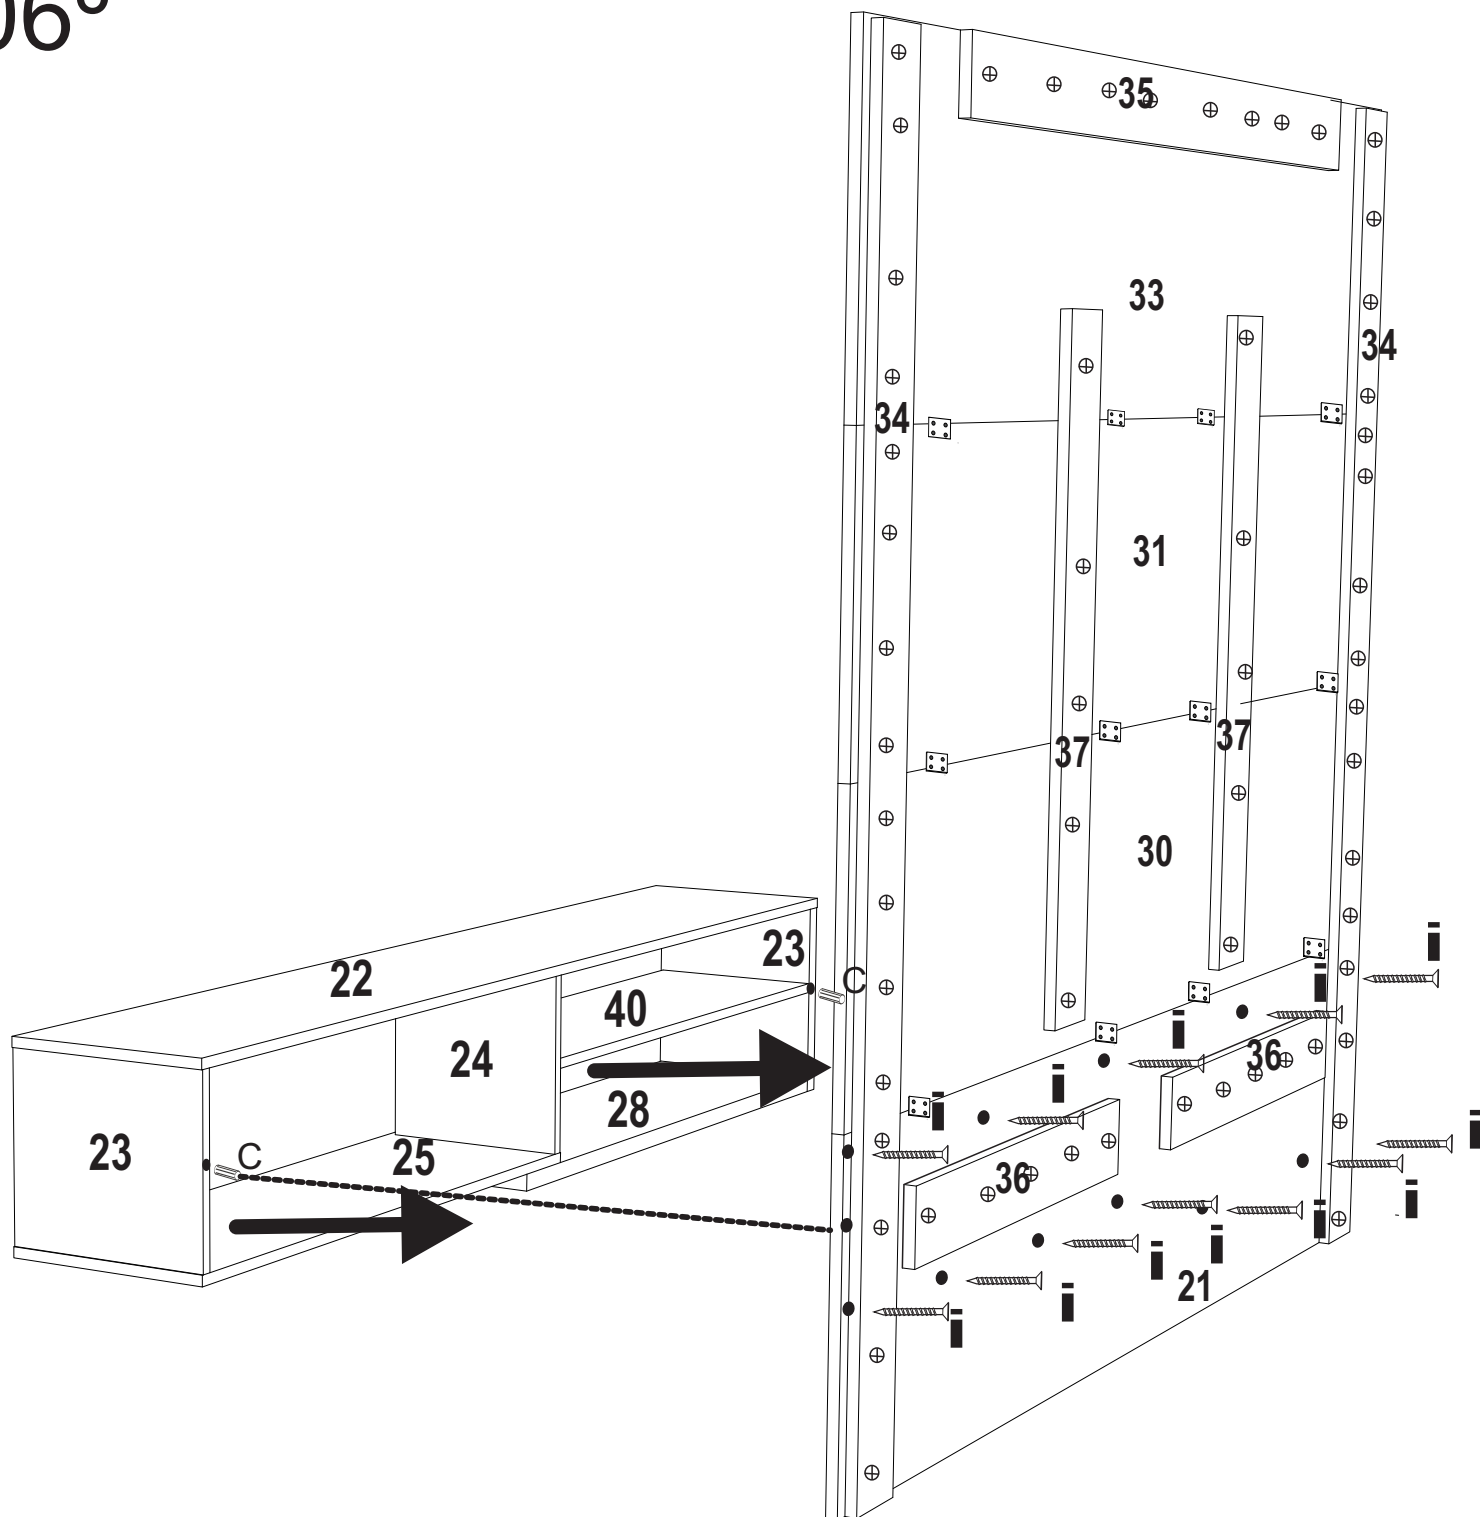

**SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM**

**FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY / SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL**

# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

# MÖBLER®

J

PARAFUSO 5,0 x 70 mm

TORNILLO 5,0\*70 / SCREW 5,0\*70

18



M

BUCHA 8 mm

BUSHING 8 mm / CASQUILLO 8 mm

18



## OBS:

CARO MONTADOR FAVOR SEGUIR A MEDIDA INFORMADA

DEAR ASSEMBLER PLEASE FOLLOW THE INFORMED MEASURES.

ESTIMADO MONTADOR POR FAVOR SIGA LAS MEDIDAS INFORMADAS.

NO DESENHO ABAIXO PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS N° 35 e 36.

IN THE DRAWING BELOW FOR FIXING PARTS N° 35 E 36.

EN EL DIBUJO A CONTINUACIÓN PARA LAS PIEZAS DE FIJACIÓN N° 35 e 36.

# 07°

## PAREDE WALL / MURO


ATENÇÃO  
ALTURA SUGERIDA

SUBJECT HEIGHT  
ALTURA DEL SUJETO


### FIXAÇÃO DA CUNHA NA PAREDE

WEDGE FIXING TO THE WALL

CUÑA FIJACIÓN A LA PARED

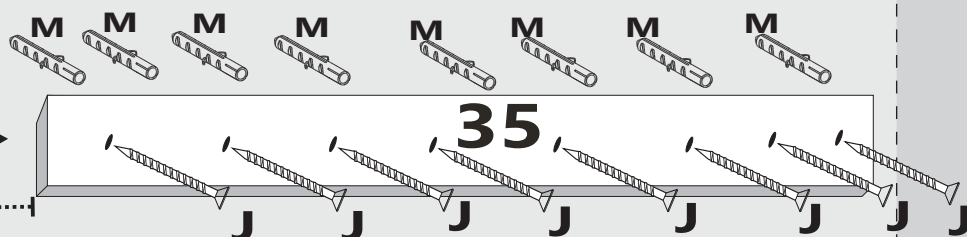

180 mm

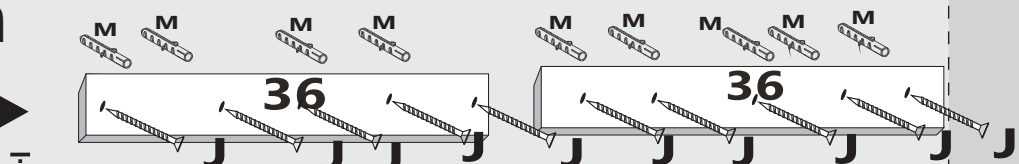

640 mm

180 mm

ILUSTRAÇÃO HOME SUSPENSO TRENTON

# 2001149 - HOME SUSPENSO TRENTON

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

# MÖBLER®

J

PARAFUSO 5,0 x 70 mm

TORNILLO 5,0\*70 / SCREW 5,0\*70

02



M

BUCHA 8 mm

BUSHING 8 mm / CASQUILLO 8 mm

02





D

PASSA FIO

PASSA HILO / WIRELESS

02

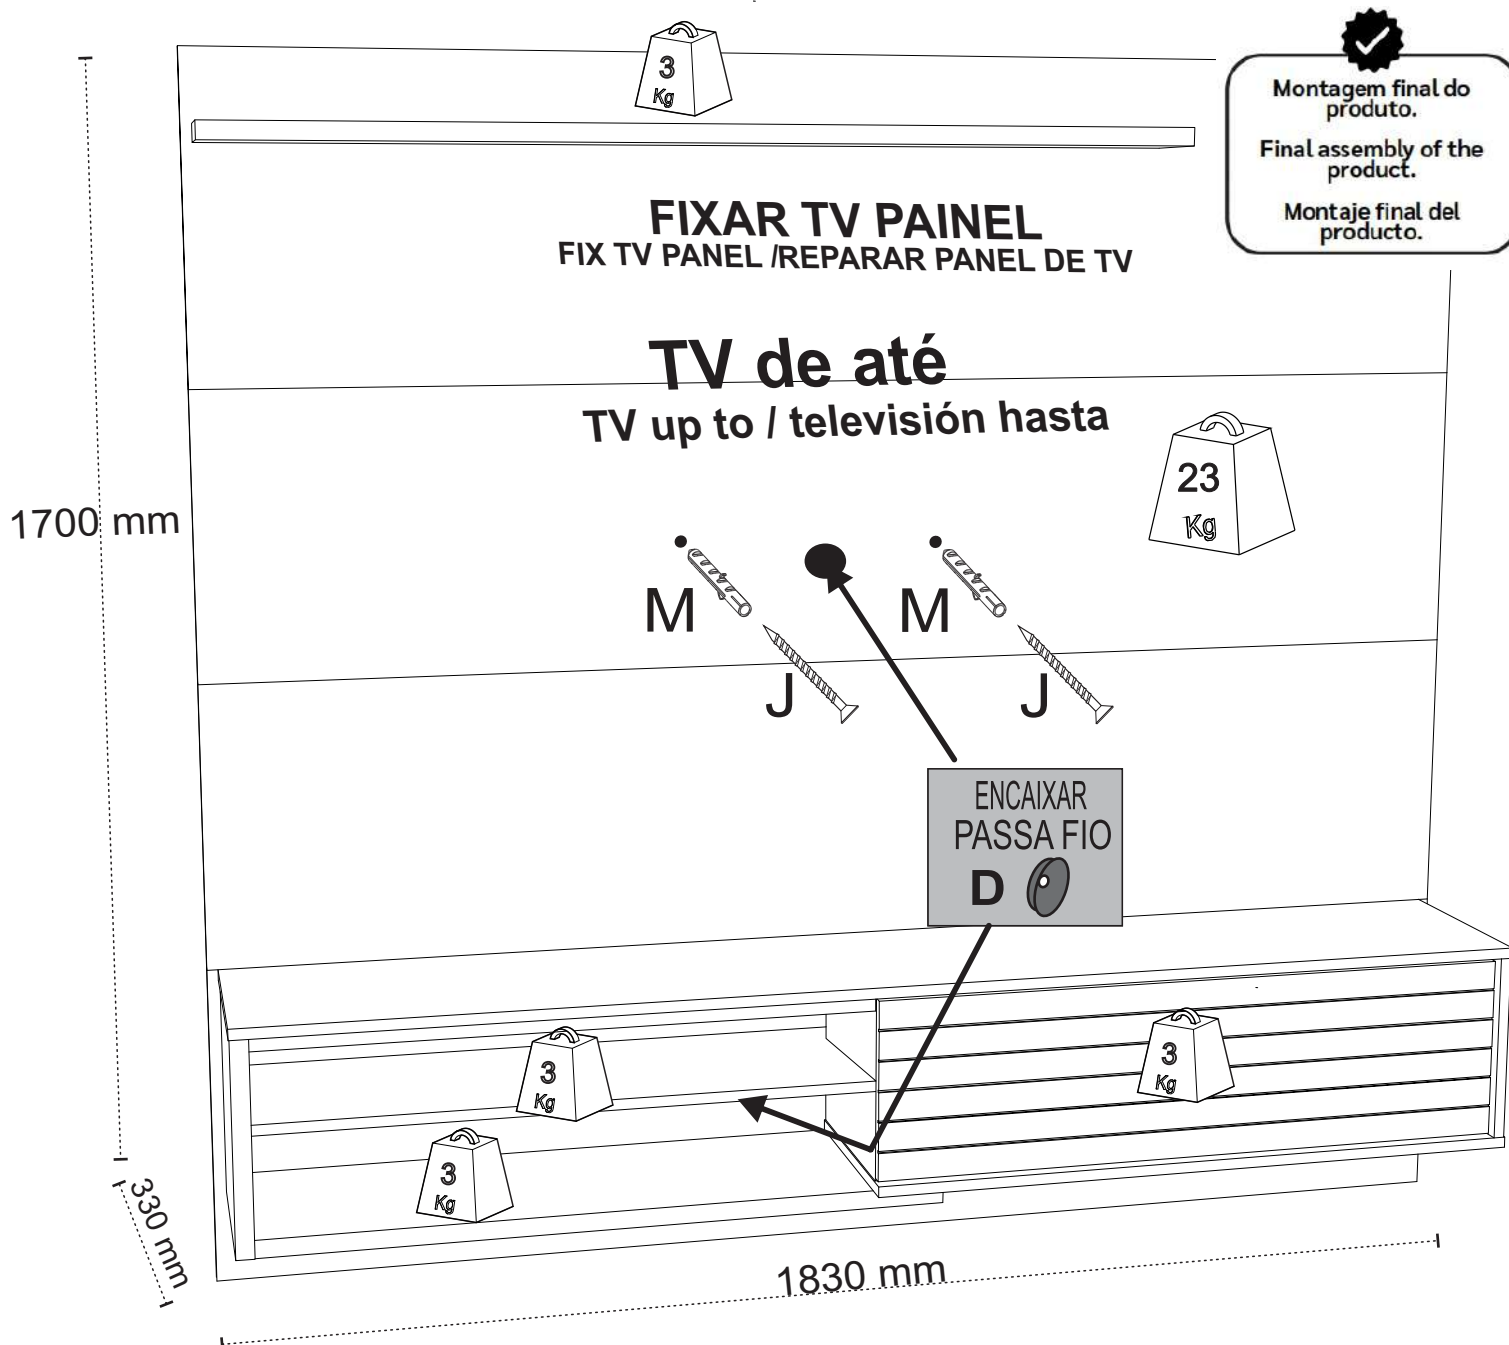

# MÖBLER

Rua floresta, nº08 - Jardim Santa Terezinha / Bela Vista do Paraíso - PR  
Fale conosco: (0\*\*43) 3242-8800 | Acesse nosso site: [mobler.ind.br](http://mobler.ind.br)

[mobler.br](https://www.instagram.com/mobler.br) [youtube.com/@MoblerMoveis](https://www.youtube.com/@MoblerMoveis)