


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

COMODA PRAGA 3 CAJONES + PUERTA ABATIBLE / PRAGA CHETS OF DRAWERS 3 DRAWERS + HINGED DOOR

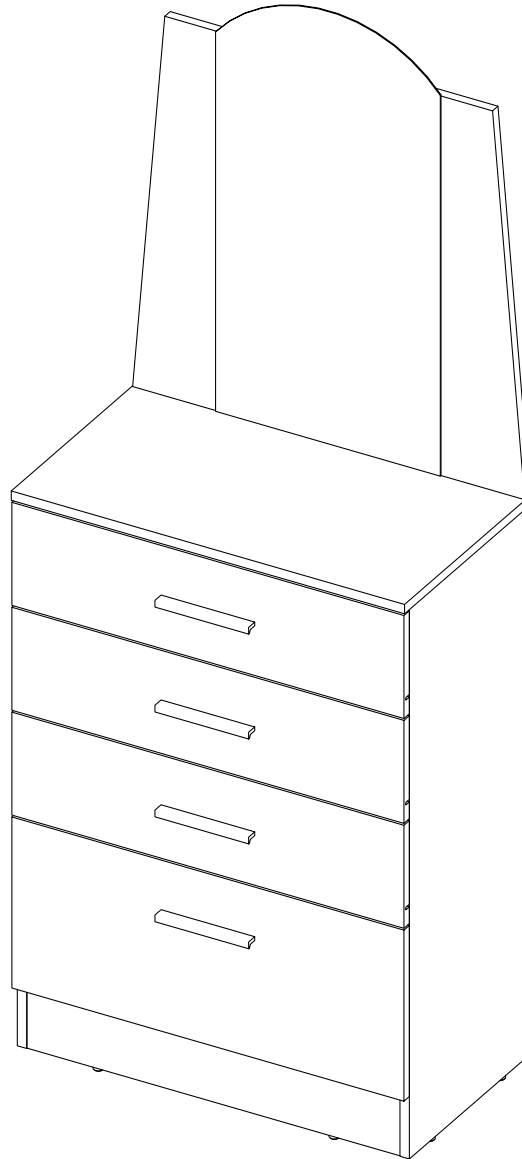

LOT N°

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

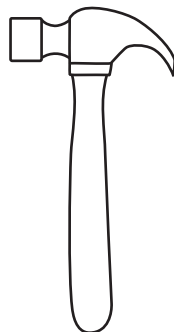


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

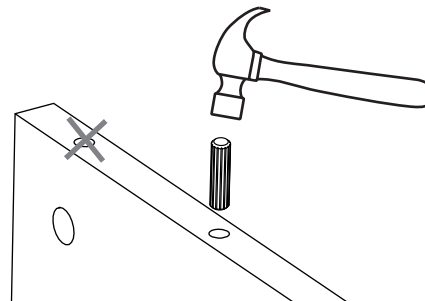


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.
2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.



Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt








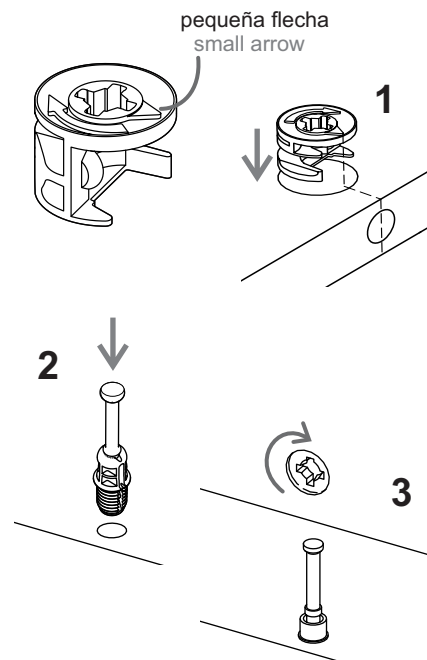


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.


2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

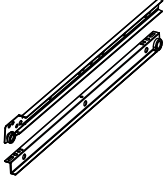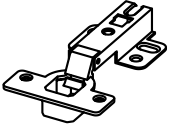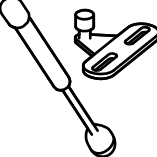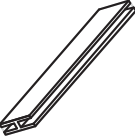			
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps Color 1
x18	x22	x22	x22
			
Puntilla / nail	Tornillo ensamble / Drywall screw	Deslizador Puntilla / Nail-on Glide	Chazo + Tornillo/ Wall anchor + screw
x18	x12	x6	x3
			
Manija / Handle	Rieles + tornillos / Slides + screws	Espejo + Dot's / Mirror + Dot's	Bisagra parche + tornillos / Full overlay hinge + screws
x4	x3	x1	x2
			
Brazo Declinador / Pneumatic arm	Perfil H / H Profile		
x1	x1		

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

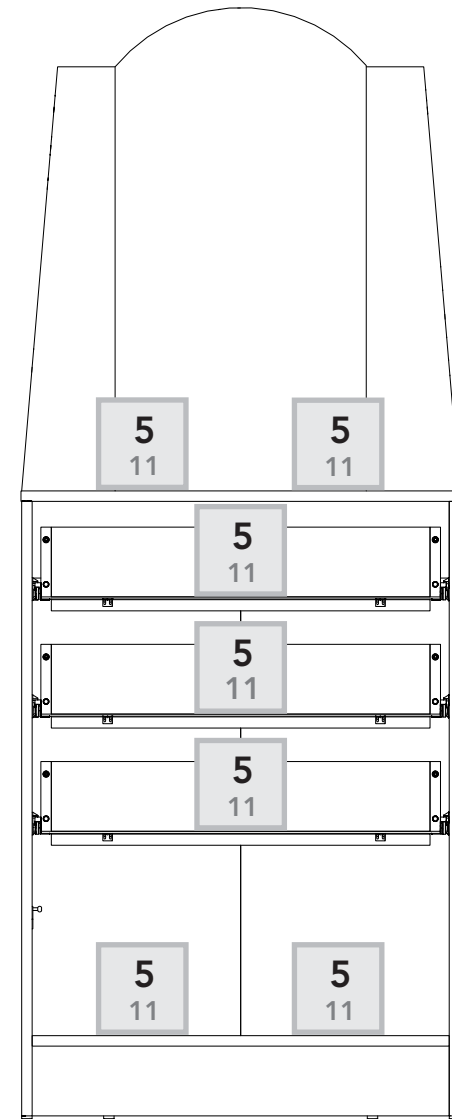


*Peso en Kg / Weight in Kg.

*Peso en Libras / Weight in Lb


Piezas de Armado / Assembly Parts

A - x1
B - x1
C - x1
D - x1
E - x1
F - x1
G - x1
H - x3
I - x3
J - x3
K - x3
L - x1
M - x2
N - x3

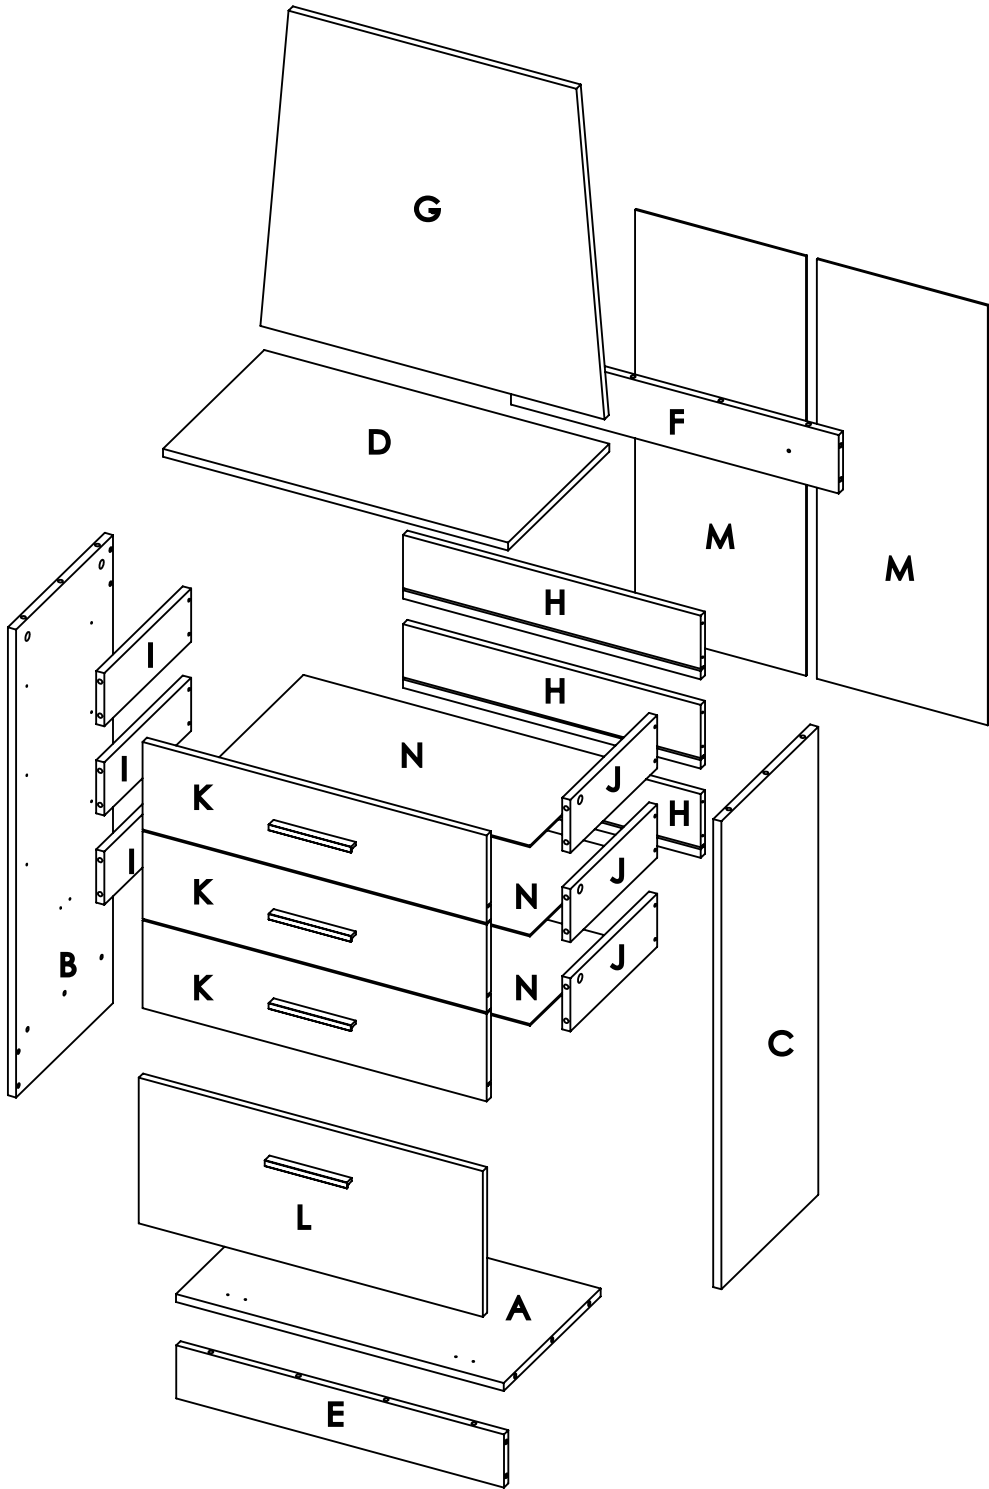


1


BISAGRA PARCHE

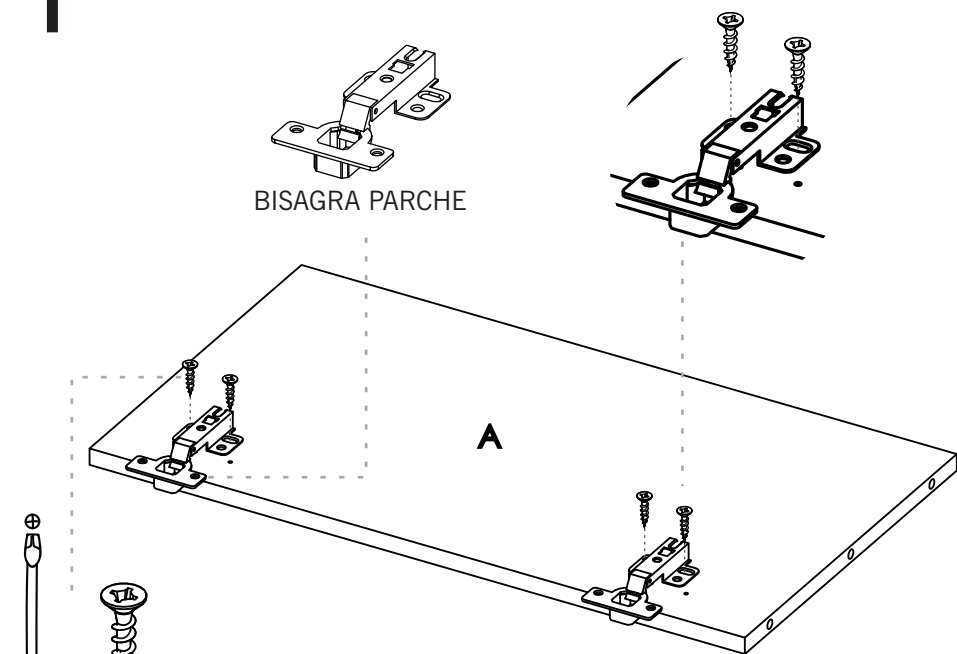


Voltear
Rotate

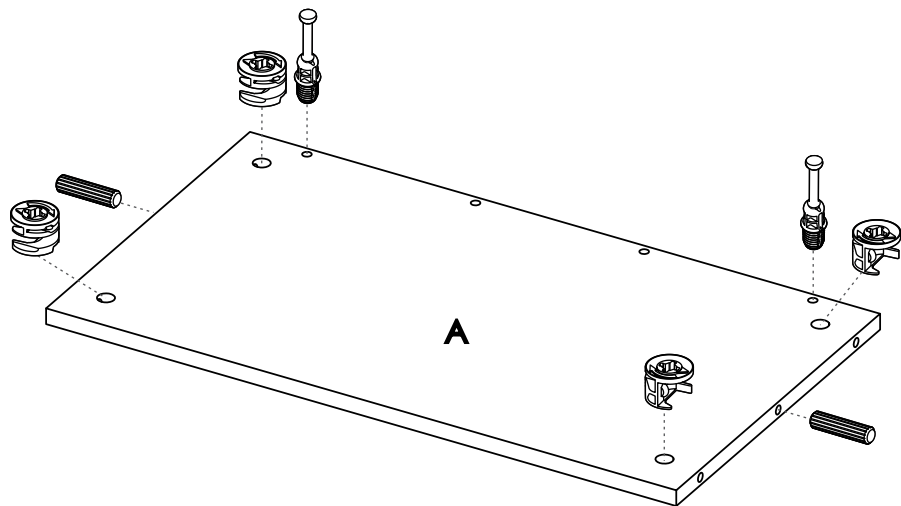



2

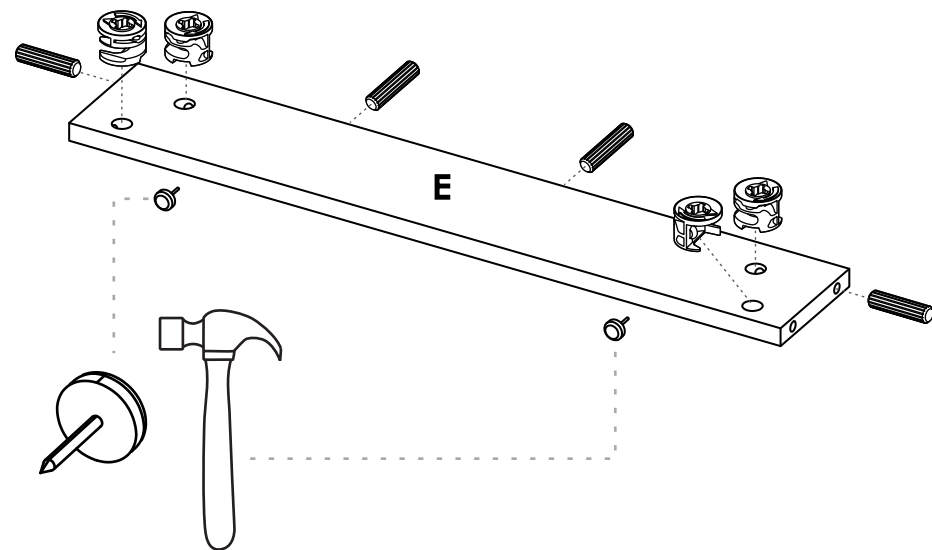


3

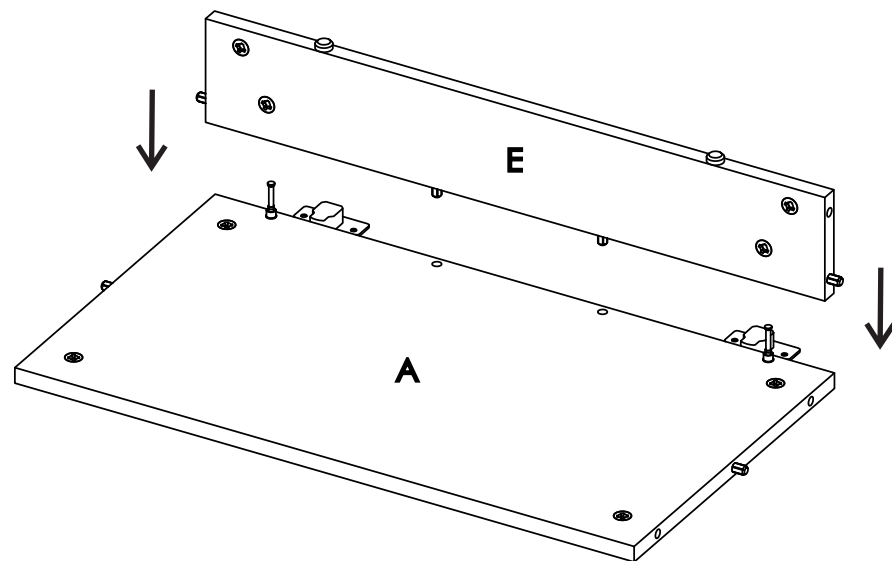


4

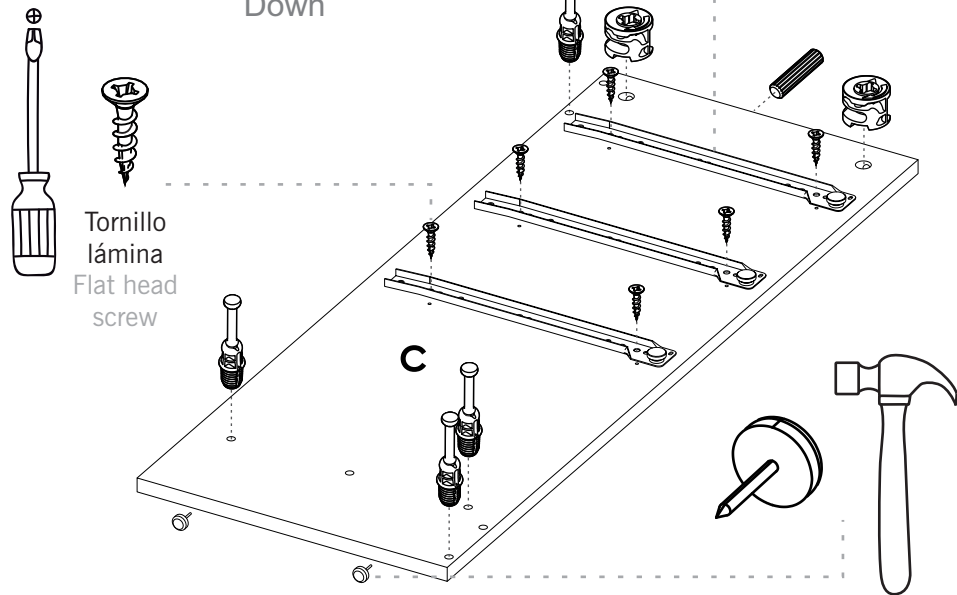


5

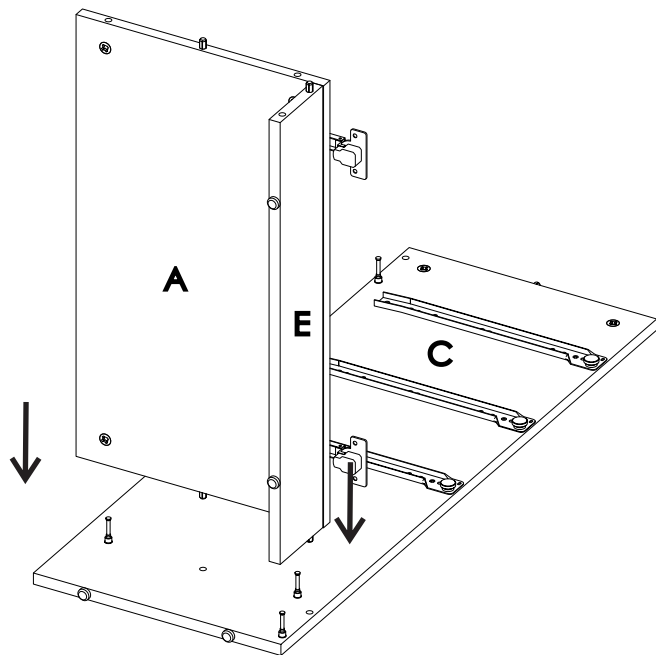

6

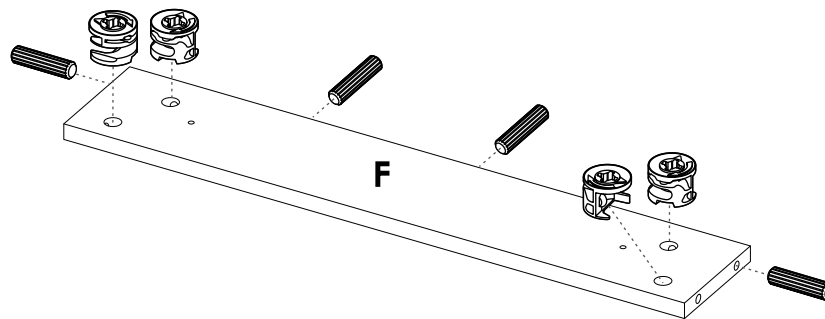


7

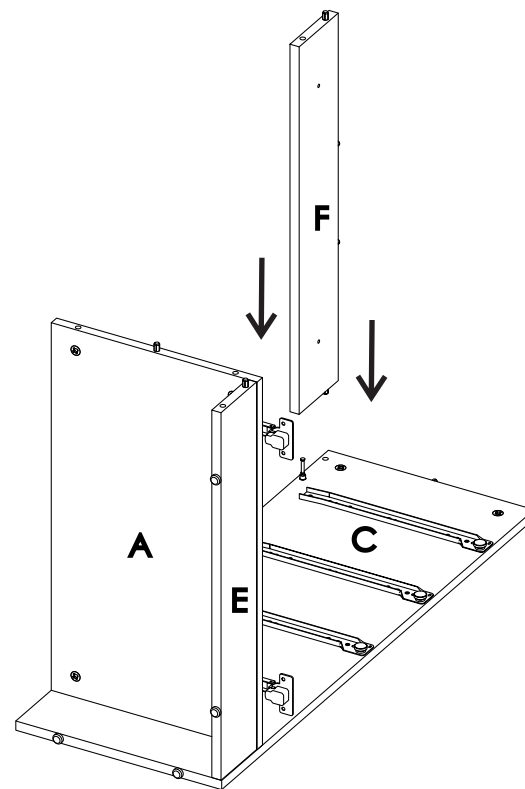


8


Frente /
Front




Abajo /
Down

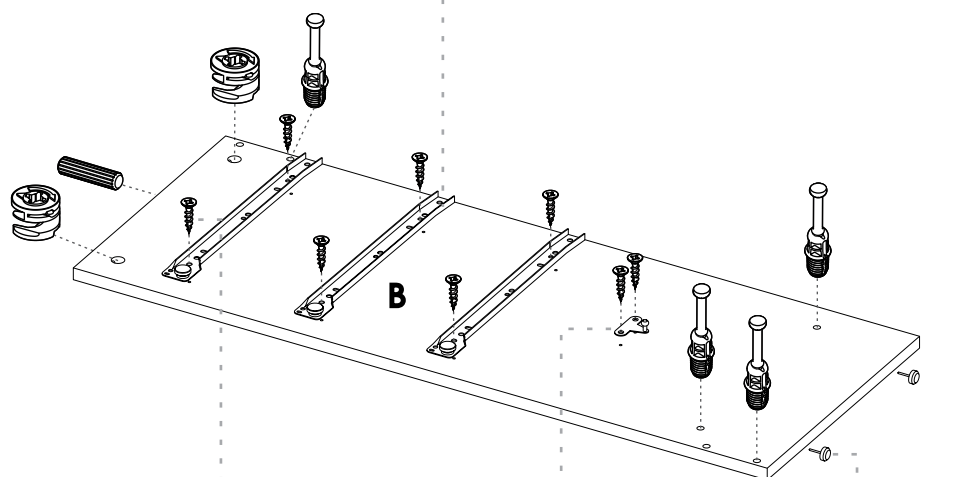


Tornillo lámina
Flat head
screw

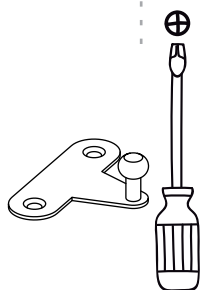


9

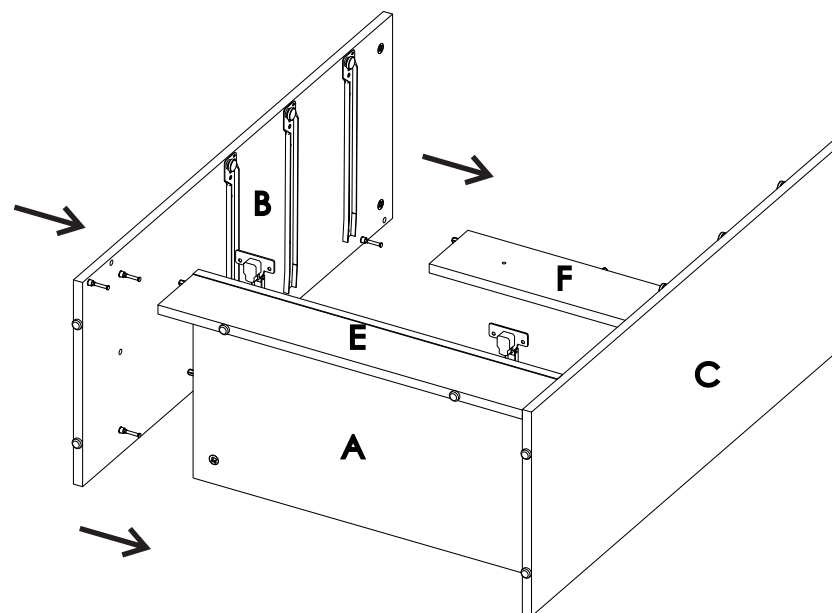

10

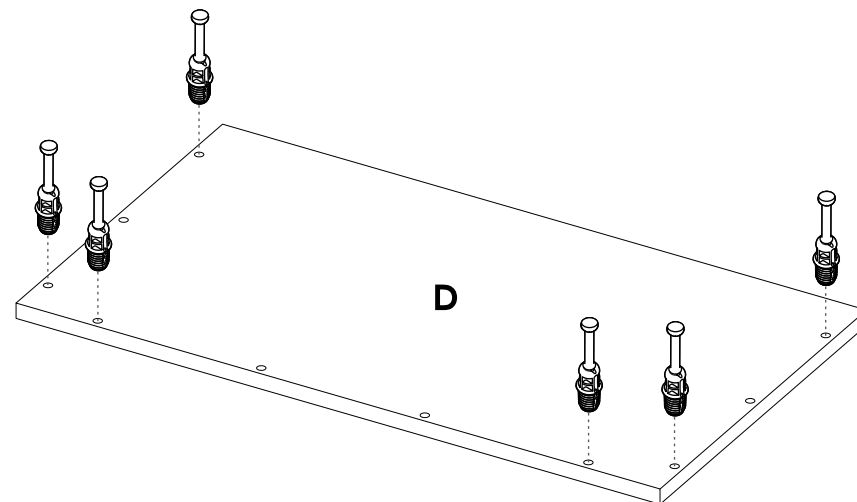

11

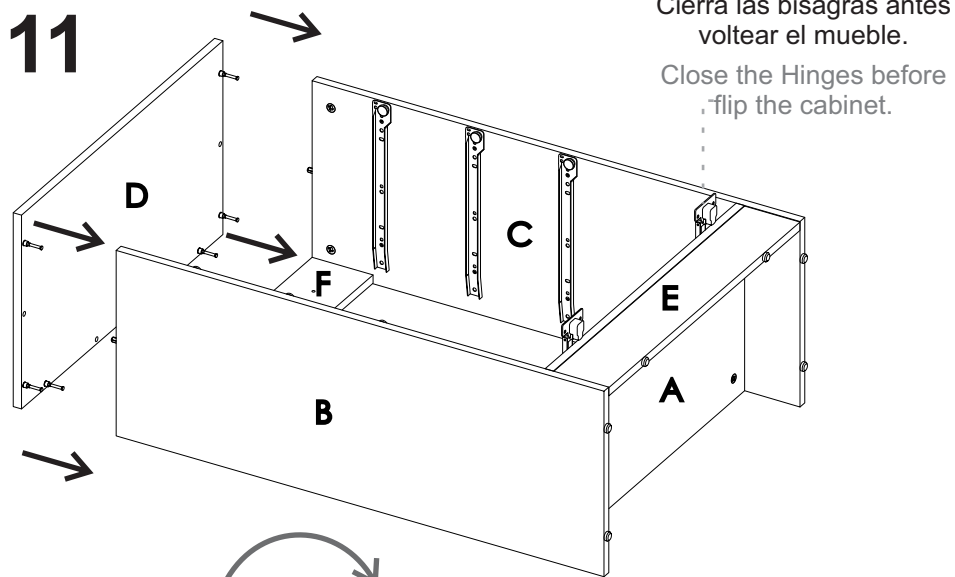


Cierra las bisagras antes
voltear el mueble.
Close the Hinges before
flip the cabinet.

Voltea el mueble
Turn over the cabinet

12

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

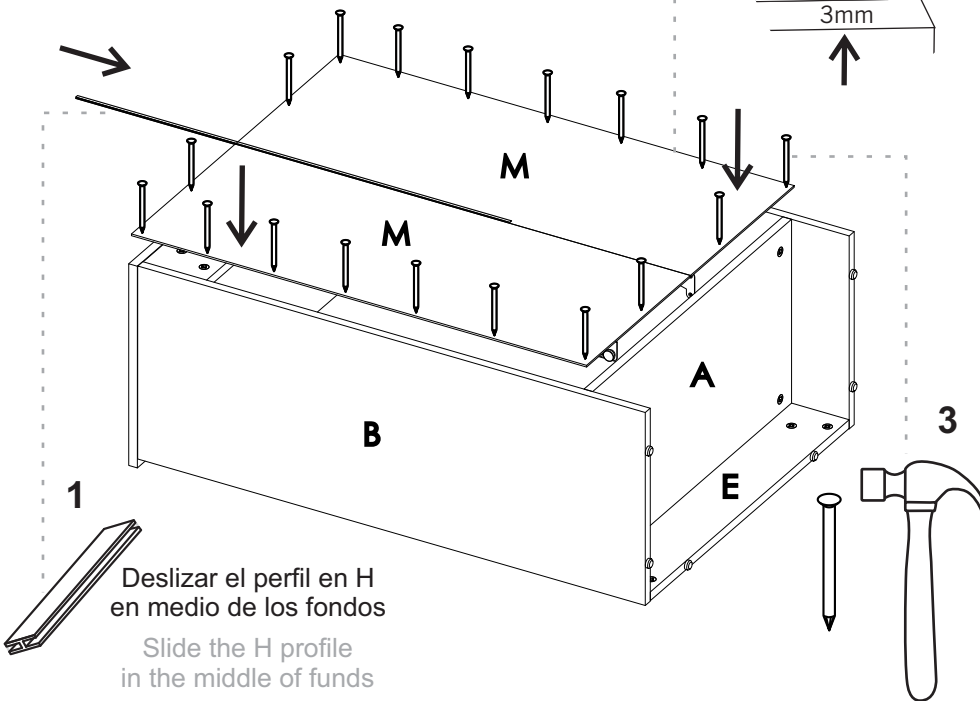


Deslizar el perfil en H
en medio de los fondos

Slide the H profile
in the middle of funds

13


Fija el mueble a la pared Fix your cabinet to the wall

- 1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the points shown below.
- 2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16".
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.
- 3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drillings.
- 4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.
Place the cabinet and secure it with the screws.

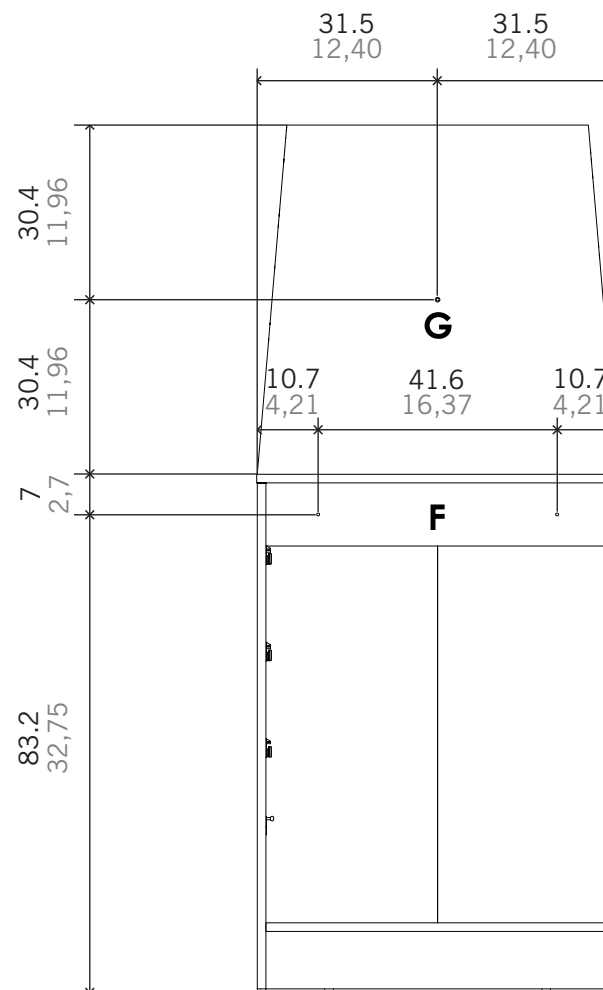


*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches


14 x3

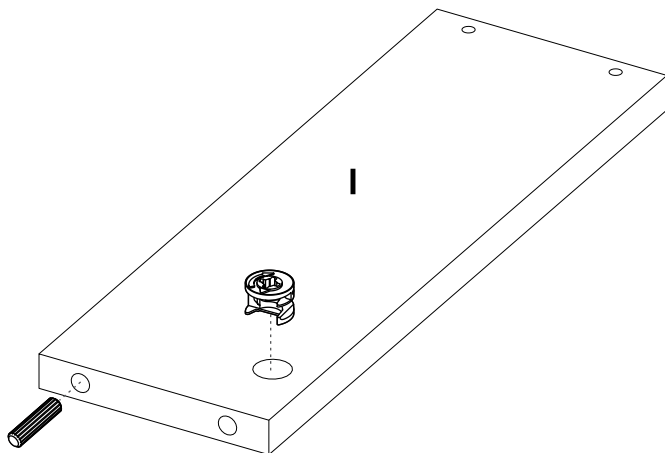


15 x3

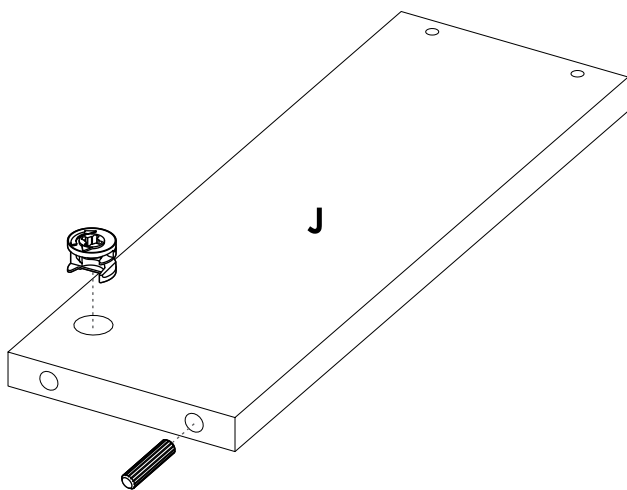


16 x3

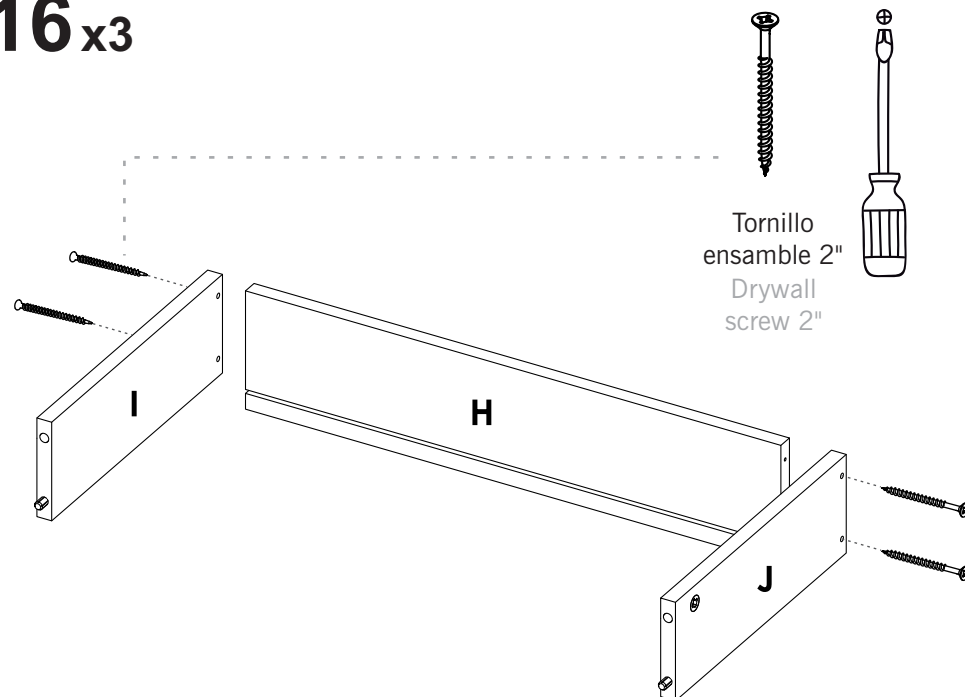

17 x3


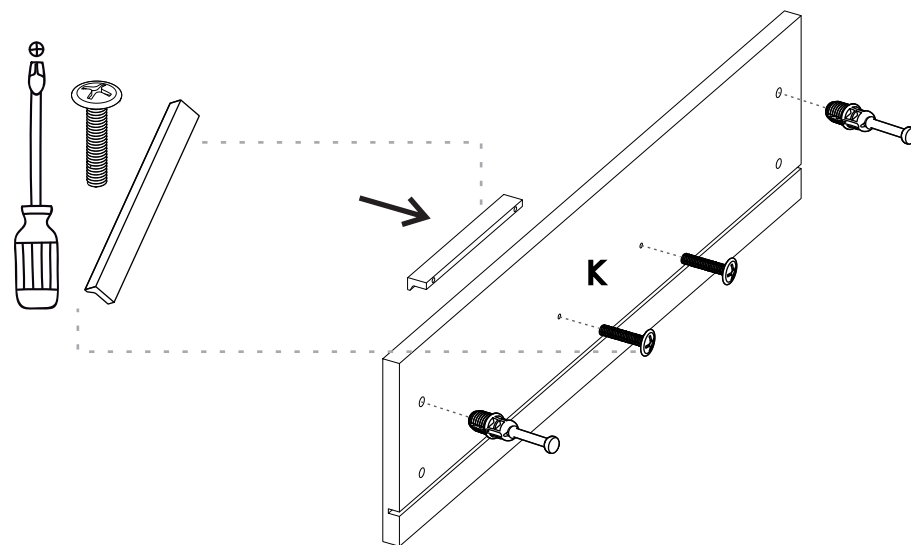


18 x3


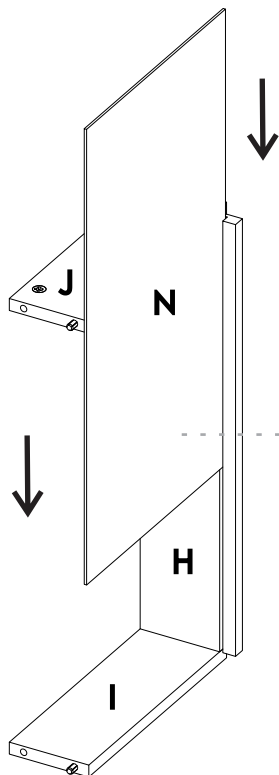


Desliza el fondo
dentro de las ranuras.
Slide the back panel
inside the grooves.

19 x3

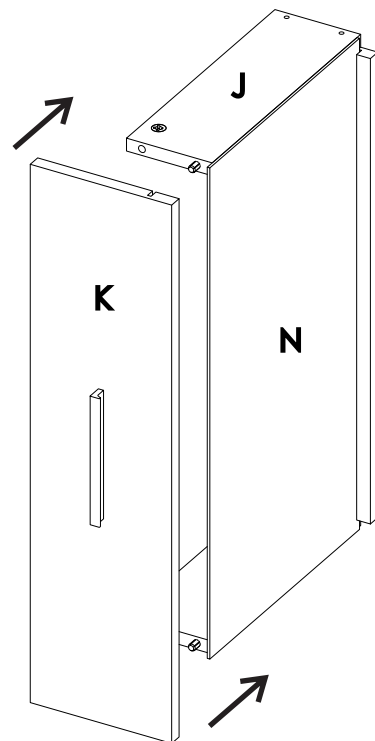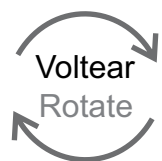


20 x3

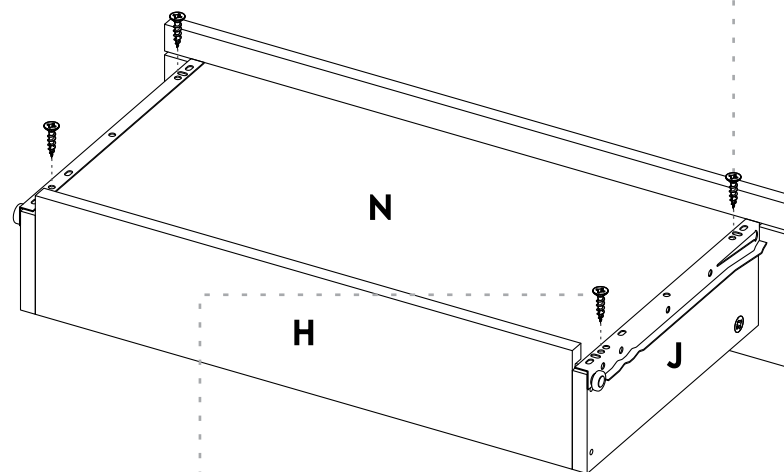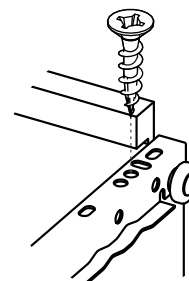

Tornillo
lámina
Flat head
screw


21

Desliza los cajones dentro del mueble.
Slide the drawers inside the cabinet.


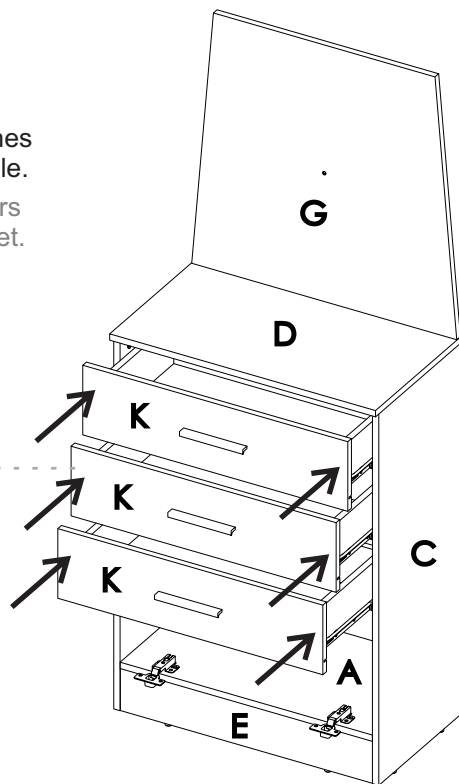


22


Limpiar bien la superficie y pegar el espejo sobre la pieza.
Do a right cleaning of the surface, the place the mirror on the piece.

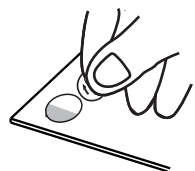


Espejo / Mirror

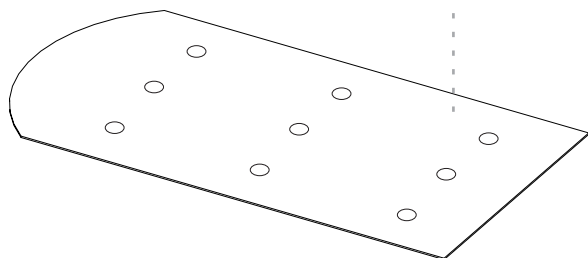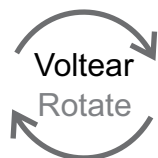

23

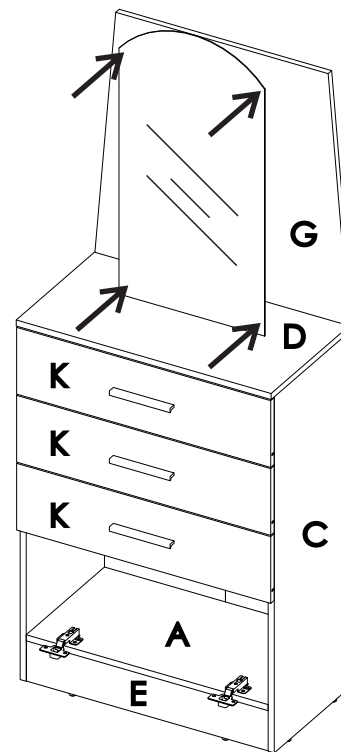


24

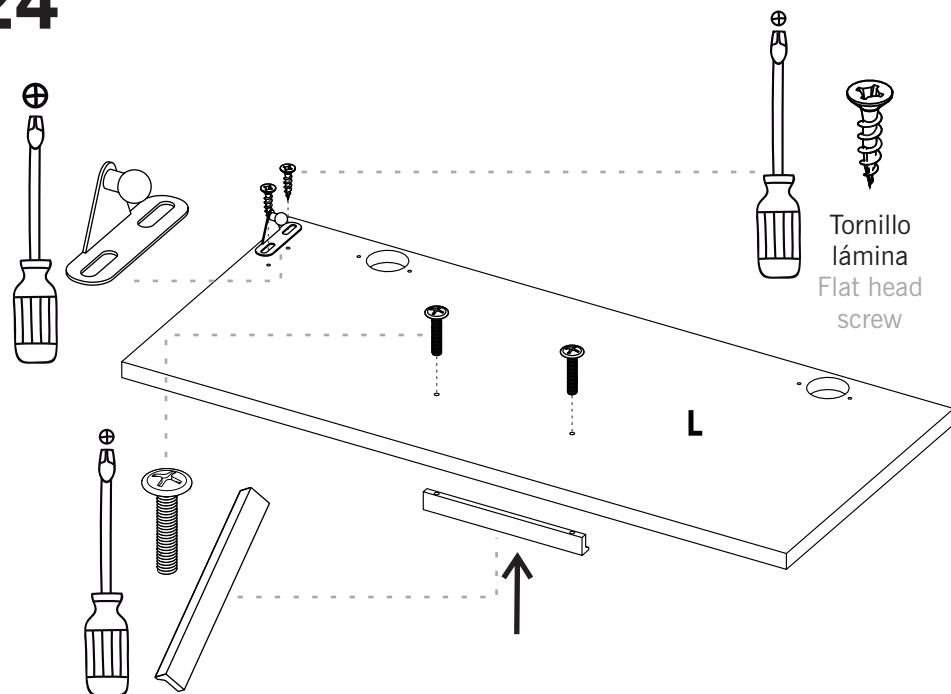

25


Instalación de la puerta Door Installation

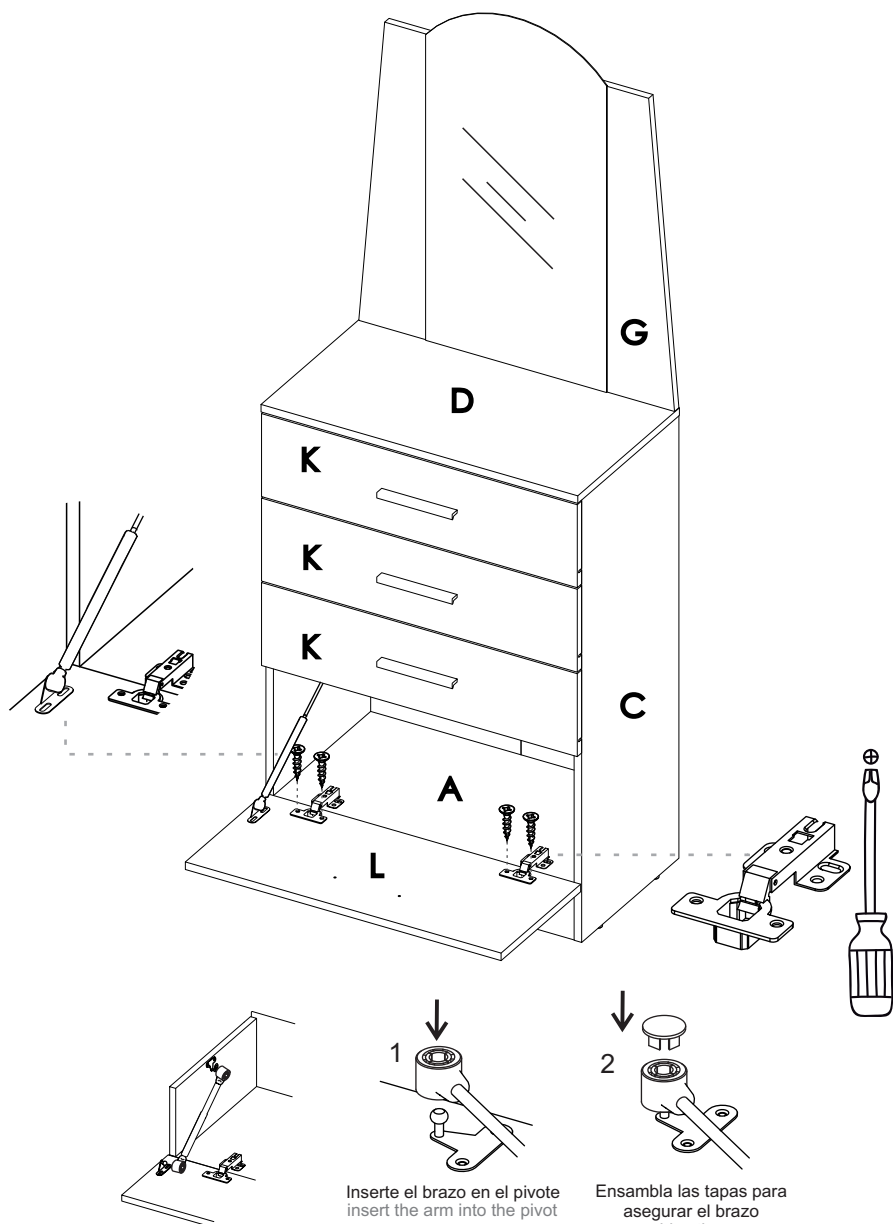

Seguir las instrucciones de ajuste de la siguiente pagina.
Follow the adjustment instructions on the next page.

26

Ajuste de las bisagras Hinge adjustment

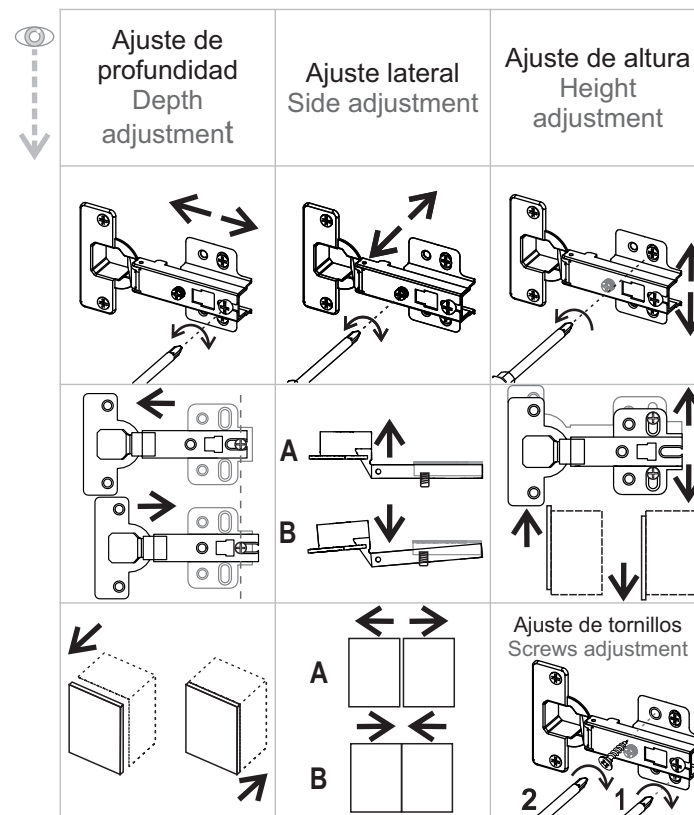

Usar los ajustes según la necesidad específica.
Use the settings according to the specific need.

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Bisagras/ Hinge



Tapas minifix/
Cover caps



Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.



Al terminar de armar, despegue las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.