


kappesberg

Manual de montagem

Instrucciones de montaje / Assembly instructions

BAM016

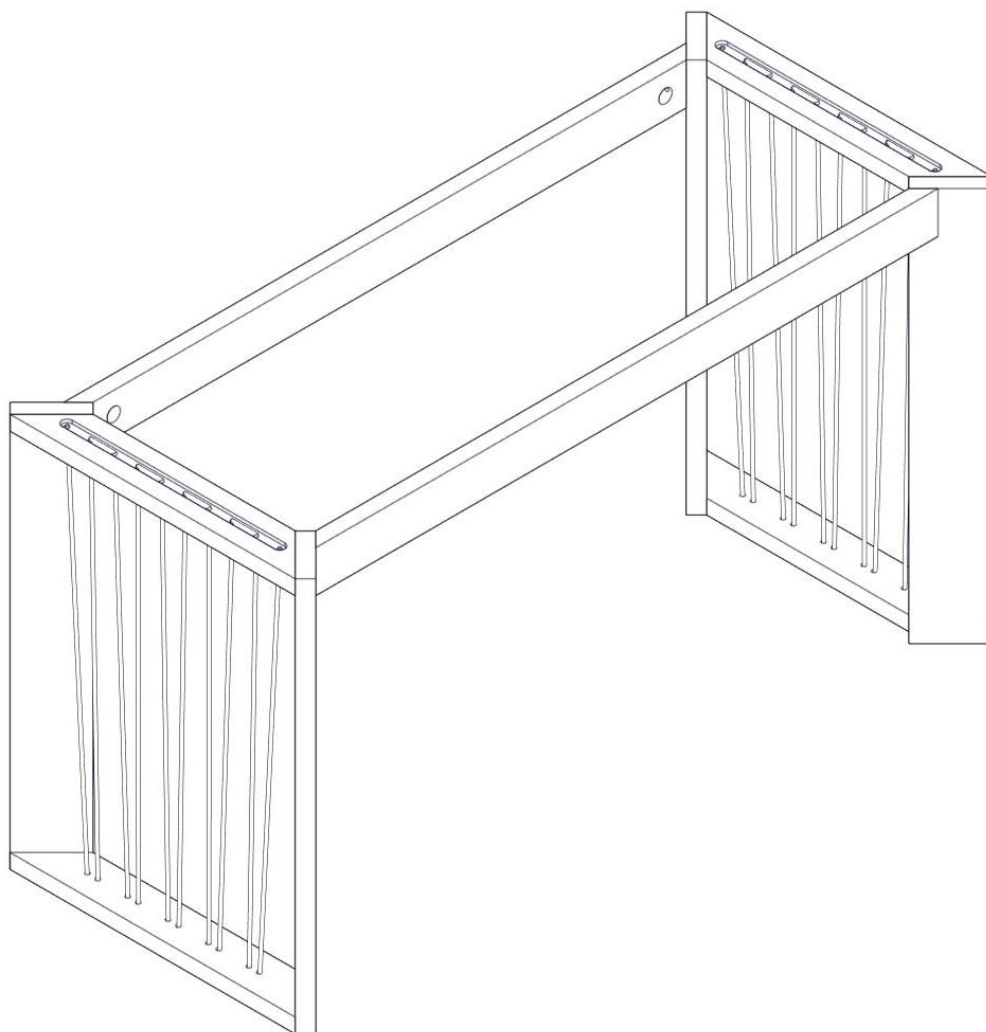

Imagens meramente ilustrativas

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:

Dudas? Ponerse em contacto:


Doubts? Get in touch:

+55 51 2500 7800 | www.kappesberg.com.br

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.


The assembly must be done by 2 people.

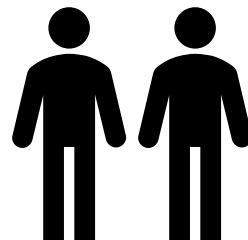

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.


Tools needed to assemble the furniture.

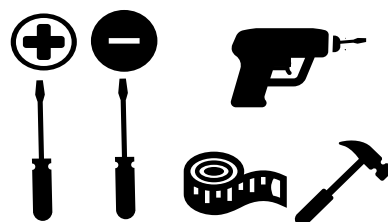

Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

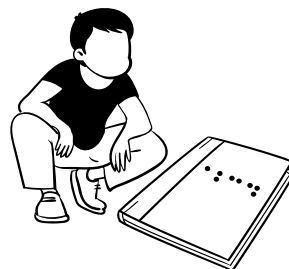

Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:


Fone: +55 51 2500 7800

www.kappesberg.com.br



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
PARTS IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P106220	SARRAFO LATERAL MAIOR	LASTRE LATERAL	SIDE BALLAST	1200 x 80 x 28 mm	47.24 x 3.15 x 1.10 in
2	P106314	CONJUNTO MONTAGEM	MÁS GRANDE	ASSEMBLY KIT	134 x 59 x 76 mm	5.31 x 2.32 x 2.99 in



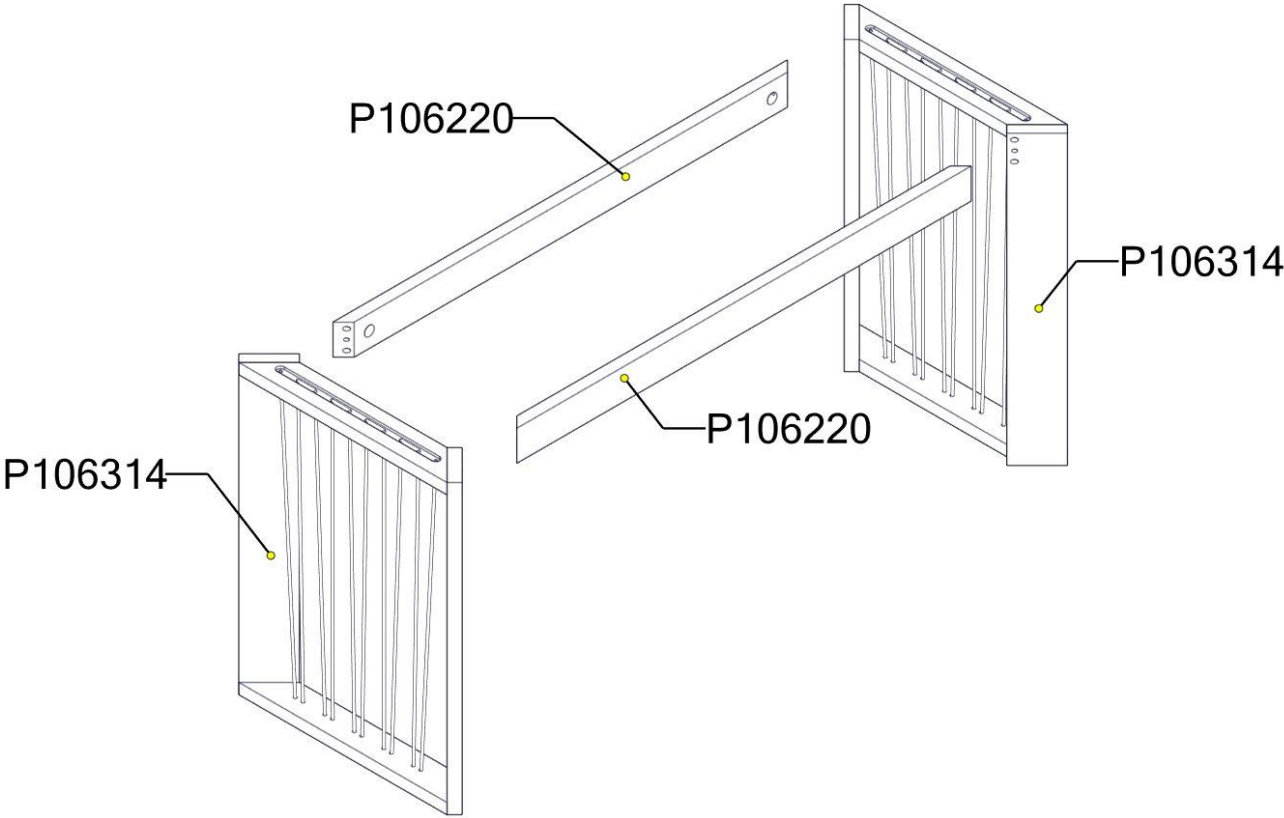


IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.




Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.


	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	4	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	4	004164	PORCA ELIPTICA MEIA LUA P/ ROSCA 1/4	PORCA ELIPTICA MEIA LUA P/ ROSCA 1/4	PORCA ELIPTICA MEIA LUA P/ ROSCA 1/4
	16	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	4	010101	SAPATA REGULAVEL 1/4 X 10 NIQUELADA	PLACA AJUSTABLE 1/4 X 10 NÍQUELADA	ADJUSTABLE PAD 1/4 X 10 NICKEL-PLATED
	4	040587	P.ESTRUTURAL 1/4 X 80 CAB. 13 ALLEN ZP	TORNILLO 1/4 X 80	SCREW 1/4 X 80
	1	048803	CHAVE ALLEN 4MM	LLAVE ALLEN DE 4MM	4MM ALLEN KEY
	8	069083	CAVILHAS DE MADEIRA 10X50	TARUGO	DOWEL
	1	074319	COLA SACHE	SOBRE DE COLA	GLUE

PASSO / PASO / STEP 1



Cód.	Qtde.
069083	8

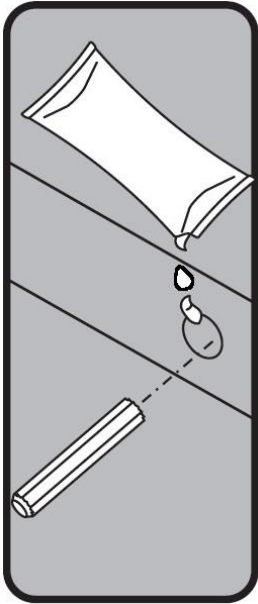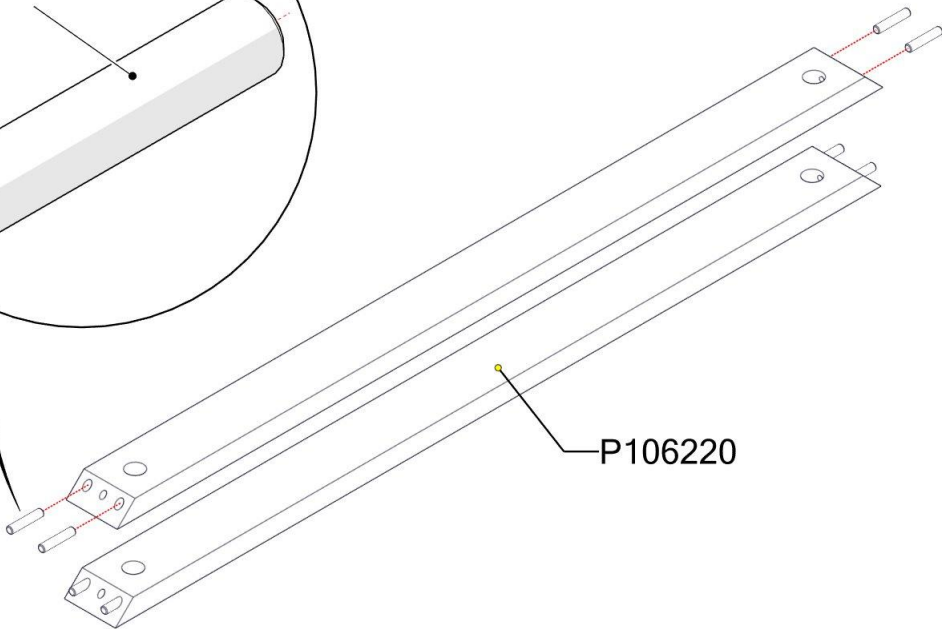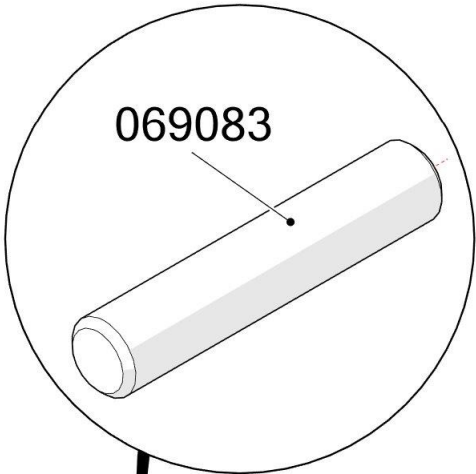


PASSO / PASO / STEP 2

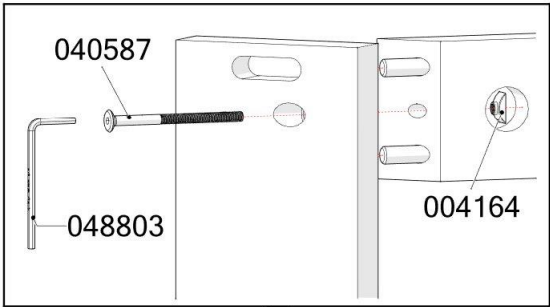



Cód.	Qtde.
004164	2
040587	2
048803	1

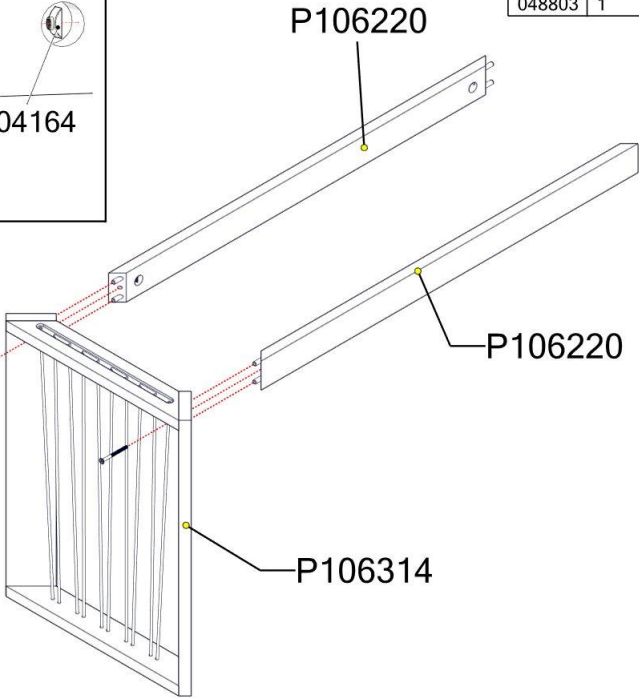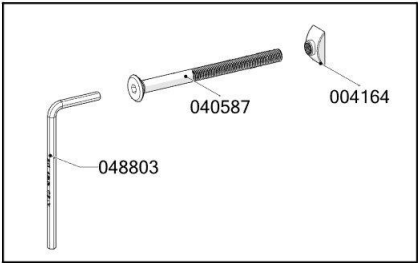


PASSO / PASO / STEP 3

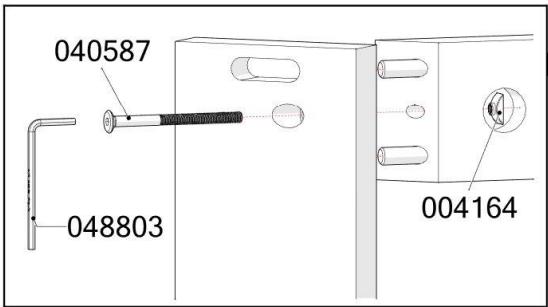


Cód.	Qtde.
004164	2
040587	2
048803	1

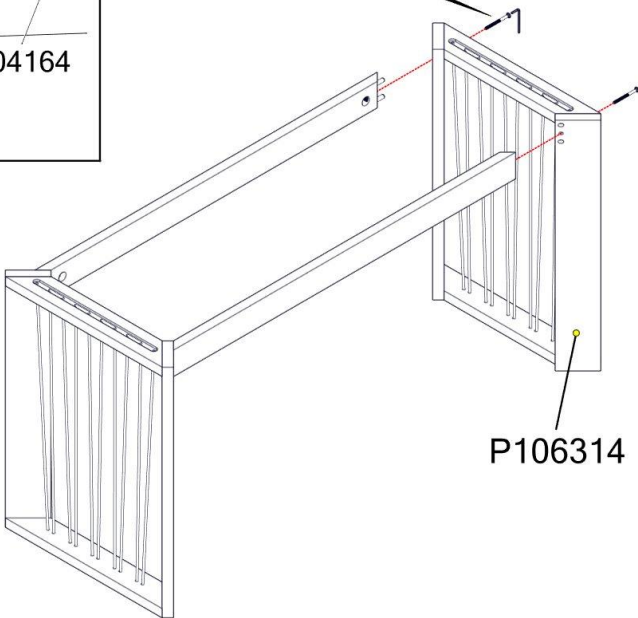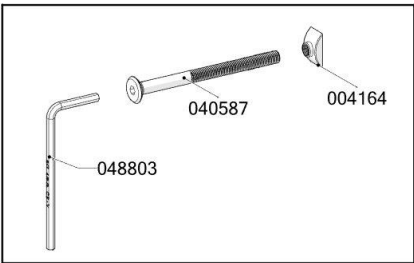


PASSO / PASO / STEP 4

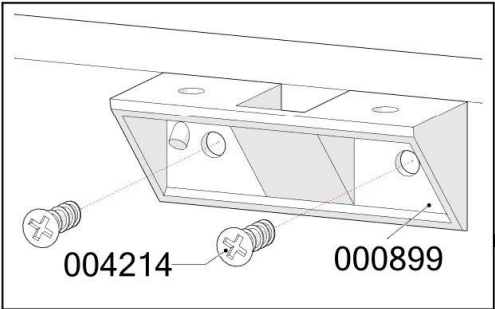


Cód.	Qtde.
000899	4
004214	8

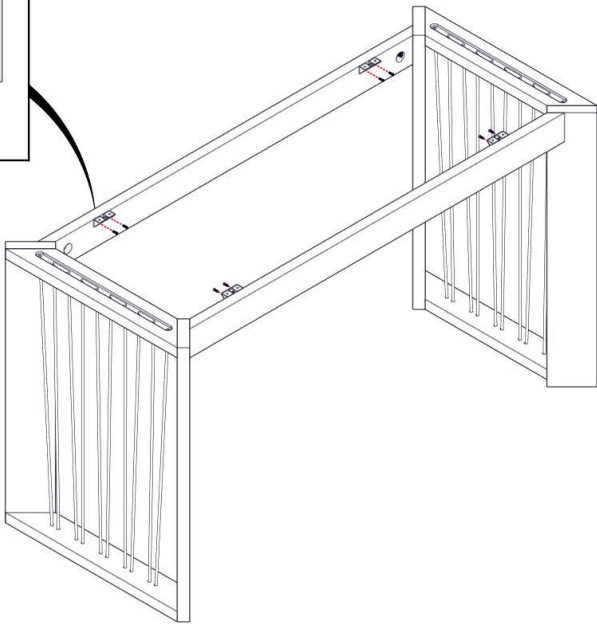


PASSO / PASO / STEP 5

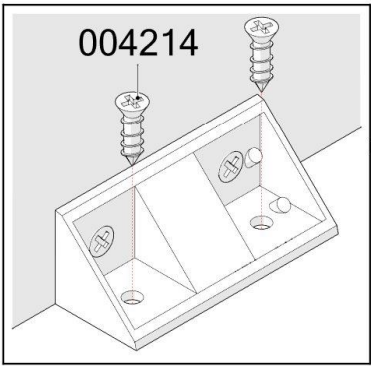


Cód.	Qtde.
004214	8

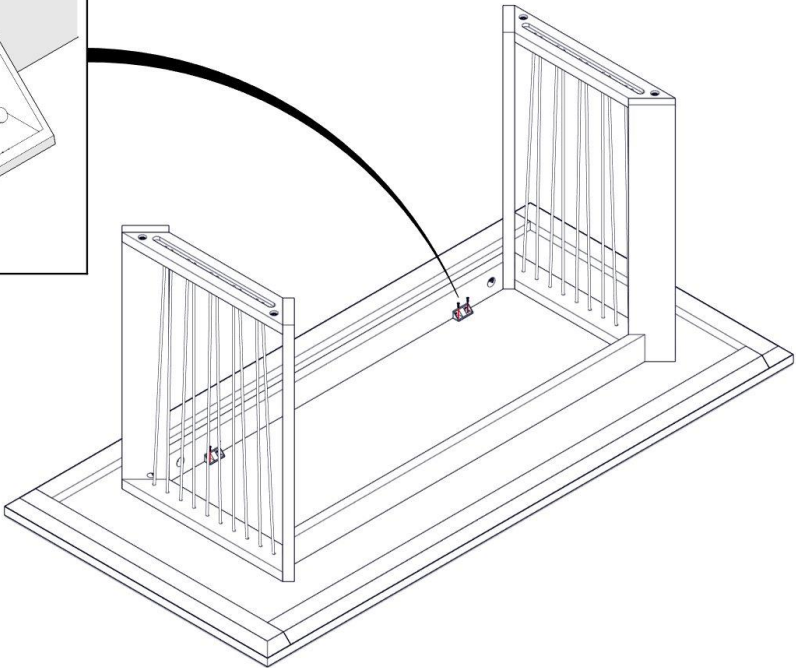

PASSO / PASO / STEP 6

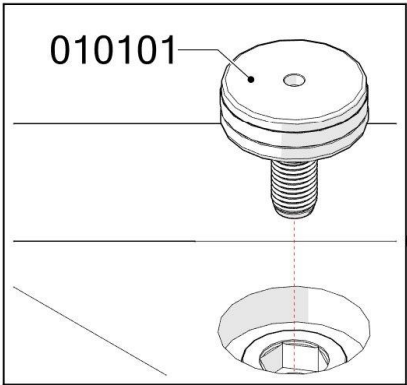

Cód.	Qtde.
010101	4

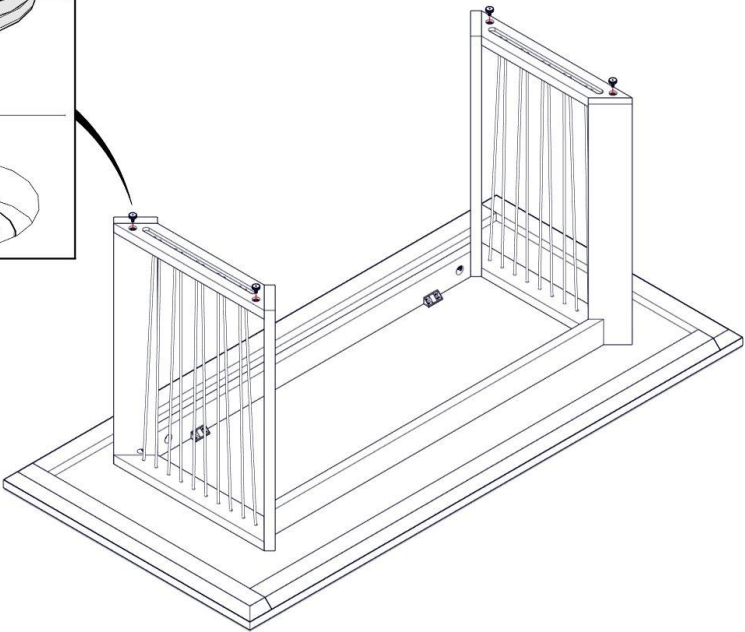

MANUAL DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lista de peças / Lista de piezas / List of pieces								
Código/ Código/ Code	Descrição	Descripción	Description	Quantidade/ Cantidad/ Amount	Comprimento/ Longitud/ Length (mm)	Largura/ Ancho/ Width (mm)	Espessura/ Espesor/ Thickness (mm)	Caixa/ Caja/ Box
01	Tampo	Tapa del mesa	Table top	1	1700	900	25	A
FRV4=85081	Vidro Bronze	Vidrio	Glass	1	1698	898	4	A
OWV8=85079	Vidro Off White	Vidrio	Glass	1	1698	898	4	A
PRFV7=85080	Vidro Preto	Vidrio	Glass	1	1698	898	4	A


GARANTIA / GARANTÍA / WARRANTY:
90 dias para defeitos de fabricação.

90 días a defectos de fabricación.

90 days for manufacturing defects.

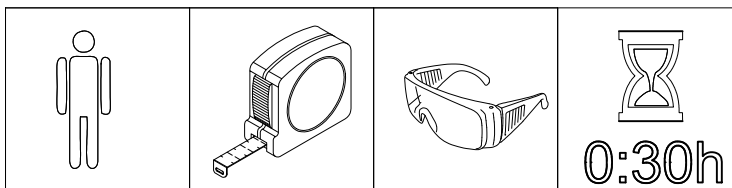

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS / HERRAMIENTAS NECESARIAS / TOOLS REQUIRED:

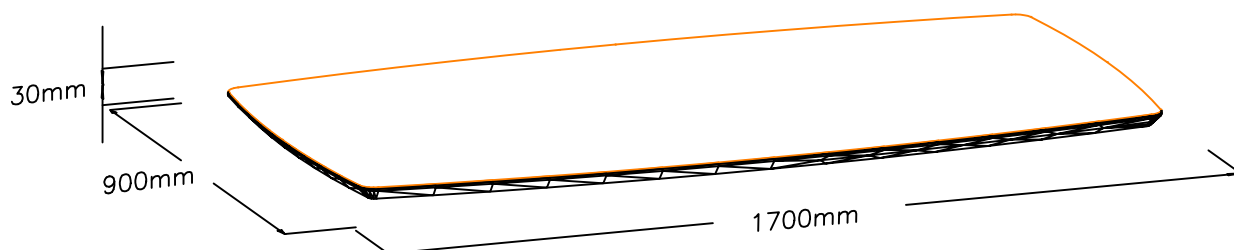

ATENÇÃO / PRECAUCIÓN / ATTENTION:


- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-lo.
 - 1 – Lea cuidadosamente todo el manual antes de comenzar el montaje.
 - 2 – La instalación debe hacerse sobre una superficie plana y limpia.
 - 3 – Recomenda ser utilizado para empaquetar móvil a la línea y tierra y por lo tanto dañar ellos.
- 1 – Read the entire manual carefully before starting the furniture assembly.
- 2 – The assembly must be done on a flat and clean surface.
- 3 – It is recommended to use the packaging of the furniture to cover the floor and thus not to damage them.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN / CLEANLINESS AND CONSERVATION:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

La unidad de limpieza se debe realizar con el uso de paño humedecido con agua y puede contener una pequeña cantidad de alcohol. No utilice productos abrasivos.

The furniture should be cleaned with a cloth dampened with water and may contain a small amount of alcohol. Do not use abrasive products.

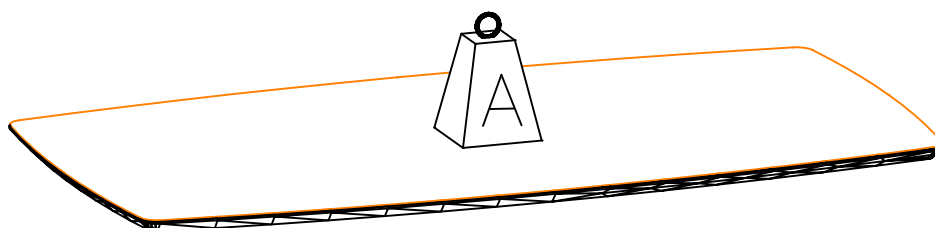

Carga Suportável / Peso soportado / Weight supported

- Peso máximo de carga ilustrado no desenho ao lado distribuídos de maneira uniforme.
- Peso máximo de carga ilustrado en el dibujo distribuidos de manera uniforme.
- Maximum load weight illustrated in the drawing distributed from uniform way.

	Kg	lb
A	90	198.41lb

kappesberg


Manual de montagem

Instrucciones de montaje / Assembly instructions

2CMM001CA

2CMM009CA

2CMM003CA

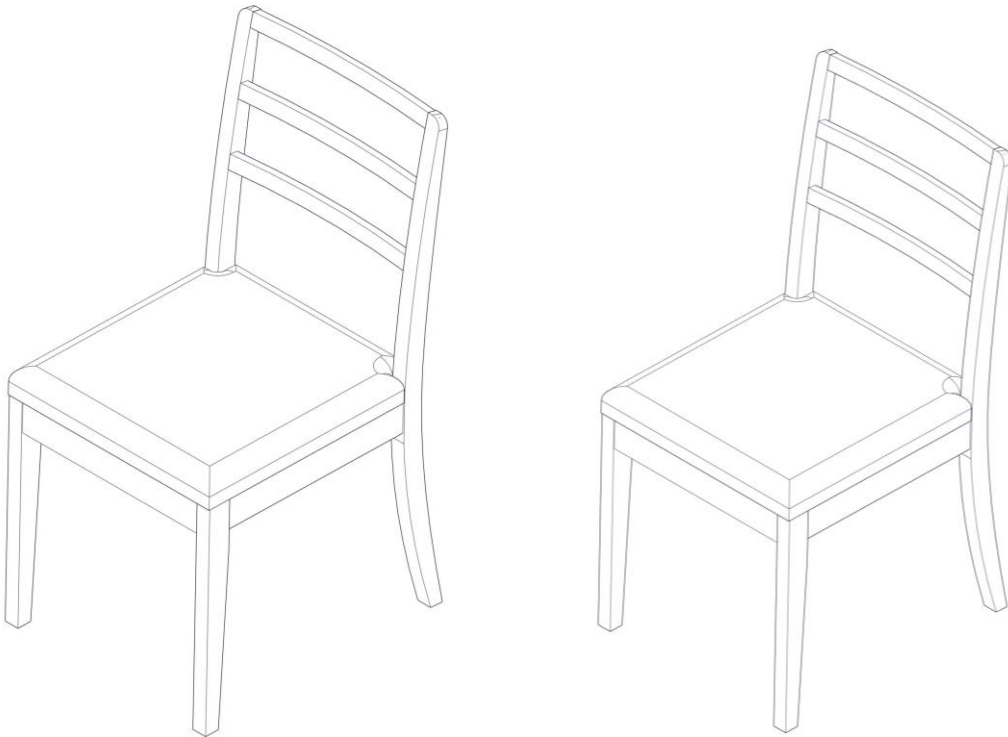

Imagens meramente ilustrativas

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:

Dudas? Ponerse em contacto:


Doubts? Get in touch:

+55 51 2500 7800 | www.kappesberg.com.br

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.


The assembly must be done by 2 people.

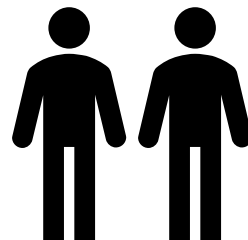

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.

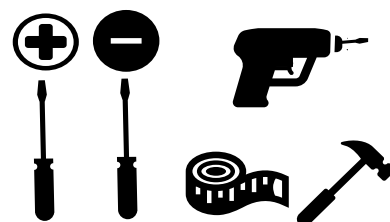

Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: +55 51 2500 7800


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.


Assemble the furniture on a clean, flat surface.

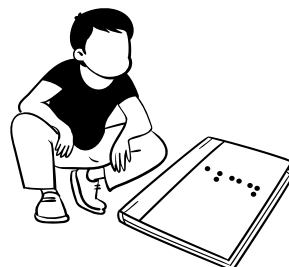

kappesberg

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
PARTS IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO/CODE	DESCRIPCION	DESCRIPTION
01	Encosto	Respaldo	Backrest
02	Pés frontais	Pies delanteros	Front feet
03	Assento	Asiento	Seat

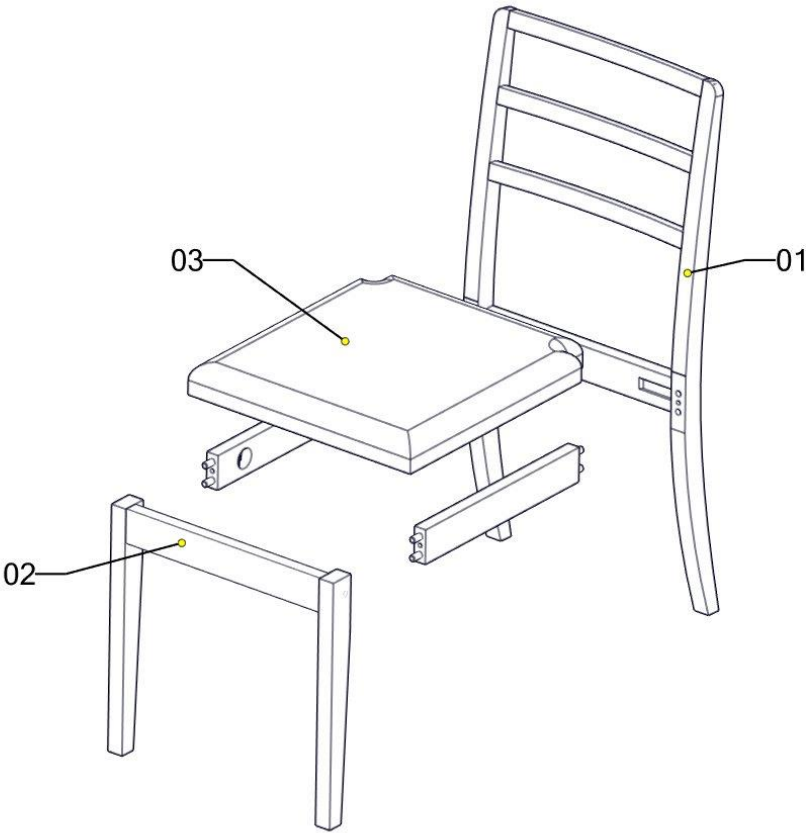




2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES


NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.


NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	6	899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	24	5256	P.CHATO 4,0 X 20 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	8	19959	PORCA SEX. 1/4" CHV 7/16 ZINCADA BRANCA (COD. 0903153411)	TUERCA 1/4"	NUT 1/4"
	8	50684	HASTE 90 MM ROSCA 1/4 (ZINCO BRANCO)	VARILLA CON ROSCA	ROD WITH THREAD
	8	50685	PORCA CILINDRICA 10 X 20 MM ROS. 1/4 (R) (ZINCO BRANCO)	TUERCA CILÍNDRICA 10 X 20 MM ROSCA 1/4 (R) (ZINCADO BLANCO)	CYLINDRICAL NUT 10 X 20 MM THREAD 1/4 (R) (WHITE ZINC)
	8	50686	ARRUELA MEIA LUA (SEM ACABAMENTO)	FIJACIÓN MEDIA LUNA	FIXING HALF MOON
	1	50693	CHAVE BOCA P/ ACESSORIOS ZB/BC	LLAVE DE BOCA	SPANNER
	2	74319	COLA SACHE 20GRAMAS FRANK TB50	SOBRE DE COLA	GLUE




É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA A
APLICAÇÃO DE COLA NA
FACE DAS PEÇAS E NAS
CAVILHAS, PARA
MELHOR FIXAÇÃO DOS
PÉS.

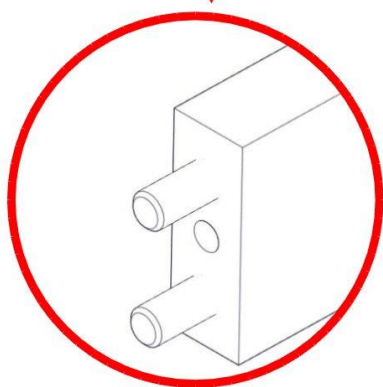

CADEIRA 01-03 P102001

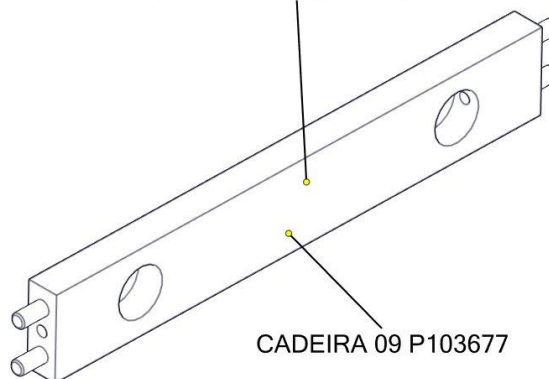


CADEIRA 09 P103677

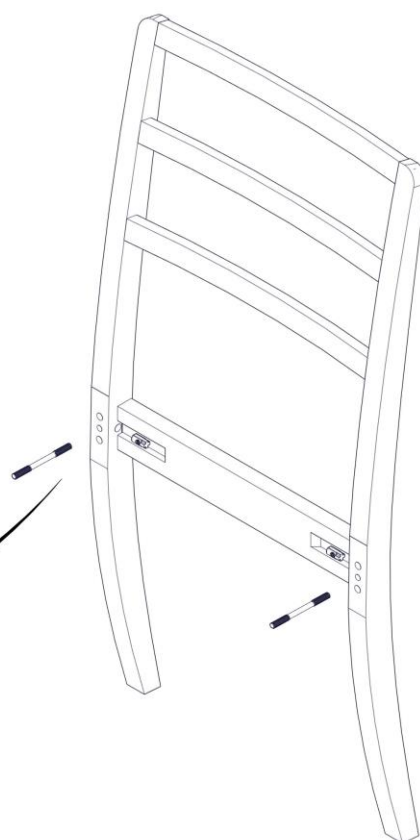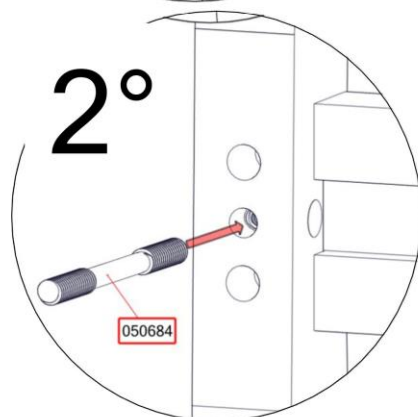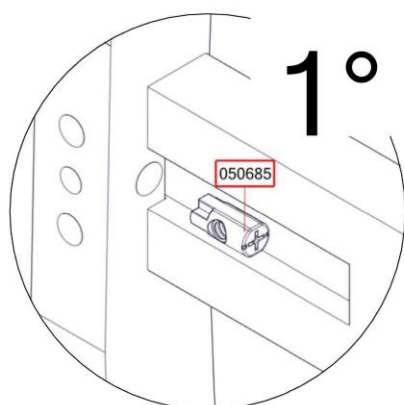


2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA

PASSO / PASO / STEP 3

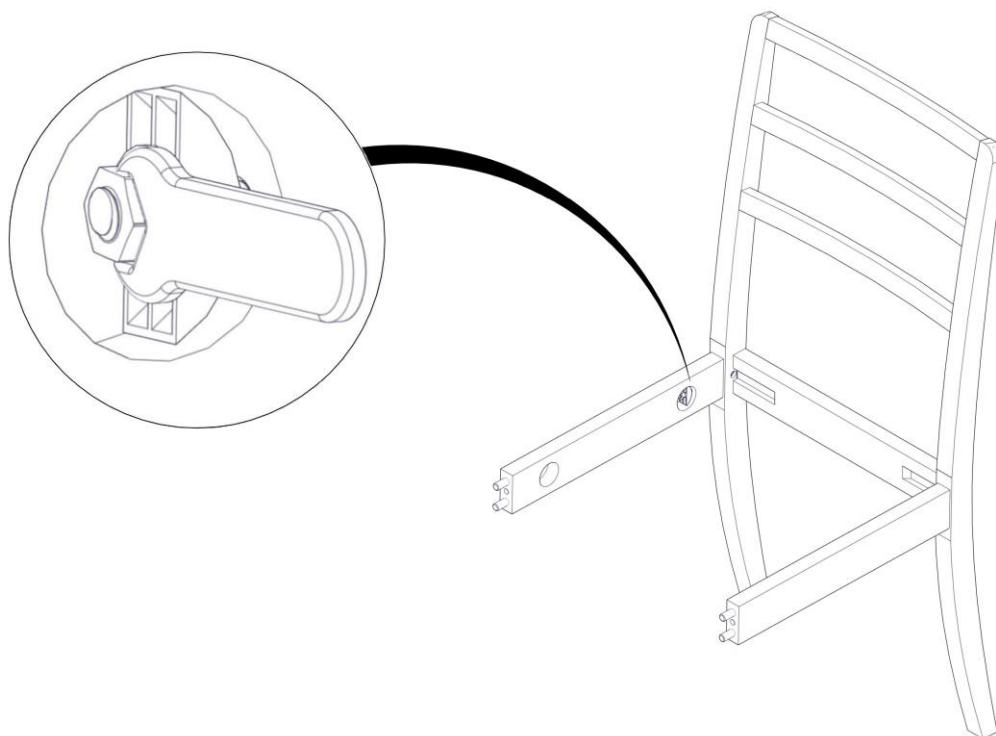


PASSO / PASO / STEP 4

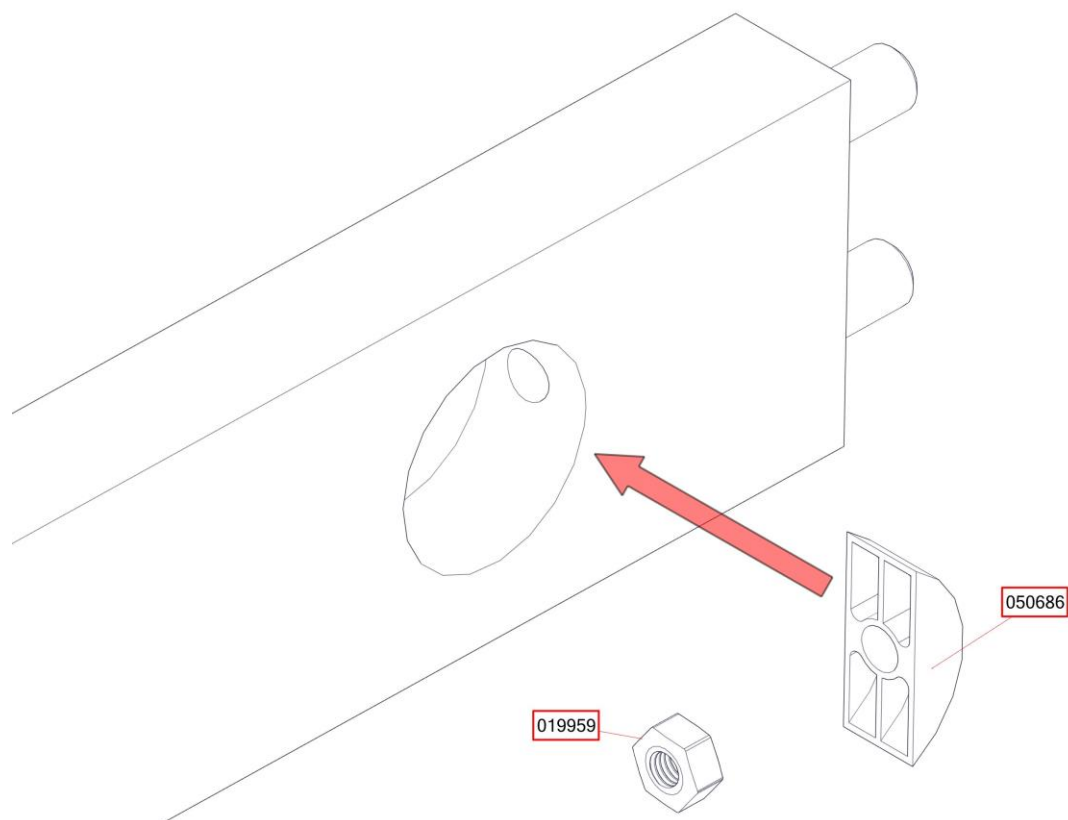


2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA

PASSO / PASO / STEP 5

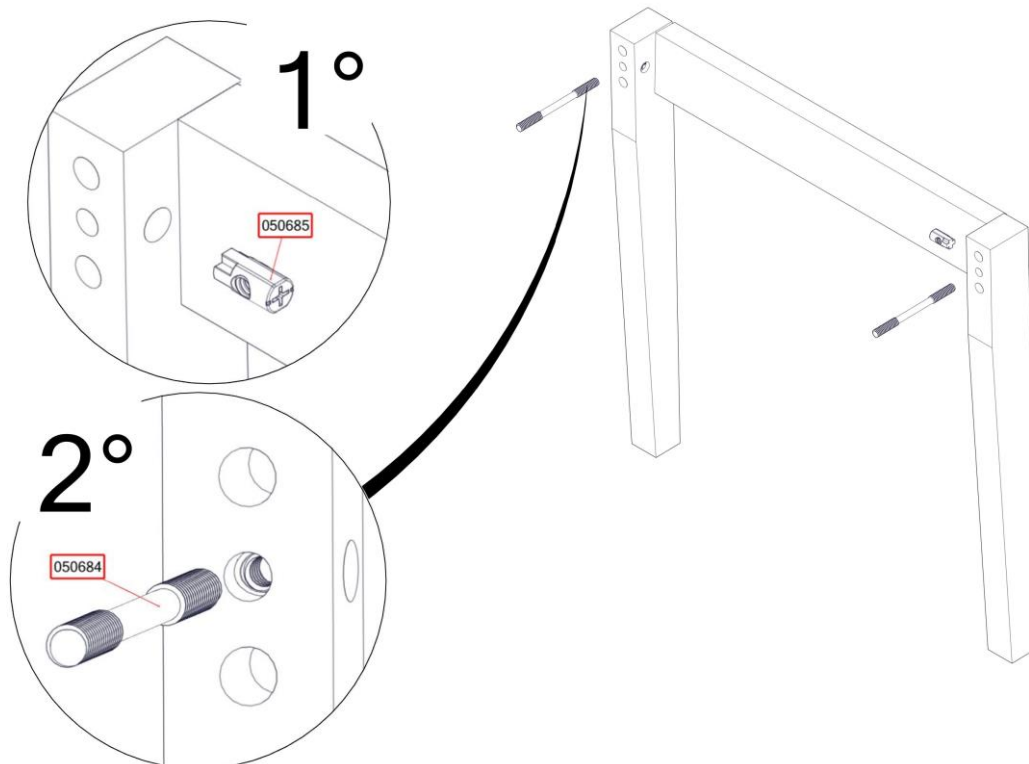


PASSO / PASO / STEP 6

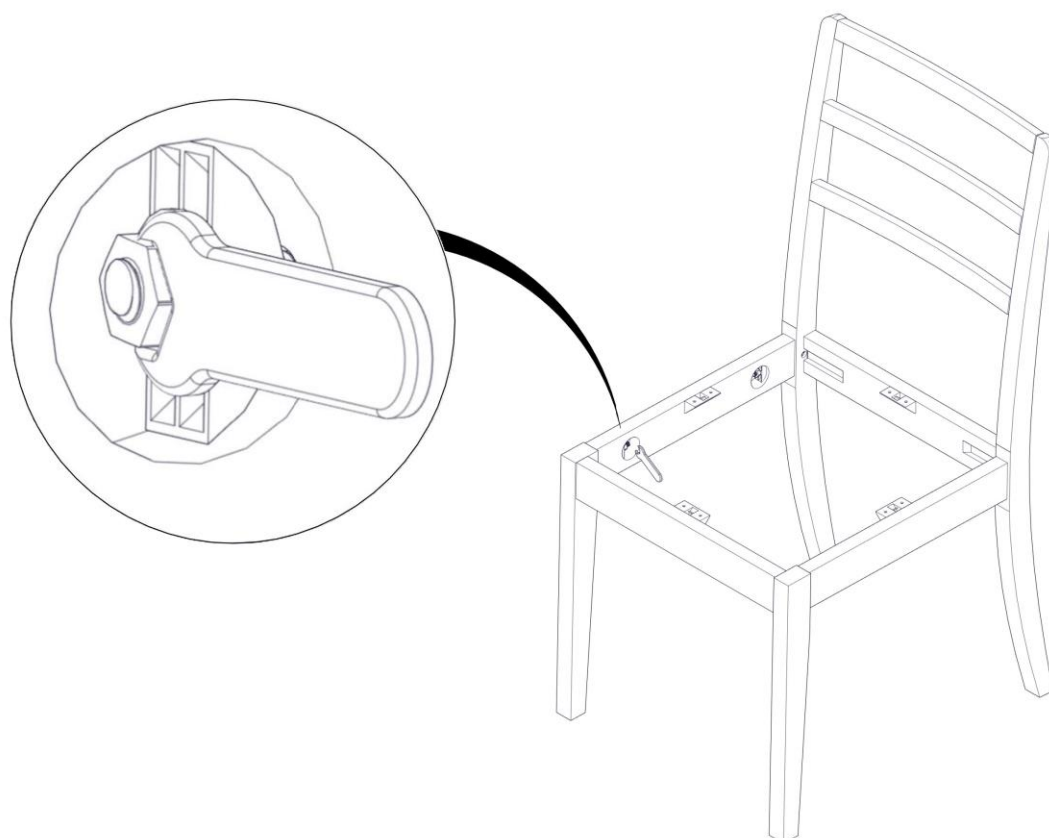


2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA

PASSO / PASO / STEP 7

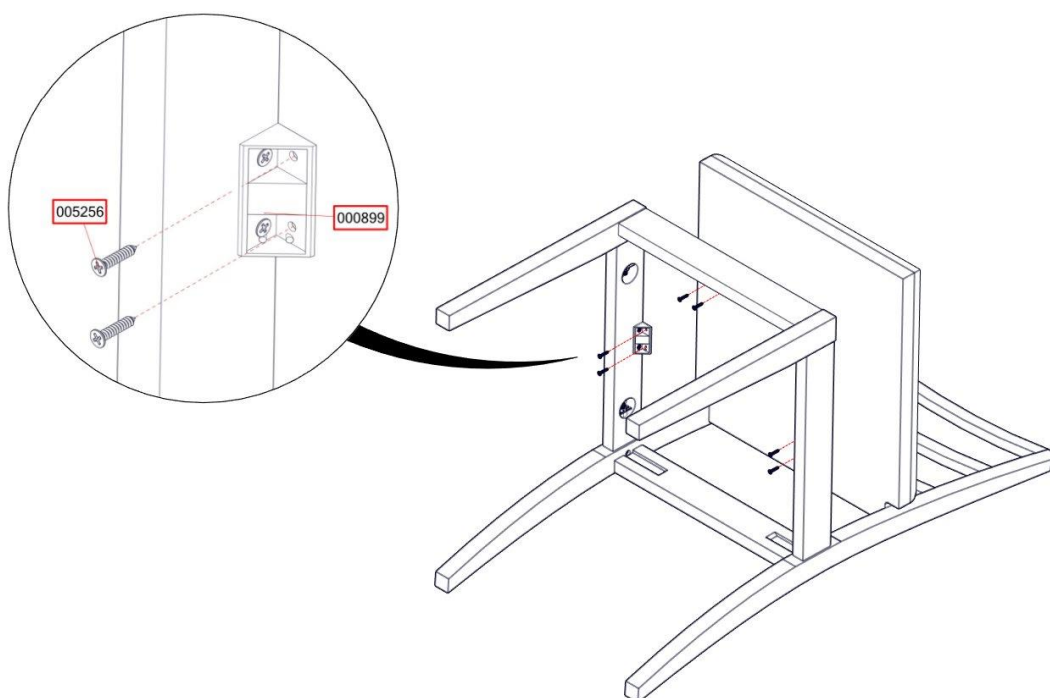

PASSO / PASO / STEP 8

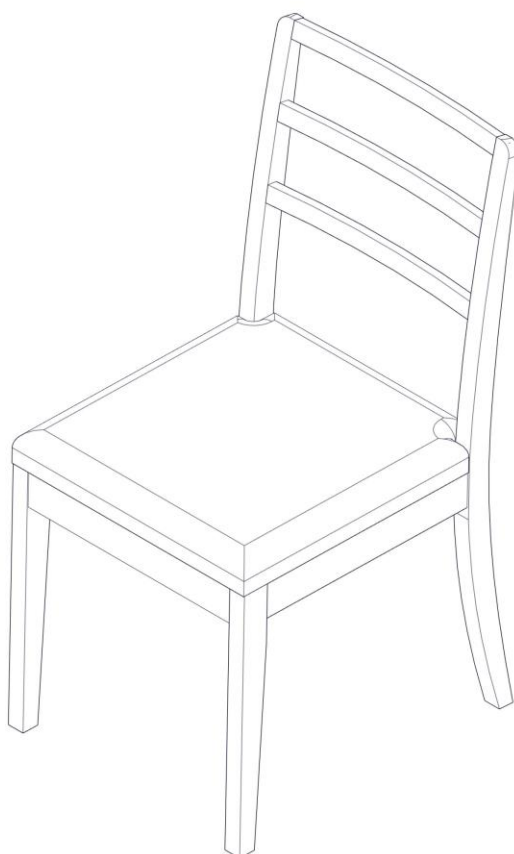

2CMM001CA
2CMM003CA
2CMM009CA