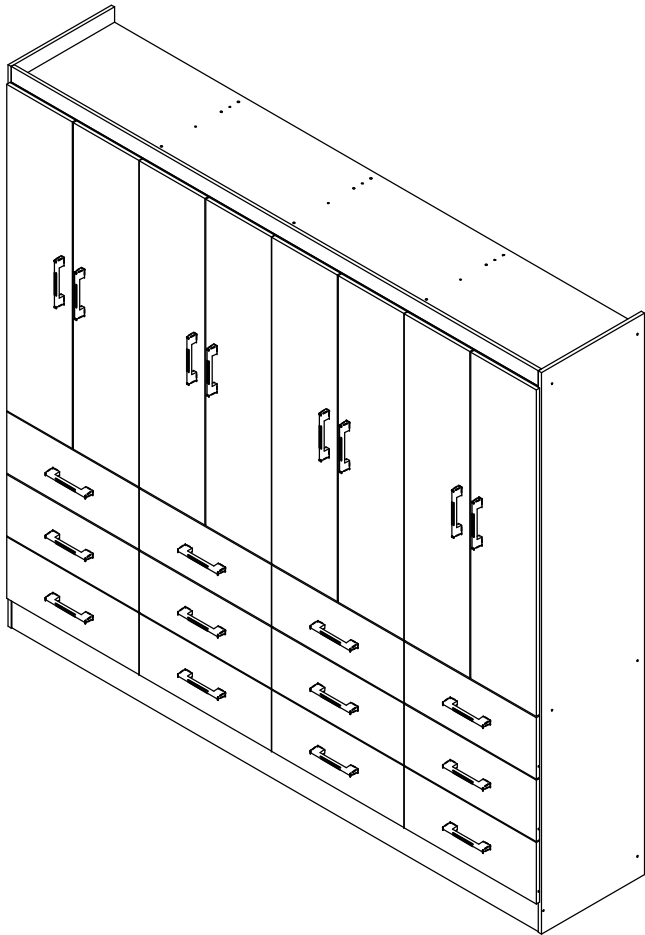
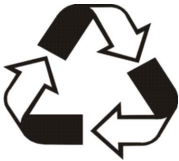
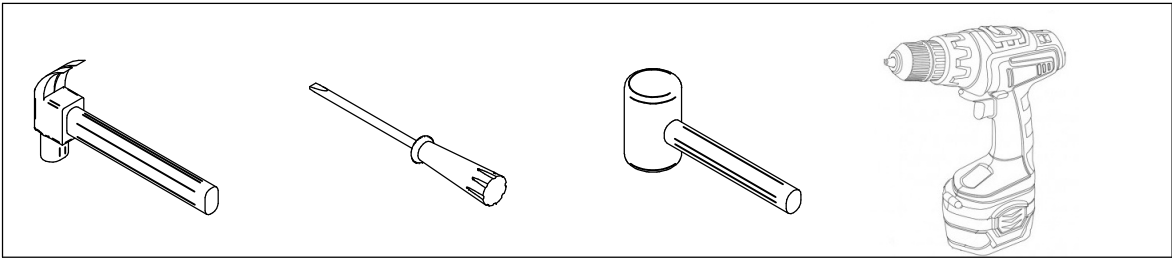


Roupeiro 8 Portas 8078

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje













Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias



Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	 Cavilha 6 x 30	78
B	 Parafuso Flange 3,5x40	21
C	 Parafuso chato 3,5x12	133
D	 Parafuso Flange 3,5x22	40
E	 Prego 10 x 10	230
F	 Prego 13 x 15	48
G	 Cavilha 6 x 50	13
H	 Cantoneira 20x20	36
I	 Garra para Costa	30
J	 Sapata Deslizadora	10
K	 Parafuso Chato 3,5x20	16
L	 Puxador	20
M	 Dobradiça	24
N	 Corrediça	36
O	 Calço p/ Dobradiça	24
P	 Suporte Cabide U	08
Q	 Cabide 370mm	04
R	 Parafuso Chato 3,5x40	10
S	 Parafuso Maquina	18
T	 Porca Sextavada	18

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lat Esq/Lado Izquierdo	1820x386x12	01
02	Lat Dir/Lado Derecho	1820x386x12	01
03	Tampo/Base/Parte Superior de la Base	1972x386x12	02
04	Porta/Puerta	1058x245x12	08
05	Frente Gaveta/Frente del Cajón	494x199x12	12
06	Lateral Gaveta/Cajón Lateral	350x100x12	24
07	Costa Gaveta/Costa del Cajón	456x100x12	12
08	Fundo Gaveta/Fondo del Cajón	479x354x03	12
09	Rodape Frontal/Pie de Página Frontal	1972x100x12	01
10	Rodape Traseiro/Rodape Trasero	1972x100x12	01
11	Costa/Costa	1675x497x03	03
12	Rodaforro/Rueda	1972x50x12	01
13	Divisão/División	600x386x12	02
14	Montante Frontal/Parteluz Frontal	1046x98x12	02
15	Montante Traseiro/Montante Trasero	1046x98x12	02

Roupeiro 8 Portas 8078

