


MöBLER®

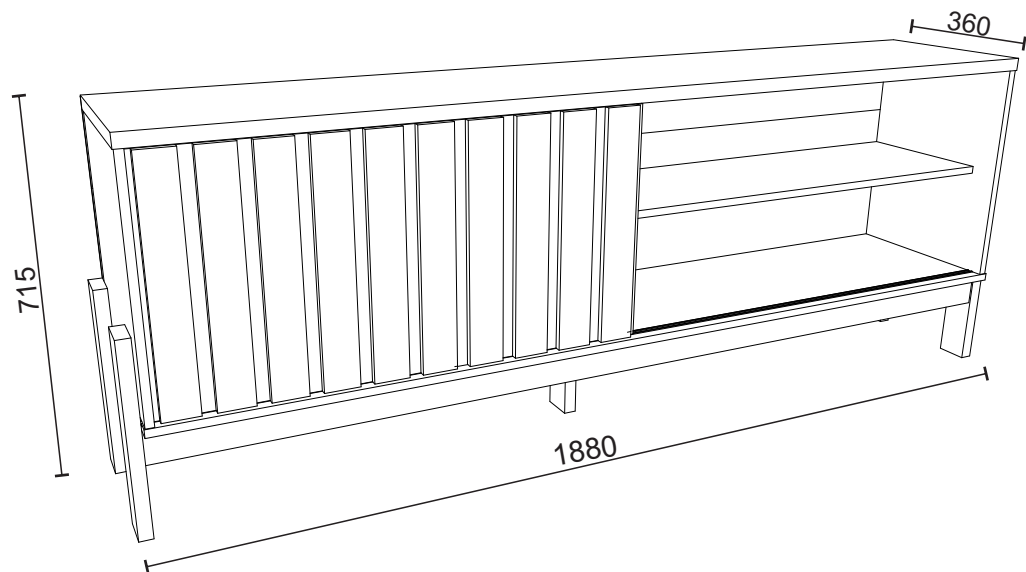

FICHA TÉCNICA / HOJA TECNICA / TECHNICAL SHEET


1005134 - BANCADA AURORA

Nº	DESCRIÇÃO		CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	MAT. PRIMA	MEDIDAS				QTD.	
			CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL		(mm)					
01	FUNDO	BOTTOM ABAJO	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	HDF MöB PRINT	1825	x	360	x	03	1
02	FUNDO SUP	UPPER BACKGROUND FONDO SUPERIOR	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	HDF MöB PRINT	1825	x	122	x	03	1
21	TAMPO	COVER CUBRIR	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	MDP MöB PRINT	1830	x	360	x	25	1
22	LATERAL DIR.	RIGHT SIDE LADO DERECHO	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	MDP MöB PRINT	0450	x	358	x	15	1
23	BASE	BASE BASE	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	MDP MöB PRINT	1830	x	360	x	15	1
24	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE IZQUIERDA	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	MDP MöB PRINT	0450	x	358	x	15	1
26	PORTA	DOOR PUERTA	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	MDP MöB PRINT	900	x	442	x	24	1
27	DIVISÃO	DIVISION DIVISION	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	MDP MöB PRINT	0450	x	312	x	12	1
28	PRATELEIRA	SHELF ESTANTE	CINAMOMO MEL	PEROLA METALIZADO	GRIGIO FOSCO	MDP MöB PRINT	0894	x	0310	x	15	1
30	PÉ	FOOT PIE	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	MDP MöB PRINT	0350	x	065	x	25	4
31	RODAPE FROTAL / TRANS	FRONT / SIDE WALLBOARD PANEL FRONTAL / LATERAL	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	MDP MöB PRINT	1830	x	65	x	15	2
34	RODAPE LAT.	SIDE PANEL PANEL LATERAL	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	MDP MöB PRINT	0295	x	065	x	15	3
36	PÉ CENTRAL	CENTER FOOT PIE CENTRAL	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	CINAMOMO MEL	MDP MöB PRINT	0198	x	065	x	25	1

1005134 - BANCADA AURORA


LEGENDA DE CORES

763 - CINAMOMO MEL - PEROLA METALIZADO	CINAMOMO HONEY - METALLIC PEARL MIEL DE CINAMOMO - PERLA METÁLICA
765 - PEROLA METALIZADO - CINAMOMO MEL	METALLIC PEARL - CINAMOMO HONEY PERLA METÁLICA - MIEL DE CINAMOMO
766 - GRIGIO FOSCO - CINAMOMO MEL	FOSCO GRIGIO - CINAMOMO HONEY FOSCO GRIGIO - MIEL DE CINAMOMO

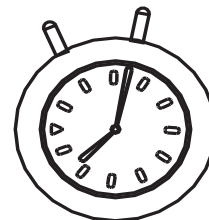

1 hora.

Ferramentas necessárias: (não fornecidas)

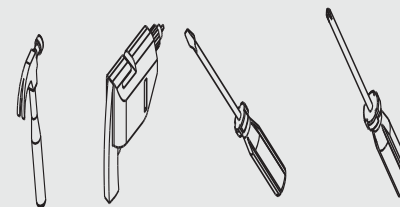

Parabéns, você acaba de adquirir um produto MöBLER! Você tem a sua disposição o que há de melhor em qualidade e Design.

Felicitaciones, acaba de comprar un producto MöBLER! Tienes a tu disposición lo mejor en calidad y diseño. Congratulations you have just purchased a MöBLER product! You have at your disposal the best in quality and design.

Rua Floresta, nº08 - Jardim Santa Terezinha / Bela Vista do Paraíso / Paraná / Fone (0**43) 3242-8800 / www.mobler.ind.br

2º

G	PERFIL GUIA ROLDANA 1796 mm	PROFILE PULLEY GUIDE 1796 mm GUÍA DE POLEA DE PERFIL 1796 mm	01	
---	-----------------------------	---	----	--

FIXAR O PERFIL GUIA

FIX THE PROFILE GUIDE

FIJAR EL PERFIL GUIA

3º

A	CAVILHA 6 X 30mm	BOLSILLO DE MADERA WOODEN POCKET	06		H	TAMPA DA CASTANHA 18 mm	SCREW TOP PARTE SUPERIOR DEL TORNILLO	04	
B	PARAFUSO 3,5 X 12 mm	TORNILLO 3,5*12 SCREW 3,5*12	12		L	CANTONEIRA ZAMAC	ZAMAC CONNER CANTONEIRA ZAMAC	06	
D	PARAFUSO 3,5 X 40 mm	TORNILLO 3,5*40 SCREW 3,5*40	10						

4º

B	PARAFUSO 3,5 X 12mm CABEÇA CHATA	SCREW 3,5*12 TORNILLO 3,5*12	32	
C	PARAFUSO 4,0 X 35mm CABEÇA CHATA	SCREW 4,0*35 TORNILLO 4,0*35	08	
E	CHAPA L 42 X 42	42X42 PLATE PLACA 42X42	08	
H	TAMPA DA CASTANHA 18 mm	SCREW TOP PARTE SUPERIOR DEL TORNILLO	08	



5°



PREGO 8*8

CLAVO
NAIL

50

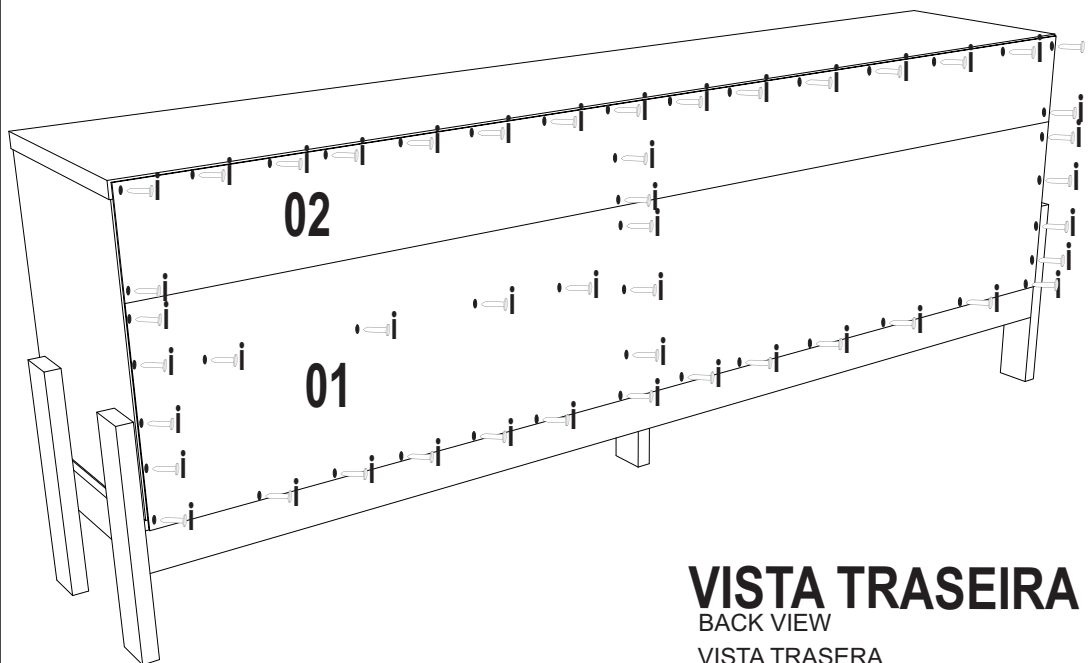

VISTA TRASEIRA

BACK VIEW

VISTA TRASERA

6°

R

KIT ROLDANA CELSUS 1 PORTA

KIT ROLLER 1 DOOR
KIT ROLDANA 1 PUERTA

01



OBS: FIXAÇÃO DO ALINHADOR DE PORTA DE CORRER

OBS: FIXING THE DOOR ALIGNMENT / OBS: FIJACIÓN DEL ALINEADOR DE PUERTA DE CORRER

1 - AFROUXE O PARAFUSO DA GUIA SUPERIOR E CONFIRME A REGULAGEM NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE ENCOSTE NO FIM DA PEÇA N° 32.

1 - LOOSEN THE BOLT OF THE UPPER GUIDE AND CONFIRM THE ADJUSTMENT NOT BEING NECESSARY TO PLACE AT THE END OF PART NO. 32.

1 - AFROUXE EL TORNILLO DE LA GUÍA SUPERIOR Y CONFIRME LA REGULACIÓN NO SENDO NECESARIO QUE ENCOSTE EN FIN DE PIEZA N° 32.

2 - REGULE A GUIA SUPERIOR PARA QUE A PORTA DESLIZE SUAVEMENTE CONFIRMANDO A REGULAGEM DESEJADA

2 - SET THE UPPER GUIDE FOR THE DOOR TO SMOOTHLY CONFIRMING THE DESIRED ADJUSTMENT

2 - REGULE LA GUÍA SUPERIOR PARA QUE LA PUERTA DESLIZA SUAVEMENTE CONFIRMANDO LA REGULACIÓN DESEADA

3 - FIXE O SEGUNDO PARAFUSO PARA NÃO CAIR A GUIA SUPERIOR.


3 - FIX THE SECOND SCREW NOT TO DROP THE TOP GUIDE.

3 - FECHA EL SEGUNDO TORNILLO PARA NO CAIR LA GUÍA SUPERIOR.

4 - APÓS COLOCAR PESO SOBRE O TAMPO DA PORTA FAZER UMA REGULAGEM A GUIA SUPERIOR DE MODO QUE A PORTA CORRA SUAVEMENTE.

4 - PLACES WEIGHT ON THE DOOR CAP MAKE AN ADJUSTMENT TO THE TOP GUIDE SO HAT THE DOOR RUNS SOFTLY.

4 - APÓS COLOCAR PESO SOBRE LA TAPA DE LA PUERTA HACER UNA REGULACIÓN LA GUÍA SUPERIOR DE MODO QUE LA PUERTA CORRUA SUAVEMENTE.

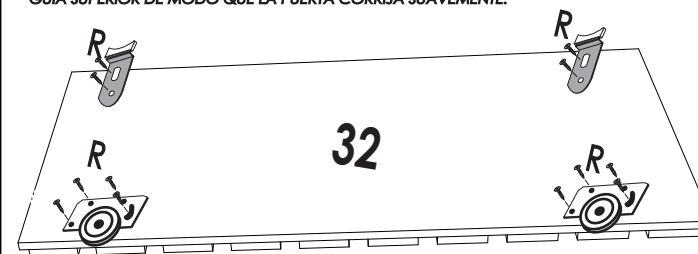


VISTA TRASEIRA

BACK VIEW

VISTA TRASERA

7°

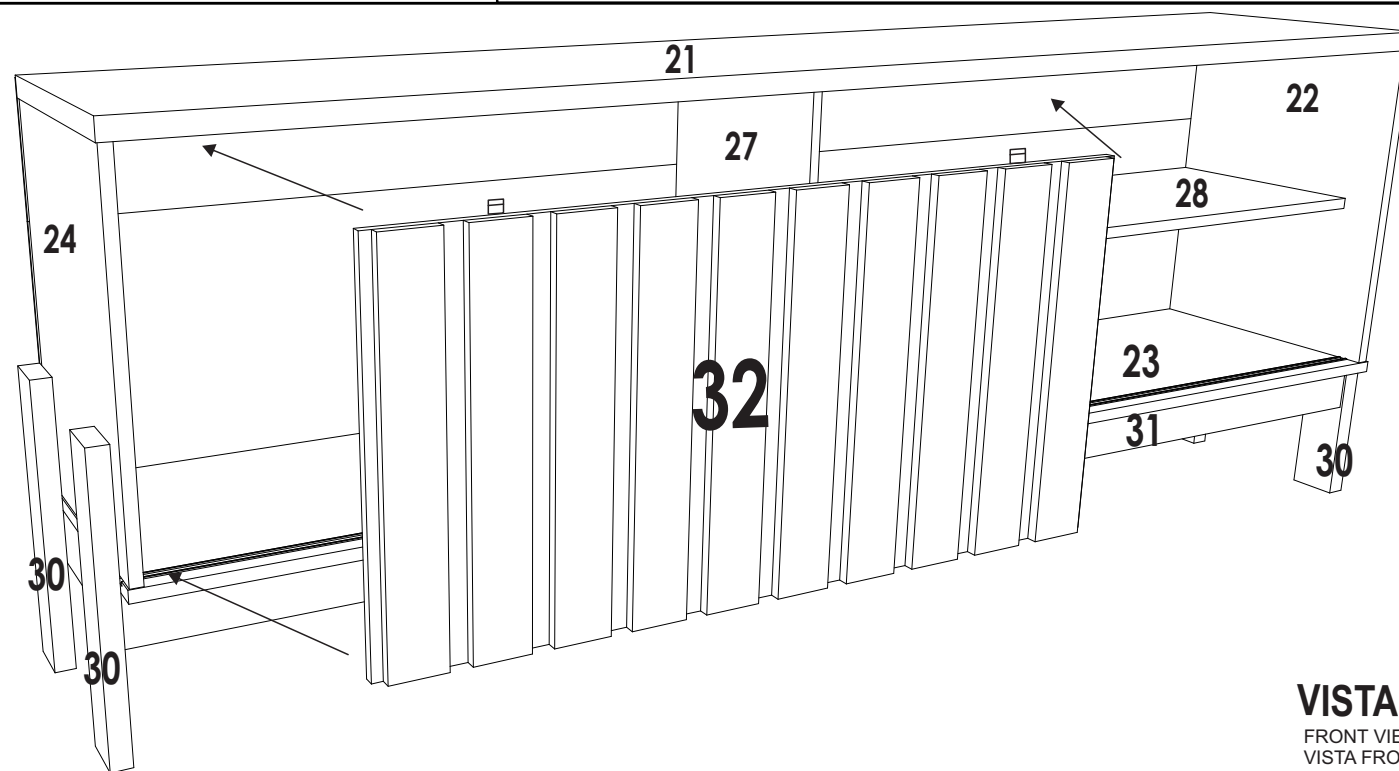

VISTA FRONTAL

FRONT VIEW
VISTA FRONTAL