






FICHA

MUEBLES - TAPIZADOS

Instrucciones de armado.



SOFA TABIZ.

Componentes Producto				Herrajes y Herramientas			
A	Asiento		x 1	C	Perno		x 8
				D	Golilla		x 8
B	Patatas		x 4	E	LLave allen		x 1

ANTES DE QUE EMPIECES

- 1.- Elija un area de armado amplia y limpia. Evite las superficies duras ya que pueden dañar el producto.
- 2.- Verifique y asegúrese de tener todos los elementos para el armado completo.
- 3.- Lea siempre las instrucciones de armado cuidadosamente antes de comenzar el montaje.
- 4.- El embalaje y el contenido pueden ser un peligro de asfixia, por lo tanto, mantenga fuera del alcance de los niños pequeños en todo momento.
- 5.- No apriete demasiado los pernos ya que esto puede dañar el hilo.

PASO 1. Voltrear sofá para sacar patas de bolsillo inferior

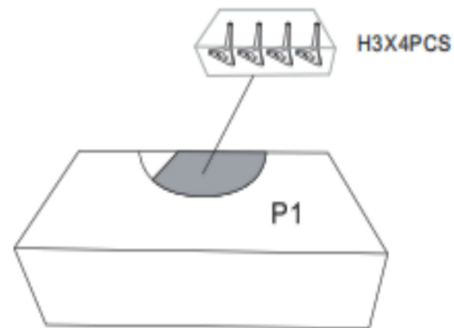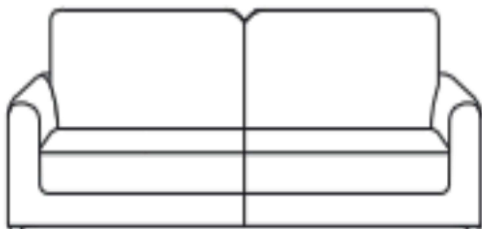

PASO 2. Colocar pata, golilla y perno en orden en orificios dispuestos. Luego apretar con llave allen.

PRODUCTO TERMINADO

