


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ORGANIZADOR CUBICO LENA 8 CUBOS / LENA CUBE ORGANIZER 8 CUBES

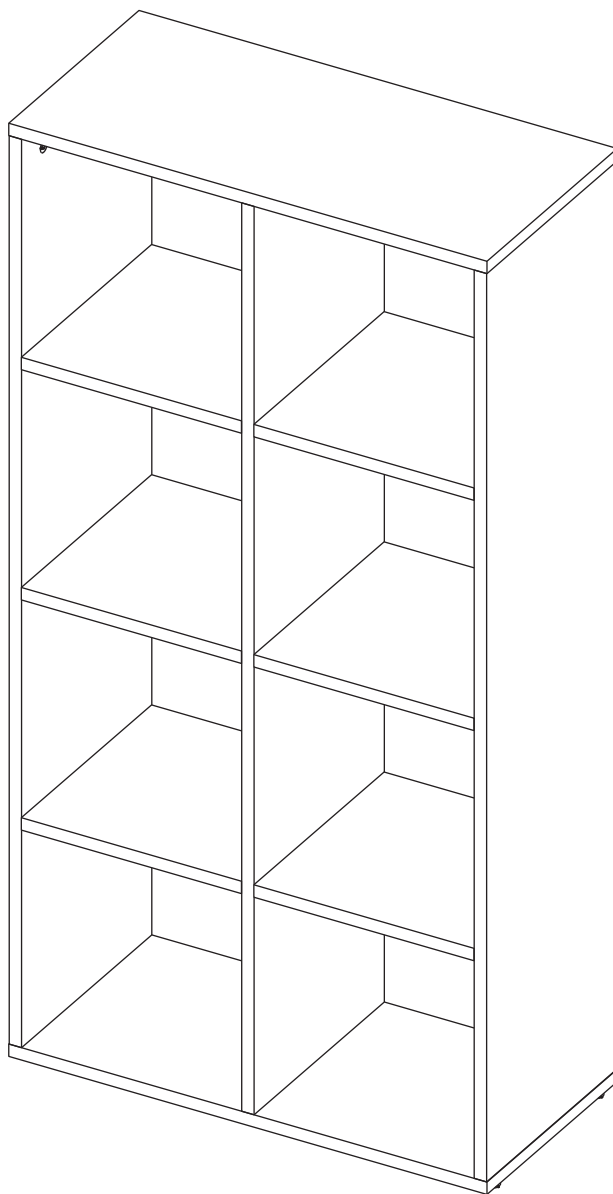

LOT N°



¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.


On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture.

Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

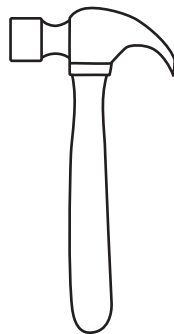


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.


Tarugos / Wood Dowels

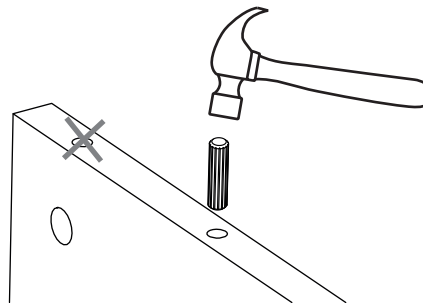

1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt





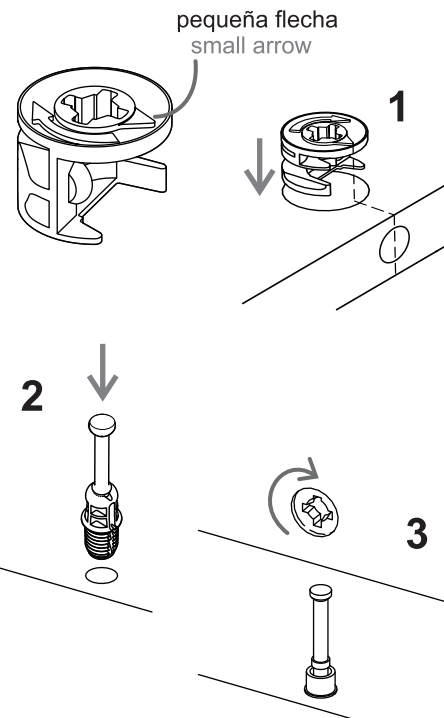


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.

2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

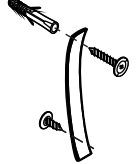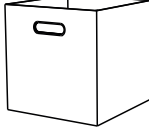			
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps
x18	x30	x30	x30
			
Deslizador Puntilla / Nail-on Glide	Kit Antivuelco + Tornillos / Wall Fixing Kit + Screws	Herraje unión esquinas / Corners bracket	Puntilla / nail
x6	x1	x8	x48
			
Tornillo lámina / Flat head screw	Tornillo ensamble / Drywall screw	Caja de tela / Fabric box	
x16	x6	x4	

Cargas Máximas / Max Suggested Loads


	
	
	
	

*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts



A - x1
B - x1
C - x1
D - x1
E - x1
F - x3
G - x3
H - x2
I - x2

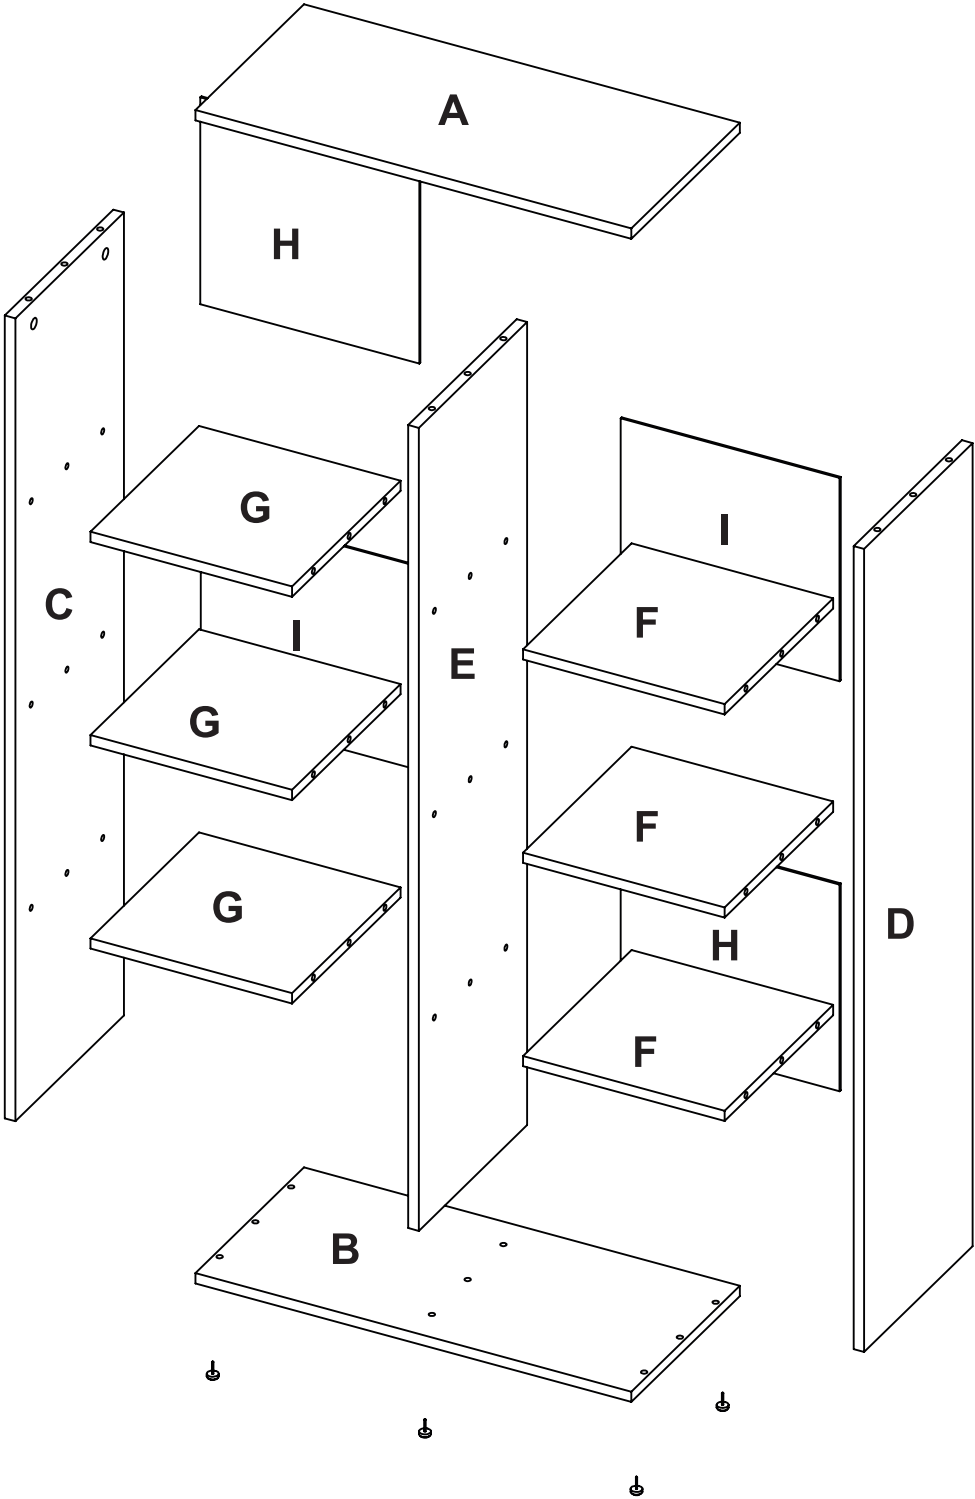


1

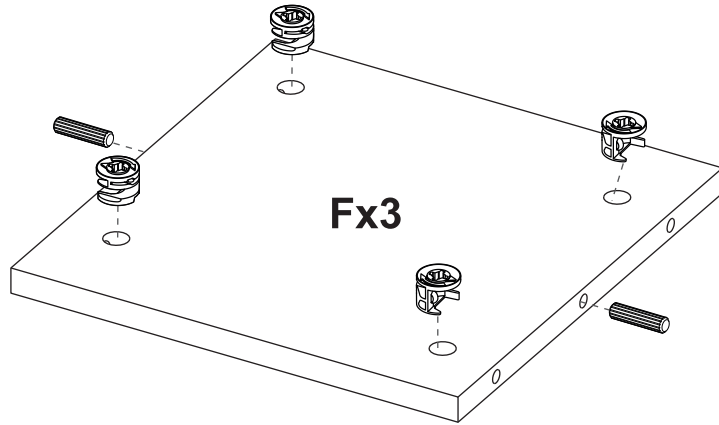


2

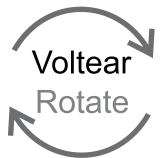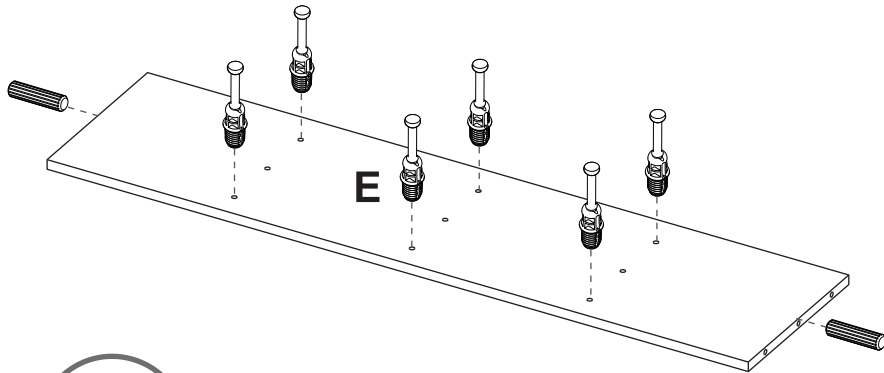


3

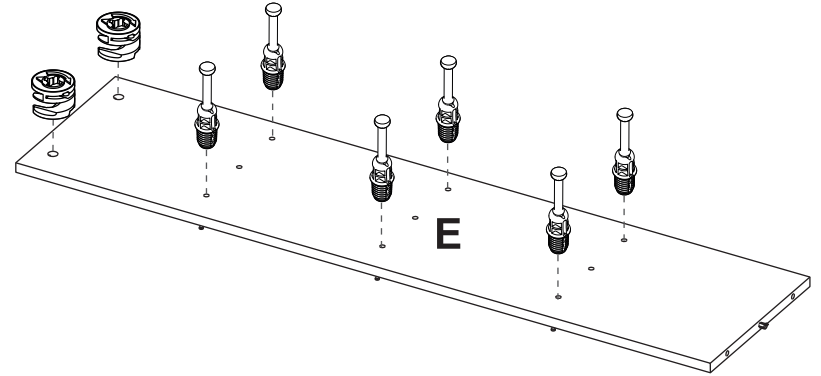


4

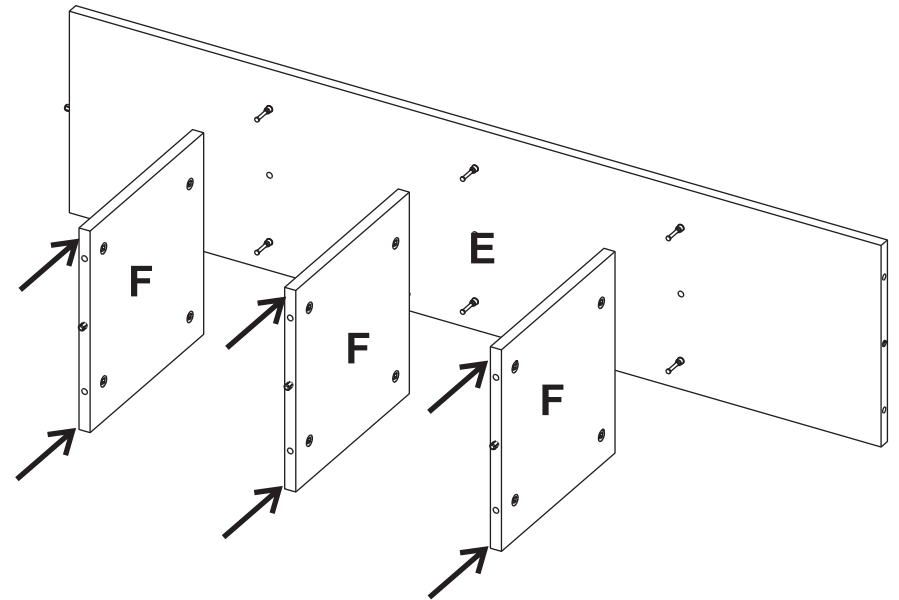


5

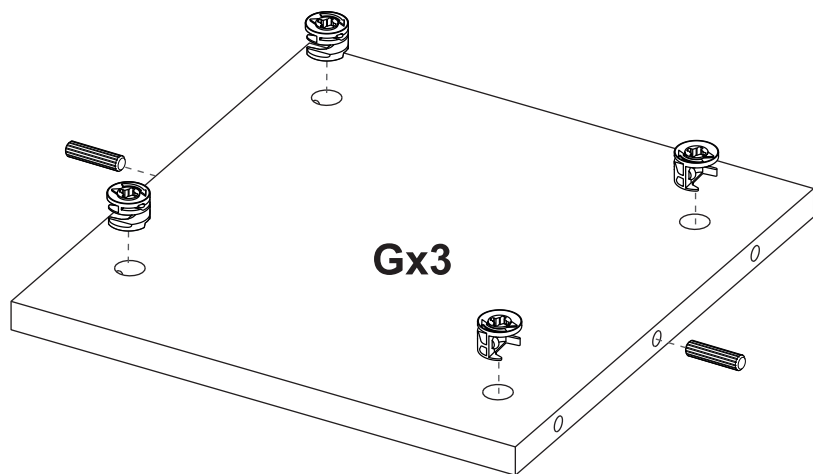


6

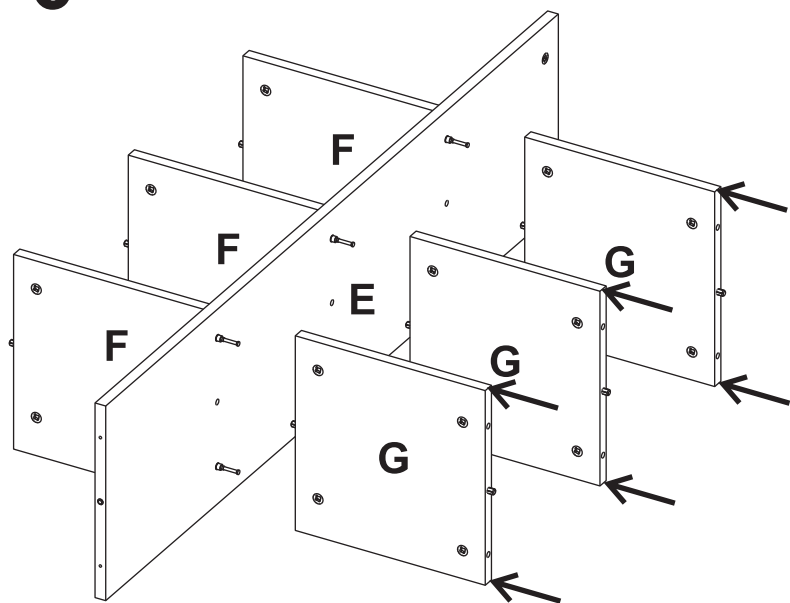


7

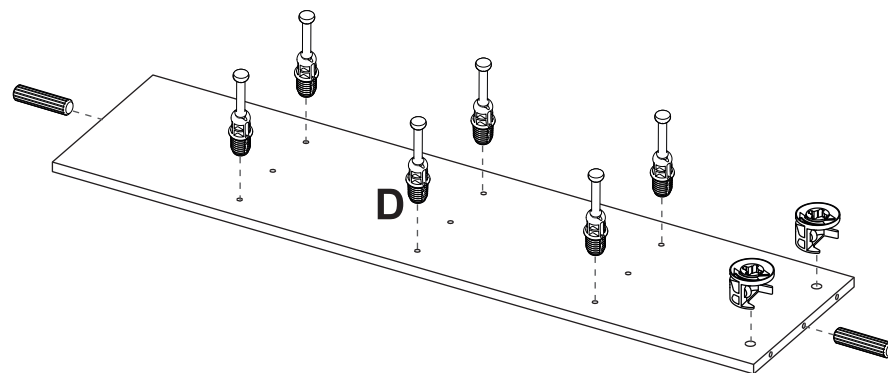


8

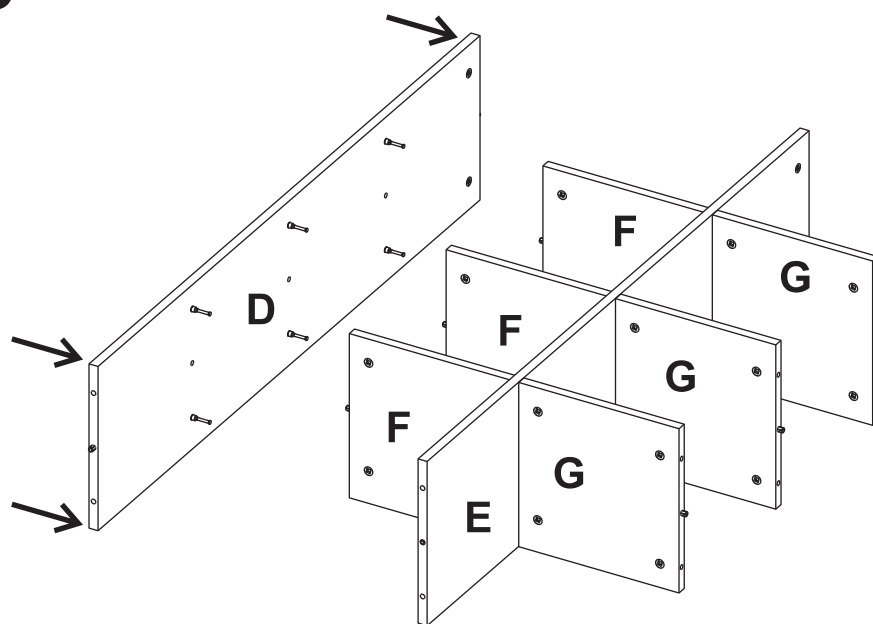


9

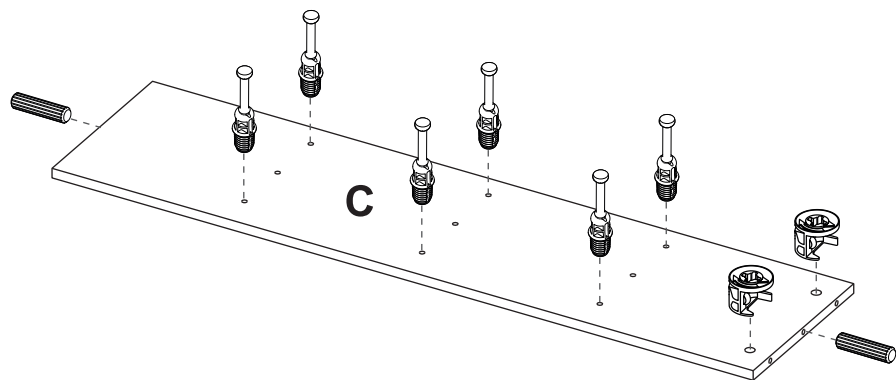


10

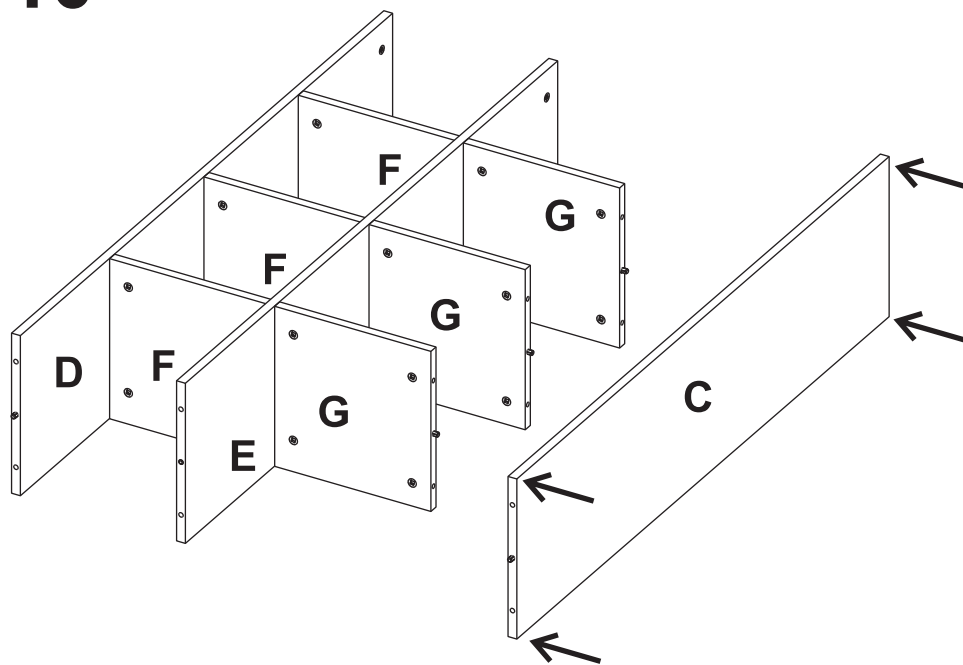


11

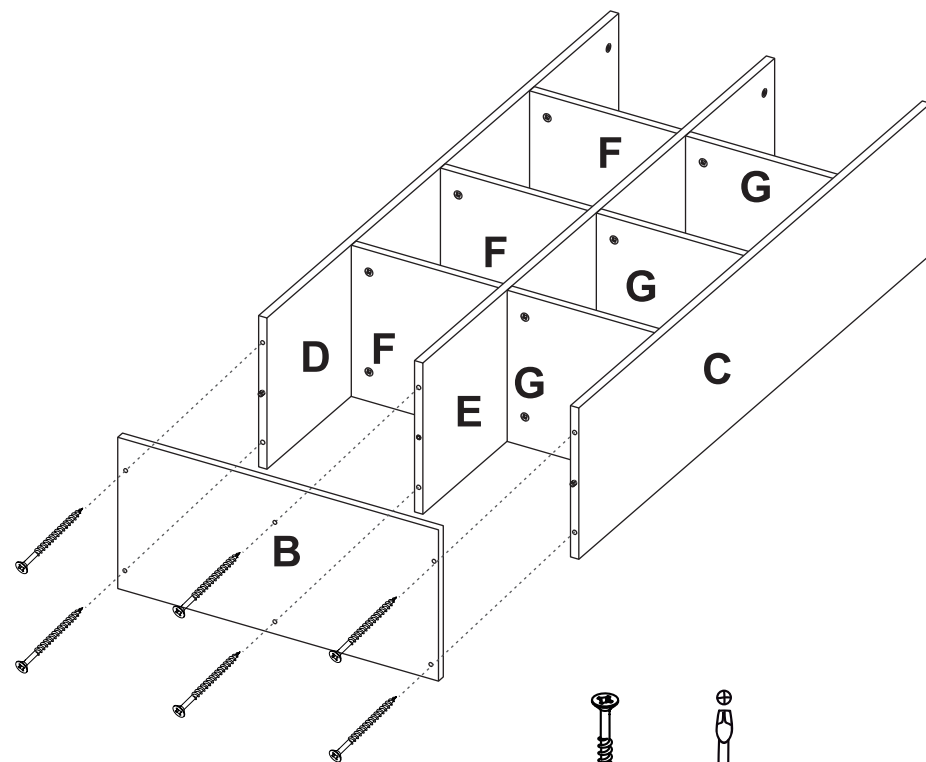


12

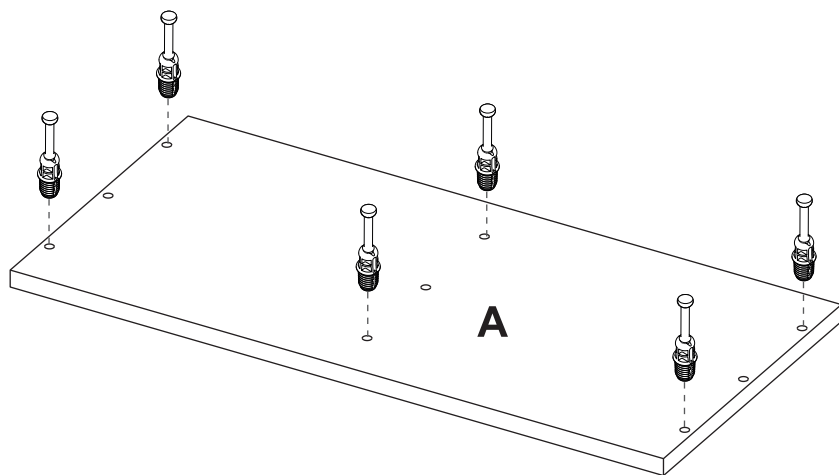


13

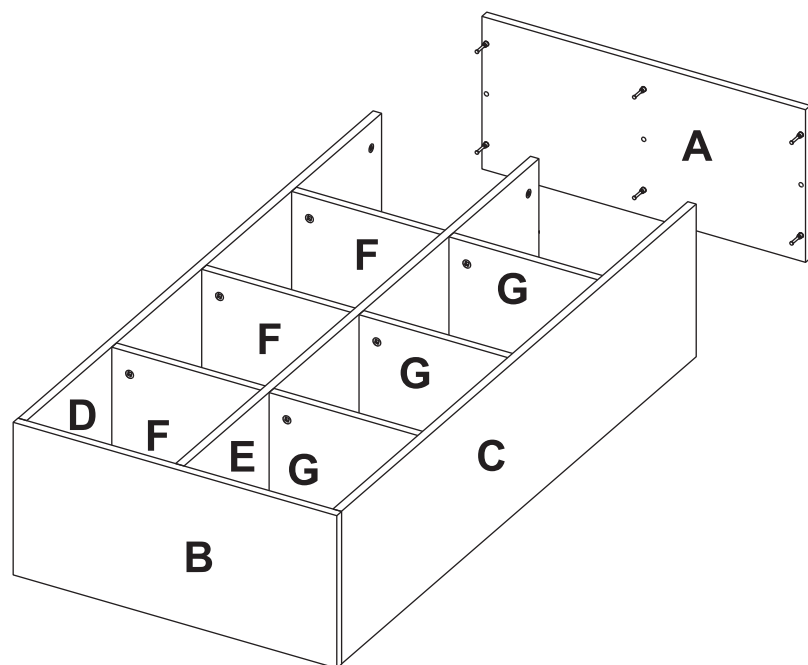

14

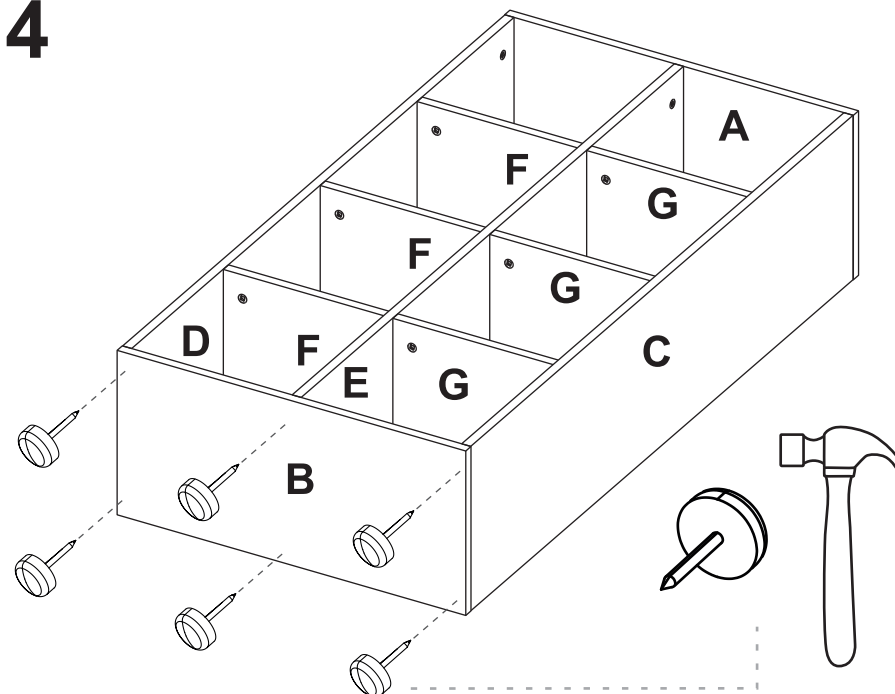

15

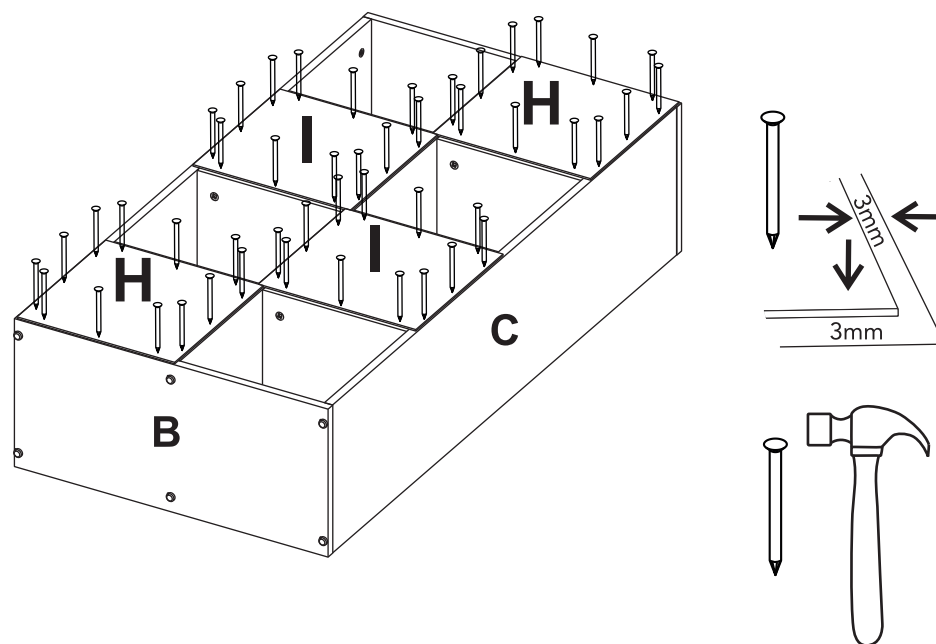

16


Ubicar los soportes esquineros en las esquinas y atornille con tornillo lamina 9/16"

Place the corner supports in the corners and screw with flat head screw 9/16"

1





Soporte Esquinero
Corner Support

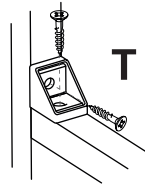

Tornillo lamina 9/16"
Flat head screw 9/16"



Tornillos lamina 9/16"
Flat head screws 9/16"

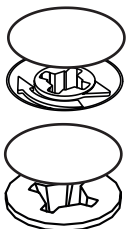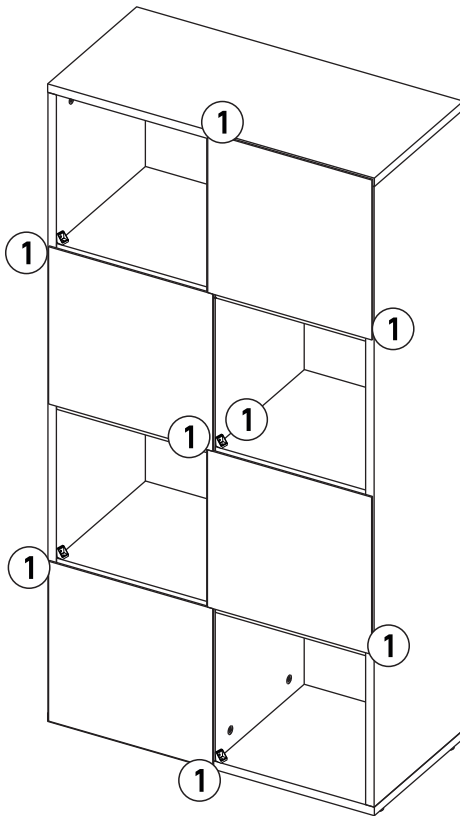

Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.

After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.



Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.

After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.

17

Fija el mueble a la pared Fix your cabinet to the wall

1

Haz una perforación en el borde superior de la parte superior del mueble y fija un extremo de la correa con el tornillo de 15mm y una arandela.

Make a small hole on the top edge of the furniture top and fix one side of the strap with the 15mm screw and the washer.



2

Dobla a 3cm la correa y mide en la pared para perforar.


Fold the strap to 3cm and measure on the wall to drill.



3

Perfora la pared a 30mm de profundidad con una broca de 6mm.

Drill a hole in your wall to a depth of 30mm using a 6mm drill bit.

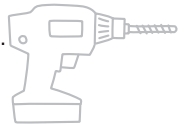

4

Inserta el chazo plástico en la perforación.

Insert the plastic wall anchor into the hole.



5

Fija el otro extremo de la correa con la arandela y el tornillo que sobran.

Fix the other side of the strap with the screw and the washer.

