
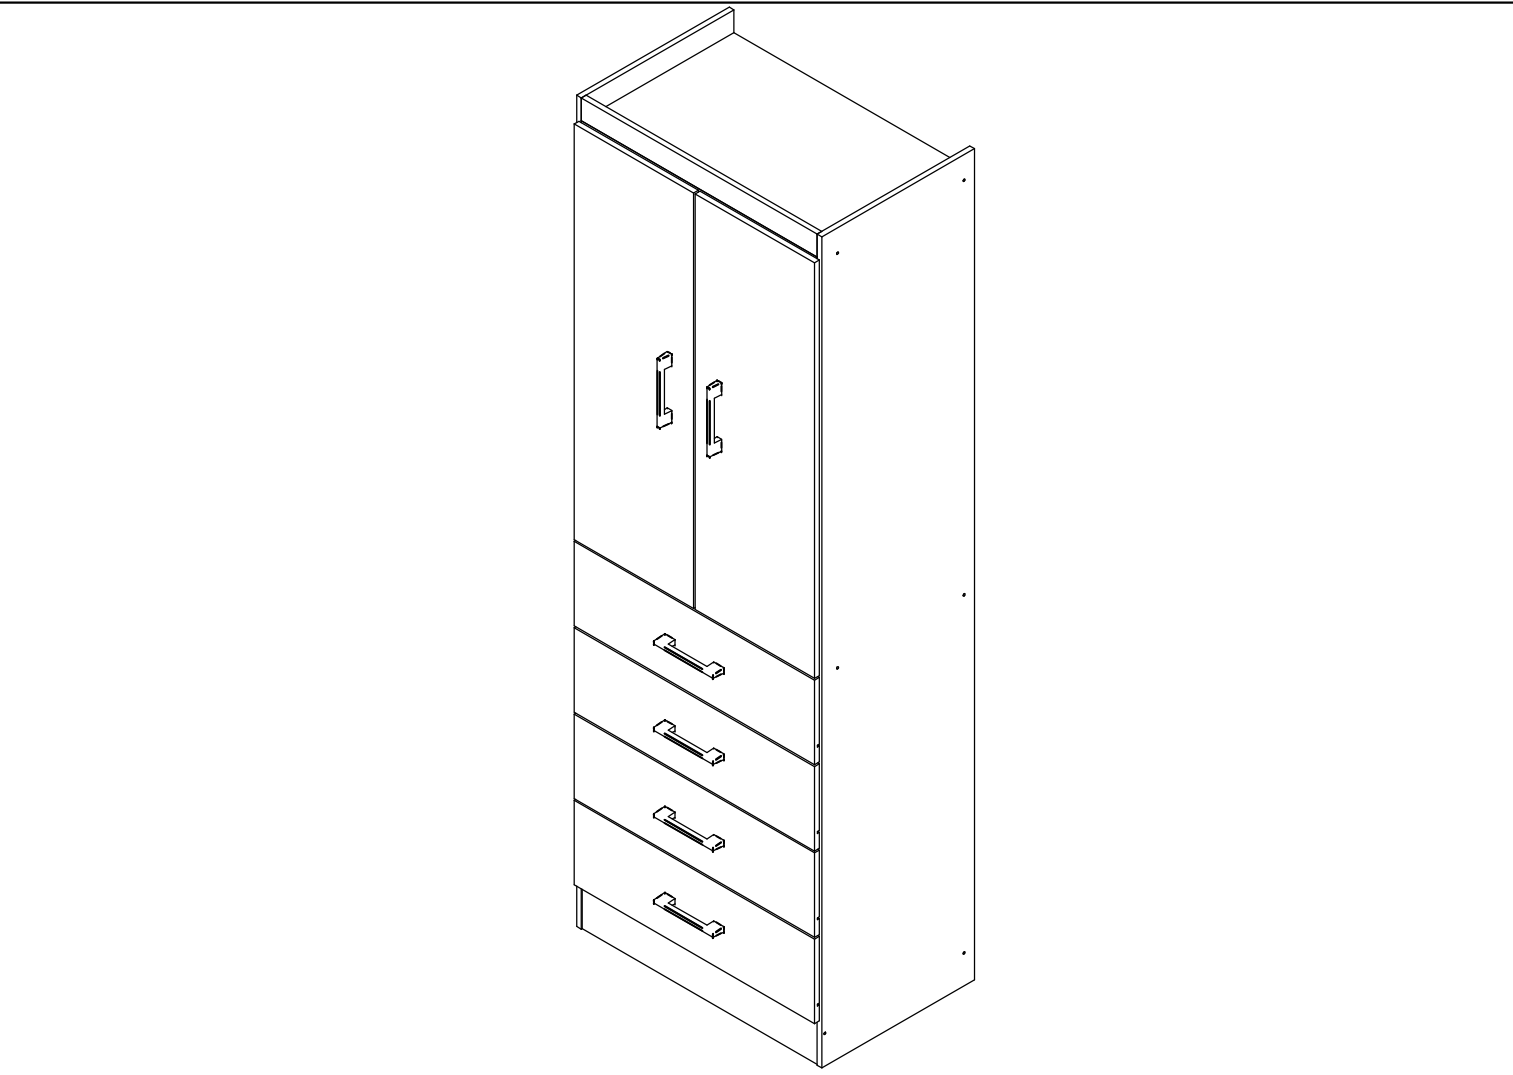







Roupeiro 2 Portas 8072


Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6 x 30	29
B		Parafuso Flange 3,5 x 40	13
C		Parafuso chato 3,5x12	81
D		Parafuso Flange 3,5x22	12
E		Prego 10 x 10	90
F		Prego 13 x 15	16
G		Cantoneira 20x20	11
H		Perfil	01
I		Sapata Deslizadora	06
J		Dobradiça	04
K		Puxador	04
L		Corrediça	12
M		Suporte Cabide	02
N		Cabideiro	01
O		Calço p/ Dobradiça	04

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
1	Lateral Esq/Lateral Izquierdo	1820x386x12	1
2	Lateral Dir/Lateral Derecho	1820x386x12	1
3	Tampo/Base / Tapa/Base	596x386x12	2
4	Porta/Puerta	910x302x12	1
5	Frente Gaveta/Frente del Cajón	608x185x12	2
6	Lateral Gaveta/Lado del Cajón	350x100x12	2
7	Costa Gaveta/Costa del Cajón	568x100x12	2
8	Fundo Gaveta/Cajón de Abajo	591x354x03	4
9	Rodape Frontal/Zócalo Frontal	596x100x12	2
10	Rodape Traseiro/Zócalo Trasero	596x100x12	2
11	Costa/Costa	1675x304x03	1
12	Rodaforro/Rodaforro	596x50x12	1

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

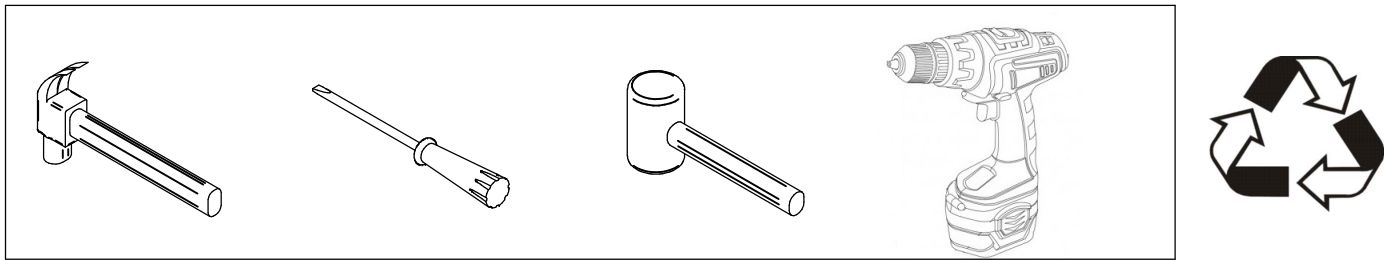

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.

